

AKAI


Operator's manual

PLL FM STEREO/ MW/ SW RECEIVER

APW10




DESCRIPTION DES COMPOSANTS DU

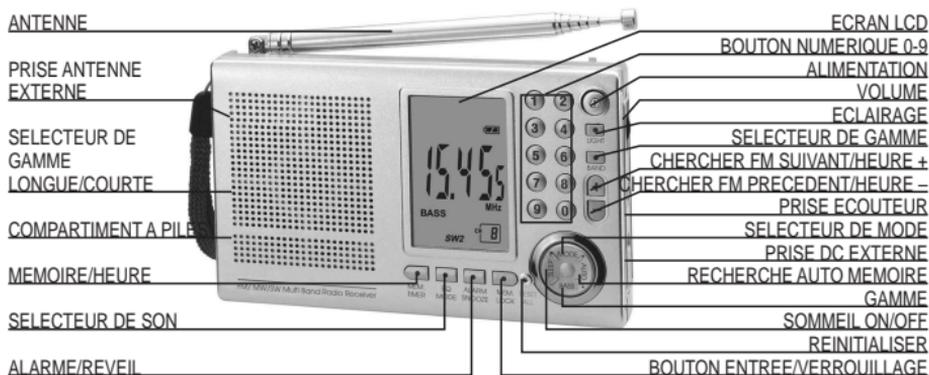


Description de l'écran LCD

1. Indicateur de fréquence/heure
2. Indicateur de fonction Réveil
3. Indicateur FM/Stéréo
4. Indicateur de fonction Sommeil (auto off)
5. Indicateur de fonction Réveil (auto on)
6. Indicateur d'alarme
7. Indicateur d'alimentation
8. Indicateur de verrouillage des boutons
9. Unité de fréquence FM/SW (KHZ)
10. Unité de fréquence MW (MHZ)
11. Numéro de mémoire de la station
12. Indicateur de gamme SW (2)
13. Indicateur de gamme MW
14. Indicateur de gamme SW (1)
15. Indicateur de gamme FM basse
16. Indicateur de basse

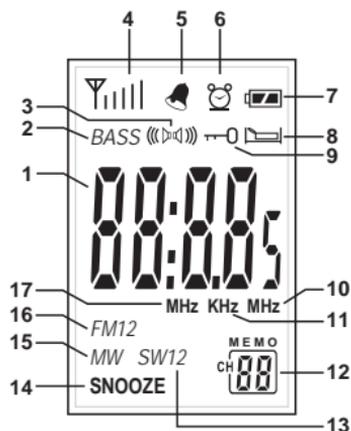

Utilisation d'une source d'alimentation externe

1. Branchez l'adaptateur secteur AC (adaptateur secteur non fourni avec cet appareil)
L'adaptateur secteur doit être exclusivement connecté à une prise 230 V.
2. Branchez le cordon de l'adaptateur secteur à l'entrée DC du AD-TS06.
3. Allumez la radio.

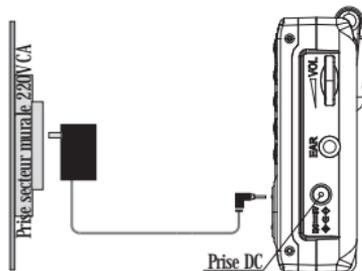


Remarques :

1. Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur (adaptateur secteur non fourni avec cet appareil), l'appareil coupera automatiquement les piles.
2. Avant d'utiliser une source externe, vérifiez la polarité de la source d'alimentation externe pour éviter d'endommager l'appareil. La polarité correcte de la prise externe est indiquée ci-dessous (le pôle négatif est au centre).
3. Vous pouvez choisir la tension de la source externe entre 3V~4.5V.
4. Lorsque vous n'utilisez pas l'adaptateur, veuillez l'éteindre avec le bouton.

Lorsque vous avez utilisé l'adaptateur pendant une longue période, enlevez et changez les piles de l'appareil.

Installation des piles

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles au dos de l'appareil.
2. Insérez deux piles AA dans le compartiment à piles, en respectant les symboles de polarité.
3. Fermez le couvercle du compartiment à piles.

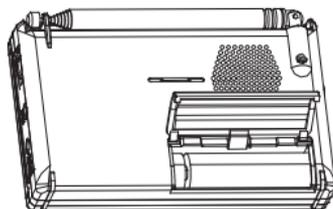

- Si vous n'arrivez pas à éteindre la radio ou si le volume change sans raison apparente, il est possible que les piles sont usées. Baissez le volume ou changez les piles de l'appareil.
- Pour éviter de perdre des données lorsque vous éteignez la radio, changez les piles aussi rapidement que possible.

Changement des piles

1. Changez les piles aussi rapidement que possible lorsque la radio est éteinte.
2. Changez les piles en moins d'une minute. Autrement, l'heure et toutes les stations radio sauvegardées en mémoire seront perdues ; l'heure affichera simplement 0:00, indiquant que vous devez réinitialiser l'appareil.
3. Si vous changez les piles pendant que la radio est allumée, toutes les stations sauvegardées en mémoire seront perdues. Éteignez donc toujours la radio avant de changer les piles.

Conseils :

1. N'utilisez jamais une pile neuve avec une pile usée.
2. Si vous n'allez pas utiliser cet appareil pendant une longue période, enlevez les piles pour éviter les fuites de pile qui pourraient endommager l'appareil.
3. En cas d'une fuite de pile, nettoyez le liquide dans le compartiment à piles avec un chiffon sec avant d'installer des piles neuves.


Indicateur d'alimentation

L'appareil utilise un système de 3 icônes "  " affichés sur l'écran pour afficher le statut des piles lorsque l'appareil est allumé.

-  Piles pleines
-  Piles faibles
-  Piles usées ; l'indicateur clignotera et l'appareil s'éteindra automatiquement.

Conseils :

1. Si l'icône de pile faible "  " s'affiche sur l'écran, même si le volume est faible ou lorsque l'heure est affichée, changez immédiatement les piles pour éviter les fuites de pile. Si l'appareil s'éteint automatiquement lorsque vous l'allumez, cela signifie que les piles sont usées et que vous devez les changer. Lorsque la radio s'éteint automatiquement à cause de piles usées, l'icône de piles pleines peut s'afficher. Cela ne veut pas dire que les piles sont bonnes. Suivez seulement les icônes de statut lorsque la radio est allumée.
2. Nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines pour une durée plus longue.

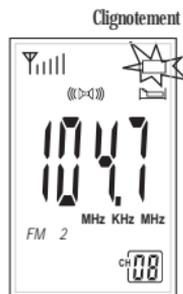


La garantie n' est plus valable en cas de dégats provoqués par la corrosion, l' oxydation, fuite des piles ou autres liquides.

Vérifications avant utilisation

1. Vérification du bouton VERROUILLAGE

Lorsque le symbole "  " est affiché sur l'écran lorsque vous allumez l'appareil, cela signifie que la fonction de verrouillage est activée. Tous les boutons sont verrouillés et ne marcheront pas, sauf les boutons VERROUILLAGE, REINITIALISER, VOLUME et SELECTEUR DE GAMME LONGUE/COURTE. Vous devez désactiver la fonction de verrouillage si vous désirez utiliser les autres boutons.

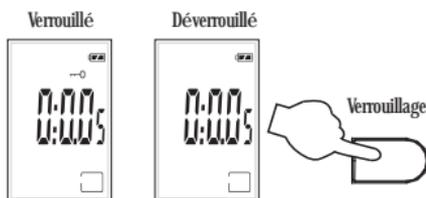

Conseil : Lorsque vous transportez la radio AD-TS06, vous pourriez appuyer par accident sur le bouton d'alimentation et user les piles, ou vous pourriez appuyer par accident sur d'autres boutons pendant que vous écoutez la radio.

Afin d'éviter des appuis accidentaux sur les boutons, vous pouvez utiliser le bouton de verrouillage des boutons de l'appareil. Appuyez pendant 4 secondes sur ce bouton pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage des boutons.

2. Vérification du sélecteur GAMME LONGUE/ COURTE

Si vous écoutez une station radio éloignée, utilisez le sélecteur de gamme pour choisir GAMME LONGUE et ainsi améliorer la qualité de la réception de la station.

Réglage de l'horloge

L'appareil utilise un système d'affichage sur 24-heures ; lorsque vous allumez l'appareil, l'heure affichée par défaut est 0:00. Si vous appuyez sur le sélecteur de mode pendant que l'appareil est éteint, vous pouvez changer entre l'affichage de l'heure "  ", l'heure "  " et l'heure actuelle, dans l'ordre ; si vous appuyez sur le sélecteur de mode pendant que l'appareil est allumé, vous pouvez changer entre l'affichage de l'heure actuelle, l'heure "  ", l'heure "  " et la fréquence de la station, dans l'ordre.

Réglage de l'heure

1. Choisissez le mode d'affichage de l'heure. Si la radio est allumée, éteignez en premier la radio avant de passer en mode d'affichage de l'heure.
2. Lorsque vous appuyez une fois sur le bouton Mémoire/ heure pendant que l'appareil est éteint, les heures clignoteront 5 fois de suite. Utilisez les boutons numériques " 0~9 " pour entrer directement l'heure pendant qu'elles clignotent, ou utilisez les boutons " + " ou " - " pour régler les heures. Appuyez de nouveau sur le bouton Mémoire/ Heure et les minutes clignoteront 5 fois de suite. Utilisez les boutons numériques " 0~9 " pour entrer directement les minutes pendant qu'elles clignotent, ou utilisez les boutons " + " ou " - " pour régler les minutes.



Mémoire/ heure


Remarque : Vous pouvez appuyer une fois sur le bouton Mémoire/heure pendant que l'heure clignote pour valider l'heure que vous venez de régler, ou vous pouvez attendre que l'heure clignote 5 fois de suite.

Allumer (On) et éteindre (Off) la radio

1. Allumer la radio avec le bouton d'alimentation

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer la radio ; la dernière station utilisée lorsque l'appareil a été éteint est automatiquement sélectionnée lorsque vous le rallumez.

Appuyez de nouveau sur ce bouton pour éteindre la radio. N'appuyez pas plusieurs fois rapidement sur le bouton d'alimentation. Attendez au moins 3 secondes entre chaque appui.

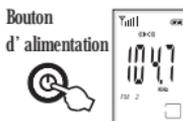


Bouton d'alimentation

2. Allumer la radio avec la fonction Réveil (auto on)

Lorsque la radio est éteinte, appuyez une fois sur le bouton Alarme/ Réveil pour activer la fonction Réveil.

Si vous avez déjà choisi l'heure de la fonction Réveil, activez simplement la fonction Réveil pour que la radio s'allume automatiquement à l'heure sélectionnée.

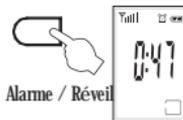

Alarme / Réveil


Conseil : Pour de plus amples informations sur l'activation et le réglage de la fonction Réveil, consultez vous rendre à la section sur la fonction Réveil à la page 10.

3. Eteindre la radio avec la fonction Sommeil (auto off)

Vous pouvez utiliser la fonction Sommeil pour que la radio s'éteigne automatiquement après une durée entre 10 et 100 minutes. Lorsque la durée sélectionnée est atteinte, la radio s'éteindra automatiquement ; ceci est utile pour économiser les piles et éviter que la radio reste allumée pendant que vous dormez, par exemple.

Etapas :

1. Appuyez sur le bouton Sommeil lorsque al la radio est allumée ; une durée par défaut de 100 minutes s'affiche à l'écran. Choisissez une durée entre 10-100 minutes, par exemple 90 minutes.

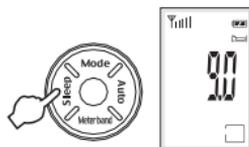

2. Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant plus de 4 secondes après avoir choisi la durée désirée, l'écran retourne automatiquement à l'affichage de la fréquence de la station actuellement sélectionnée et l'icône de la fonction Sommeil s'affiche à l'écran, indiquant que la fonction est activée et que la radio s'éteindra automatiquement après 90 minutes.



Conseil : Vous pouvez aussi utiliser la fonction Sommeil pour choisir une durée d'éteignage automatique après un allumage automatique avec la fonction Réveil.

Sélection du son

Cet appareil possède 3 types de son.

Choisissez le son le plus approprié pour obtenir une meilleure réception. Le son peut être sélectionné avec le sélecteur de son pendant que la radio est allumée. " Mono " est utilisé principalement pour la réception des signaux faibles ou des programmes linguistiques qui n'utilisent qu'un canal de son FM ; "Stéréo" est principalement pour la réception des signaux radio forts ou pour les stations FM stéréo ; "Basse" est un type d'effet sonore qui peut être utilisé pour la réception des signaux stéréo lorsque le symbole " (🔊) " est affiché à l'écran. Appuyez une fois sur le sélecteur de son pour changer entre mono et stéréo.

Appuyez pendant 2 secondes sur le sélecteur de son pour activer ou désactiver les basses ;



lorsque les basses sont activées, le symbole "Bass" s'affiche à l'écran.

Remarque importante : Vous pouvez obtenir une meilleure sortie sonore lorsque vous désactivez les basses.

Recherche de station radio

1. Recherche manuelle

Vous pouvez rechercher manuellement des stations radio en appuyant plusieurs fois sur le bouton de recherche de fréquence + ou - ; continuez de changer la fréquence jusqu'à ce que vous obteniez une bonne réception.

Conseil : Les recherches manuelles sont recommandées pour les stations avec une mauvaise réception.

2. Recherche auto

La recherche automatique des stations débute avec la fréquence actuellement sélectionnée et recherche en avant ou en arrière jusqu'à ce qu'une station soit détectée ; la recherche s'arrête lorsqu'une station est détectée.

Conseils :

- *Appuyez pendant plus de 0,5 seconde sur le bouton + ou – pour faire une recherche automatique ; relâchez le bouton lorsque la fréquence commence à changer rapidement.*
 - *Lorsqu'une station avec un signal suffisamment puissant est détectée, la recherche automatique s'arrête et la nouvelle station est automatiquement sélectionnée.*
- *Si la station détectée n'est pas la station que vous recherchez, vous pouvez utiliser la même méthode pour rechercher automatiquement une station différente.*
 - *L'appareil ignorera automatiquement toutes les stations tant que vous continuez d'appuyer sur le bouton de recherche.*
 - *Vous pouvez arrêter la recherche automatique en appuyant une fois sur le bouton de recherche pendant une recherche.*

Conseils :

- *La fonction de recherche automatique est principalement utilisée pour rechercher les stations radio avec une bonne réception.*
- *Si vous désirez rechercher rapidement des stations radio avec une*


faible réception, vous pouvez utiliser la recherche automatique pour vous approcher rapidement de la fréquence désirée puis utiliser la recherche manuelle pour régler précisément la fréquence de la station.

- Si la vitesse de défilement de la fréquence diminue pendant une recherche automatique, il est possible qu'il y ait une station radio avec une faible réception, que vous pouvez régler en faisant une recherche manuelle.*

3. Sauvegarde des stations pendant recherche automatique

Allumez la radio, appuyez sur le bouton de sélection de la gamme pour choisir une gamme puis appuyez sur le bouton de recherche automatique pour commencer à rechercher des stations sur cette gamme et à sauvegarder automatiquement la fréquence de ces stations dans l'ordre, de la fréquence la plus basse à la plus haute. La recherche automatique s'arrête lorsque 10 stations ont été détectées et sauvegardées ou lorsque la recherche automatique arrive à la fin de la bande sélectionnée ; la dernière station sauvegardée est automatiquement sélectionnée. Un appui sur n'importe quel bouton autre que les boutons Eclairage, Mode, Son et Alarme/Réveil arrêtera la recherche automatique.


Remarque : Le processus de recherche et de sauvegarde automatique de nouvelles stations supprimera les stations actuellement sauvegardées en mémoire.

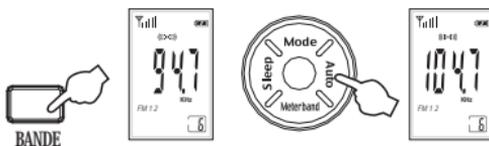

4. Réception et sauvegarde de stations

La mémoire de la radio ADT-S06 peut être utilisée pour programmer jusqu'à 20 stations FM, 60 stations FM2, 40 stations MW, 30 stations SW1, 50 stations SW2, c.à.d. un total de 200 stations. Vous pouvez numéroter vos stations préférées et les programmer dans la mémoire. Lorsque vous écoutez la radio, vous pouvez sélectionner directement le numéro de la station désirée.


1. Appuyez sur le bouton Gamme pour choisir la gamme désirée.
2. Utilisez les boutons numériques 0 à 9 pour entrer directement le numéro d'une chaîne et écouter à la station sauvegardée sur cette chaîne.

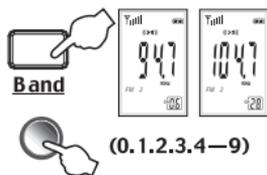

5. Sélection d'une station en entrant directement la fréquence

Si vous connaissez déjà la fréquence d'une station, vous pouvez sélectionner cette station en entrant directement la fréquence correspondante.


1. Choisissez la gamme désirée.
2. Appuyez sur le bouton Entrée/Verrouillage. Tout est effacé sur l'écran et vous avez maintenant 8 secondes pour entrer la fréquence de la station.
3. Entrez le fréquence en utilisant les boutons numériques 0~9.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton Entrée/ Verrouillage pour aller à cette fréquence.



Exemple de sélection d'une station en entrant directement la fréquence


1. Sélection de la fréquence FM 104.7MHZ

- a. Allumez la radio et choisissez la gamme FM.
- b. Appuyez sur le bouton Entrée/Verrouillage pour afficher la fréquence actuelle, illustrée à gauche.
- c. Utilisez les boutons numériques pour entrer les numéros 1, 0, 4 et 7 puis appuyez après moins de 8 secondes sur le bouton Entrée/ Verrouillage pour aller à la fréquence FM104.7MHZ et la station correspondante.

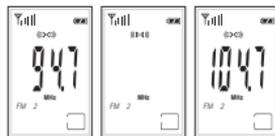

2. Sélection de la fréquence MW 567KHZ

- a. Allumez la radio et choisissez la gamme MW.
- b. Appuyez sur le bouton Entrée/Verrouillage pour afficher la fréquence actuelle, illustrée à gauche.

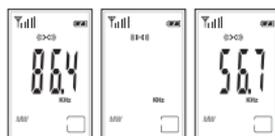

c. Utilisez les boutons numériques pour entrer les numéros 5, 6 et 7 puis appuyez sur le bouton Entrée/Verrouillage

3. Sélection de la fréquence SW 6.125 MHz

a. Allumez la radio et choisissez la gamme SW1 en appuyant sur le bouton Gamme.

b. Appuyez sur le bouton Entrée/Verrouillage pour afficher la fréquence actuelle, illustrée à gauche.

c. Utilisez les boutons numériques pour entrer les numéros 6, 1, 2 et 5 puis appuyez sur le bouton Entrée/Verrouillage pour aller à la fréquence SW 6.125 MHz et la station correspondante.




4. Sélection de la fréquence SW 21.40 MHz

a. Allumez la radio et choisissez la gamme SW2 en appuyant sur le bouton Gamme.

b. Appuyez sur le bouton Entrée/ Verrouillage pour afficher la fréquence actuelle, illustrée à gauche.

c. Utilisez les boutons numériques pour entrer les numéros 2, 1, 4 et 0 puis appuyez sur le bouton Entrée/Verrouillage pour aller à la fréquence SW 21.40 MHz et la station correspondante.

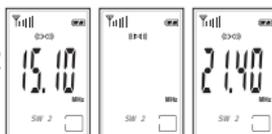



Conseil : Lorsque vous utilisez des ondes sur courte distance, l'appareil utilise un facteur de 0,005 MHz et arrondit donc automatiquement n'importe quel troisième chiffre décimal sur 5. Lorsque vous avez entré la fréquence, l'appareil ajuste automatiquement la fréquence et affiche la forme décimale. Si la fréquence entrée est hors de la portée de la bande (ou si un chiffre entré est jugé hors de portée de la fréquence), un message d'erreur « Err » (erreur) s'affiche à l'écran et la fréquence entrée est ignorée. Si cela est le cas, vérifiez que la gamme sélectionnée est la bonne et essayez à nouveau d'entrer la fréquence de la station.

Bandes de gamme et conversion

Les stations SW sont principalement concentrées sur la partie de la gamme affichée et, pour faciliter la réception, cet appareil possède aussi un indicateur de gamme qui donne les différentes fréquences SW1 et SW2 fréquemment utilisées. Cet appareil contient 12 bandes de gamme, 5 bandes pour la gamme SW1 et 7 bandes pour la gamme SW2. Lorsque la radio est allumée, et que la gamme SW1 ou SW2 est sélectionnée, vous pouvez convertir et changer la bande en appuyant plusieurs fois sur le bouton ; la nouvelle bande de fréquence sélectionnée commencera

avec la fréquence de la bande. Vous pouvez rechercher une station manuellement ou automatiquement sur chaque bande de gamme, en avant ou en arrière.

Remarque : Si vous appuyez sur le bouton FM ou MW, la gamme SW1 sera utilisée.

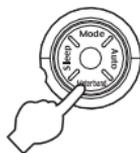

Sauvegarde de la fréquence d'une station

Les chaînes numérotées (0~9) de chaque gamme de l'appareil AD-TS06 sont utilisées pour sauvegarder la fréquence de vos 10 stations préférées en mémoire.

1. Sélectionnez la station désirée, en faisant une recherche manuelle, automatique ou en entrant directement la fréquence.
2. Appuyez sur le bouton Mémoire/Heure ; le symbole MEMOIRE s'affiche sur l'écran et commence à clignoter.
3. Entrez le numéro de la chaîne désirée avec les boutons numériques ; le numéro de la chaîne s'affichera en bas à droite de l'écran.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton Mémoire/heure pour sauvegarder la fréquence sur cette chaîne ; le symbole MEMOIRE disparaît de l'écran.




Conseils :

1. Si vous n'entrez pas le numéro d'une chaîne 0~9 et que le symbole MEMOIRE clignote 4 fois de suite, le symbole MEMOIRE disparaîtra de l'écran et la fréquence ne sera pas sauvegardée.
2. Si la fréquence d'une station est sauvegardée sur une chaîne qui contient déjà une fréquence, la fréquence originale sera effacée et remplacée par la fréquence de la nouvelle station. Vérifiez donc que la fréquence que vous désirez sauvegarder n'est pas déjà sauvegardée sur une chaîne différente.

Réglage de la fonction Réveil (auto on)

Sélectionnez la fonction de réveil automatique en appuyant sur le bouton Mode puis, lorsque le symbole "☾" clignote, en appuyant sur le bouton Mémoire/heure pour que les heures clignotent 5 fois à l'écran. Lorsque les heures clignotent, entrez directement l'heure désirée en utilisant les boutons numériques "0~9" ou en utilisant les boutons "+" et "-" puis en appuyant sur le bouton Mémoire/ heure pendant que les heures clignotent. Maintenant, les minutes devraient clignoter 5 fois de suite. Entrez les minutes en utilisant les boutons numériques "0~9" ou en utilisant les boutons "+" et "-" pendant que les minutes clignotent.

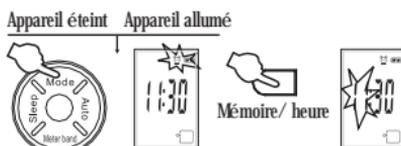

Remarque : Validez l'heure entrée en appuyant une fois sur le bouton Mémoire/heure pendant que l'heure clignote, ou attendez jusqu'à ce que l'heure clignote 5 fois de suite.

Réglage de l'heure de l'alarme

Appuyez plusieurs fois sur le bouton « Mode » pour afficher l'écran de réglage de l'alarme "☾" puis, lorsque le symbole "☾" clignote, appuyez sur le bouton Mémoire/heure pour que les heures clignotent 5 fois à l'écran. Lorsque les heures clignotent, entrez directement l'heure désirée en utilisant les boutons numériques 0~9 ou en utilisant les boutons "+" et "-" puis en appuyant sur le bouton Mémoire/heure pendant que les heures clignotent. Maintenant, les minutes devraient clignoter 5 fois de suite. Entrez les minutes en utilisant les boutons numériques 0~9 ou en utilisant les boutons "+" et "-" pendant que les minutes clignotent.

Remarque : Validez l'heure entrée en appuyant une fois sur le bouton Mémoire/heure pendant que l'heure clignote, ou attendez jusqu'à ce que l'heure clignote 5 fois de suite.

Fonction Réveil et heure de l'alarme

Une fois que l'heure de réveil et d'alarme ont été réglé, appuyez sur le bouton Alarme/Réveil pour activer ou désactiver les fonctions Réveil et Alarme. Par exemple, "☾" on ou "☾" on, ou les deux ensembles.

"☾" Etat ON : Si l'heure réglée "☾" est atteinte, la radio s'allumera

automatiquement et la dernière station sélectionnée lorsque l'appareil a été éteint sera utilisé. Appuyez sur le bouton Alimentation pour éteindre la radio. Si vous n'appuyez pas sur le bouton Alimentation, la radio s'éteindra automatiquement après une heure.

Si vous appuyez sur le bouton Alarme/ Réveil pendant que la radio est allumée, la radio s'éteindra pendant 5 minutes puis se rallumera automatiquement ; si vous appuyez sur le bouton Alimentation, l'appareil s'éteindra pour de bon.

"🔔" Etat ON : Si l'heure réglée "🕒" est atteinte, l'alarme se déclenchera. Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle bouton pour arrêter l'alarme, ou elle s'arrêtera automatiquement après 1 heure.

Remarque :

"🕒" a priorité sur "🔔". C'est-à-dire que, si l'heure "🕒" et l'heure "🔔" sont proches l'une de l'autre, (moins d'une heure) et que les deux fonctions sont activées, lorsque "🕒" allume la radio et que la radio n'est pas encore éteinte, "🔔" ne déclenchera pas l'alarme.

Si l'heure "🔔" a seulement 5 minutes de différence avec l'heure "🕒" et que les deux fonctions sont activées, et que vous appuyez sur le bouton Alarme/Réveil lorsque "🕒" débute pour passer en mode Rappel, "🔔" sera en pause.

Lorsque l'heure "🔔" est atteinte, l'appareil sortira du mode Rappel "🕒" et l'alarme "🔔" sonnera.


Vous pouvez sortir des modes auto on et alarme en appuyant plusieurs fois sur le bouton Alarme/Réveil jusqu'à ce que les symboles "🕒" et "🔔" disparaissent.

Si vous appuyez une fois sur le bouton Alarme/Réveil lorsque l'appareil est allumé, l'heure "🕒" et l'heure "🔔" s'afficheront sur l'écran pendant une seconde.



Fonction Sommeil (auto off)

1. Réglage de la fonction Sommeil

a. Appuyez sur le bouton Sommeil pour activer la

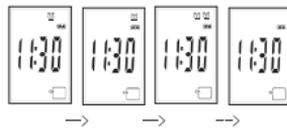

Remarque : Représente la fonction Réveil Représente la fonction Alarme

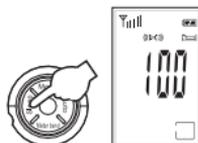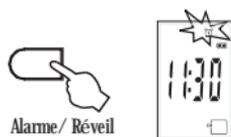


fonction de sommeil. L'écran affichera le symbole de sommeil ; la durée par défaut de la fonction Sommeil est 100 minutes.

- b. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Sommeil pendant 4 secondes pour changer la durée de la fonction Sommeil dans l'ordre indiqué par l'illustration, et avec un facteur de 10 minutes chaque fois.

inlaaptimer automatisch uitschakelen binnen te gaan. Het scherm geeft het inlaapsymbool aan, samen met de fabrieksingestelde tijd voor het inslapen en automatisch uitschakelen van 100 minuten.

- b. Druk herhaaldelijk 4 seconden lang op de toets Sleep om de volgende inlaaptijden cyclisch op het scherm aangegeven te zien als op de afbeelding. Het aftellen gebeurt in stappen van 10 minuten telkens wanneer u de toets indrukt.



- c. Arrêtez d'appuyer sur le bouton lorsque la durée désirée a été atteinte ; l'écran retourne à l'affichage de la fréquence après 4 secondes, qui est illustré à droite, et la radio s'éteindra alors automatiquement lorsque la durée sélectionnée est atteinte.



2. Annuler la fonction Sommeil

- a. Si vous désirez annuler la fonction Sommeil, appuyez plusieurs fois sur le bouton Sommeil jusqu'à ce que le symbole "  " disparaisse de l'écran.
- b. Si vous désirez annuler la fonction Sommeil une fois qu'elle a été activée, appuyez plusieurs fois sur le bouton Sommeil jusqu'à ce que le symbole "  " disparaisse de l'écran.




Conseils :

1. Si vous éteignez la radio pendant que la fonction Sommeil est activée, celle-ci sera automatiquement désactivée.
2. Si vous désirez changer la durée de la fonction Sommeil pendant que vous écoutez la radio, veuillez désactiver en premier la fonction Sommeil, puis régler de nouveau la durée.

Sélection d'une sensibilité longue/courte distance

Avec les gammes SW et FM, il est possible de régler la sensibilité de la réception avec le bouton Longue/courte distance. Normalement, la sensibilité sera réglée sur longue distance. Mais lorsque vous utilisez une station proche avec une forte réception, ou lorsque les interférences sont assez fortes, utilisez ce bouton pour régler la sensibilité sur longue distance.



Remarque : Lorsque la sensibilité est réglée sur courte distance, la réception sera affaiblie, pour que les signaux forts soient entendus et que les signaux faibles soient silencieux.

Réglage du volume

Vous pouvez régler le volume en tournant le bouton de volume vers le haut ou le bas.


Utilisation d'écouteurs

Lorsque vous utilisez des écouteurs pour écouter la radio, le haut-parleur de l'appareil est automatiquement éteint.

Le haut-parleur interne de l'appareil ne permet que d'écouter des sons mono. Si vous désirez écouter des sons stéréo FM, vous devrez utiliser les écouteurs fournis avec la radio.

Utilisation du bouton Réinitialisation

La radio AD-TS06 utilise une puce CMOS pour traiter les données ; lorsque vous changez les piles, ou changez le type d'alimentation externe, ou lorsque l'appareil a été l'objet de fortes interférences, la puce peut se bloquer et ne plus marcher ou ne plus répondre aux commandes de l'appareil.

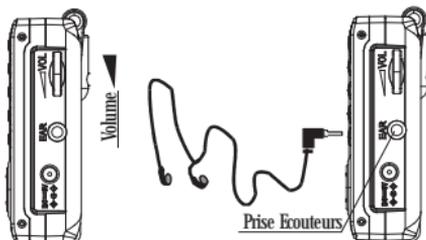

1. Lorsque les boutons de l'appareil ne marchent plus, et que l'appareil n'est pourtant pas verrouillé (aucun symbole sur l'écran), ou lorsque rien ne s'affiche sur l'écran, la radio peut être bloquée. Si cela est le cas, appuyez sur le bouton Réinitialisation avec un stylet ou un objet pointu pour réinitialiser l'appareil.
2. Lorsque la radio fonctionne normalement mais que les boutons ne marchent plus, sauf les boutons Alimentation, Eclairage et Recherche avant/ arrière, il est possible que la radio soit bloquée et que vous deviez appuyer sur le bouton Réinitialisation pour continuer à l'utiliser normalement.

Conseils :

- *Lorsque vous appuyez sur le bouton Réinitialisation, toutes les données sauvegardées seront perdues. Vous devrez de nouveau sauvegarder la fréquence des stations, régler l'heure, l'alarme, la fonction Sommeil, etc.*
- *N'appuyez pas sur le bouton Réinitialisation à moins que cela soit nécessaire !*

Utilisation de l'éclairage

La radio ADT-S06 est équipée d'un bouton d'éclairage pour éclairer l'écran et les boutons et ainsi faciliter les utilisations dans des endroits sombres ou pendant la nuit.



Lorsque vous désirez utiliser le bouton d'éclairage de l'appareil, appuyez sur le bouton Eclairage. L'écran et les boutons de l'appareil s'allumeront pendant 8 secondes. Si vous appuyez sur n'importe quel bouton, l'appareil restera allumé pendant 8 secondes de plus, et ainsi de suite jusqu'à 8 secondes d'inactivité.

Conseil : N'utilisez pas trop souvent le bouton d'éclairage, car les piles s'useront très rapidement !

Remarque : Lorsque vous utilisez le bouton d'éclairage pendant longtemps, les piles s'usent très vite. Si les piles sont faibles, l'éclairage sera plus sombre, mais la radio marchera toujours. Dans ce cas, remplacez les piles aussitôt que possible pour éviter de perdre les réglages en mémoire.

Utilisation du support

Montez le support sur le bracelet au dos de l'appareil pour permettre de faire tenir l'appareil debout et faites sortir l'antenne 360 degrés verticalement pour que le haut-parleur reste dans votre direction.




Utilisation de l'antenne

1. Ecoute de stations MW


Une antenne magnétique interne est utilisée pour la réception des stations MW.

L'antenne est bidirectionnelle et vous pouvez donc faire tourner la radio de façon à obtenir la meilleure réception.

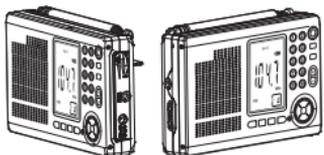

2. Ecoute de stations FM

Une antenne 360 degrés est utilisée pour la réception des stations FM. Faites sortir l'antenne et réglez la longueur et l'angle de l'antenne de façon à obtenir la meilleure réception.

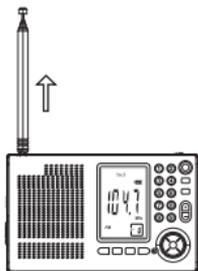


3. Ecoute de stations SW

Une antenne 360 degrés est utilisée pour la réception des stations SW. Faites sortir l'antenne et essayez de la garder aussi verticalement que possible pour obtenir la meilleure réception.

4. Utilisation de l'antenne externe

Si la réception FM ou SW est insuffisante, vous pouvez utiliser l'antenne externe fournie avec la radio pour améliorer la réception en augmentant la longueur et la puissance de

l'antenne. Si vous désirez utiliser l'antenne externe, sortez-la de la boîte, étendez complètement l'antenne ; branchez l'une des extrémités de l'antenne sur la prise d'antenne externe de l'appareil et l'autre extrémité sur une fenêtre. Cela améliorera grandement la réception des stations SW et FM.

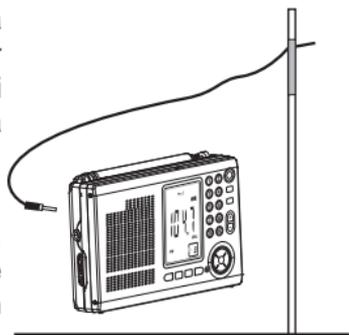

N'utilisez jamais l'antenne externe pendant des orages ou des éclairs !

Protection de la radio

1. Pour éviter d'endommager cette radio, évitez de l'utiliser ou de la poser dans les endroits suivants :
 - a. Dans une salle de bain ou une pièce humide.
 - b. Sous la lumière du soleil ou près d'appareils produisant de la chaleur.
 - c. Dans des endroits poussiéreux.
2. Evitez de faire tomber ou de cogner cet appareil pendant que vous l'utilisez.
3. Si l'appareil ne marche plus, lisez attentivement le manuel et la carte de garantie ou faites-le réparer dans un centre de réparation.
N'essayez jamais de démonter ou de réparer cet appareil vous-même.

Spécifications

Champ de fréquence:

FM1 : 76.0 - 87.0 MHz

FM2 : 87.0 - 108.0MHz

OM : 522 – 1620 MHz

OC1 : 3.0 – 9.0 MHz

OC2 : 9.0 – 26.10 MHz

Consommation en fonctionnement: 150MW

Consommation en veille:125MW

Source d'alimentation : 2 x UM3 "AA" ou comparable à des piles /
DC 3V

Haut-parleur : Haut-parleur incorporé – D50mm 16Ohm

Ecouteur : D3.5mm 32Ohm

Dimensions : 116 x 72 x 22mm

Sous réserve de modifications sans obligation d'avis de la part d'AKAI

AKAI

AKAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'union européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective). Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Pour plus d'informations et à propos de la garantie, visitez: www.akai.eu