

AKAI

Clockradio

AR105



User manual

GB 2

Gebruiksaanwijzing

NL 11

Manuel de l'utilisateur

FR 20

Manual de instrucciones

ES 29

Gebrauchsanleitung

DE 38

Οδηγίες χρήσεως

EL 47

Brugsanvisning

DA 56

Πίνακας περιεχομένων

1.	Ασφάλεια	48
1.1	Προοριζόμενη χρήση	48
1.2	Ετικέτες στο εγχειρίδιο	48
1.3	Γενικές οδηγίες ασφαλείας	48
2.	Προετοιμασία για τη χρήση	49
2.1	Αποσυσκευασία	49
2.2	Περιεχόμενο συσκευασίας	49
3.	Εγκατάσταση	50
3.1	Εφεδρική μπαταρία	50
4.	Λειτουργίες	51
5.	Λειτουργία	52
5.1	Λειτουργίες ρολογιού	52
5.2	Λειτουργίες ραδιοφώνου	52
5.3	Ρύθμιση της λειτουργίας SLEEP	53
5.4	Λειτουργία ξυπνητηριού	53
6.	Καθαρισμός και συντήρηση	54
7.	Αντιμετώπιση προβλημάτων	54
8.	Τεχνικά Δεδομένα	54
9.	Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού	55

Ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

1. Ασφάλεια

1.1 Προοριζόμενη χρήση

Το Ραδιορολόι παίζει μουσική απο το ραδιοφωνο. Η λειτουργία ρολογιού περιλαμβάνει δυνατότητα αναγγελίας και κατάσταση νάρκης. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν την πρώτη χρήση.

1.2 Ετικέτες στο εγχειρίδιο



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μια προειδοποίηση σημαίνει πως υπάρχει η πιθανότητα τραυματισμού ή θανάτου αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Η προσοχή σημαίνει πως υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.



Μια σημείωση προσφέρει επιπλέον πληροφορίες, π.χ. για μια διαδικασία.

1.3 Γενικές οδηγίες ασφαλείας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ασκείτε πίεση πάνω στην συσκευή. Η συσκευή μπορεί να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη χύνετε υγρά πάνω στη συσκευή.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην εισαγάγετε αντικείμενα στις οπές αερισμού.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην φράσσετε τις οπές αερισμού.



Αυτή η συσκευή διαθέτει διπλή μόνωση και επομένως δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης. Ελέγχετε πάντοτε ότι η τάση του δικτύου συμφωνεί με την τάση στην ετικέτα χαρακτηριστικών.

2. Προετοιμασία για τη χρήση

2.1 Αποσυσκευασία

- Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία της.
- Ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας όπως περιγράφεται παρακάτω. Εάν λείπει κάποιο τεμάχιο, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή μας.
- Αφαιρέστε προσεκτικά τις ετικέτες που τυχόν υπάρχουν στο μπροστινό πλαίσιο.



Συνιστούμε να φυλάξετε το αρχικό κουτί και τα υλικά συσκευασίας για την περίπτωση που θα χρειαστεί να επιστρέψετε τη συσκευή για επισκευή. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να προστατέψετε με ασφάλεια το προϊόν από την πρόκληση ζημιών κατά τη μεταφορά. Αν πετάξετε το κουτί και τα υλικά συσκευασίας, παρακαλούμε θυμηθείτε να τα ανακυκλώσετε με την απαραίτητη φροντίδα για το περιβάλλον.

2.2 Περιεχόμενο συσκευασίας

Τα ακόλουθα τεμάχια περιλαμβάνονται στη συσκευασία παραλαβής:

- 1 Ραδιορολόι
- 1 Εγχειρίδιο χρήσης



Εάν λείπει κάποιο τεμάχιο, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή μας.

3. Εγκατάσταση

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε οριζόντια επίπεδη επιφάνεια.
- Συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο ρεύματος.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγή θερμότητας.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.





Αυτή η συσκευή είναι εφοδιασμένη με ελαστικά πέλματα για να αποτρέπεται η ολίσθησή της. Τα πέλματα είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό υλικό ειδικά σχεδιασμένο ώστε να μην αφήνει σημάδια ή λεκέδες στην επίπλωση. Ωστόσο, ορισμένα είδη στιλβωτικών επίπλων, συντηρητικών ξύλου ή καθαριστικών σπρέι, μαλακώνουν το ελαστικό κατά τρόπον που αφήνει σημάδια ή υπολείμματα στην επίπλωση, και με πιθανό κίνδυνο να υποστεί ζημιά η επιφάνεια. Για να αποφεύγεται η καταστροφή των ξύλινων επιφανειών, συνιστούμε την εφαρμογή αυτοκόλλητων επιστρωμάτων κάτω από τα ελαστικά πέλματα πριν από την εγκατάσταση.

3.1 Εφεδρική μπαταρία

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η συσκευή βασίζεται σε εφεδρική μπαταρία. Για αυτό το σκοπό, η συσκευή χρησιμοποιεί μια μπαταρία (9V). Η συσκευή θυμάται την ώρα αλλά δεν την εμφανίζει.



- Οι μπαταρίες δεν συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία της συσκευής.
- Οι μπαταρίες δεν είναι απαραίτητες για την κανονική λειτουργία.

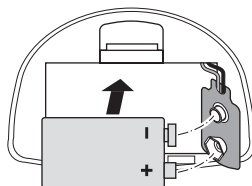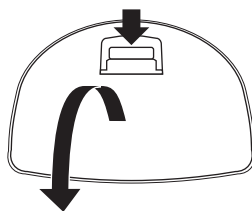

Εγκατάσταση μπαταριών


- Αφαιρέστε το καπάκι της μπαταρίας.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες αντιστοιχώντας τις ενδείξεις πολικότητας (+) και (-).
- Τοποθετήστε το καπάκι της μπαταρίας στη θέση του.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Η εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει διαρροή και διάβρωση των μπαταριών, κάτι που θα προξενήσει βλάβη στη συσκευή. Η διάβρωση, η οξείδωση, η διαρροή της μπαταρίας και άλλα σταδιακά οξειδωτικά προβλήματα παρόμοιας φύσης θα ακυρώσουν την εγγύηση.

4. Λειτουργίες

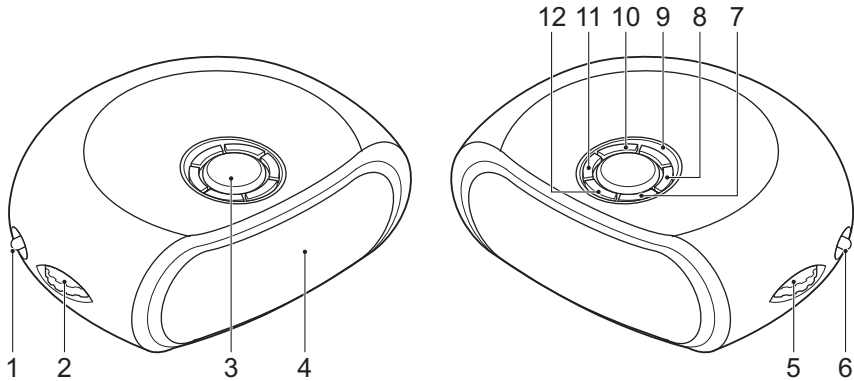

- 1 διακοπτής AUTO/OFF/ON
- 2 Περιστροφικός διακόπτης VOLUME
- 3 Κουμπί SNOOZE
- 4 Οθόνη
- 5 Περιστροφικός διακόπτης TUNING

- 6 Διακόπτης BRIGHTNESS
- 7 Κουμπί HOUR
- 8 Κουμπί MIN
- 9 AL. Κουμπί OFF
- 10 Κουμπί ALARM
- 11 Κουμπί TIME
- 12 Κουμπί SLEEP

5. Λειτουργία

- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, σύρετε το διακόπτη AUTO/OFF/ON (1) στη θέση ON. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, σύρετε το διακόπτη AUTO/OFF/ON (1) στη θέση OFF.
- Για να προσαρμόσετε το επίπεδο της έντασης, περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη VOLUME (2) μέχρι να ρυθμιστεί το κατάλληλο επίπεδο.
- Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα, σύρετε τον διακόπτη BRIGHTNESS (6) στη ρύθμιση LO (χαμηλή) ή HI (υψηλή).

5.1 Λειτουργίες ρολογιού

Ρύθμιση παρόντος χρόνου

- Πατήστε και κρατήστε το κουμπί TIME (11).
- Πιέστε το κουμπί HOUR (7) ή το κουμπί MIN (8) μέχρι να ρυθμιστεί η κατάλληλη ώρα.

Ρύθμιση χρόνου αφύπνισης

- Πατήστε και κρατήστε το κουμπί ALARM (10).
- Πιέστε το κουμπί HOUR (7) ή το κουμπί MIN (8) μέχρι να ρυθμιστεί η κατάλληλη ώρα.



Στη διάρκεια διακοπής ρεύματος ή όταν αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα, οι ρυθμίσεις της ώρας χάνονται εκτός αν έχουν τοποθετηθεί εφεδρικές μπαταρίες.

5.2 Λειτουργίες ραδιοφώνου

- Για να επιλέξετε συχνότητα ή ραδιοφωνικό σταθμό, στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη TUNING (5) ώσπου να ρυθμιστεί η επιθυμητή συχνότητα.



Για να βελτιώσετε τη λήψη της συχνότητας FM, επεκτείνετε την κεραία.

5.3 Ρύθμιση της λειτουργίας SLEEP

- Σύρετε το διακόπτη AUTO/OFF/ON (1) στη θέση AUTO.
 - Διαλέξτε τον επιθυμητό σταθμό ραδιοφώνου.
 - Πατήστε το κουμπί SLEEP (12). Η προεπιλεγμένη ώρα αναμονής (59 min) αναβοσβήνει στην οθόνη.
 - Πιέστε το κουμπί HOUR (7) ή το κουμπί MIN (8) μέχρι να ρυθμιστεί η κατάλληλη ώρα (SLEEP TIME RANGE to be advised).
- Η συσκευή διακόπτει την αναπαραγωγή μετά την παρέλευση του επιλεγμένου χρόνου.
- Για να ελέγξετε τον εναπομείναντα χρόνο, πιέστε το κουμπί SLEEP (12).
 - Για να ακυρώσετε τη λειτουργία περάσματος σε κατάσταση SLEEP, πατήστε το κουμπί SNOOZE (3).

5.4 Λειτουργία ξυπνητηριού

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη σε τρόπους λειτουργίας ραδιοφώνου και τόνου.

- Για ξυπνητήρι ραδιοφώνου:
 - Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
 - Διαλέξτε τον επιθυμητό σταθμό ραδιοφώνου.
 - Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
- Για την τονική ειδοποίηση:
 - Περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη VOLUME (2) στη θέση BUZZ. Ο περιστροφικός διακόπτης κλειδώνει στη θέση του όταν ακούσετε το κλικ.
- Για να ενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι θέστε το διακόπτη AUTO/OFF/ON (1) στη θέση AUTO.
- Για να ακυρώσετε το ξυπνητήρι, θέστε το διακόπτη AUTO/OFF/ON (1) στη θέση OFF.

Ξυπνητήρι επανάληψης

Ο προεπιλεγμένος χρόνος επανάληψης είναι: 9 λεπτά.

- Για να σταματήσετε προσωρινά το ξυπνητήρι, πιέστε το κουμπί SNOOZE (3) μια φορά. Το ξυπνητήρι ηχεί ξανά μετά το πέρασμα του χρόνου επανάληψης.
- Για να σταματήσετε το ξυπνητήρι, πιέστε το κουμπί AL.OFF (9). Ο συναγερμός έχει ρυθμιστεί αυτομάτως για την επόμενη ημέρα.

6. Καθαρισμός και συντήρηση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν προβείτε σε οποιοδήποτε καθαρισμό ή συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την πρίζα.

- Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με μαλακό πανί. Όταν η συσκευή είναι πολύ βρώμικη, βρέξτε ελαφρώς το πανί με νερό και ουδέτερο διάλυμα.

7. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Ενέργεια
Καμία ένδειξη στην οθόνη	Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Συνδέστε σωστά τη συσκευή. Επιλέξτε τη σωστή λειτουργία με το διακόπτη ON/OFF (1).
Δεν υπάρχει ήχος	Συνδέστε σωστά τη συσκευή. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου. Ρυθμίστε το χειριστήριο συντονισμού.

8. Τεχνικά Δεδομένα

Παράμετρος	Τιμή
Τάση	230 V _{AC} ~ 50 Hz.
Εφεδρική τάση	9 V
Κατανάλωση ισχύος	4 W
Μέγιστη ισχύς εξόδου	0,26 W
Ζώνες ραδιοφωνικών συχνοτήτων	FM
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	132 x 101 x 58 mm
Βάρος	334 g

Εύρος συχνοτήτων

Παράμετρος	Τιμή
Ραδιόφωνο FM	88 - 108 mHz

9. Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού



Η σημασία αυτού του συμβόλου στο υλικό, τα εξαρτήματά του ή τη συσκευασία δηλώνει πως αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως οικιακό απόβλητο. Απορρίψτε αυτήν τη συσκευή στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν ξεχωριστά συστήματα συλλογής για τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, βοηθάτε στην αποτροπή των πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, που μπορεί σε άλλη περίπτωση να προέκυπταν από ακατάλληλους χειρισμούς κατά την απόρριψη αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση υλικών θα βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Γι' αυτόν τον λόγο, παρακαλούμε μην απορρίπτετε τις παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές σας μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της εγγύησης, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.akai.eu