

AKAI

Clockradio

AR105



User manual

GB 2

Gebruiksaanwijzing

NL 11

Manuel de l'utilisateur

FR 20

Manual de instrucciones

ES 29

Gebrauchsanleitung

DE 38

Οδηγίες χρήσεως

EL 47

Brugsanvisning

DA 56

Inhoudsopgave

1.	Veiligheid	12
	1.1 Beoogd gebruik.....	12
	1.2 Pictogrammen in deze handleiding.....	12
	1.3 Algemene veiligheidsvoorschriften	12
2.	Vorbereidingen voor gebruik	13
	2.1 Uitpakken	13
	2.2 Inhoud van de verpakking.....	13
3.	Installatie	13
	3.1 Noodstroom via batterijen	14
4.	Functies	15
5.	Bediening	16
	5.1 Klokfuncties.....	16
	5.2 Radiofuncties	16
	5.3 De functie SLEEP instellen	17
	5.4 Wekkerfunctie	17
6.	Reiniging en onderhoud	18
7.	Problemen oplossen	18
8.	Technische gegevens	18
9.	Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur	19

Verklaring met betrekking tot auteursrechten

Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd.

1. Veiligheid

1.1 Beoogd gebruik

De Klokradio speelt radiomuziek af. De klokfunctie heeft een wekker- en een slaapprogramma. Lees de handleiding voor het eerste gebruik zorgvuldig.

1.2 Pictogrammen in deze handleiding



WAARSCHUWING

Een waarschuwing betekent dat letsel of de dood mogelijk is indien de instructies niet worden opgevolgd.



VOORZICHTIG

'Voorzichtig' betekent dat schade aan de apparatuur mogelijk is.



Een opmerking verschaft extra informatie, bijv. voor een procedure.

1.3 Algemene veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWING

Oefen geen kracht uit op het apparaat. Het apparaat kan vallen en ernstig letsel veroorzaken.



VOORZICHTIG

Mors geen vloeistoffen op het apparaat.



WAARSCHUWING

Plaats geen voorwerpen in de ventilatiegaten.



VOORZICHTIG

Blokkeer de ventilatiegaten niet.



Het apparaat is dubbel geïsoleerd en hoeft daardoor niet te worden geaard. Controleer altijd of de spanning van het lichtnet overeenkomt met de spanning aangegeven op het typeplaatje.

2. Voorbereidingen voor gebruik

2.1 Uitpakken

- Pak het apparaat voorzichtig uit.
- Controleer de inhoud van de verpakking die hieronder is beschreven. Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.
- Verwijder de labels, indien aanwezig, voorzichtig van het voorpaneel.



Wij raden u aan de originele doos en verpakkingsmaterialen te bewaren voor het geval dat u het product voor reparatie moet retourneren. Dit is de enige manier om het product veilig tegen transportschade te beschermen. Indien u de doos en de verpakkingsmaterialen toch afdankt, vergeet dan niet deze te recyclen ter bescherming van het milieu.

2.2 Inhoud van de verpakking

De ontvangen verpakking bevat de volgende onderdelen:

- 1 Klokradio
- 1 Bedieningshandleiding



Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.

3. Installatie

- Plaats het apparaat op een horizontale, vlakke ondergrond.
- Sluit het apparaat aan op het lichtnet.



VOORZICHTIG


- Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.




Het apparaat is voorzien van rubber voetjes om schuiven te voorkomen. De voetjes zijn gemaakt van een niet-vlekkend materiaal dat speciaal is vervaardigd om geen sporen of vlekken op meubilair achter te laten. Sommige typen meubelpolish, houtbeschermingsmiddelen of reinigungspray kunnen echter een reactie van het rubber veroorzaken waardoor deze zacht wordt en sporen of resten op uw meubilair achterlaat, en het oppervlak mogelijk beschadigd raakt. Om schade op houten oppervlaktes te voorkomen, raden we aan dat u voor installatie zelfklevende viltjes op de rubberen voetjes plaatst.

3.1 Noodstroom via batterijen

Bij stroomuitval gaat het apparaat over op noodstroom via de batterijen. Hiervoor maakt het apparaat gebruik van één batterij (9V). Het apparaat onthoudt de tijd, maar geeft deze niet weer.

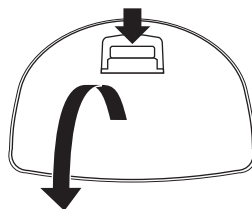

- Batterijen worden niet bij het apparaat geleverd.
- Batterijen zijn niet nodig voor normale werking.

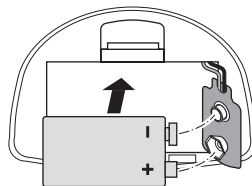


Batterijen plaatsen

- Verwijder de deksel van de batterijhouder.
- Plaats de batterijen in overeenstemming met de (+) en (-) polariteitsmarkeringen.
- Plaats de deksel weer terug.



VOORZICHTIG Verkeerde plaatsing van batterijen kan lekkage van of roestvorming op de batterijen veroorzaken en het apparaat beschadigen. In geval van roestvorming, oxidatie, lekkende batterijen en andere soortgelijke defecten waarbij geleidelijk zuur wordt gevormd, komt de garantie te vervallen.

4. Functies

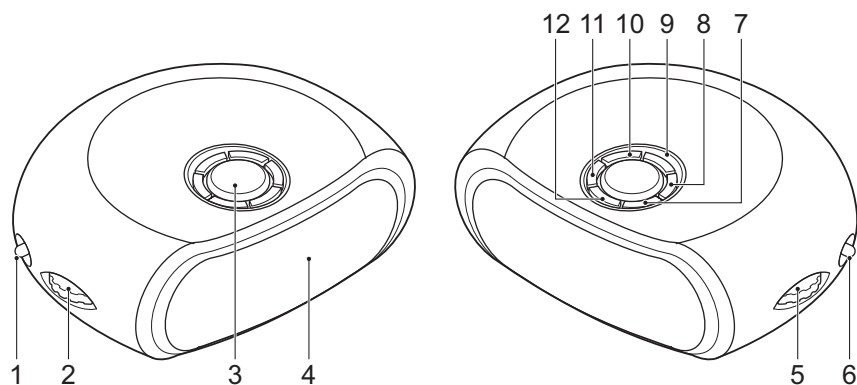

- 1 AUTO/OFF/ON-schakelaar
- 2 Draaiknop VOLUME
- 3 Toets SNOOZE
- 4 Display
- 5 Draaiknop TUNING
- 6 Schakelaar BRIGHTNESS
- 7 Toets HOUR
- 8 Toets MIN
- 9 AL. Toets OFF
- 10 Toets ALARM
- 11 Toets TIME
- 12 Toets SLEEP

5. Bediening

- U schakelt het apparaat in door de AUTO/OFF/ON (1)-schakelaar naar de positie ON te schuiven. U schakelt het apparaat uit door de AUTO/OFF/ON (1)-schakelaar naar de positie OFF te schuiven.
- U past het volumeniveau aan door de draaiknop VOLUME (2) te draaien totdat het gewenste niveau is ingesteld.
- Zet voor instelling van de helderheid de schakelaar BRIGHTNESS (6) op LO (laag) of HI (hoog).

5.1 Klokfuncties

De huidige tijd instellen

- Druk op de toets TIME (11) en houd deze ingedrukt.
- Druk op de toets HOUR (7) of op de toets MIN (8) totdat de gewenste tijd is ingesteld.

De alarmtijd instellen

- Druk op de toets ALARM (10) en houd deze ingedrukt.
- Druk op de toets HOUR (7) of op de toets MIN (8) totdat de gewenste tijd is ingesteld.



Tijdens een stroomstoring of als u de stekker van het apparaat uit het stopcontact trekt, gaan de tijdstellingen verloren, tenzij batterijen voor noodstroom zijn geplaatst.

5.2 Radiofuncties

- Draai voor het kiezen van een frequentie of radiostation de draaiknop TUNING (5) tot de gewenste frequentie is ingesteld.



Leg voor een betere ontvangst van de FM-frequentie de antenne uit.

5.3 De functie SLEEP instellen

- Schuif de AUTO/OFF/ON (1)-schakelaar naar de positie AUTO.
- Kies het gewenste radiostation.
- Druk op de toets SLEEP (12). De slaaptijd (59 min) knippert op de display.
- Druk op de toets HOUR (7) of op de toets MIN (8) totdat de gewenste tijd is ingesteld (SLEEP TIME RANGE to be advised).

Het apparaat stopt met afspelen als de gekozen tijd is verstreken.

- Door op de toets SLEEP (12) te drukken, kunt u de resterende tijd controleren.
- Druk op de toets SNOOZE (3) om de SLEEP-functie te annuleren.

5.4 Wekkerfunctie

Deze functie is beschikbaar in de radio- en toonmodus.

- Bij radioalarm:
 - Schakel het apparaat in.
 - Kies het gewenste radiostation.
 - Regel het volume.
- Bij het toonalarm:
 - Draai de draaiknop VOLUME (2) naar de positie BUZZ. De draaiknop wordt op de positie vastgezet wanneer u een klik hoort.
- Om het alarm te activeren, zet u de schakelaar AUTO/OFF/ON (1) in de positie AUTO.
- Om het alarm op te heffen, zet u de schakelaar AUTO/OFF/ON (1) in de positie OFF.

Sluimerfunctie

De standaardtijd voor de sluimerfunctie is: 9 minuten.

- Druk eenmaal op de toets SNOOZE (3) voor instelling van de sluimerfunctie van de wekker. De wekker gaat opnieuw af als de sluimertijd is verstreken.
- Druk eenmaal op de toets AL.OFF (9) om de wekker te stoppen. De wekker wordt automatisch voor de volgende dag ingesteld.

6. Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING

Schakel voor het uitvoeren van reinigings- of onderhoudswerkzaamheden het apparaat uit en neem de stekker uit het stopcontact.

- Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek. Maak als het apparaat erg vuil is de doek een beetje vochtig met water en een neutraal reinigingsmiddel.

7. Problemen oplossen



Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen?

Neemt u dan contact op met AKAI Benelux via: 0900-3555333

Probleem	Handeling
Geen display	Schakel het apparaat in. Sluit het apparaat goed aan. Kies de juiste functie met de schakelaar ON/OFF (1).
Geen geluid	Sluit het apparaat goed aan. Regel het volume. Stel de radio beter af op een radiostation.

8. Technische gegevens

Parameter	Waarde
Spanning	230 V _{AC} ~ 50 Hz.
Noodstroom	9 V
Energieverbruik	4 W
Max uitgangsvermogen	0,26 W
Radiobandbreedtes	FM
Afmetingen (B x H x D)	132 x 101 x 58 mm
Gewicht	334 g

Frequentiegebied

Parameter	Waarde
FM-radio	88 - 108 mHz

9. Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur



Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Voer het apparaat af via het verzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur binnen de EU en in andere Europese landen die aparte verzamelssystemen voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur kennen. Door het apparaat op de juiste manier af te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders door verkeerde behandeling van het afgedankte apparaat zouden worden veroorzaakt. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke rijkdommen. Voer daarom uw oude elektrische en elektronische apparatuur niet af via het huishoudelijke afval.

Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met het plaatselijke gemeentehuis, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Breng voor meer informatie en garantievoorwaarden een bezoek aan:
www.akai.eu