

AKAI

Klokradio

AR130WE



User manual
Gebruiksaanwijzing
Manuel de l'utilisateur
Brugsanvisning

GB 2

NL 12

FR 22

DA 32

Indholdsfortegnelse

1.	Sikkerhed.....	33
	1.1 Anvendelsesområde	33
	1.2 Mærker i denne håndbog.....	33
	1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger.....	33
2.	Klargøring til brug	34
	2.1 Udpakning.....	34
	2.2 Pakkens indhold.....	34
3.	Installation.....	34
	3.1 Slut til el-nettet	35
	3.2 Batteriopbakning	35
4.	Funktioner	36
5.	Betjening	37
	5.1 Urfunktioner	37
	5.2 Radiofunktioner.....	38
	5.3 Indstilling af SLEEP-funktionen.....	38
	5.4 Vækkefunktion	38
6.	Rengøring og vedligeholdelse	39
7.	Fejlsøgning.....	39
8.	Tekniske data	40
9.	Kassering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr	41

Copyright note

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

1. Sikkerhed

1.1 Anvendelsesområde

Clockradioen vækker dig op med musik fra en radiostation. Urets funktioner inkluderer alarm og et soveprogram. Læs håndbogen grundigt inden første brug.

1.2 Mærker i denne håndbog



ADVARSEL

En advarsel betyder at der kan ske skade med døden til følge, hvis anvisningerne ikke følges.



FORSIGTIG

Forsigtig betyder at der kan ske skade på udstyret.



En bemærkning giver yderligere information fx om fremgangsmåden.

1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger



ADVARSEL

Der må ikke anvendes magt på apparatet. Apparatet kan falde ned og forårsage alvorlig skade.



FORSIGTIG

Der må ikke spildes nogen væsker på apparatet.



ADVARSEL

Man må ikke stikke genstande ind i ventilationshullerne.



FORSIGTIG

Man må ikke blokkere ventilationshullerne.



Apparatet er dobbeltisoleret. Der kræves derfor ingen jordforbindelse. Tjek altid at netspændingen svarer til den spænding der står på specifikationspladen.

2. Klargøring til brug

2.1 Udpakning

- Pak apparatet forsigtigt ud.
- Tjek indholdet i pakningen som beskrevet nedenfor. Hvis der mangler noget, så kontakt forhandleren.
- Fjern forsigtigt mærkerne fra forpanelet, hvis der er nogen.



Vi anbefaler at du gemmer den oprindelige papkasse og indpakningsmaterialet, i tilfælde af det bliver nødvendigt at returnere produktet for service. Det er den eneste måde, man sikkert kan beskytte produktet mod skade under forsendelsen. Hvis du kasserer papkassen og indpakningsmaterialet, så husk at genbruge miljøvenligt.

2.2 Pakkens indhold

Følgende er inkluderet i den modtagne pakke:

- 1 Clockradio
- 1 AC/DC-adapter + kabel
- 1 Brugerhåndbog



Hvis der mangler noget, så kontakt forhandleren.

3. Installation

- Sæt apparatet på en vandret flad overflade.
- Slut apparatet til el-nettet.
Læs afsnittet "Tilslutning til el-nettet".



FORSIGTIG

- Apparatet må ikke placeres nær en varmekilde.
- Apparatet må ikke udsættes for direkte sollys.



Apparatet er udstyret med gummifødder for at forhindre det i at bevæge sig. Fødderne er fremstillet af ikke-migrerende materiale, specielt formuleret så det ikke efterlader mærker eller pletter på møblerne. Dog kan visse typer møbelpolish, træimpregnering eller møbelspray forårsage at gummi bliver blødt, så det efterlader mærker eller rester på møblet og dermed skaber en risiko for at overfladen beskadiges. For at forhindre beskadigelse af træoverflader anbefaler vi, at man sætter selvklæbende underlag under gummifødderne inden monteringen.

3.1 Slut til el-nettet

- Tilslut adapterstikket og adapterkablet til AC IN 7,5 V forbindelsen.
- Sæt stikket i stikkontakten for el-nettet.

3.2 Batteriopbakning

I tilfælde af en strømafbrydelse bruger apparatet batterier som opbakning. Til dette formål bruger apparatet et batteri (9V). Apparatet husker tiden, men viser den ikke.



- Batterierne følger ikke med dette apparat.
- Det er ikke nødvendigt med batterier til normal brug.

Installering af batteriet



- Tag batterilåget af.
- Sæt batteriet i så det passer med (+) og (-) polaritetsmarkeringerne.
- Sæt batterilåget på igen.



FORSIGTIG

Forkert installering kan forårsage utæthed i batterierne og korrosion, som kan skade apparatet. Korrosion, oxidering, batterilækage og andre gradvise syredefekter af den slags, gør garantien ugyldig.

4. Funktioner

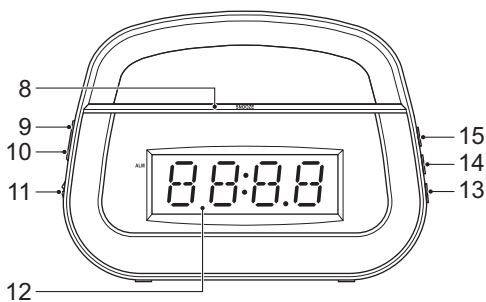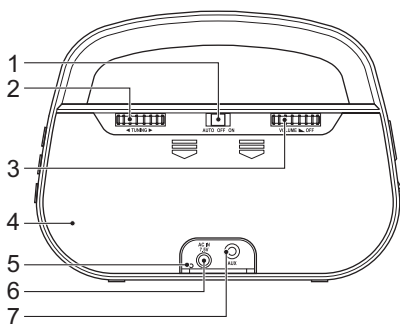

- 1 AUTO-OFF-ON-kontakt
- 2 TUNING-drejeknap
- 3 VOLUME-drejeknap
- 4 Batteri-rum
- 5 FM-antenne
- 6 AC IN 7,5 V-tilslutning
- 7 AUX-tilslutning
- 8 SNOOZE-knap

- 9 MIN-knap
- 10 HOUR-knap
- 11 AM/FM-kontakt
- 12 Display
- 13 SLEEP-knap
- 14 TIME-knap
- 15 ALARM/OFF-knap

5. Betjening

- For at tænde for apparatet skal man skubbe AUTO-OFF-ON-kontakten (1) til ON-stillingen. For at slukke for apparatet skal man skubbe AUTO-OFF-ON-kontakten (1) til OFF-stillingen.
- For at justere lydstyrkeniveauet drejes VOLUME-drejeknappen (3) til den ønskede stilling.

Audioforbindelser (indgang)

Den AUX-forbindelse lader dig modtage lyd og videosignaler fra et tilsluttet MP3- eller CD-afspiller. Passende kabler kan købes af forhandleren.

- For at forbinde en ekstern audioanordning, sæt kabelstikket ind i AUX-kontakten (7).
- For at tænde for apparatet skal man skubbe AUTO-OFF-ON-kontakten (1) til AUTO-stillingen.
- Juster volume til det ønskede niveau.

5.1 Urfunktioner

Indstilling af klokken

- Tryk og hold TIME-knappen (11) nede.
- Tryk på HOUR-knappen (10) eller MIN-knappen (9), til der er stillet ind på den ønskede tid.

Indstilling af alarmtiden

- Tryk og hold ALARM/OFF-knappen (15) nede.
- Tryk på HOUR-knappen (10) eller MIN-knappen (9), til der er stillet ind på den ønskede tid.



Ved en strømafbrydelse, eller hvis apparatet trækkes ud af stikket, mister man tidsindstillingerne, medmindre man har installeret et batteri som opbakning.

5.2 Radiofunktioner

- For at vælge radiobånd skal man skubbe AM/FM-kontakten (11) til AM- eller FM-positionen.
- For at vælge en frekvens eller radiostation skal man dreje TUNING-drejeknapen (2), til den ønskede frekvens er sat.



For at forbedre modtagelsen på FM-frekvensen skal man trække antennen ud. For at forbedre modtagelsen på AM-frekvensen skal man dreje apparatet.

5.3 Indstilling af SLEEP-funktionen

- Skub AUTO-OFF-ON-kontakten (1) til AUTO-stillingen.
- Vælg den ønskede radiostation.
- Tryk på SLEEP-knappen (13). Sovetiden (59 min) blinker på displayet.
- Tryk på HOUR-knappen (10) eller MIN-knappen (9), til der er stillet ind på den ønskede tid (1:59, 1:58, 1:57 .. 0:01).

Apparatet holder op med at spille efter den valgte tid er gået.

- For at slette SLEEP-funktionen skal man trykke på SNOOZE-knappen (8).

5.4 Vækkefunktion

Funktionen findes i radio-, AUX- og tone-mode.

- Til radiovækning:
 - Tænd for apparatet.
 - Vælg den ønskede radiostation.
 - Juster lydstyrken.
- Til AUX-vækning:
 - Forbind audiokilden til apparatet. Tænd for audiokilden.
 - Tænd for apparatet.
 - Juster lydstyrken.
- Ved tonevækning:
 - Drej VOLUME-drejeknapen (3) til OFF-stillingen. Drejeknapen falder i stilling, når der høres et tydeligt klik.
- For at aktivere vækkeuret sættes AUTO-OFF-ON kontakten (1) på AUTO positionen.
- For at slukke for vækkeuret sættes AUTO-OFF-ON kontakten (1) på OFF positionen.

Slumrealarm

Default slumretiden er: 9 minutter.

- For slumrevækningen skal man trykke én gang på SNOOZE-knappen (8). Alarmen ringer igen efter slumretiden er gået.
- For at stoppe vækkeuret skal man trykke på ALARM/OFF-knappen (15). Alarmen er automatisk sat til næste dag.

6. Rengøring og vedligeholdelse



ADVARSEL

Inden du foretager nogen rengøring eller vedligeholdelse, så sluk for apparatet og træk stikket ud.

- Rens ydersiden af apparatet med en blød klud. Hvis apparatet er meget snavset, fugtes kluden let med vand og et neutralt middel.

7. Fejlsøgning

Besvær	Afhjælpning
Intet display	Tænd for apparatet. Tilslut apparatet rigtigt.
Ingen lyd	Vælg den rigtige funktion med ON/OFF-kontakten (1). Tilslut apparatet rigtigt. Juster lydstyrken. Juster indstillingen.

8. Tekniske data

Parameter	Værdi
Spænding	230 V _{AC} ~ 50 Hz
Opbakningsspænding	9 V
Strømforsbrug	2,040 W
Standby strømforsbrug	1,039 W
Maks. udgangsstrøm	0,5 W
Radiobånd	FM
Dimensioner (B x H x D)	153 x 114 x 76 mm
Vægt	260 g

Frekvensområde

Parameter	Værdi
AM-radio	540 - 1600 kHz
FM-radio	88 - 108 mHz

9. Kassering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr



Betydningen af symbolet på materialet, dets tilbehør eller indpakning viser, at dette produkt ikke skal behandles som husholdningsaffald. Kasser dette udstyr ved det lokale genbrugscenter for elektrisk og elektronisk udstyr. I EU og andre europæiske lande hvor der er separate opsamlingsystemer for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre den korrekte kassering af dette produkt, hjælper du med til at forhindre potentiel sundhedsfare for miljøet og mennesker, hvilket ellers kunne forårsage en upassende behandling af produktet. Gengrug af materialer hjælper med til at bevare naturens ressourcer. Smid derfor ikke dit gamle elektriske og elektroniske udstyr ud sammen med husholdningsaffaldet.

For yderligere informationer om genbrug af dette produkt, kontakt de lokale myndigheder, skraldopsamleren eller forretningen hvor du købte produktet.

For mere information og garantiforhold, besøg: www.akai.eu