

AKAI

Klokradio

AR130WE



User manual
Gebruiksaanwijzing
Manuel de l'utilisateur
Brugsanvisning

GB 2

NL 12

FR 22

DA 32

Inhoudsopgave

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1. | Veiligheid | 13 |
| | 1.1 Beoogd gebruik..... | 13 |
| | 1.2 Pictogrammen in deze handleiding..... | 13 |
| | 1.3 Algemene veiligheidsvoorschriften | 13 |
| 2. | Vorbereidingen voor gebruik..... | 14 |
| | 2.1 Uitpakken | 14 |
| | 2.2 Inhoud van de verpakking..... | 14 |
| 3. | Installatie | 14 |
| | 3.1 Aansluiten op het lichtnet..... | 15 |
| | 3.2 Reservestroom via batterijen | 15 |
| 4. | Functies | 16 |
| 5. | Bediening | 17 |
| | 5.1 Klokfuncties..... | 17 |
| | 5.2 Radiofuncties | 18 |
| | 5.3 De functie SLEEP instellen | 18 |
| | 5.4 Alarmfunctie | 18 |
| 6. | Reiniging en onderhoud | 19 |
| 7. | Problemen oplossen | 19 |
| 8. | Technische gegevens..... | 20 |
| 9. | Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur..... | 21 |

Verklaring met betrekking tot auteursrechten

Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd.

1. Veiligheid

1.1 Beoogd gebruik

De Klokradio wekt u met muziek van de radio. De klokfunctie heeft een alarm- en slaapprogramma. Lees de handleiding voor het eerste gebruik zorgvuldig.

1.2 Pictogrammen in deze handleiding



WAARSCHUWING

Een waarschuwing betekent dat letsel of de dood mogelijk is indien de instructies niet worden opgevolgd.



VOORZICHTIG

'Voorzichtig' betekent dat schade aan de apparatuur mogelijk is.



Een opmerking verschaft extra informatie, bijv. voor een procedure.

1.3 Algemene veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWING

Oefen geen kracht uit op het apparaat. Het apparaat kan vallen en ernstig letsel veroorzaken.



VOORZICHTIG

Mors geen vloeistoffen op het apparaat.



WAARSCHUWING

Plaats geen voorwerpen in de ventilatiegaten.



VOORZICHTIG

Blokkeer de ventilatiegaten niet.



Het apparaat is dubbel geïsoleerd en hoeft daardoor niet te worden geaard. Controleer altijd of de spanning van het lichtnet overeenkomt met de spanning aangegeven op het typeplaatje.

2. Voorbereidingen voor gebruik

2.1 Uitpakken

- Pak het apparaat voorzichtig uit.
- Controleer de inhoud van de verpakking die hieronder is beschreven. Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.
- Verwijder de labels, indien aanwezig, voorzichtig van het voorpaneel.



Wij raden u aan de originele doos en verpakkingsmaterialen te bewaren voor het geval dat u het product voor reparatie moet retourneren. Dit is de enige manier om het product veilig tegen transportschade te beschermen. Indien u de doos en de verpakkingsmaterialen toch afdankt, vergeet dan niet deze te recyclen ter bescherming van het milieu.

2.2 Inhoud van de verpakking

De ontvangen verpakking bevat de volgende onderdelen:

- 1 Klokradio
- 1 AC/DC-adapter + kabel
- 1 Bedieningshandleiding



Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.

3. Installatie

- Plaats het apparaat op een horizontale, vlakke ondergrond.
- Sluit het apparaat aan op het lichtnet.
Lees het hoofdstuk "Aansluiten op het lichtnet".



VOORZICHTIG

- Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.



Het apparaat is voorzien van rubber voetjes om schuiven te voorkomen. De voetjes zijn gemaakt van een niet-vlekkend materiaal dat speciaal is vervaardigd om geen sporen of vlekken op meubilair achter te laten. Sommige typen meubelpolish, houtbeschermingsmiddelen of reinigingspray kunnen echter een reactie van het rubber veroorzaken waardoor deze zacht wordt en sporen of resten op uw meubilair achterlaat, en het oppervlak mogelijk beschadigd raakt. Om schade op houten oppervlaktes te voorkomen, raden we aan dat u voor installatie zelfklevende viltjes op de rubberen voetjes plaatst.

3.1 Aansluiten op het lichtnet

- Sluit de adapterstekker van de adapterkabel aan op de AC IN 7,5 V-aansluiting.
- Sluit de netstekker aan op het stopcontact.

3.2 Reservestroom via batterijen

Bij stroomuitval gaat het apparaat over op reservestroom via de batterijen. Hiervoor maakt het apparaat gebruik van één batterij (9V). Het apparaat onthoudt de tijd, maar geeft deze niet weer.



- Batterijen worden niet bij het apparaat meegeleverd.
- Batterijen zijn niet nodig voor normale bediening.

Installeren van de batterij



- Verwijder het batterijdeksel.
- Plaats de batterij in overeenstemming met de (+) en (-) polariteitsmarkeringen.
- Plaats het batterijdeksel terug.



VOORZICHTIG

Verkeerde plaatsing van batterijen kan lekkage van of roestvorming op de batterijen veroorzaken en het apparaat beschadigen. In geval van roestvorming, oxidatie, lekkende batterijen en andere soortgelijke defecten waarbij geleidelijk zuur gevormd wordt, komt de garantie te vervallen.

4. Functies

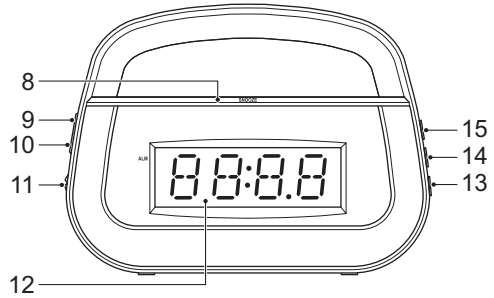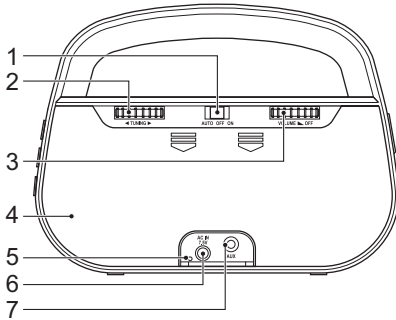

- 1 Schakelaar AUTO-OFF-ON
- 2 Draaiknop TUNING
- 3 Draaiknop VOLUME
- 4 Batterijhouder
- 5 FM-antenne
- 6 AC IN 7,5 V-aansluiting
- 7 AUX-aansluiting
- 8 Toets SNOOZE

- 9 Toets MIN
- 10 Toets HOUR
- 11 Schakelaar AM/FM
- 12 Display
- 13 Toets SLEEP
- 14 Toets TIME
- 15 Toets ALARM/OFF

5. Bediening

- Schuif de schakelaar AUTO-OFF-ON (1) naar de positie ON om het apparaat in te schakelen. U schakelt het apparaat uit door de AUTO-OFF-ON (1)-schakelaar naar de positie OFF te schuiven.
- Draai de draaiknop VOLUME (3) naar de gewenste positie om het volumeniveau te wijzigen.

Audio-aansluitingen (ingang)

De AUX-aansluiting biedt de mogelijkheid om audio- en videosignalen vanaf een aangesloten MP3- of CD-speler te ontvangen. Geschikte kabels zijn verkrijgbaar bij uw verkooppunt.

- Plaats de stekker van de kabel in de AUX-aansluiting (7) om een extern audio-apparaat aan te sluiten.
- Schuif de schakelaar AUTO-OFF-ON (1) naar de positie AUTO om het apparaat in te schakelen.
- Stel volume af op gewenste niveau.

5.1 Klokfuncties

Instellen van de huidige tijd

- Houd de toets TIME (11) ingedrukt.
- Druk op de toets HOUR (10) of op de toets MIN (9) totdat de gewenste tijd is ingesteld.

Instellen van de alarmtijd

- Houd de toets ALARM/OFF (15) ingedrukt.
- Druk op de toets HOUR (10) of op de toets MIN (9) totdat de gewenste tijd is ingesteld.



Tijdens een stroomstoring of bij het verwijderen van de stekker gaan de tijdsinstellingen verloren, tenzij batterijen voor reservestroom zijn geplaatst.

5.2 Radiofuncties

- Schuif de schakelaar AM/FM (11) naar de AM-positie of de FM-positie om de radiobandbreedte te selecteren.
- Draai de draaiknop TUNING (2) naar de gewenste frequentie om een frequentie of radiostation te selecteren.



Leg de etherantenne uit voor een betere ontvangst van de FM-frequentie. Draai het apparaat voor een betere ontvangst van de AM-frequentie.

5.3 De functie SLEEP instellen

- Schuif de AUTO-OFF-ON (1)-schakelaar naar de positie AUTO.
- Selecteer het gewenste radiostation.
- Druk op de toets SLEEP (13). De slaaptijd (59 min) knippert op de display.
- Druk op de toets HOUR (10) of op de toets MIN (9) totdat de gewenste tijd is ingesteld (1:59, 1:58, 1:57 .. 0:01).

Het apparaat stopt met afspelen na het verstrijken van de gekozen tijd.

- Druk op de toets SNOOZE (8) om de functie SLEEP te annuleren.

5.4 Alarmfunctie

Deze functie is beschikbaar in radio-, AUX- en toonmodus.

- Bij radioalarm:
 - Schakel het apparaat in.
 - Selecteer het gewenste radiostation.
 - Stel het volume af.
- Voor AUX-alarm:
 - Sluit de audiobron aan op het apparaat. Schakel de audiobron in.
 - Schakel het apparaat in.
 - Stel het volume af.
- Bij het toonalarm:
 - Draai de draaiknop VOLUME (3) naar de positie OFF. De draaiknop wordt op de positie vastgezet wanneer u een klik hoort.
- Om het alarm te activeren, zet u de schakelaar AUTO-OFF-ON (1) in de positie AUTO.
- Om het alarm op te heffen, zet u de schakelaar AUTO-OFF-ON (1) in de positie OFF.

Sluimeralarm

De standaard sluimertijd is: 9 minuten.

- Druk eenmaal op de toets SNOOZE (8) om het sluimeralarm in te stellen. Het alarm gaat nogmaals af na het verstrijken van de sluimertijd.
- Druk op de toets ALARM/OFF (15) om het alarm te stoppen. Het alarm wordt automatisch ingesteld voor de volgende dag.

6. Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING

Schakel voor reinigings- of onderhoudswerkzaamheden het apparaat uit en neem de stekker uit het stopcontact.

- Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek. Maak in geval van een uiterst vuil apparaat de doek een beetje vochtig met water en een neutraal reinigingsmiddel.

7. Problemen oplossen



Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen?
Neemt u dan contact op met AKAI Benelux via: 0900-3555333

| Probleem | Handeling |
|--------------|--|
| Geen display | Schakel het apparaat in. Sluit het apparaat op de juiste wijze aan. Kies de juiste functie met de schakelaar ON/OFF (1). |
| Geen geluid | Sluit het apparaat op de juiste wijze aan. Stel het volume af. Stem beter af op een radiostation. |

8. Technische gegevens

| Parameter | Waarde |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Spanning | 230 V _{AC} ~ 50 Hz |
| Reservestroom | 9 V |
| Energieverbruik | 2,040 W |
| Energieverbruik in standby-modus | 1,039 W |
| Max. uitgangsvermogen | 0,5 W |
| Radiobandbreedtes | FM |
| Afmetingen (B x H x D) | 153 x 114 x 76 mm |
| Gewicht | 260 g |

Frequentiegebied

| Parameter | Waarde |
|-----------|----------------|
| AM-radio | 540 - 1600 kHz |
| FM-radio | 88 - 108 mHz |

9. Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur



Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Voer het apparaat af via het verzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur binnen de EU en in andere Europese landen die aparte verzamelssystemen voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur kennen. Door het apparaat op de juiste manier af te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders door verkeerde behandeling van het afgedankte apparaat zouden worden veroorzaakt. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke rijkdommen. Voer daarom uw oude elektrische en elektronische apparatuur niet af via het huishoudelijke afval.

Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met het plaatselijke gemeentehuis, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Breng voor meer informatie en garantievoorwaarden een bezoek aan:
www.akai.eu