

AKAI

CLOCK RADIO



AR150D


Gebruiksaanwijzing.....	1-3
Mode d'emploi.....	4-5
Instruction manual.....	6-7

USER GUIDE

MANUEL D'UTILISATION

DESCRIPTION

1. RÉGLER RAPIDEMENT
2. RÉGLER LENTEMENT
3. RÉGLER ALARME/OFF
4. BOUTON AM-FM
5. BOUTON AL1/AL1+2/AL2
6. BOUTON AUTO-OFF-ON
7. BOUTON VOLUME/OFF
8. RÉGLER ALARME
9. RÉGLER HORLOGE
10. RÉGLER SOMMEIL
11. RÉGLER RAPPEL D'ALARME
12. CADRAN INDICATEUR
13. AFFICHAGE
14. BOUTON RÉGLAGE DE LA FREQUENCE
15. HAUT-PARLEUR

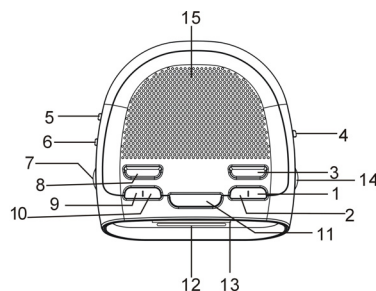

LE FONCTIONNEMENT DE CET APPAREIL PEUT ÊTRE AFFECTÉ PAR DE FORTES INTERFÉRENCES ÉLECTROMAGNÉTIQUES. SI C'EST LE CAS, EFFECTUEZ UNE RÉINITIALISATION POUR REMETTRE L'APPAREIL EN MARCHÉ, EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS DU MANUEL D'UTILISATION. SI L'APPAREIL NE MARCHE TOUJOURS PAS, ESSAYEZ DE L'UTILISER DANS UN AUTRE ENDROIT.

BRANCHEMENT DE LA RADIO

BRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION SUR UNE PRISE DE COURANT SECTEUR. SI LE COURANT A ÉTÉ COUPÉ, PUIS A ÉTÉ RESTAURÉ, L'AFFICHAGE DE L'HEURE CLIGNOTERA. SI C'EST LA CAS, RÉGLEZ À NOUVEAU L'HEURE DE L'HORLOGE ET DE L'ALARME. LA PRISE DE COURANT EST UTILISÉE POUR DÉCONNECTER L'APPAREIL; ELLE DOIT RESTER ACCESSIBLE À TOUT MOMENT.

RÉGLAGE DE L'HEURE DE L'HORLOGE

APPUYEZ SANS ARRÊTER SUR LE BOUTON «RÉGLER HORLOGE» (9). APPUYEZ SUR LE BOUTON «RÉGLER LENTEMENT» (2) OU «RÉGLER RAPIDEMENT» (1) POUR RÉGLER L'HEURE DE L'HORLOGE. APPUYEZ SUR LE BOUTON «RÉGLER RAPIDEMENT» (2) POUR FAIRE AVANCER RAPIDEMENT L'HEURE; APPUYEZ SUR LE BOUTON «RÉGLER LENTEMENT» (1) POUR FAIRE AVANCER LENTEMENT L'HEURE. ARRÊTEZ D'APPUYER SUR LE BOUTON «RÉGLER RAPIDEMENT» (1) OU «RÉGLER LENTEMENT» (2) LORSQUE VOUS AVEZ TERMINÉ.

UTILISATION DE LA RADIO

METTEZ LE BOUTON AUTO-OFF-ON (6) SUR «ON» ET AUGMENTEZ LE VOLUME. METTEZ LE BOUTON «AM-FM» (4) SUR «AM» OU SUR «FM». UTILISEZ LES BOUTONS «RÉGLER FRÉQUENCE» (14) ET «VOLUME/OFF» (7) POUR AJUSTER LA FRÉQUENCE ET LE VOLUME.

POUR VOUS ENDORMIR AVEC LA MUSIQUE

METTEZ LE BOUTON «AUTO-OFF-ON» (6) SUR «OFF» OU SUR «AUTO». APPUYEZ UNE FOIS SUR LE BOUTON «RÉGLER SOMMEIL» (10). LA RADIO PEUT RESTER ALLUMÉE PENDANT 59 MINUTES POUR VOUS ACCOMPAGNER PENDANT QUE VOUS VOUS ENDORMEZ. POUR CHANGER LA DURÉE DE LA FONCTION DE SOMMEIL, APPUYEZ SANS ARRÊTER SUR LE BOUTON «RÉGLER SOMMEIL» (10) PUIS APPUYEZ SUR LE BOUTON «RÉGLER RAPIDEMENT» (1) OU «RÉGLER LENTEMENT» (2) JUSQU'À LA DURÉE DÉSIRÉE. SI VOUS DÉSIREZ ÉTEINDRE LA RADIO AVANT QUE LA DURÉE NE SE SOIT ÉCOULÉE, APPUYEZ UNE FOIS SUR LE BOUTON «RAPPEL D'ALARME» (11).

RÉGLAGE DE L'HEURE DE L'ALARME

RÉGLER L'ALARME AL1 OU AL2 : METTEZ LE BOUTON «AUTO-OFF-ON» (6) SUR «AUTO». METTEZ LE BOUTON «AL1/AL1+2/AL2» (5) SUR «AL1» OU SUR «AL2». APPUYEZ SANS ARRÊTER SUR LE BOUTON «RÉGLER ALARME» PUIS APPUYEZ SUR LE BOUTON «RÉGLER LENTEMENT» (2) OU «RÉGLER RAPIDEMENT» (1) POUR RÉGLER L'HEURE DE L'ALARME.

RÉGLER LES DEUX ALARMES: RÉPÉTEZ L'ÉTAPE DÉCRITE CI-DESSUS (**RÉGLER L'ALARME AL1 OU AL2**) POUR RÉGLER L'HEURE DE L'ALARME 1 ET L'HEURE DE L'ALARME 2 PUIS METTEZ LE BOUTON «AL1/AL1+2/AL2» (5) SUR «AL1+2». APPUYEZ SUR LE BOUTON «RÉGLER ALARME» (8) POUR AFFICHER L'HEURE DE L'ALARME 2.

POUR VOUS RÉVEILLER AVEC LA MUSIQUE

1. METTEZ LE SÉLECTEUR DE FONCTION (6) SUR «ON». METTEZ LE BOUTON «AM-FM» (4) SUR «AM» OU SUR «FM». UTILISEZ LES BOUTONS «RÉGLER FRÉQUENCE» (14) ET «VOLUME/OFF» (7) POUR AJUSTER LA FRÉQUENCE ET LE VOLUME.
2. RÉGLEZ L'HEURE DE L'ALARME COMME DÉCRIT CI-DESSUS.
3. LA RADIO S'ALLUMERA AUTOMATIQUÉMENT À L'HEURE QUI A ÉTÉ RÉGLÉE.

POUR VOUS RÉVEILLER AVEC LA SONNERIE

1. RÉGLEZ L'HEURE DE L'ALARME COMME DÉCRIT CI-DESSUS.
2. ÉTEIGNEZ LE VOLUME. VOUS SEREZ ALORS RÉVEILLÉ PAR LA SONNERIE DE L'ALARME.

UTILISATION DU BOUTON RAPPEL D'ALARME

LORSQUE L'ALARME EST EN TRAIN DE SONNER, APPUYEZ UNE FOIS SUR LE BOUTON «RAPPEL D'ALARME»(11). L'ALARME RECOMMENCE À SONNER APRÈS 7 MINUTES.

POUR ARRÊTER L'ALARME

APPUYEZ UNE FOIS SUR LE BOUTON «RÉGLER ALARME/OFF» (3) POUR ARRÊTER L'ALARME; L'ALARME RESONNERA DANS 24 HEURES (JE JOUR SUIVANT). POUR ÉTEINDRE COMPLÈTEMENT L'ALARME, METTEZ LE SÉLECTEUR DE FONCTION (6) SUR «OFF».

POUR VOUS ENDORMIR ET VOUS RÉVEILLER AVEC LA MUSIQUE

SUIVEZ LES ÉTAPES DE LA SECTION «POUR VOUS RÉVEILLER AVEC LA MUSIQUE». APPUYEZ SUR LE BOUTON «RÉGLER SOMMEIL» (10) POUR RÉGLER LA DURÉE DU COMPTEUR DE LA FONCTION SOMMEIL. LA RADIO S'ÉTEINDRA AUTOMATIQUÉMENT ET S'ALLUMERA À L'HEURE QUI A ÉTÉ RÉGLÉE.

PILE DE SAUVEGARDE

CET APPAREIL EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME DE SAUVEGARDE DES RÉGLAGES POUR UNE UTILISATION CONTINUE MÊME PENDANT LES PANNES DE COURANT. INSÉREZ UNE PILE 9-VOLTS; LES RÉGLAGES DE L'HEURE ET DE L'ALARME SERONT SAUVEGARDÉS AUTOMATIQUÉMENT DANS LE CAS D'UNE PANNE DE COURANT.

AVERTISSEMENT AU SUJET DE L'EAU ET AÉRATION

CET APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE EXPOSÉ À DES ECLABOUSSEMENTS OU DES GOUTTES D'EAU; AUCUN OBJET NE CONTENANT UN LIQUIDE, PAR EXEMPLE UN VASE, NE DOIT ÊTRE POSÉ SUR CET APPAREIL. LES FENTES D'AÉRATION DE CET APPAREIL NE DOIVENT PAS ÊTRE OBSTRUÉES PENDANT L'UTILISATION.



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective).

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Elmarc B.V. Importateur AKAI Benelux

Information : www.akai.eu

Consommation en fonctionnement: (wattage Back up 9V)

Consommation en veille: 1W

La garantie n'est plus valable en cas de dégâts provoqués par la corrosion, l'oxydation, fuite des piles ou autres liquides.