

AKAI

Clock Radio

AR170D



User manual

Gebruiksaanwijzing

Manuel de l'utilisateur

Manual de instrucciones

Gebrauchsanleitung

Οδηγίες χρήσεως

GB 2

NL 13

FR 24

ES 35

DE 46

EL 57

Inhoudsopgave

1.	Veiligheid	14
1.1	Beoogd gebruik.....	14
1.2	Pictogrammen in deze handleiding.....	14
1.3	Algemene veiligheidsvoorschriften	14
2.	Vorbereidingen voor gebruik	15
2.1	Uitpakken	15
2.2	Inhoud van de verpakking.....	15
3.	Installatie	16
3.1	Noodstroom via batterijen	17
4.	Funcies	18
5.	Bediening	19
5.1	De tijd instellen.....	19
5.2	Radiofuncies	19
5.3	Klokfuncies.....	20
5.4	Wekkerfunctie	20
6.	Reiniging en onderhoud	22
7.	Problemen oplossen	22
8.	Technische gegevens	22
9.	Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur	23

Verklaring met betrekking tot auteursrechten

Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd.

1. Veiligheid

1.1 Beoogd gebruik

De Klokradio speelt radiomuziek af. De klokfunctie heeft een wekker- en een slaapprogramma. Lees de handleiding voor het eerste gebruik zorgvuldig.

1.2 Pictogrammen in deze handleiding



WAARSCHUWING

Een waarschuwing betekent dat letsel of de dood mogelijk is indien de instructies niet worden opgevolgd.



VOORZICHTIG

'Voorzichtig' betekent dat schade aan de apparatuur mogelijk is.



Een opmerking verschaft extra informatie, bijv. voor een procedure.

1.3 Algemene veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWING

Oefen geen kracht uit op het apparaat. Het apparaat kan vallen en ernstig letsel veroorzaken.



VOORZICHTIG

Mors geen vloeistoffen op het apparaat.



WAARSCHUWING

Plaats geen voorwerpen in de ventilatiegaten.



VOORZICHTIG

Blokkeer de ventilatiegaten niet.



Het apparaat is dubbel geïsoleerd en hoeft daardoor niet te worden geaard. Controleer altijd of de spanning van het lichtnet overeenkomt met de spanning aangegeven op het typeplaatje.

2. Voorbereidingen voor gebruik

2.1 Uitpakken

- Pak het apparaat voorzichtig uit.
- Controleer de inhoud van de verpakking die hieronder is beschreven. Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.
- Verwijder de labels, indien aanwezig, voorzichtig van het voorpaneel.



Wij raden u aan de originele doos en verpakkingsmaterialen te bewaren voor het geval dat u het product voor reparatie moet retourneren. Dit is de enige manier om het product veilig tegen transportschade te beschermen. Indien u de doos en de verpakkingsmaterialen toch afdankt, vergeet dan niet deze te recyclen ter bescherming van het milieu.

2.2 Inhoud van de verpakking

De ontvangen verpakking bevat de volgende onderdelen:

- 1 Klokradio
- 1 Bedieningshandleiding



Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.

3. Installatie

- Plaats het apparaat op een horizontale, vlakke ondergrond.
- Sluit het apparaat aan op het lichtnet.




VOORZICHTIG

- Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.



Het apparaat is voorzien van rubber voetjes om schuiven te voorkomen. De voetjes zijn gemaakt van een niet-vlekkend materiaal dat speciaal is vervaardigd om geen sporen of vlekken op meubilair achter te laten. Sommige typen meubelpolish, houtbeschermingsmiddelen of reinigingspray kunnen echter een reactie van het rubber veroorzaken waardoor deze zacht wordt en sporen of resten op uw meubilair achterlaat, en het oppervlak mogelijk beschadigd raakt. Om schade op houten oppervlaktes te voorkomen, raden we aan dat u voor installatie zelfklevende viltjes op de rubberen voetjes plaatst.

3.1 Noodstroom via batterijen

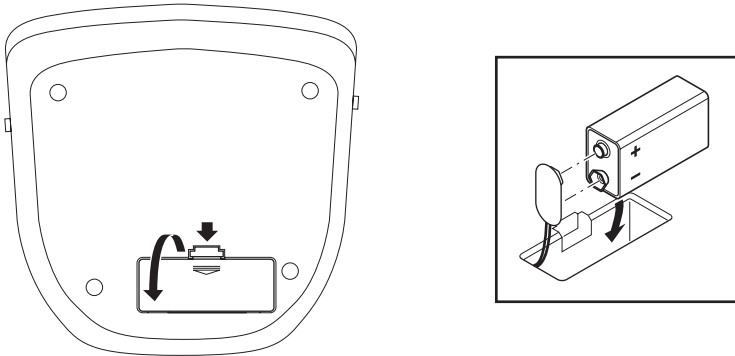

Bij stroomuitval gaat het apparaat over op noodstroom via de batterijen. Hiervoor maakt het apparaat gebruik van één batterij (9V). Het apparaat onthoudt de tijd, maar geeft deze niet weer.



- Batterijen worden niet bij het apparaat geleverd.
- Batterijen zijn niet nodig voor normale werking.

Batterijen plaatsen


- Verwijder de deksel van de batterijhouder.
- Plaats de batterijen in overeenstemming met de (+) en (-) polariteitsmarkeringen.
- Plaats de deksel weer terug.



VOORZICHTIG

Verkeerde plaatsing van batterijen kan lekkage van of roestvorming op de batterijen veroorzaken en het apparaat beschadigen. In geval van roestvorming, oxidatie, lekkende batterijen en andere soortgelijke defecten waarbij geleidelijk zuur wordt gevormd, komt de garantie te vervallen.

4. Functies

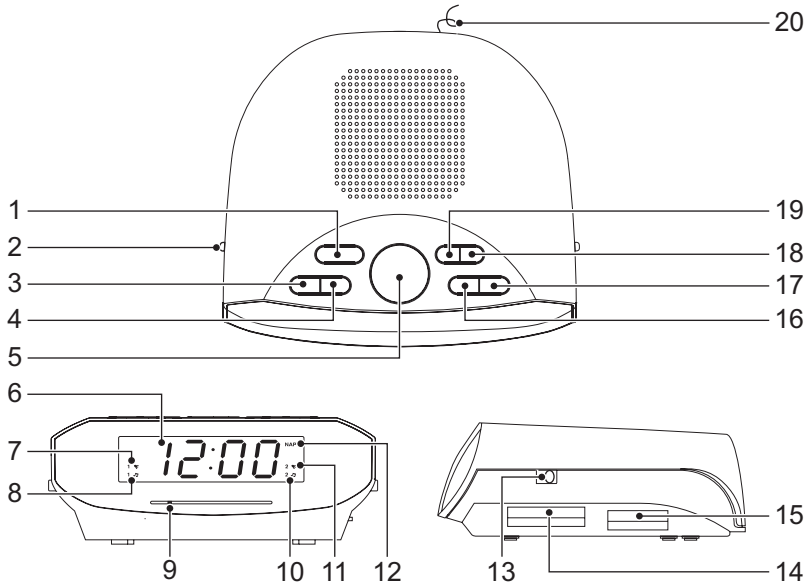

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1 Toets ON/OFF | 11 Indicator ALARM2 (toon) |
| 2 Schakelaar SET | 12 Indicator NAP |
| 3 Toets REV | 13 Schakelaar BAND |
| 4 Toets FWD | 14 Draaiknop TUNING |
| 5 Toets SNOOZE | 15 Draaiknop VOLUME |
| 6 Display | 16 Toets WAKE1 |
| 7 Indicator ALARM1 (toon) | 17 Toets WAKE2 |
| 8 Indicator ALARM1 (muziek) | 18 Toets SLEEP |
| 9 Radiofrequentieschaal | 19 Toets NAP |
| 10 Indicator ALARM2 (muziek) | 20 FM-antenne |

5. Bediening

- Schakel het apparaat in met de toets ON/OFF (1). Schakel het apparaat uit door nogmaals op de toets ON/OFF (1) te drukken.
- Draai voor aanpassing van het volume de draaiknop VOLUME (15) tot het gewenste geluidsniveau is bereikt.

5.1 De tijd instellen

- Sluit het apparaat aan op het lichtnet. De standaardtijd (0:00) knippert op de display.
- Zet de schakelaar SET (2) op TIME.
- Druk herhaaldelijk op de toets FWD (4) en de toets REV (3) tot de gewenste tijd is ingesteld.
- Zet de schakelaar SET (2) op LOCK om de instelling te bevestigen.



- Voor het instellen van de tijd hoeft u het apparaat niet in te schakelen.
- Tijdens een stroomstoring of als u de stekker van het apparaat uit het stopcontact trekt, gaan de tijdininstellingen verloren, tenzij batterijen voor noodstroom zijn geplaatst.

5.2 Radiofuncties

- Zet voor het kiezen van de radiobandbreedte de schakelaar BAND (13) op AM of FM.
- Draai voor het kiezen van een frequentie of radiostation de draaiknop TUNING (14) tot de gewenste frequentie is ingesteld.



Leg voor een betere ontvangst van de FM-frequentie de antenne uit. Draai voor een betere ontvangst van de AM-frequentie het apparaat.

5.3 Klokfuncties

De functie SLEEP instellen

- Kies het gewenste radiostation zoals boven beschreven.
- Druk op de toets SLEEP (18). De slaaptijd is op 59 minuten ingesteld.
- Houd de toets SLEEP (18) ingedrukt om de slaaptijd in te stellen. Druk herhaaldelijk op de toets FWD (4) en de toets REV (3) tot de gewenste periode is ingesteld (1 - 120 min). Het apparaat stopt met afspelen als de gekozen tijd is verstreken.
- Druk op de toets SNOOZE (5) of de toets ON/OFF (1) om de functie SLEEP uit te zetten.

5.4 Wekkerfunctie

Deze functie is beschikbaar in de radio- en toonmodus. Bij radioalarm:

- Schakel het apparaat in.
- Kies het gewenste radiostation.
- Regel het volume.
- Schakel het apparaat uit.

Twee tijdinstellingen zijn beschikbaar (ALARM1 en ALARM2).

ALARM1 instellen:

- Kies de wekmodus (radio of toon). Druk eenmaal op de toets WAKE1 (16) om door de toon te worden gewekt. Druk tweemaal op de toets om door de radio te worden gewekt.
 - Bij toonalarm brandt de indicator (7).
 - Bij radioalarm brandt de indicator (8).
- Zet de schakelaar SET (2) op WAKE1.
- Druk op de toets FWD (4) en de toets REV (3) om de wektijd in te stellen.
- Zet de schakelaar SET (2) op LOCK om de instelling te bevestigen.
- Druk om de wekker uit te zetten eenmaal op de toets WAKE1 (16).

ALARM2 instellen:

- Kies de wekmodus (radio of toon). Druk eenmaal op de toets WAKE2 (17) om door de toon te worden gewekt. Druk tweemaal op de toets om door de radio te worden gewekt.
 - Bij toonalarm brandt de indicator (11).
 - Bij radioalarm brandt de indicator (10).

- Zet de schakelaar SET (2) op WAKE2.
- Druk op de toets FWD (4) en de toets REV (3) om de wektijd in te stellen.
- Zet de schakelaar SET (2) op LOCK om de instelling te bevestigen.
- Druk om de wekker uit te zetten eenmaal op de toets WAKE2 (17).

Sluimerfunctie

De sluimertijd bedraagt 9 minuten.

- Druk eenmaal op de toets SNOOZE (5) voor instelling van de sluimerfunctie van de wekker. De wekker gaat opnieuw af als de sluimertijd is verstreken.
- Druk eenmaal op de toets ON/OFF (1) om de wekker te stoppen. De wekker wordt automatisch voor de volgende dag ingesteld.

De sluimerfunctie van de wekker instellen

- Druk op de toets SNOOZE (5) en houd deze ingedrukt.
- Stel met de toets FWD (4) en de toets REV (3) de sluimertijd in (1-30 minuten).
- Laat de toets SNOOZE (5) los. De sluimertijd is ingesteld.

De functie NAP instellen

In deze functie kunt u de wekker snel voor een korte periode instellen.

Deze functie is beschikbaar in de toonmodus.

- Druk op de toets NAP (19). De indicator NAP (12) knippert.
- Stel met de toets FF (4) of de toets REV (3) de korte slaaptijd in (10-120 minuten).
- Druk voor bevestiging op de toets NAP (19). De indicator NAP (12) brandt.
- Houd om de functie NAP op te heffen de toets NAP (19) ingedrukt tot de indicator NAP (12) uit is.

6. Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING

Schakel voor het uitvoeren van reinigings- of onderhoudswerkzaamheden het apparaat uit en neem de stekker uit het stopcontact.

- Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek. Maak als het apparaat erg vuil is de doek een beetje vochtig met water en een neutraal reinigingsmiddel.

7. Problemen oplossen



Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen?
Neemt u dan contact op met AKAI Benelux via: 0900-3555333

Probleem	Handeling
Geen display	Schakel het apparaat in. Sluit het apparaat goed aan. Kies de juiste functie met de schakelaar BAND (13).
Geen geluid	Sluit het apparaat goed aan. Regel het volume. Stel de radio beter af op een radiostation.

8. Technische gegevens

Parameter	Waarde
Spanning	230 V _{AC} ~ 50 Hz.
Noodstroom	9 V
Energieverbruik	2,3 W
Energieverbruik in stand-by	1,5 W
Max uitgangsvermogen	1 W
Radiobandbreedtes	AM/FM
Afmetingen (B x H x D)	162 x 68 x 135 mm
Gewicht	533 g

Frequentiegebied

Parameter	Waarde
AM-radio	540 kHz - 1600 kHz
FM-radio	88 mHz - 108 mHz

9. Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur



Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Voer het apparaat af via het verzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur binnen de EU en in andere Europese landen die aparte verzamelssystemen voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur kennen. Door het apparaat op de juiste manier af te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders door verkeerde behandeling van het afgedankte apparaat zouden worden veroorzaakt. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke rijkdommen. Voer daarom uw oude elektrische en elektronische apparatuur niet af via het huishoudelijke afval.

Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met het plaatselijke gemeentehuis, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Breng voor meer informatie en garantievoorwaarden een bezoek aan:
www.akai.eu