

AKAI

Projection Clockradio

AR270P



User manual

GB 2

Gebruiksaanwijzing

NL 13

Manuel de l'utilisateur

FR 24

Manual de instrucciones

ES 35

Gebrauchsanleitung

DE 46

Οδηγίες χρήσεως

EL 58

Brugsanvisning

DA 70

Indholdsfortegnelse

1.	Sikkerhed	71
1.1	Anvendelsesområde	71
1.2	Mærker i denne håndbog.....	71
1.3	Almindelige sikkerhedsanvisninger.....	71
2.	Klargøring til brug	72
2.1	Udpakning	72
2.2	Pakkens indhold.....	72
3.	Installation	72
3.1	Batteriopbakning	73
3.2	Slut til el-nettet	74
3.3	Indstilling af synsvinklen.	74
4.	Funktioner	75
4.1	Top-panel	75
4.2	Frontpanel.....	75
4.3	Side-panel.....	75
5.	Betjening	76
5.1	Urfunktioner	76
5.2	Radiofunktioner.....	77
5.3	Brug af SLEEP-funktionen	78
5.4	Alarmpunktion:.....	78
6.	Rengøring og vedligeholdelse	79
7.	Fejlsøgning	79
8.	Tekniske data	79
9.	Kassering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr	80

Copyright note

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

1. Sikkerhed

1.1 Anvendelsesområde

Clockradioen spiller musik fra radioen. Urets funktioner inkluderer alarm og et soveprogram. Tiden kan projiceres over på en væg eller op i loftet. Læs håndbogen grundigt inden første brug.

1.2 Mærker i denne håndbog



ADVARSEL

En advarsel betyder at der kan ske skade med døden til følge, hvis anvisningerne ikke følges.



FORSIGTIG

Forsigtig betyder at der kan ske skade på udstyret.



En bemærkning giver yderligere information fx om fremgangsmåden.

1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger



ADVARSEL

Der må ikke anvendes magt på apparatet. Apparatet kan falde ned og forårsage alvorlig skade.



FORSIGTIG

Der må ikke spildes nogen væsker på apparatet.



ADVARSEL

Man må ikke stikke genstande ind i ventilationshullerne.



FORSIGTIG

Man må ikke blokkere ventilationshullerne.



Apparatet er dobbeltisoleret. Der kræves derfor ingen jordforbindelse. Tjek altid at netspændingen svarer til den spænding der står på specifikationspladen.

2. Klargøring til brug

2.1 Udpakning

- Pak apparatet forsigtigt ud.
- Tjek indholdet i pakningen som beskrevet nedenfor. Hvis der mangler noget, så kontakt forhandleren.
- Fjern forsigtigt mærkerne fra forpanelet, hvis der er nogen.



Vi anbefaler at du gemmer den oprindelige papkasse og indpakningsmaterialet, i tilfælde af det bliver nødvendigt at returnere produktet for service. Det er den eneste måde, man sikkert kan beskytte produktet mod skade under forsendelsen. Hvis du kasserer papkassen og indpakningsmaterialet, så husk at genbruge miljøvenligt.

2.2 Pakkens indhold

Følgende er inkluderet i den modtagne pakke:

- 1 Clockradio
- 1 AC/DC-adapter + kabel
- 1 Brugerhåndbog



Hvis der mangler noget, så kontakt forhandleren.

3. Installation

- Sæt apparatet på en vandret flad overflade.
- Sæt batterierne i apparatet.
Læs afsnittet "Isættelse af batterier".
- Slut apparatet til el-nettet.
Læs afsnittet "Tilslutning til el-nettet".
- Indstil synsvinklen.
Læs afsnittet "Indstilling af synsvinklen".



FORSIGTIG

- Apparatet må ikke placeres nær en varmekilde.
- Apparatet må ikke udsættes for direkte sollys.




Apparatet er udstyret med gummifødder for at forhindre det i at bevæge sig. Fødderne er fremstillet af ikke-migrerende materiale, specielt formuleret så det ikke efterlader mærker eller pletter på møblerne. Dog kan visse typer møbelpolish, træimprægnering eller møbelspray forårsage at gummi bliver blødt, så det efterlader mærker eller rester på møblet og dermed skaber en risiko for at overfladen beskadiges. For at forhindre beskadigelse af træoverflader anbefaler vi, at man sætter selvklibende underlag under gummifødderne inden monteringen.

3.1 Batteriopbakning

I tilfælde af en strømafbrydelse bruger apparatet batterier som opbakning. Til dette formål bruger apparatet tre batterier (AAA). Apparatet husker tiden, men viser den ikke.



- Batterierne følger ikke med dette apparat.
- Det er ikke nødvendigt med batterier til normal brug.

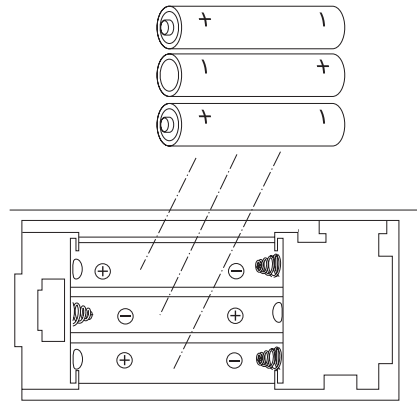

Isættelse af batterier

- Tag batterilåget af.
- Sæt batterierne i så de passer med (+) og (-) polaritetsmarkeringerne.
- Sæt batterilåget på igen.




FORSIGTIG

Forkert installering kan forårsage utæthed i batterierne og korrosion, som kan skade apparatet. Korrosion, oxidering, batterilækage og andre gradvise syrefeilder af den slags, gør garantien ugyldig.


3.2 Slut til el-nettet

- Tilslut adapterstikket og adapterkablet til DC 9V-forbindelsen.
- Sæt stikket i stikkontakten for el-nettet.

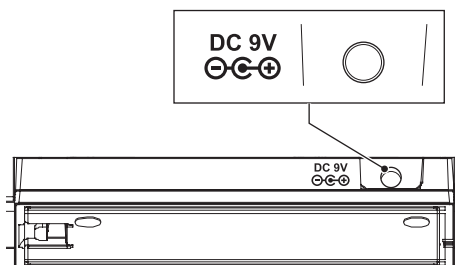


3.3 Indstilling af synsvinklen.

- Drej FOCUS-knappen (1) for at indstille synsvinklen.

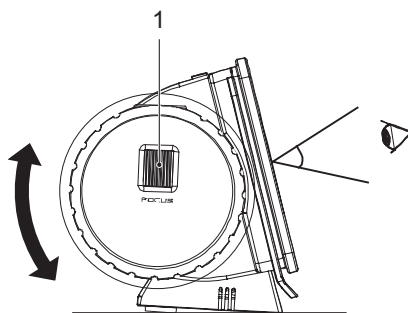

4. Funktioner

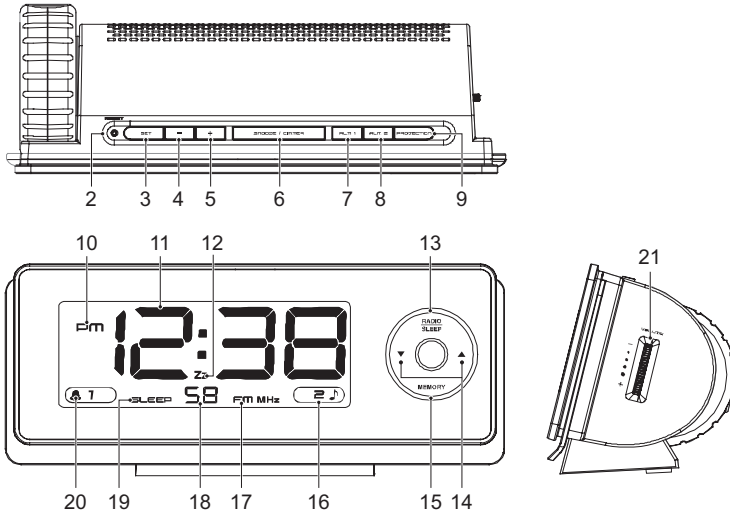

4.1 Top-panel

- | | | | |
|---|------------|---|--------------------|
| 2 | RESET-knap | 6 | SNOOZE/DIMMER-knap |
| 3 | SET-knap | 7 | ALM 1-knap |
| 4 | --knap | 8 | ALM 2-knap |
| 5 | +knap | 9 | PROJECTION-knap |

4.2 Frontpanel

- | | | | |
|----|------------------|----|--|
| 10 | PM indikator | 16 | ALM 2 indikator |
| 11 | Display | 17 | Radiobåndindikator |
| 12 | Slumreindikator | 18 | Indikator for forudindstillet radiostation |
| 13 | RADIO/SLEEP-knap | 19 | SLEEP indikator |
| 14 | Pileknap | 20 | ALM 1 indikator |
| 15 | MEMORY-knap | | |

4.3 Side-panel

- 21 VOLUME-drejeknap

5. Betjening

- For at justere lydstyrkeniveauet drejes VOLUME-drejeknappen (21) til den ønskede stilling.
- For at indstille displaylysstyrken trykkes SNOOZE/DIMMER-knappen (6).
- For at kunne projicere tiden over på væggen eller op i loftet, skal man trykke på PROJECTION-knappen (9).

5.1 Urfunktioner

Indstilling af klokken

- Tryk på SET-knappen (3) en gang. Displayet (11) viser tiden og blinker.
- Tryk på +-knappen (5) eller --knappen (4) for at stille det nuværende klokkeslet. Tryk og hold på den tilsvarende knap for at fremskynde processen.

Indstilling af tidsformatet

- Tryk to gange på SET-knappen (3). Displayet (11) viser 24Hr og blinker.
- Tryk på +-knappen (5) eller --knappen (4) for at skifte mellem 12Hr og 24Hr. Hvis 12Hr vælges, tændes PM-indikatoren (10).

Indstilling af slumretidens varighed

- Tryk tre gange på SET-knappen (3). Slumreindikatoren (12) tændes. Displayet (11) viser 05 og blinker.
- Tryk på +-knappen (5) eller --knappen (4) for at indstille slumretiden (5 til 60 minutter).



Ved en strømafbrydelse, eller hvis apparatet trækkes ud af stikket, mister man tidsindstillingerne, medmindre man har installeret et batteri som opbakning.

Indstilling af alarmtiden

Alarmtiden kan indstilles til radio- eller toneafspilning. Der er to tilgængelige tider (ALM 1 og ALM 2).

- Tryk på alarmknappen (7/8). Displayet (11) viser 6:00 og blinker.
- Tryk på +-knappen (5) eller --knappen (4) for at stille ind på den ønskede alarmtid. Tryk og hold på den tilsvarende knap for at fremskynde processen.
- Tryk på alarmknappen (7/8) igen for at bekræfte. Den tilsvarende alarmindikator (20/16) tændes.



Ved en strømafbrydelse, eller hvis apparatet trækkes ud af stikket, mister man tidsindstillingerne, medmindre man har installeret et batteri som opbakning.

5.2 Radiofunktioner

- For at tænde for radioen skal man trykke én gang på RADIO/SLEEP-knappen (13). Displayet (11) viser ON og blinker.
- Tryk på pileknapperne (op og ned) (14) for at vælge en frekvens eller radiostation. Tryk og hold på den tilsvarende knap for at fremskynde processen.
- For at justere lydstyrkeniveauet drejes VOLUME-drejeknappen (21) til den ønskede stilling.
- For at slukke for radioen trykkes på RADIO/SLEEP-knappen (13).



Funktionen MEMORY kan bruges til at vælge en forudindstillet radiostation. Læs afsnittet "Brug af funktionen MEMORY".



For at forbedre modtagelsen på FM-frekvensen skal man trække antennen ud.

Brug af MEMORY-funktionen

Funktionen MEMORY kan højst bruges til at vælge 5 forudindstillede radiostationer.

- For at tænde for radioen skal man trykke én gang på RADIO/SLEEP-knappen (13).
- Tryk på pileknapperne (op og ned) (14) for at vælge en radiostation.
- Tryk og hold MEMORY-knappen (15) nede, indtil displayet (11) viser MEM og 01 blinker.
- Tryk på MEMORY-knappen (15) igen for at gemme den radiostation.
- Gentag de sidste 3 trin for at forudindstille en anden radiostation.
- For ændre en forudindstillet radiostation skal man trykke på pileknapperne (op og ned) (14) for at vælge en forudindstillet radiostation. Gentag de tidligere trin for at gemme den radiostation.
- For at lytte til en forudindstillet radiostation skal man trykke på MEMORY-knappen (15) og vælge en forudindstillet radiostation, mens der er tændt for radioen.

5.3 Brug af SLEEP-funktionen

- For at aktivere SLEEP-funktionen skal man trykke to gange på RADIO/SLEEP-knappen (13). SLEEP-indikatoren (20) tændes. Displayet (11) viser 5 og blinker.
- For at sætte sleeptimeren (10/15/30/45/60/75/90) trykkes og holdes RADIO/SLEEP-knappen (13).

Apparatet holder op med at spille efter den valgte tid er gået.

- For at tjekke hvor meget tid der er tilbage, skal man trykke på RADIO/SLEEP-knappen (13).
- For at slette SLEEP-funktionen skal man trykke på SNOOZE/DIMMER-knappen (6).

5.4 Alarmfunktion:

Funktionen findes i radio- og tone-mode. Der er to tilgængelige tider (ALM 1 og ALM 2).

- Vælg alarmmode (radio eller tone).
- For at aktivere alarmeren:
 - Tryk én gang på alarmknappen (7/8) for at se tiden.
 - Tryk to gange på alarmknappen (7/8) for at vågne op ved radio. Det tilsvarende ikon viser sig på displayet (11).
 - Tryk tre gange på alarmknappen (7/8) for at vågne op ved tone. Det tilsvarende ikon viser sig på displayet (11).
- Til radiovækning:
 - Tænd for radioen.
 - Vælg den ønskede radiostation.
 - Justering af lydstyrken.

Slumrealarm

Default slumretiden er: 9 minutter.

- For slumrealarmen skal man trykke på SNOOZE/DIMMER-knappen (6), mens uret ringer. Alarmeren ringer igen efter slumretiden er gået.
- For at stoppe alarmeren skal man trykke på alarmknappen (7/8), mens uret ringer. Alarm er automatisk sat til næste dag.

6. Rengøring og vedligeholdelse



ADVARSEL

Inden du foretager nogen rengøring eller vedligeholdelse, så sluk for apparatet og træk stikket ud.

- Rens ydersiden af apparatet med en blød klud. Hvis apparatet er meget snavset, fugtes kluden let med vand og et neutralt middel.

7. Fejlsøgning

Besvær	Afhjælpning
Intet display	Tilslut apparatet rigtigt. Tryk på RESET-knappen med en smal genstand for at indstille tiden igen.
Ingen lyd	Tilslut apparatet rigtigt. Justering af lydstyrken. Justering af indstillingen.

8. Tekniske data

Parameter	Værdi
Spænding	230 V _{AC} ~ 50 Hz
Opbakningsspænding	9 V
Strømforbrug	< 1,5 W
Standby strømforbrug	0,6 +/-0,2 W
Maks. udgangsstrøm	1,1 +/-0,2 W
Radiobånd	FM
Dimensioner (B x H x D)	190 x 80 x 65 mm
Vægt	290 g

Frekvensområde

Parameter	Værdi
FM-radio	87,5 - 108 MHz

9. Kassering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr




Betydningen af symbolet på materialet, dets tilbehør eller indpakning viser, at dette produkt ikke skal behandles som husholdningsaffald. Kasser dette udstyr ved det lokale genbrugscenter for elektrisk og elektronisk udstyr.

I EU og andre europæiske lande hvor der er separate opsamlingsystemer for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre den korrekte kassering af dette produkt, hjælper du med til at forhindre potentiel sundhedsfare for miljøet og mennesker, hvilket ellers kunne forårsage en upassende behandling af produktet. Gengrug af materialer hjælper med til at bevare naturens ressourcer. Smid derfor ikke dit gamle elektriske og elektroniske udstyr ud sammen med husholdningsaffaldet.

For yderligere informationer om genbrug af dette produkt, kontakt de lokale myndigheder, skraldopsamleren eller forretningen hvor du købte produktet.

For mere information og garantiforhold, besøg: www.akai.eu





Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen?
Neemt u dan contact op met AKAI Benelux via:

0900-3555333

Avez-vous des questions après avoir lu ce manual?
Contactez AKAI Benelux par téléphone au :

070-355505

www.akai.eu