

# AR280P Clockradio Håndbogen



## Index

- 1. Anvendelsesområde
- 2. Sikkerhed
  - 2.1. Piktogrammer i denne håndbog
  - 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger
- 3. Klargøring til brug
  - 3.1. Udpakning
  - 3.2. Pakkens indhold
- 4. Installation
  - 4.1. (Option) Batteriet sættes i
  - 4.2. Slut til el-nettet
- 5. Funktioner
- 6. Betjening
  - 6.1. Indstilling af dato og klokkeslæt
  - 6.2. Brug af radioen
  - 6.3. Brug af projektorfunktionen
  - 6.4. Display og timer indstilles
  - 6.5. Indstilling af alarmer
- 7. Rengøring og vedligeholdelse
- 8. Tekniske data
- 9. Kassering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr

# 1. Anvendelsesområde

AR280P er beregnet til at blive brugt som clockradio. AR280P har en FM-radiofunktion, en projektorfunktion og inkluderer en lampe. Temperaturen kan også vises.



Læs håndbogen grundigt inden første brug.

## 2. Sikkerhed

### 2.1. Piktogrammer i denne håndbog



**ADVARSEL** En advarsel betyder at der kan ske skade med døden til følge, hvis anvisningerne ikke følges.



**FORSIGTIG** Forsigtig betyder at der kan ske skade på udstyret.



En bemærkning giver yderligere information fx om fremgangsmåden.

### 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger



**FORSIGTIG** Der må ikke spildes nogen væsker på apparatet.



**ADVARSEL** Der må ikke anvendes magt på apparatet. Apparatet kan falde ned og forårsage alvorlig skade.

## 3. Klargøring til brug


### 3.1. Udpakning

- Pak enheden forsigtigt ud.
- Tjek indholdet i pakningen som beskrevet nedenfor. Hvis der mangler noget, så kontakt forhandleren.
- Fjern forsigtigt mærkerne fra forpanelet, hvis der er nogen.



Vi anbefaler at du gemmer den oprindelige papkasse og indpakningsmaterialet, i tilfælde af det bliver nødvendigt at returnere produktet for service. Det er den eneste måde, man sikkert kan beskytte produktet mod skade under forsendelsen. Hvis du kasserer papkassen og indpakningsmaterialet, så husk at genbruge miljøvenligt.

### 3.2. Pakkens indhold

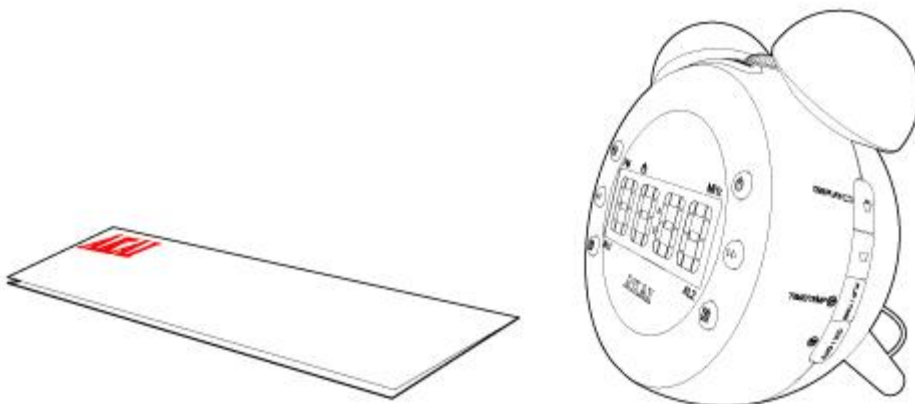

Følgende er inkluderet i den modtagne pakke:

1 x AR280P Clockradio

1x quick start håndbog



Hvis der mangler noget, så kontakt forhandleren.

## 4. Installation




FORSIGTIG Apparatet må ikke placeres nær en varmekilde. Denne kan beskadige apparatet.



FORSIGTIG Apparatet må ikke udsættes for direkte sollys.

- Sæt enheden på en vandret flad overflade.
- Tilslut apparatet til lysnettet.

### 4.1. (Option) Batteriet sættes i

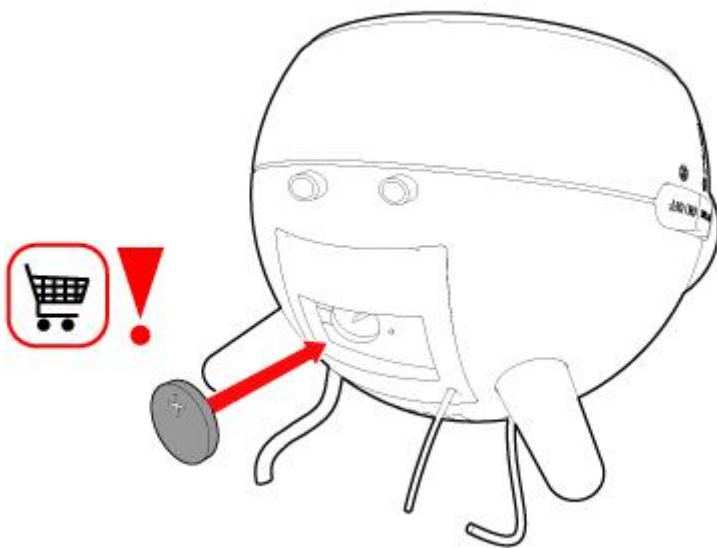

For at sikre at clockradioen forbliver tændt under en strømafbrydelse, kan man sætte et batteri i (type CR2032). Sæt det i som følger:

1. Fjern dækslet på batteriholderen.
2. Sæt batterierne i så de passer med (+) og (-) polaritetsmarkeringerne.
3. Sæt batterilåget på igen.

- Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne fjernes.




Bemærk: Batterier er ikke inkluderet.




FORSIGTIG Forkert installering kan forårsage utæthed i batterierne og korrosion, som kan skade apparatet. Korrosion, oxidering, batterilækage og andre gradvise syredefekter af den slags, gør garantien ugyldig.

## 4.2. Slut til el-nettet


Tilslut apparatet til lysnettet.

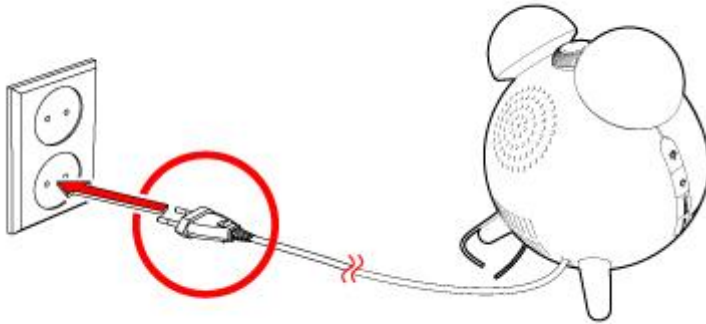

## 5.Funktioner

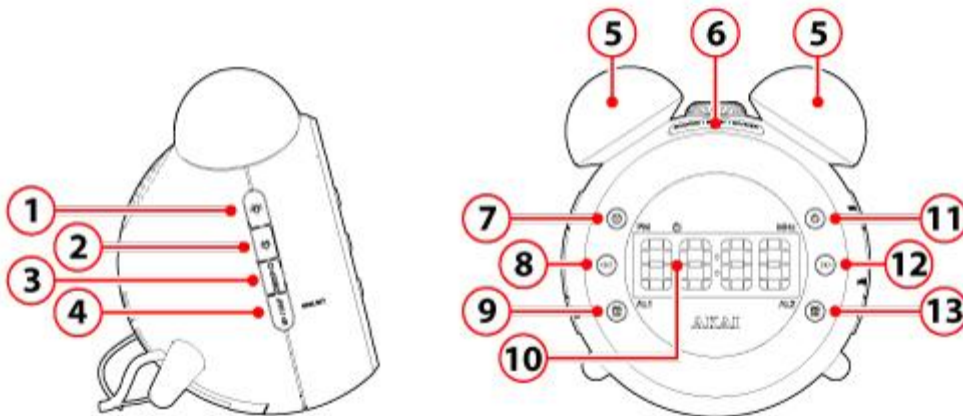

1. Indstil lysintensiteten højere
2. Indstil lysintensiteten lavere
3. Lampen tændes eller slukkes
4. M+/NAP knappen
  - a. Radiosender gemmes i hukommelsen
  - b. Timeren indstilles
  - c. Skærm slukkes
  
5. Lampe
6. SNOOZE/SLEEP/DIMMER knappen
  - a. Displayets lysintensitet tilpasses
  - b. Tryk på SNOOZE/SLEEP/DIMMER (6) for få alarmerne til at slumre. Alarmerne går i gang igen efter udløbet af slumretiden.
  - c. Lyset dæmpes midlertidigt under en alarm
  
7. Skift mellem tid og temperatur
8. knappen
  - a. Skift mellem tid og dato
  - b. Søge frekvens
  
9. Alarm 1 aktiveres
10. Skærm
11. Skift over til radiomodus
12. knappen
  - a. Skift mellem sommer- og vintertid
  - b. Søge frekvens
  
13. Alarm 2 aktiveres

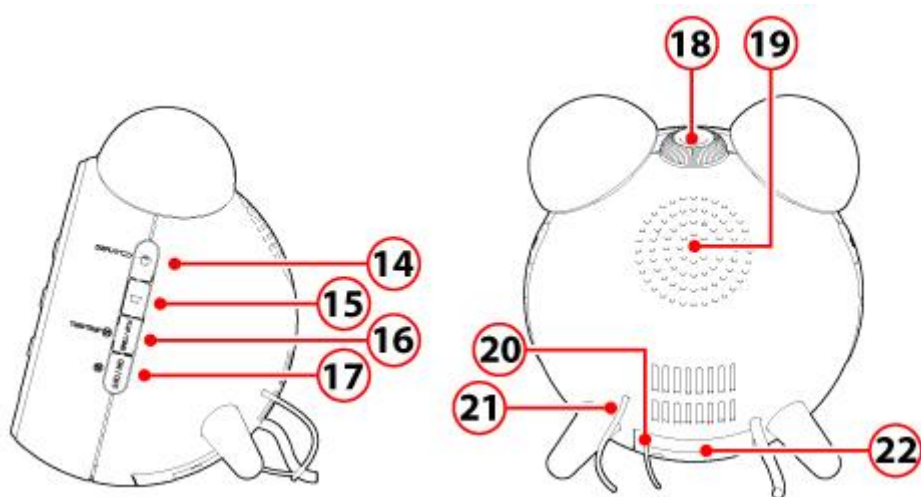

- 14. knappen
  - a. Indstil volumen (+)

*Skærm*

- b. Skift mellem tid og dato

- 15. Indstil volumen (-)
- 16. knappen
  - a. Projektoren drejes 180 grader

*Projektion funktion*

- b. Skift mellem tid og temperatur

- 17. Slå projektion funktion til og fra
- 18. Projektion knap
- 19. Højtaler
- 20. Sensor til temperatur
- 21. FM-antenne
- 22. Batteriklappen



## 6. Betjening

### 6.1. Indstilling af dato og klokkeslæt

Radio off



Forsigtig! Sluk for radioen, før du fortsætter.

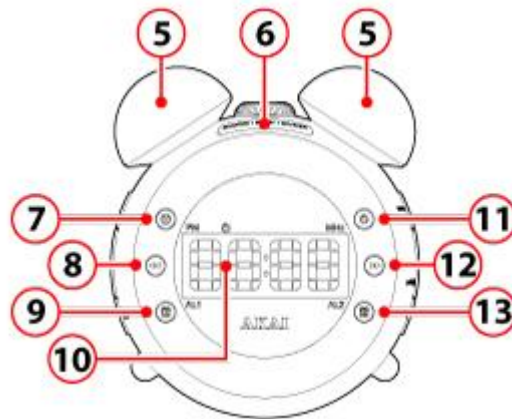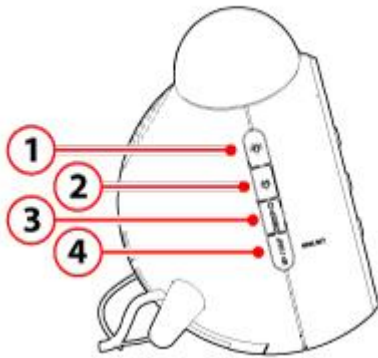

- Hold (7),-knappen trykket inde i 2 sekunder  
Datoen blinker

- Tryk på knappen (8) eller (12) for at indstille det ønskede årstal
- Tryk på (7) for at bekræfte.  
Månedens blinker

- Tryk på knappen (8) eller (12) for at indstille den ønskede måned.
- Tryk på (7) for at bekræfte.  
Dagen blinker

- Tryk på knappen (8) eller (12) for at indstille den ønskede dag.
- Tryk på (7) for at bekræfte.  
Digital visning af tiden blinker

- Tryk på knappen (8) eller (12) for at vælge mellem 24 eller 12 timers tidsgengivelse.




Tryk på (7) for at bekræfte.  
Timerne blinker på displayet.

- Tryk på knappen (8) eller (12) for at indstille den ønskede time.
- Tryk på (7) for at bekræfte.

Minutterne blinker på displayet.

- Tryk på knappen (8) eller (12) for at indstille de ønskede minutter.
- Tryk på (7) for at bekræfte.

## 6.2. Brug af radioen

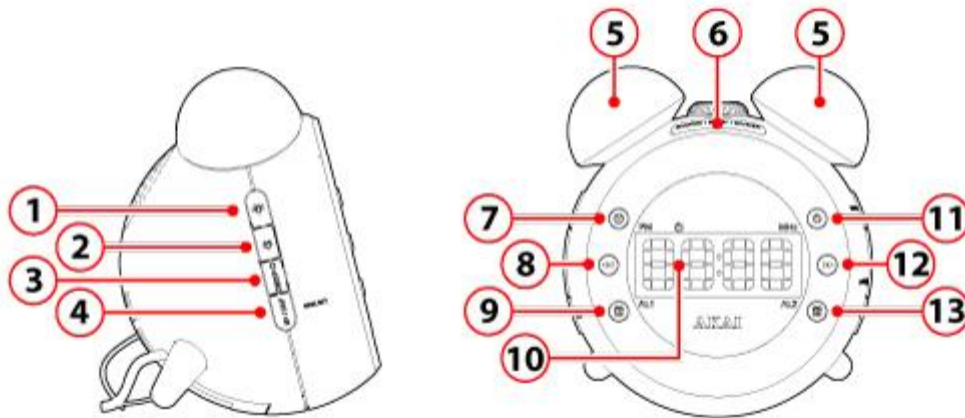

Skift over til radiomodus

- Tryk på knappen (11) for dette.  
Frekvensen er synlig på displayet

*Indstil frekvensen manuelt*

- For at vælge den ønskede radiostation skal der trykkes gentagne gange på knappen (8) eller knappen (12) indtil den rigtige frekvens er fundet.

*Indstil frekvensen automatisk*

- Hold knappen (8) eller knappen (12) trykket inde, for at søge den ønskede frekvens.

*Radiosender gemmes i hukommelsen*

- Hold (4)-knappen trykket inde i 2 sekunder  
Cifrene vil begynde at blinke.

- Tryk på knappen (8) eller (12) for at vælge en hukommelsesplads.

- Tryk på (4) for at bekræfte.  
3 hukommelsespladser er disponible.

#### *En gemt frekvens aktiveres*


- Tryk flere gange på knappen (4), indtil den ønskede frekvens er fundet.

#### *Timeren indstilles*

- Mens der lyttes radioen, så tryk flere gange på knappen (6) for at indstille slukketiden til mellem 90 og 10 minutter.

Efter den indstillede tid slukkes radioen automatisk.

### 6.3. Brug af projektorfunktionen

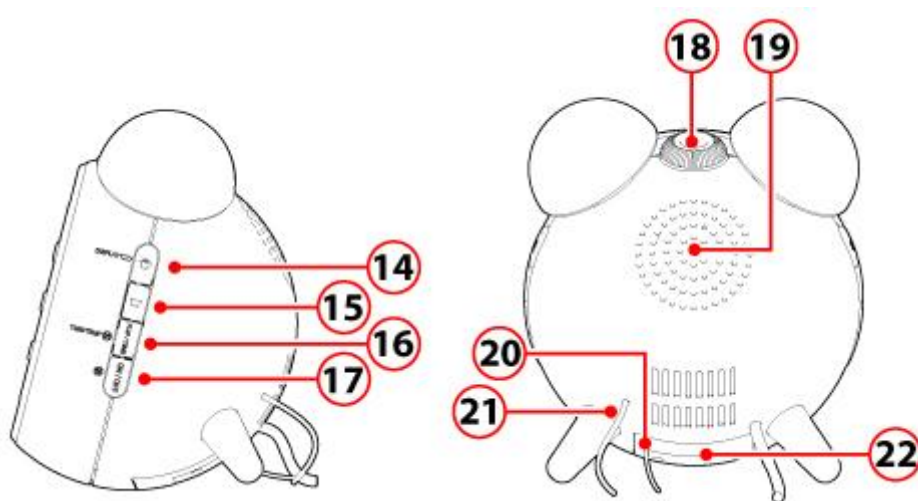


#### *Slå projektion funktion til og fra*

- Tryk på knappen (17) .



Forsigtig! Når clockradioen først er tilsluttet til strømforsyningen, er projektorfunktionen tændt direkte.

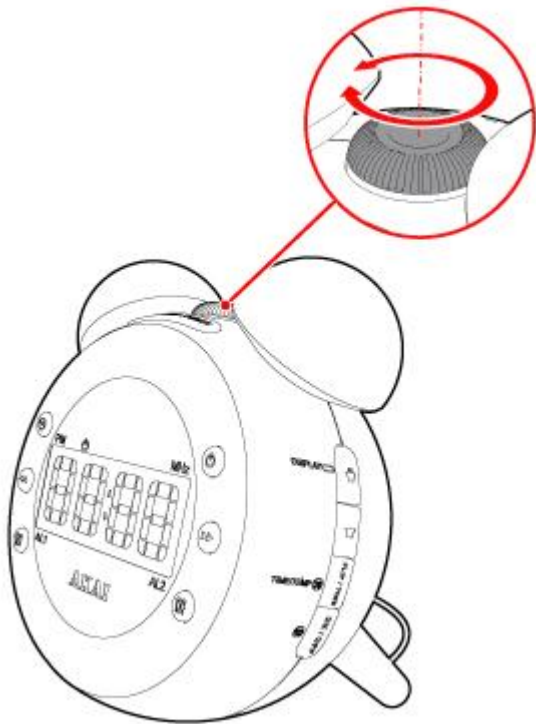

*Projektoren stilles skarp*

- Drej på knappen (18) indtil den ønskede skarphed er nået.

Projektoren drejes 180 grader  
Tryk på knappen (16) .

*Skift mellem tid og temperatur*


Hold (16),-knappen trykket inde i 2 sekunder

## 6.4. Display og timer indstilles

Radio off



Forsigtig! Sluk for radioen, før du fortsætter.

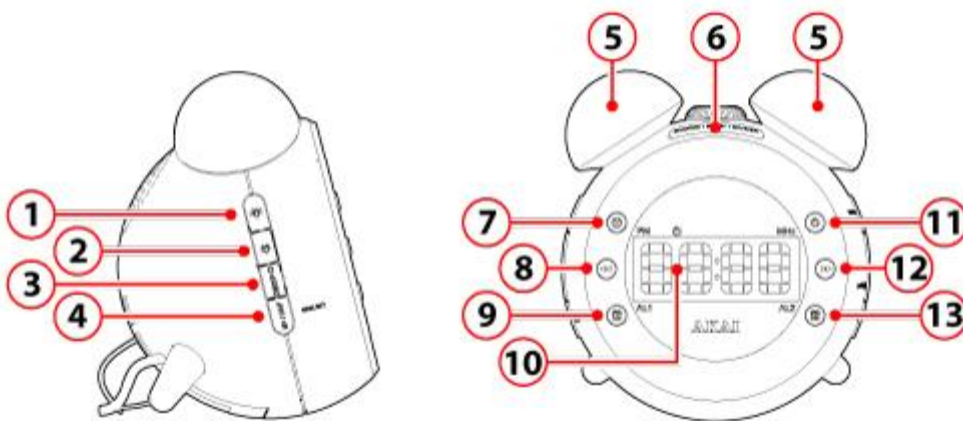

### Timeren indstilles

- Tryk på knappen (4) .  
På displayet fremkommer "N90".  
Det viser efter hvor mange minutter bip-lyden går igang.

- Tryk flere gange på knappen (4) , indtil den ønskede indstilling er fundet.

### Indstilles displayet

- Hold (4),-knappen trykket inde i 3 sekunder
- Displayet forsvinder automatisk efter 15 sekunder. Når displaytimeren er indstillet viser der sig en orange streg i displayet

### Displaytimeren slukkes:

- Hold (4),-knappen trykket inde i 3 sekunder

## 6.5. Indstilling af alarmen


Radio off



Forsigtig! Sluk for radioen, før du fortsætter.



Forsigtig! Du kan stille to alarmer og aktivere dem.

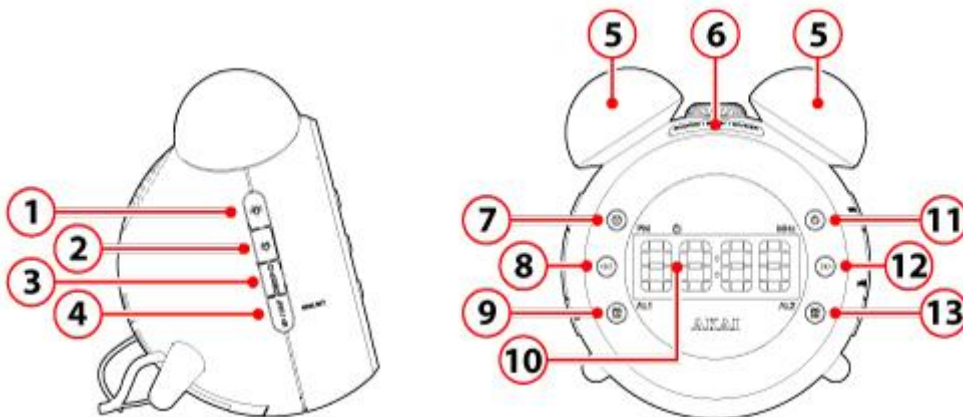

- Tryk på knappen (9) .  
Der vises en orange streg i displayet over AL1, alarmen er nu aktiveret.  
På displayet fremkommer "7:00".
- Hold (9)-knappen trykket inde i 2 sekunder  
Timerne blinker på displayet.
- Tryk på knappen (8) eller (12) for at indstille den ønskede time.  
• Tryk på (9) for at bekræfte.  
Minutterne blinker på displayet.
- Tryk på knappen (8) eller (12) for at indstille de ønskede minutter.  
• Tryk på (9) for at bekræfte.  
"1-5" blinker på displayet.  
Her kan det indstilles på hvilke dage alarmen skal gå i gang.

- Tryk på knappen (8) eller (12) for at indstille den ønskede dag.

1-5: Mandag t/m fredag

1-7: Mandag t/m søndag

6-7: Lørdag og søndag

1-1: Én enkelt dag indstilles. Når denne mulighed vælges, skal angives, hvilken dag, der ønskes indstillet. 1 er mandag, 2 er tirsdag, 3 er onsdag, 4 er torsdag, 5 er fredag, 6 er lørdag og 7 er søndag.

- Tryk på (9) for at bekræfte.  
blinker på displayet.

- Tryk på knappen (8) eller (12) for at vælge, om du vil høre en alarmlyd eller radio, når vækkeren går i gang.
- Tryk på (9) for at bekræfte.

Lydstyrken blinker

- Tryk på knappen (8) eller (12) for at indstille den ønskede lydstyrke. 1 er den mindste lydstyrke og 15 er den maksimale lydstyrke.
- Tryk på (9) for at bekræfte.

Lysintensiteten blinker

Lampen kan tændes som wake-up-lys, når alarmen går.

- Tryk på knappen (8) eller (12) for at justere hvilken lysintensitet alarmen skal have.  
Tryk på (9) for at bekræfte.

5 minutter før alarmen går i gang, tændes lyset. Lyset bliver stadig lysere.

- Tryk på (6) for få alarmen til at slumre. Alarmen går i gang igen efter udløbet af slumretiden.  
Standardslumretiden er: 9 minutter.

## 7.Rengøring og vedligeholdelse



ADVARSEL Inden du foretager nogen rengøring eller vedligeholdelse, så sluk for apparatet og træk stikket ud. Rens ydersiden af apparatet med en blød klud. Hvis apparatet er meget snavset, fugtes kluden let med vand og et neutralt middel.

## 8. Tekniske data

### Specifikationer

Strømforsyning: AC 220-240V ~ 50/60 Hz

Frekvensområde: 87,5-108Mhz

8' LED-display

Vægt: 460 g

Dimensioner: 140x140x96mm

Projektion funktion

Dvaletimer

Alarmur

Temperaturindikation

Digital FM-radio

### Tilbehør

Elektrisk ledning

Brugervejledning



## 9.Kassering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr



Betydningen af symbolet på materialet, dets tilbehør eller indpakning viser, at dette produkt ikke skal behandles som husholdningsaffald. Kassér dette udstyr ved det lokale genbrugscenter for elektrisk og elektronisk udstyr. I EU og andre europæiske lande hvor der er separate opsamlingsystemer for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre den korrekte kassering af dette produkt, hjælper du med til at forhindre potentiel sundhedsfare for miljøet og mennesker, hvilket ellers kunne forårsage en upassende behandling af produktet. Genbrug af materialer hjælper med til at bevare naturens ressourcer. Smid derfor ikke dit gamle elektriske og elektroniske udstyr ud sammen med husholdningsaffaldet.

For yderligere informationer om genbrug af dette produkt, kontakt de lokale myndigheder, skraldopsamleren eller forretningen hvor du købte produktet.

For mere information og garantiforhold, besøg: [www.akai.eu](http://www.akai.eu)



Batterier må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet, men skal afleveres som småt, kemisk affald.