

AR280P Clockradio Anleitung



Index

- 1. Beabsichtigter Gebrauch
- 2. Sicherheit
 - 2.1. Zeichen in dieser Anleitung
 - 2.2. Allgemeine Sicherheitsanweisungen
- 3. Vorbereitungen für Gebrauch
 - 3.1. Auspacken
 - 3.2. Verpackungsinhalt
- 4. Installation
 - 4.1. (Optional) Batterie einsetzen
 - 4.2. Anschluss an das Netz
- 5. Funktionen
- 6. Bedienung
 - 6.1. Datum und Zeit einstellen
 - 6.2. Das Radio verwenden
 - 6.3. Die Projektionsfunktion verwenden
 - 6.4. Das Display und den Timer einstellen
 - 6.5. Den Alarm einstellen
- 7. Reinigung und Wartung
- 8. Technische Daten
- 9. Abfuhr der gebrauchten elektrischen und elektronischen Apparatur

1.Beabsichtigter Gebrauch

Der AR280P ist zur Verwendung als Weckradio gedacht. Der AR280P verfügt über eine FM-Radio-Funktion, eine Projektions-Funktion und enthält eine Lampe. Es kann auch die Temperatur angezeigt werden.



Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Anleitung genau durch.

2.Sicherheit

2.1. Zeichen in dieser Anleitung



WARNUNG Ein Warnung-Zeichen bedeutet, dass Verletzungen - auch tödliche - die Folge sein können, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.



VORSICHT Ein Vorsicht-Zeichen bedeutet, dass Schäden am Gerät möglich sind.



Ein Info-Zeichen liefert Zusatzinformation, z.B. für eine Vorgehensweise.

2.2. Allgemeine Sicherheitsanweisungen



VORSICHT Lassen Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät gelangen.



WARNUNG Setzen Sie das Gerät keinerlei Kraft bzw. Gewalt aus. Das Gerät kann fallen und ernsthafte Verletzungen verursachen.

3. Vorbereitungen für Gebrauch


3.1. Auspacken

- Packen Sie das Gerät vorsichtig aus.
- Prüfen Sie den Verpackungsinhalt gemäß Beschreibung unten. Fehlt ein Teil, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.
- Entfernen Sie vorsichtig die Schilder von der Frontplatte, falls vorhanden.



Wir empfehlen, den Originalkarton und das Verpackungsmaterial aufzubewahren, falls es jemals erforderlich sein sollte, Ihr Produkt zum Kundendienst zurückzubringen. Dies ist die einzige Möglichkeit, das Produkt sicher vor Transportschäden zu schützen. Falls Sie den Karton und das Verpackungsmaterial dennoch entsorgen, denken Sie bitte an ein umweltgerechtes Recycling.

3.2. Verpackungsinhalt

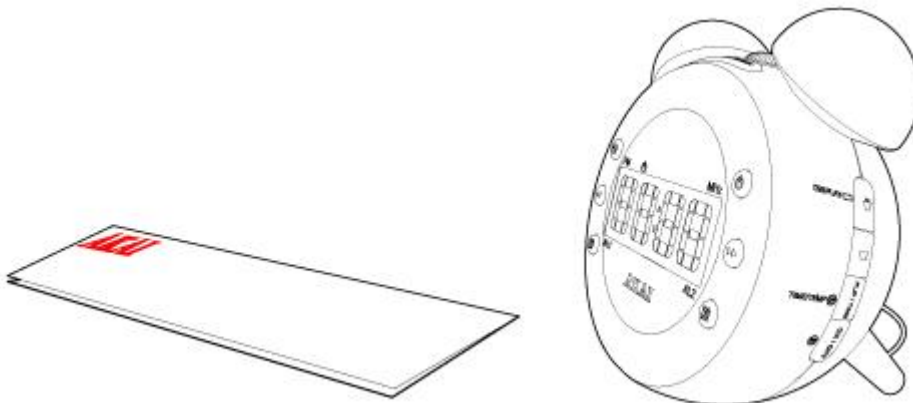

Die erhaltene Verpackung enthält folgende Teile:

1 x AR280P Clockradio

1x Quick Start Guide



Fehlt ein Teil, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.

4. Installation




VORSICHT Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf.



VORSICHT Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.

- Stellen Sie das Gerät auf eine waagerechte ebene Oberfläche.
- Verbinden Sie das Gerät mit dem Netz.

4.1. (Optional) Batterie einsetzen

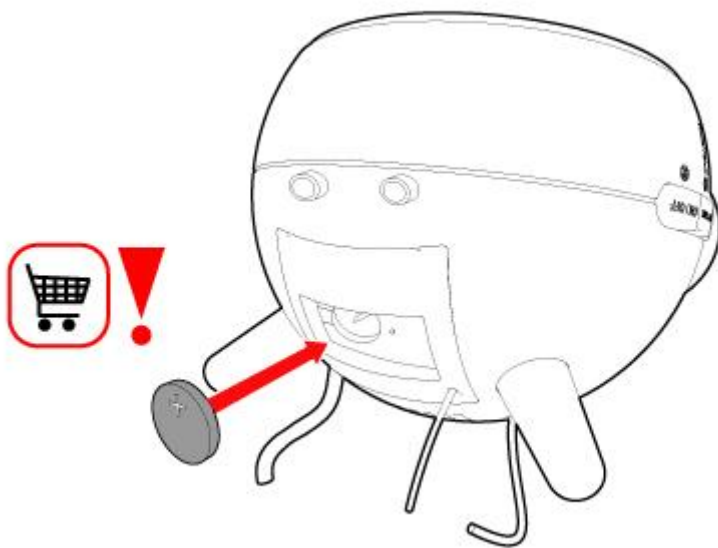

Um zu gewährleisten, dass Ihr Weckradio während eines Stromausfalls eingeschaltet bleibt, können Sie eine Batterie (Typ CR2032) einsetzen. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Entfernen Sie den Batteriedeckel.
2. Setzen Sie die Batterien so ein, dass die (+) und (-) Polaritätskennzeichnungen übereinstimmen.
3. Bringen Sie den Batteriedeckel wieder an.

- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, entfernen Sie die Batterien



Achtung: Die Batterien sind im Lieferumfang nicht enthalten.




VORSICHT Ein falscher Einbau kann ein Auslaufen der Batterien und Korrosion verursachen, wodurch das Gerät


beschädigt wird. Korrosion, Oxidation, ausgelaufene Batterien und andere Schäden dieser Art durch Säureeinwirkung machen die Garantie ungültig.

4.2. Anschluss an das Netz

Verbinden Sie das Gerät mit dem Netz.

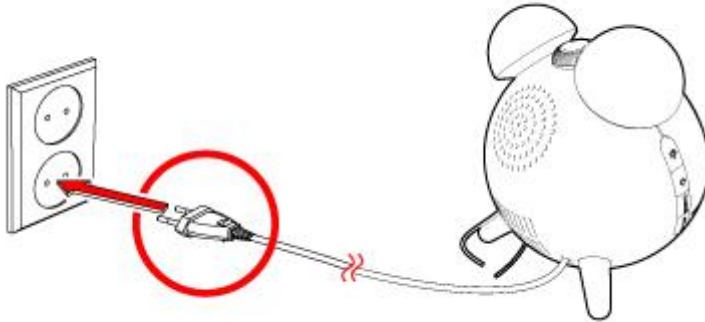

5.Funktionen

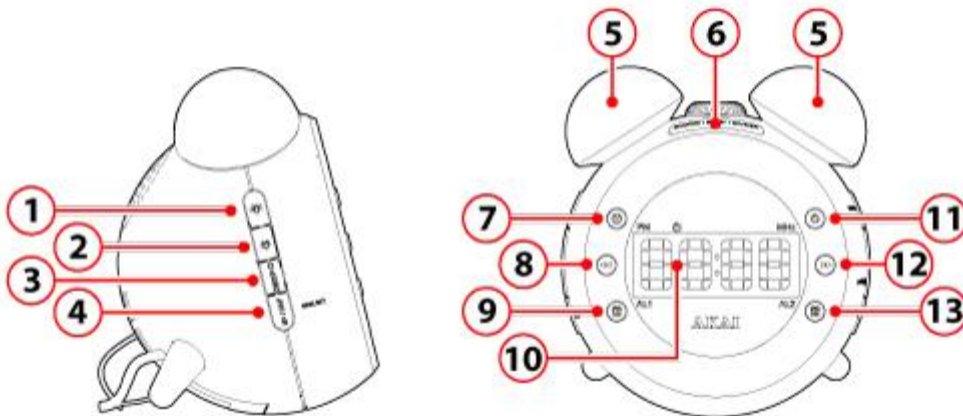


1. Lichtintensität höher einstellen
2. Lichtintensität geringer einstellen
3. Lampe ein- und ausschalten
4. M+/NAP Taste
 - a. Radiosender im Speicher speichern
 - b. Den Timer einstellen
 - c. Display ausschalten

5. Leuchtkörper
6. SNOOZE/SLEEP/DIMMER Taste
 - a. Die Lichtintensität des Displays anpassen
 - b. Um den Alarmvorgang in den Schlummermodus zu versetzen, drücken Sie auf SNOOZE/SLEEP/DIMMER (6). Nach Ablauf der Schlummerzeit wird der Alarmvorgang wiederholt.
 - c. Das Licht während eines Alarms vorübergehend dimmen

7. Wechseln zwischen Zeit und Temperatur
8. Taste
 - a. Wechseln zwischen Zeit und Datum
 - b. Frequenz suchen

9. Alarm 1 aktivieren
10. Display
11. Schalten Sie in den Radiomodus
12. Taste
 - a. Wechseln zwischen Sommer- und Winterzeit
 - b. Frequenz suchen

13. Alarm 2 aktivieren

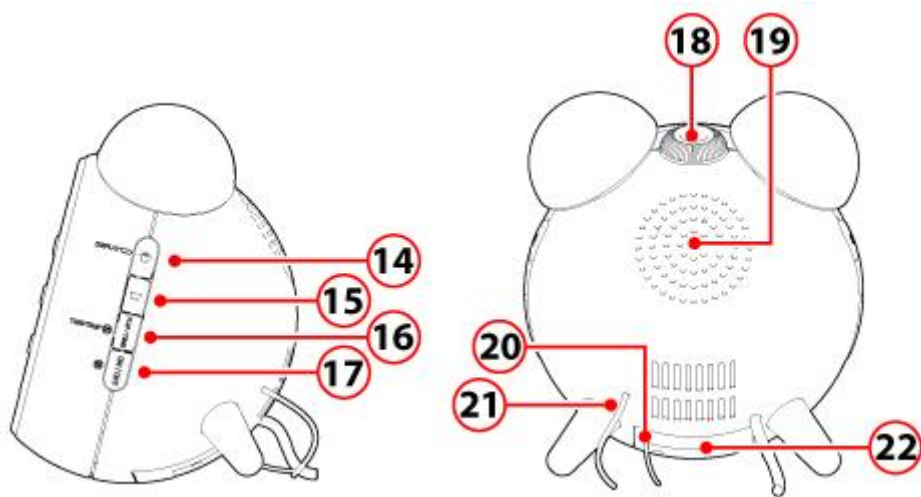

14. Taste
 a. Passen Sie die Lautstärke an (+)
Display
 b. Wechseln zwischen Zeit und Datum

15. Passen Sie die Lautstärke an (-)
 16. Taste
 a. Die Projektion um 180 Grad drehen
Projektion Funktionen
 b. Wechseln zwischen Zeit und Temperatur

17. Projektion Funktionen an- und ausschalten
 18. Projektion regler
 19. Lautsprecher
 20. Sensor für Temperatur
 21. FM-Antenne
 22. Batterieklappe



6. Bedienung

6.1. Datum und Zeit einstellen

Radio off



Achtung! Schalten Sie das Radio aus, bevor Sie fortfahren.

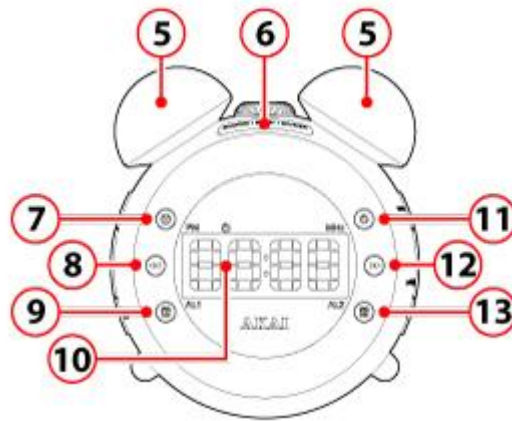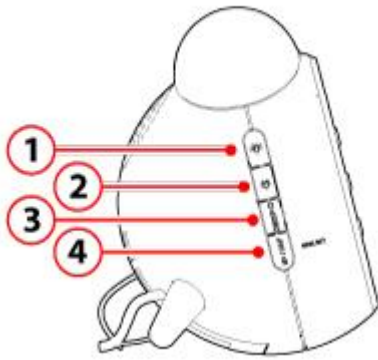

- Halten Sie die (7),-Taste 2 Sekunden gedrückt.
Das Datum blinkt

- Drücken Sie auf die Tasten (8) oder (12), um das gewünschte Datum einzustellen.
- Drücken Sie zur Bestätigung auf (7) .
Der Monat blinkt

- Drücken Sie auf die Tasten (8) oder (12), um den gewünschten Monat einzustellen.
- Drücken Sie zur Bestätigung auf (7) .
Der Tag blinkt

- Drücken Sie auf die Tasten (8) oder (12), um den gewünschten Tag einzustellen.
- Drücken Sie zur Bestätigung auf (7) .
Der Digitale Zeitangabe blinkt

- Drücken Sie auf die Tasten (8) oder (12), um zwischen 24- oder 12-Stunden-Anzeige zu wählen.


Drücken Sie zur Bestätigung auf (7) .
Auf dem Display blinken die Stunden.

- Drücken Sie auf die Tasten (8) oder (12), um die gewünschte Stunde einzustellen.
- Drücken Sie zur Bestätigung auf (7) .

Auf dem Display blinken die Minuten.

- Drücken Sie auf die Tasten (8) oder (12), um die gewünschte Minute einzustellen.
- Drücken Sie zur Bestätigung auf (7) .

6.2. Das Radio verwenden

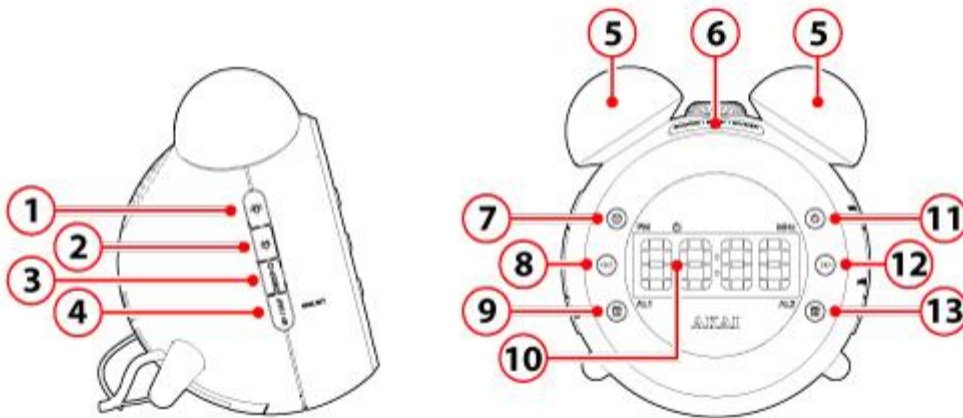

Schalten Sie in den Radiomodus

- Drücken Sie dazu auf die -Taste (11).
Die Frequenz erscheint auf dem Display

Ändern Sie die Frequenz manuell.

- Um eine Radiostation zu wählen, drücken Sie wiederholt auf die Taste (8) oder die Taste (12), bis die Frequenz gefunden wurde.

Ändern Sie die Frequenz automatisch.

- Halten Sie Taste (8) oder Taste (12) , gedrückt, um die gewünschte Frequenz zu suchen.

Radiosender im Speicher speichern

- Halten Sie die (4),-Taste 2 Sekunden gedrückt.
Die Ziffern beginnen zu blinken.

- Drücken Sie auf die Tasten (8) oder (12), um einen Speicherplatz einzustellen.

- Drücken Sie zur Bestätigung auf (4) .
3 Speicherplätze stehen zur Verfügung.


Eine gespeicherte Frequenz einschalten

- Drücken Sie wiederholt auf die Taste (4), bis Sie die gewünschte Frequenz gefunden haben.

Den Timer einstellen

- Drücken Sie, während Sie Radio hören, mehrmals auf die Taste (6), um die "Ausschalt-"Zeit zwischen 90 und 10 Minuten einzustellen.
Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet das Radio automatisch ab.

6.3. Die Projektionsfunktion verwenden

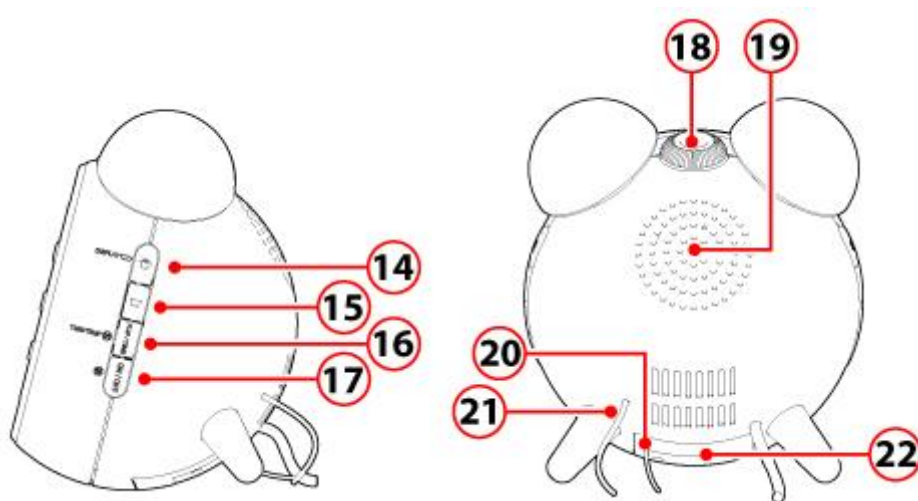


Projektion Funktionen an- und ausschalten

- Verwendung der Funktion (17) .



Achtung! Wenn das Uhrenradio erstmalig an die Stromversorgung angeschlossen wird, schaltet sich die Projektionsfunktion unmittelbar ein.

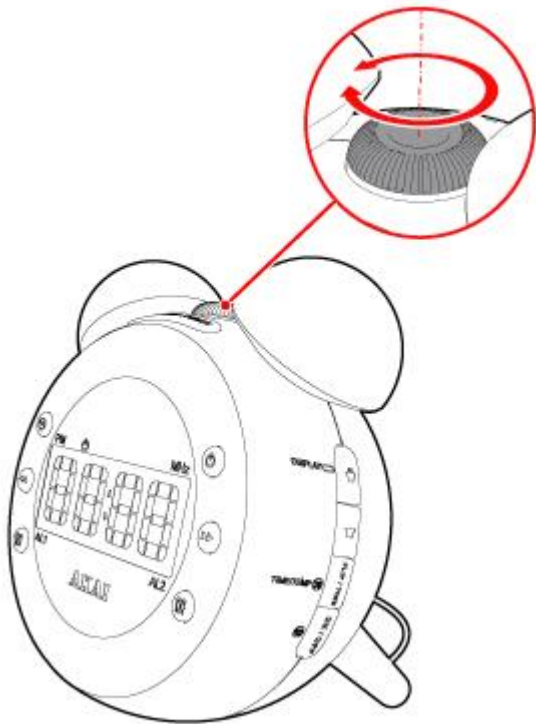

Projektion scharf einstellen

- Drehen Sie an der Taste (18), bis die gewünschte Schärfe erreicht ist.

Die Projektion um 180 Grad drehen
Verwendung der Funktion (16) .


Wechseln zwischen Zeit und Temperatur
Halten Sie die (16),-Taste 2 Sekunden gedrückt.

6.4. Das Display und den Timer einstellen

Radio off



Achtung! Schalten Sie das Radio aus, bevor Sie fortfahren.

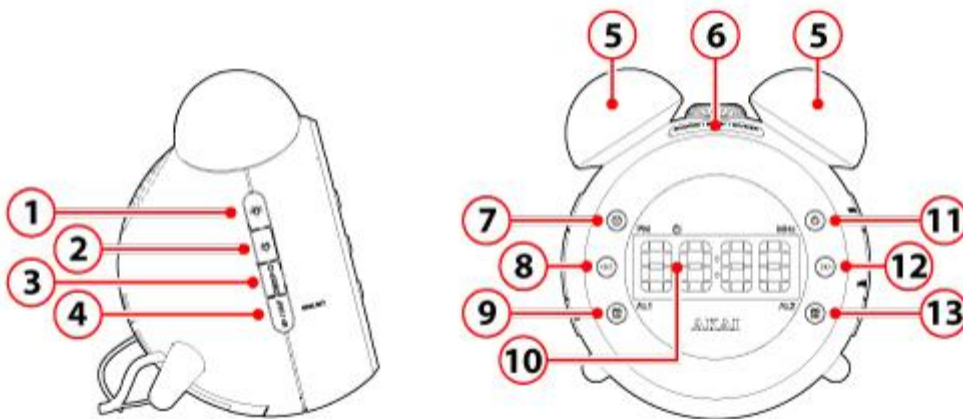

Den Timer einstellen

- Verwendung der Funktion (4) .
Auf dem Display erscheint "N90"
Das gibt an, nach wieviel Minuten sich der Signalton einschaltet.

- Drücken Sie wiederholt auf die Taste (4) , bis Sie die gewünschte Einstellung gefunden haben.

Das Display einstellen

- Halten Sie die (4),-Taste 3 Sekunden gedrückt.
- Das Display wird automatisch nach 15 Sekunden ausgeblendet. Wenn der Display-Timer eingestellt ist, erscheint im Display ein orangefarbener Strich.

Den Display-Timer ausschalten:

- Halten Sie die (4),-Taste 3 Sekunden gedrückt.

6.5. Den Alarm einstellen


Radio off



Achtung! Schalten Sie das Radio aus, bevor Sie fortfahren.



Achtung! Sie können zwei Alarme einstellen und aktivieren.

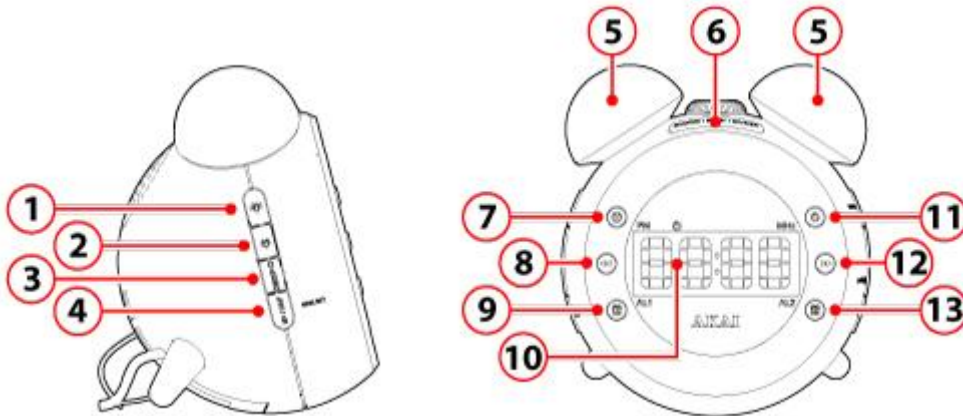

- Verwendung der Funktion (9) .
Ein orangefarbener Streifen erscheint im Display oberhalb von AL1, der Alarm ist jetzt aktiviert.
Auf dem Display erscheint "7:00"
- Halten Sie die (9)-Taste 2 Sekunden gedrückt.
Auf dem Display blinken die Stunden.
- Drücken Sie auf die Tasten (8) oder (12), um die gewünschte Stunde einzustellen.
• Drücken Sie zur Bestätigung auf (9) .
Auf dem Display blinken die Minuten.
- Drücken Sie auf die Tasten (8) oder (12), um die gewünschte Minute einzustellen.
• Drücken Sie zur Bestätigung auf (9) .
Auf dem Display blinkt "1-5".
Hier können Sie einstellen, an welchen Tagen der Alarm losgehen soll.

- Drücken Sie auf die Tasten (8) oder (12), um den gewünschten Tag einzustellen.
1-5: Montag bis Freitag
1-7: Montag bis Sonntag
6-7: Samstag und Sonntag
1-1: Einen einzelnen Tag einstellen. Wenn Sie diese Option wählen, müssen Sie angeben, welchen Tag Sie einstellen möchten. 1 ist Montag, 2 ist Dienstag, 3 ist Mittwoch, 4 ist Donnerstag, 5 ist Freitag, 6 ist Samstag und 7 ist Sonntag.
- Drücken Sie zur Bestätigung auf (9) .
Auf dem Display blinkt .
- Drücken Sie auf die Tasten (8) oder (12), um auszuwählen, ob Sie beim Klingeln des Weckers einen Alarmton oder das Radio hören wollen.
- Drücken Sie zur Bestätigung auf (9) .
Die Lautstärke blinkt
- Drücken Sie auf die Tasten (8) oder (12), um die gewünschte Lautstärke einzustellen. 1 ist die minimale Lautstärke und 15 ist die maximale Lautstärke.
- Drücken Sie zur Bestätigung auf (9) .
Die Lichtintensität blinkt
Die Lampen können beim Losgehen des Alarms als Wake-up das Licht anschalten.
- Drücken Sie auf die Tasten (8) oder (12), um einzustellen, bei welcher Lichtintensität der Alarm arbeitet.
Drücken Sie zur Bestätigung auf (9) .
5 Minuten, bevor der Alarm losgeht, schaltet sich das Licht ein. Das Licht wird immer heller.
- Um den Alarmvorgang in den Schlummermodus zu versetzen, drücken Sie auf (6) . Nach Ablauf der Schlummerzeit wird der Alarmvorgang wiederholt.
Die voreingestellte Schlummerzeit beträgt: 9 Minuten.

7.Reinigung und Wartung



ACHTUNG Schalten Sie das Gerät vor der Durchführung von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten aus und ziehen Sie den Stecker.

Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen Tuch. Ist das Gerät sehr verschmutzt, befeuchten Sie das Tuch mit etwas Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel.

8. Technische Daten

Technische Daten

Stromzufuhr: AC 220-240V ~ 50/60 Hz

Frequenzbereich: 87,5-108Mhz

8' LED Display

Gewicht: 460 g

Abmessungen: 140x140x96mm

Projektion Funktionen

Sleep-Timer

Wecker

Temperaturanzeige

Digitales FM-Radio

Zubehör

Netzkabel

Benutzerhandbuch

9. Abfuhr der gebrauchten elektrischen und elektronischen Apparatur



Das Symbol auf dem Gerät, seinem Zubehör oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer kommunalen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikschrott. Europäische Union und andere europäische Länder, die über separate Sammelsysteme für Elektro- und Elektronikschrott verfügen. Durch Sicherstellung der richtigen Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, potentielle Gefahren für die Umwelt und die Gesundheit von Menschen, die andernfalls durch eine ungeeignete Abfallentsorgung dieses Produkts entstehen können, zu verhindern. Das Materialrecycling trägt dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen. Entsorgen Sie Ihre elektrischen oder elektronischen Altgeräte deshalb bitte nicht über Ihren Hausmüll.

Wenden Sie sich bitte für genauere Informationen über das Recycling dieses Produkts an Ihre regionale Stadtverwaltung, Ihren Hausmüll-Entsorgungsdienst oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Für weitere Informationen und Garantiebedingungen besuchen Sie bitte unsere Webseite: www.akai.eu



Batterien nicht in den Hausmüll werfen, sondern als kleinen chemischen Abfall entsorgen.