

# AR280P Clockradio Käyttöohje



## Index

- 1. Käyttötarkoitus
- 2. Turvallisuus
  - 2.1. Tämän käyttöoppaan tarrat
  - 2.2. Yleiset turvallisuusohjeet
- 3. Käyttöönoton valmistelu
  - 3.1. Pakkauksesta purkaminen
  - 3.2. Pakkauksen sisältö
- 4. Asennus
  - 4.1. (Vaihtoehto) Aseta paristot.
  - 4.2. Verkkovirtaan liittäminen
- 5. Toiminnot
- 6. Käyttö
  - 6.1. Päivämäärän ja ajan
  - 6.2. Radion käyttäminen
  - 6.3. Käytä projektitoimintoa
  - 6.4. Säädä näyttöä ja ajastinta
  - 6.5. Herätyksen asettaminen
- 7. Puhdistus ja hoito
- 8. Tekniset tiedot
- 9. Käytettyjen sähköllä toimivien ja elektronisten laitteiden hävittäminen

# 1.Käyttötarkoitus

AR280P on tarkoitettu käytettäväksi kelloradiona. AR280P sisältää FM-radion, projektiotoiminnon ja lampun. Se ilmoittaa myös lämpötilan.



Lue käyttöohje huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa.

## 2.Turvallisuus

### 2.1. Tämän käyttöoppaan tarrat



**VAROITUS** Varoitus tarkoittaa, että ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi olla seurauksena henkilövahinko tai kuolema.



**VAARA** Vaara tarkoittaa, että laitteen vaurioituminen on mahdollista.



Huomautus merkitsee lisätietoa esim. toiminnosta.

### 2.2. Yleiset turvallisuusohjeet



**VAARA** Älä kaada mitään nesteitä laitteen sisälle.



**VAROITUS** Älä käytä voimaa laitteeseen. Laite voi pudota ja aiheuttaa vakavan henkilövahingon.

## 3.Käyttöönoton valmistelu


### 3.1. Pakkauksesta purkaminen

- Pura laite varovasti.
- Tarkista pakkauksen sisältö, joka on kuvattu alla. Jos jokin osa puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjääsi.
- Poista etupaneelin etiketit varovasti, jos niitä on.



Suosittellemme, että säilytät alkuperäiset pakkaustarvikkeet, jos joskus tulee tarve palauttaa tuote huoltoon. Tämä on ainoa tapa suojata laite turvallisesti vahingoilta kuljetuksen aikana. Jos hävität pakkauksen ja pakkausmateriaalit, muistathan kierrättää ne ympäristön suojelemiseksi.

### 3.2. Pakkauksen sisältö

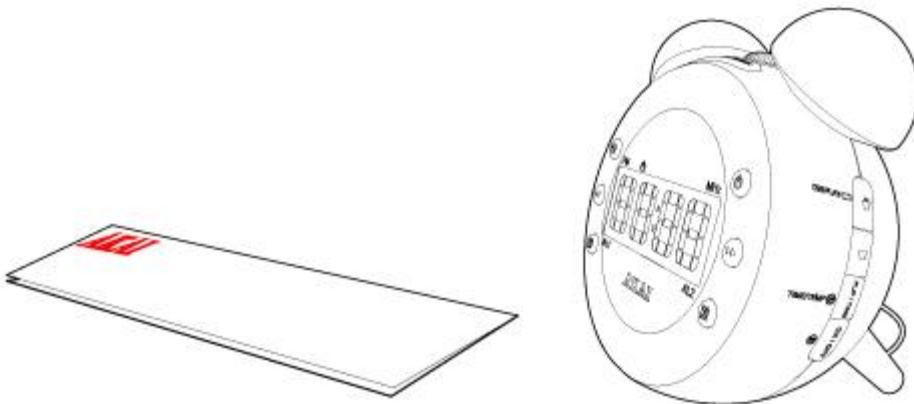

Seuraavat tuotteet sisältyvät vastaanotettuun pakkaukseen:

1 x AR280P Clockradio

1x pikaopas



Jos jokin osa puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjääsi.

## 4.Asennus




VAROITUS Älä aseta laitetta lähelle lämmönlähdettä.



VAROITUS Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle.

- Aseta laite vaakasuoralle, tasaiselle alustalle.
- Liitä laite verkkovirtaan.

### 4.1. (Vaihtoehto) Aseta paristot

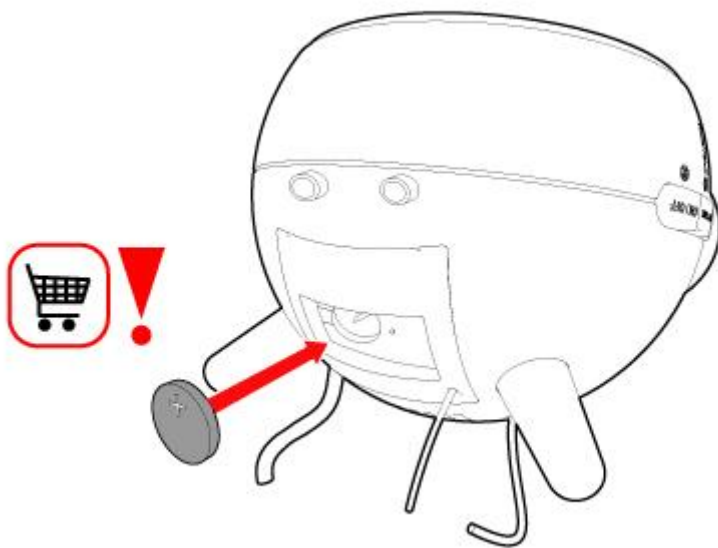

Jotta kelloradiossa säilyy virta sähkökatkon aikana, voit käyttää (tyypin CR2032) paristoa. Toimi seuraavasti:

1. Poista paristolokeron kansi.
2. Aseta paristot huomioiden napaisuusmerkinnät (+) ja (-).
3. Asenna paristolokeron kansi takaisin paikoilleen.

- Jollet käytä laitetta pitkään aikaan, poista paristot.




Huomaa: paristoja ei ole mukana.




VAROITUS Virheellinen asennus voi aiheuttaa pariston vuotamista ja korroosiota, jotka vahingoittavat laitetta. Korroosio, hapettuminen, paristojen vuotaminen ja muut asteittain happamat vikat mitätöivät takuun.

## 4.2. Verkkovirtaan liittäminen


Liitä laite verkkovirtaan.

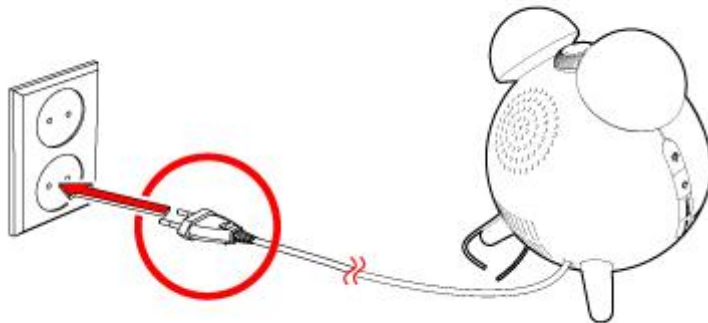

## 5.Toiminnot

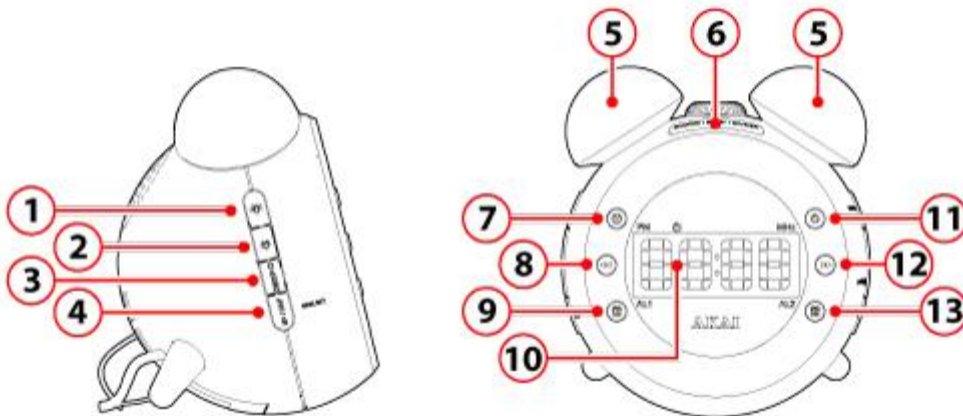

1. Säädä valaistuksen voimakkuus suuremmalle
2. Himmennä valaistus
3. Kytke lamppu päälle/pois
4. M+/NAP painike
  - a. Tallenna asema muistiin
  - b. Ajastimen asettaminen.
  - c. Kytke näyttö pois
  
5. Lamppu
6. SNOOZE/SLEEP/DIMMER painike
  - a. Mukauta näytön valaistuksen voimakkuutta
  - b. Kytke torkkuherätys painamalla SNOOZE/SLEEP/DIMMER (6). Hälytys kuuluu vielä kerran uudelleen torkkuajan jälkeen.
  - c. Himmennä valo herätyksen aikana tilapäisesti.
  
7. Vaihda ajasta lämpötilaan ja päinvastoin
8. painike
  - a. Vaihda ajasta päivämäärään ja päinvastoin
  - b. Etsi taajuus
  
9. Herätyksen 1 aktivointi
10. Näyttö
11. Siirry radiotilaan
12. painike
  - a. vaihda kesäajasta talviaikaan ja päinvastoin
  - b. Etsi taajuus
  
13. Herätyksen 2 aktivointi

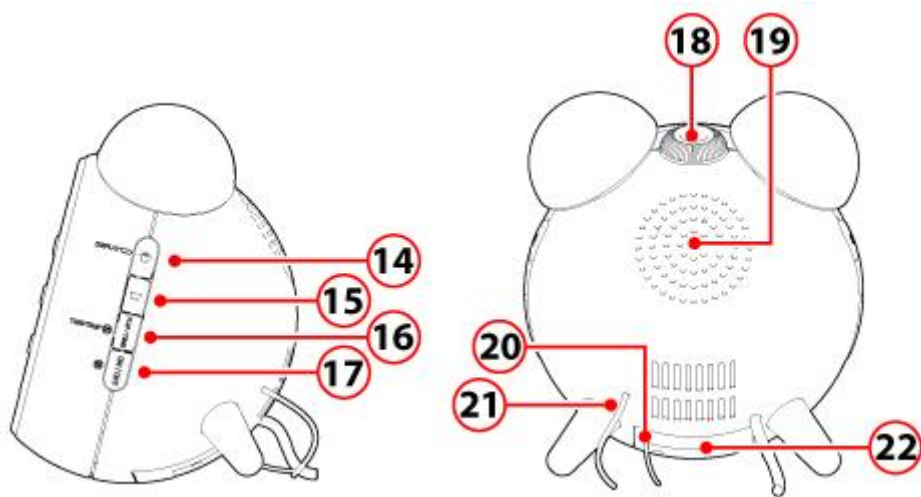

14. painike  
a. Säädä äänenvoimakkuutta (+)

*Näyttö*

- b. Vaihda ajasta päivämäärään ja päinvastoin

15. Säädä äänenvoimakkuutta (-)  
16. painike  
a. Kierrä projektiota 180 astetta

*Projektio toiminto*

- b. Vaihda ajasta lämpötilaan ja päinvastoin

17. Vaihtaa projektio päälle tai pois päältä  
18. Projektio nuppi  
19. Kaiutin  
20. Lämpötila-anturi  
21. FM-antenni  
22. Akku kansi



## 6.Käyttö

### 6.1. Päivämäärän ja ajan

Radio off



Huomaa! Sammuta radio, ennen kuin jatkat.

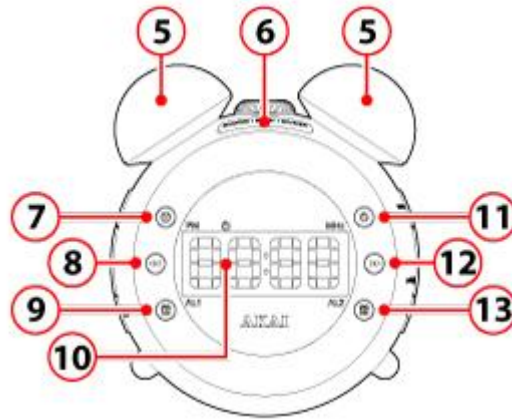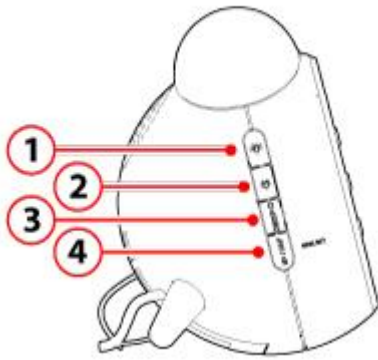

- Pidä (7), painettuna 2 sekuntia  
Päivämäärä vilkkuu
- Aseta haluamasi vuosiluku painamalla painiketta (8) tai (12).
- Vahvasta painikkeella (7) .  
Kuukausi vilkkuu
- Aseta haluamasi kuukausi painamalla painiketta (8) tai (12).
- Vahvasta painikkeella (7) .  
Päivä vilkkuu
- Aseta haluamasi päivä painamalla painiketta (8) tai (12).
- Vahvasta painikkeella (7) .  
Digitaalinen ajan näyttö vilkkuu
- Valitse 24 tai 12 tunnin aikanäyttö painamalla painiketta (8) tai (12).




Vahvasta painikkeella (7) .  
Tunnit vilkkuvat näytössä.

- Aseta haluamasi tunti painamalla painiketta (8) tai (12).
- Vahvasta painikkeella (7) .

Minuutit vilkkuvat näytössä.

- Aseta haluamasi minuutit painamalla painiketta (8) tai (12).
- Vahvasta painikkeella (7) .

## 6.2. Radion käyttäminen

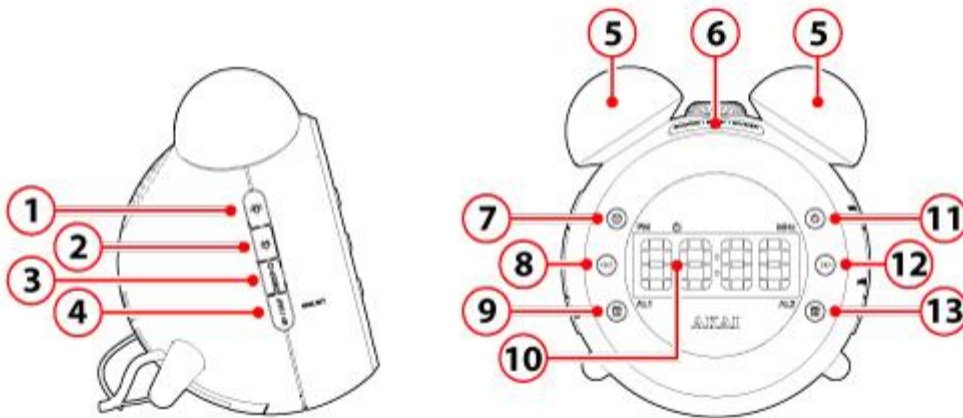

Siirry radiotilaan

- Tee tämä painamalla näppäintä (11).  
Taajuus näkyy näytössä.

*Säädä taajuus manuaalisesti*

- Viritä haluamasi asema painamalla (8) painiketta tai (12) painiketta toistuvasti, kunnes taajuus löytyy.

*Säädä taajuus automaattisesti*

- Etsi haluamasi taajuus pitämällä (8) tai (12) -painiketta pohjassa.

*Tallenna asema muistiin*

- Pidä (4), painettuna 2 sekuntia  
Numerot alkavat vilkkua.

- Valitse muistipaikka painamalla painiketta (8) tai (12).
- Vahvasta painikkeella (4) .

3 muistipaikkaa vapaana.


*Valitse muistiin tallennettu taajuus*

- Paina painiketta (4) toistuvasti, kunnes haluttu taajuus on löytynyt.

*Ajastimen asettaminen.*

- Säädä sammumisaika välillä 90-10 min painamalla radion kuuntelun aikana useita kertoja painiketta (6) Radio sammuu itsestään asetetun ajan kuluttua.

### 6.3. Käytä projektiotoimintoa

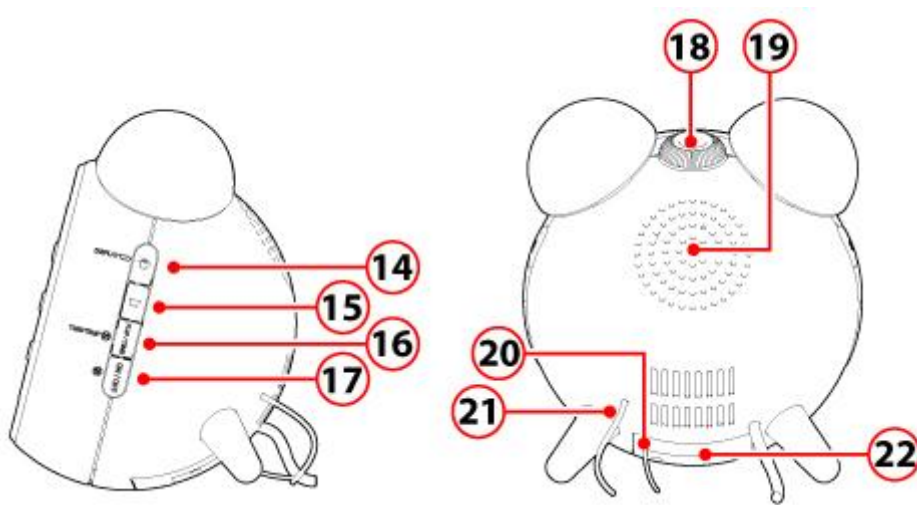


*Vaihtaa projektiio päälle tai pois päältä*

- Paina (17) painiketta .



Huomio! Jos kelloradio liitetään ensin virtalähteeseen, projektiotoiminto kytkeytyy suoraan päälle.

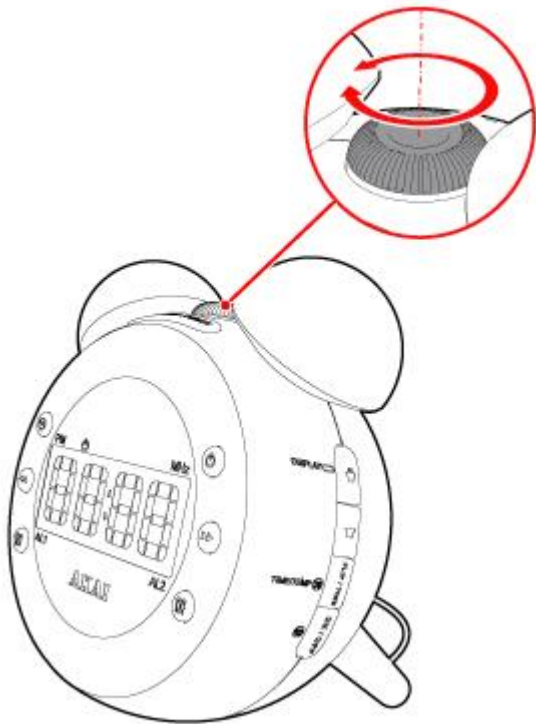

*Tarkenna projektio*

- Tarkenna kiertämällä säädintä (18).

Kierrä projektiota 180 astetta  
Paina (16) painiketta .



*Vaihda ajasta lämpötilaan ja päinvastoin*  
Pidä (16), painettuna 2 sekuntia

## 6.4. Säädä näyttöä ja ajastinta

Radio off



Huomaa! Sammuta radio, ennen kuin jatkat.

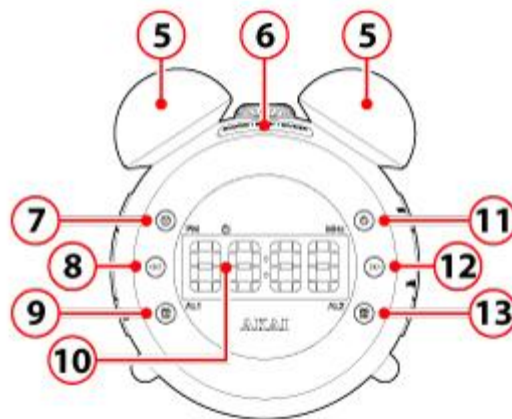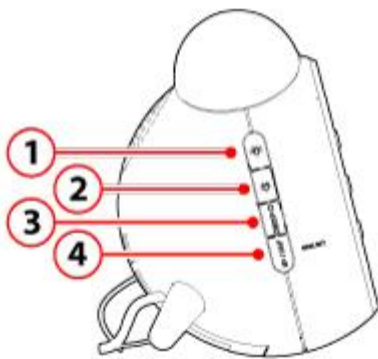

### Ajastimen asettaminen.

- Paina (4) painiketta .  
Näytössä näkyy "N90".  
Se ilmoittaa, kuinka monen minuutin kuluttua äänimerkki kytkeytyy.

- Paina painiketta (4) toistuvasti, kunnes haluttu säätö on löytynyt.

### Näytön asettaminen.

- Pidä (4), painettuna 3 sekuntia
- Näyttö häviää itsestään 15 sekunnin kuluttua. Kun näyttöajastin on kytketty toimintaan, ruudulla näkyy oranssi viiva.

### Näyttöajastimen kytkeminen pois:

- Pidä (4), painettuna 3 sekuntia

## 6.5. Herätyksen asettaminen


Radio off



Huomaa! Sammuta radio, ennen kuin jatkat.



Huomio! Voit ohjelmoida kaksi herätystä ja kytkeä ne päälle.

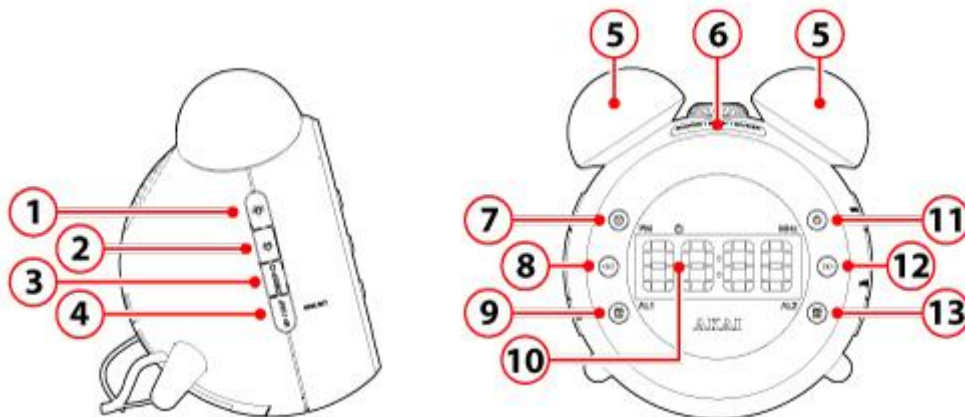

- Paina (9) painiketta .  
Näytössä näkyy nyt oranssi viiva AL1 yläpuolella, herätys on päällä.  
Näytössä näkyy "7:00".
- Pidä (9) painettuna 2 sekuntia  
Tunnit vilkkuvat näytössä.
- Aseta haluamasi tunti painamalla painiketta (8) tai (12).  
• Vahvista painikkeella (9) .  
Minuutit vilkkuvat näytössä.
- Aseta haluamasi minuutit painamalla painiketta (8) tai (12).  
• Vahvista painikkeella (9) .  
"1-5" vilkkuvat näytössä.  
Tässä voit valita, minä päivänä herätys toimii.

- Aseta haluamasi päivä painamalla painiketta (8) tai (12).  
1-5: maanantaista perjantaihin  
1-7: maanantaista sunnuntaihin  
6-7: lauantaina ja sunnuntaina  
1-1: Aseta yksittäinen päivä. Jos valitset tämän vaihtoehdon, ilmoita, minkä päivän haluat asettaa. 1 on maanantai, 2 tiistai, 3 keskiviikko, 4 torstai, 5 perjantai, 6 lauantai ja 7 sunnuntai.

- Vahvista painikkeella (9) .  
vilkkuvat näytössä.

- Valitse painamalla painiketta (8) tai (12), haluatko käyttää herätykseen hälytysääntä vai radiota.
- Vahvista painikkeella (9) .  
Äänenvoimakkuus vilkkuu

- Säädä haluamasi äänenvoimakkuus painamalla painiketta (8) tai (12). 1 on pienin äänenvoimakkuus ja 15 suurin.
- Vahvista painikkeella (9) .  
Valon voimakkuus vilkkuu  
Lamppuja voidaan käyttää herätysvaloina herätyksen kytkeytyessä päälle.

- Säädä herätyksen valon voimakkuus painamalla painiketta (8) tai (12).  
Vahvista painikkeella (9) .  
Valo syttyy 5 minuuttia ennen herätyksen käynnistymistä. Tämän jälkeen valo voimistuu koko ajan.

- Kytke torkkuherätys painamalla (6) . Hälytys kuuluu vielä kerran uudelleen torkkuajan jälkeen.  
Normaali torkku aika on 9 minuuttia.

## 7.Puhdistus ja hoito



**VAROITUS** Ennen laitteen puhdistamista tai huoltamista se tulee kytkeä pois päältä ja irrottaa verkkovirrasta. Puhdista laitteen ulkopuoli pehmeällä liinalla. Jos laite on hyvin likainen, kostuta liina vedellä ja miedolla puhdistusaineella.

## 8. Tekniset tiedot

### **Tekniset tiedot**

Syöttövirta: AC 220-240V ~ 50/60 Hz

Taajuusalue: 87,5-108Mhz

8" Lednäyttö

Paino: 460 g

Mitat: 140x140x96mm

Projektio toiminto

Nukahtamistoiminto

Herätyskello

Lämpötilanäyttö

Digitaalinen FM-radio

### **Lisävarusteet**

Verkkokaapeli

Käyttöohje



## 9.Käytettyjen sähköllä toimivien ja elektronisten laitteiden hävittäminen



Tämä symboli materiaalissa, lisävarusteessa tai pakkausmateriaalissa ilmaisee, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Hävitä tuote toimittamalla se sähkö- tai elektroniikkajätteen kierrätyspisteeseen. Euroopan Unionin alueella ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät käytetyille sähkö- ja elektroniikkalaitteille. Varmistamalla, että tuote hävitetään oikein, autat estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle, joita voi aiheutua tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Älä siksi hävitä vanhaa sähkö- tai elektroniikkalaitettasi kotitalousjätteen mukana.

Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrätyksestä saat ottamalla yhteyden paikkakuntasi jätehuoltoviranomaisiin, paikalliseen jätehuoltopalveluun tai kauppaan, josta ostit tämän tuotteen.

Lisätietoa ja takuehdot saat osoitteesta: [www.akai.eu](http://www.akai.eu)



Älä hävitä paristoja kotitalousjätteen mukana, vaan toimita ne paristojen keräilypisteeseen kierrätystä varten.