

Nederlands: ASB12I



Index

- [1. Veiligheid](#)
- [1.1. Beoogd gebruik](#)
- [1.2. Pictogrammen in deze handleiding](#)
- [1.3. Algemene veiligheidsvoorschriften](#)
- [2. Voorbereidingen voor gebruik](#)
- [3. Installatie](#)
- [4. Functies](#)
- [5. Bediening](#)
- [6. Reiniging en onderhoud](#)
- [7. Technische gegevens](#)
- [8. Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur](#)

Veiligheid

Beoogd gebruik

Het apparaat fungeert als docking-station voor een iPod/ iPhone/ iPad. Door het downloaden van de UniDOCK software in de iTunes App store kunt u de functionaliteit van uw apparaat vergroten (LET OP: de App is alleen beschikbaar voor iPad/ iPhone/ iPod touch only).

Lees de handleiding voor het eerste gebruik zorgvuldig.

Pictogrammen in deze handleiding



WAARSCHUWING Een waarschuwing betekent dat letsel of de dood mogelijk is indien de instructies niet worden opgevolgd.



VOORZICHTIG ⚡ Voorzichtig betekent dat schade aan de apparatuur mogelijk is.



Een opmerking verschaft extra informatie, bijv. voor een procedure.

Algemene veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWING Oefen geen kracht uit op het apparaat. Het apparaat kan vallen en ernstig letsel veroorzaken.



VOORZICHTIG Mors geen vloeistoffen op het apparaat.



WAARSCHUWING Plaats geen voorwerpen in de ventilatiegaten.



VOORZICHTIG Blokkeer de ventilatiegaten niet.



Het apparaat is dubbel geïsoleerd en hoeft daardoor niet te worden geaard. Controleer altijd of de spanning van het lichtnet overeenkomt met de spanning aangegeven op het typeplaatje.

Vorbereidingen voor gebruik


Uitpakken

- Pak het apparaat voorzichtig uit.
- Controleer de inhoud van de verpakking die hieronder is beschreven. Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.



Wij raden u aan de originele doos en verpakkingsmaterialen te bewaren voor het geval dat u het product voor reparatie moet retourneren. Dit is de enige manier om het product veilig tegen transportschade te beschermen. Indien u de doos en de verpakkingsmaterialen toch afdankt, vergeet dan niet deze te recyclen ter bescherming van het milieu.

Inhoud van de verpakking

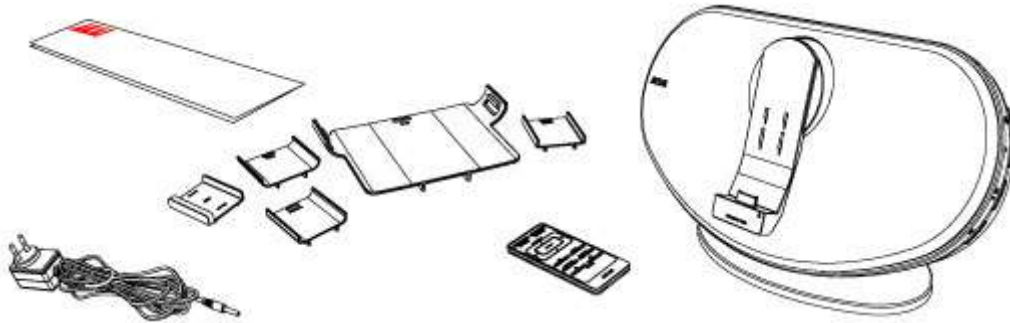

De ontvangen verpakking bevat de volgende onderdelen:

- 1 iPod Music System
- 1 Afstandsbediening
- 1 x Quick start guide
- 1 Knoopcel (CR2025)



LET OP: de knoopcel is reeds aanwezig in uw afstandsbediening



Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.

Installatie

- Plaats het apparaat op een horizontale, vlakke ondergrond.
- Sluit de randapparatuur aan op het apparaat. Lees het hoofdstuk "Randapparatuur aansluiten".
- Sluit het apparaat aan op het lichtnet.
- Activeer de batterij

Lees het hoofdstuk "Afstandsbediening".




VOORZICHTIG Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron. Deze kan schade aanbrengen aan het apparaat.

Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.




Het apparaat is voorzien van rubber voetjes om schuiven te voorkomen. De voetjes zijn gemaakt van een niet-vlekkend materiaal dat speciaal is vervaardigd om geen sporen of vlekken op meubilair achter te laten. Sommige typen meubelpolish, houtbeschermingsmiddelen of reinigingsspray kunnen echter een reactie van het rubber veroorzaken waardoor deze zacht wordt en sporen of resten op uw meubilair achterlaat, en het oppervlak mogelijk beschadigd raakt. Om schade op houten oppervlaktes te voorkomen, raden we aan dat u voor installatie zelfklevende viltjes op de rubberen voetjes plaatst.

De batterij activeren

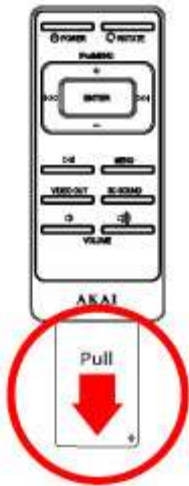


- Trek de folie voorzichtig uit de batterijhouder, zonder de houder te openen. De batterij is nu geactiveerd.

de batterij vervangen

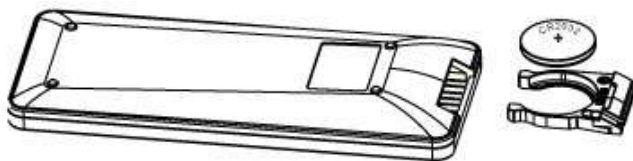


Trek de batterijhouder eruit
Plaats 1 lithiumbatterij, type CR2025 3V
Let bij het plaatsen van de batterij op de (+) en (-) polariteitsmarkeringen.
Plaats de batterijhouder in de afstandsbediening.

Aansluiten op het lichtnet

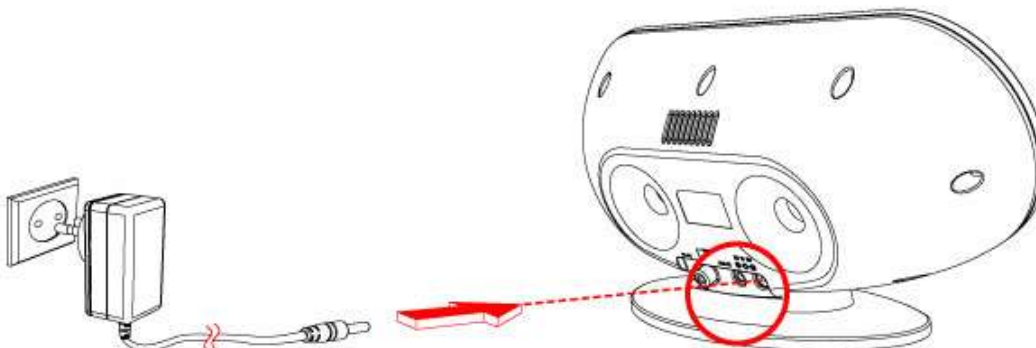


- Sluit de contrastekker van de voedingskabel aan op de AC MAINS-aansluiting.
- Sluit de netstekker aan op het stopcontact.


Externe apparatuur aansluiten
Aux aansluiting

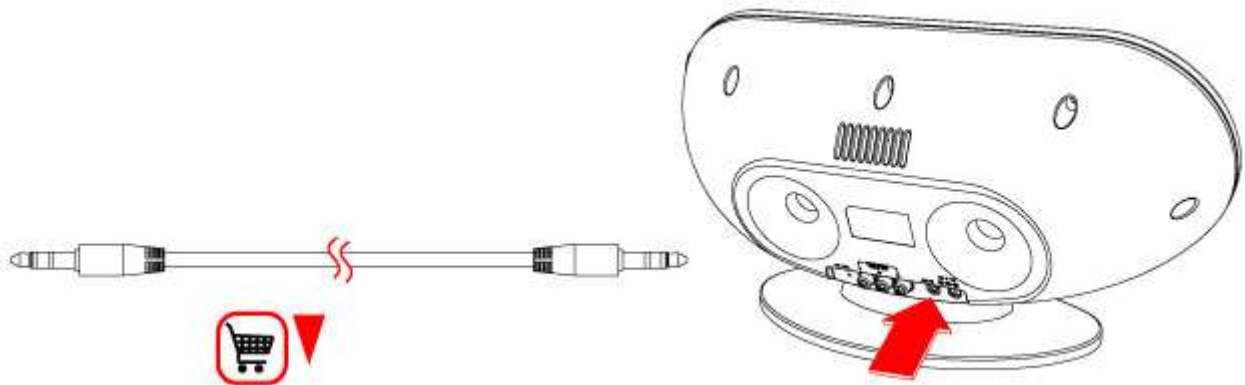


Video-aansluiting

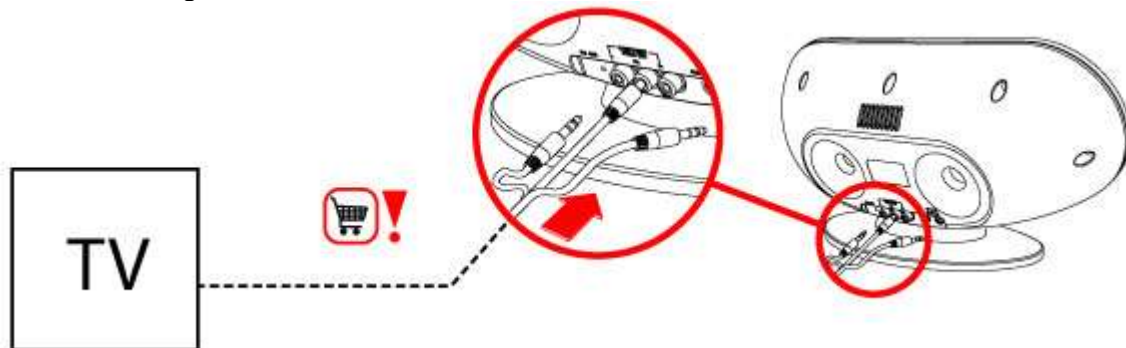

De iPad/ iPhone/ iPod adapters kiezen en plaatsen

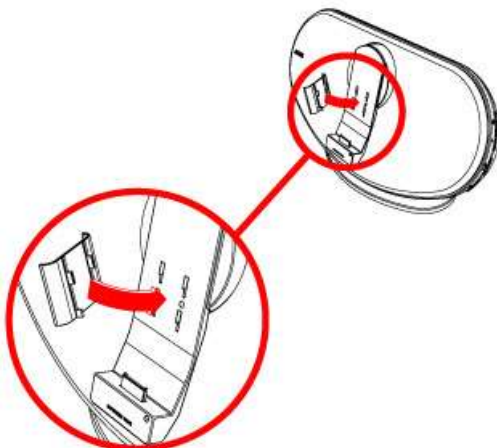

Adaptor A: iPhone	iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPod classic(1st/2nd generation) iPod nano(6th Generation)
Adaptor B: iPhone 4	iPhone 4
Adaptor C: iPod	Touch iPod Touch(1st / 2nd / 3rd / 4th generation) iPod nano(1st / 2nd / 3rd generation)
Adaptor D: 4G / 5G nano	iPod nano(4th / 5th generation)
iPad	iPad
iPad2	iPad2

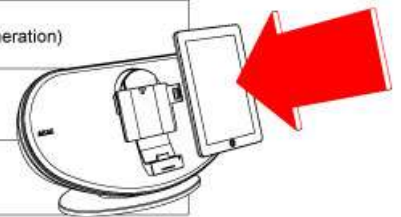


- Kies de juiste dock adapter. Raadpleeg hiervoor bovenstaande tabel.
- Schuif de dock adapter in de houder. Plaats uw iPad/ iPhone/ iPod



Let op:
 Gebruik de juiste dock adapter. Foutieve plaatsing kan leiden tot schade aan uw iPod/iPhone.


Roteer uw Apple apparaat voor landscape view

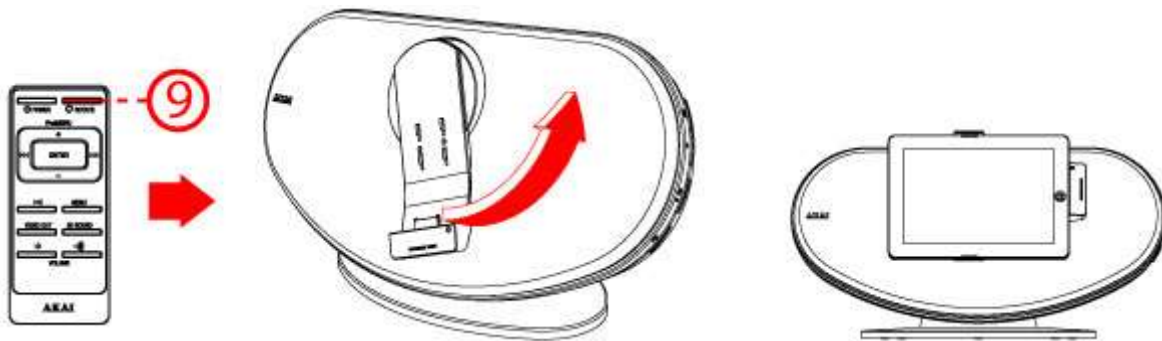

- Roteer voor landscape view
 - Gebruik hiervoor de toets ROTATE (9).
- Deze toets bevindt zich op uw afstandsbediening.


Funcities

Afstandsbediening

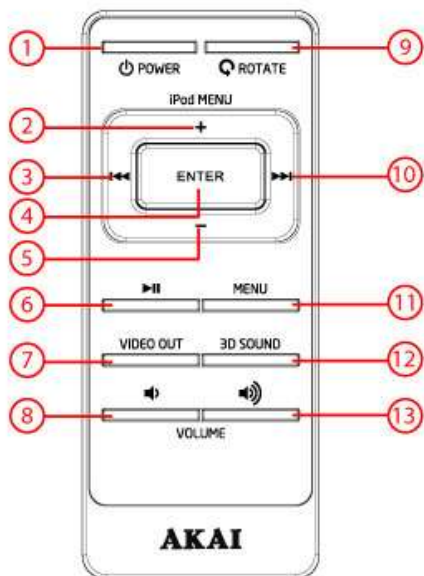

1. Toets POWER
2. Toets iPod MENU +
3. Toets SKIP PREV
4. Toets ENTER
5. Toets iPod MENU -
6. Toets PLAY/ PAUSE
7. Toets VIDEO OUT
8. Toets VOLUME -
9. Toets ROTATE
10. Toets SKIP NEXT
11. Toets MENU
12. Toets 3D SOUND
13. Toets VOLUME +

ASB12I docking-station

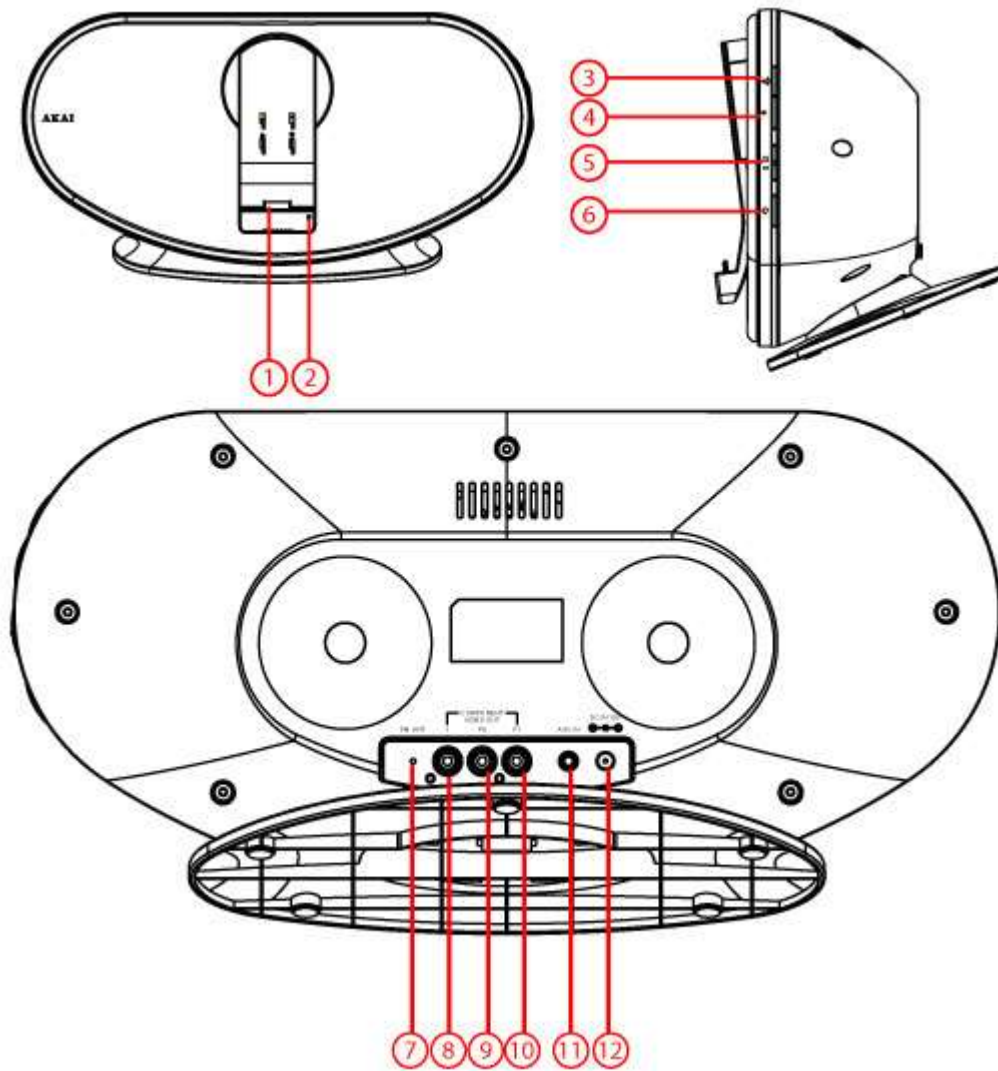


1. iPad/ iPhone/ iPod houder
2. Indicator POWER
3. Toets VOLUME +
4. Toets VOLUME -
5. Toets POWER ON/OFF/PLAY/PAUSE
6. Toets ROTATE
7. FM-antenne
8. COMPONENT VIDEO OUT Y Jack
9. COMPONENT VIDEO OUT Pb Jack
10. COMPONENT VIDEO OUT Pr Jack
11. AUX IN Jack
12. DC IN Jack

Bediening

Alle functies op het apparaat kunnen worden bediend met behulp van de afstandsbediening. Alle instructies hebben betrekking op bediening met de afstandsbediening, tenzij anders vermeld.

Het apparaat aan en uit zetten.

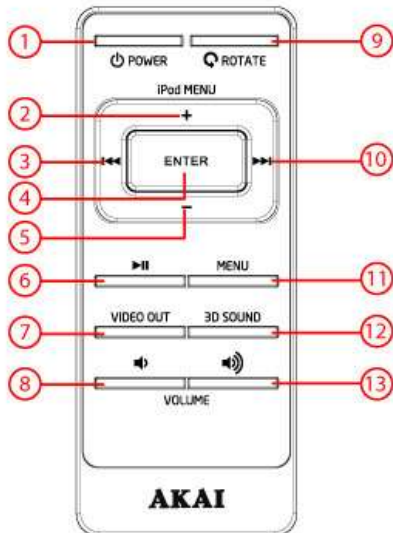

- Zet de ASB12I aan (uit)
- Gebruik hiervoor de toets POWER (1).

Deze toets bevindt zich op uw afstandsbediening.

De CLOCK RADIO app

Door het downloaden van de UniDOCK software in de iTunes App store kunt u de functionaliteit van uw apparaat vergroten (LET OP: de app is alleen beschikbaar voor iPad/ iPhone/ iPod touch only).

Als u uw iPad/ iPhone/ iPod voor het eerst in uw ASB21I docking-station plaats, wordt u automatisch gevraagd de UniDOCK app te downloaden uit de App Store.

Nadat u UniDOCK gedownload en de installatie heeft uitgevoerd, kunt u eenvoudig UniDOCK gebruiken.

Selecteer hiervoor de app op uw iPad/ iPhone/ iPod.

Nadat u UniDOCK gedownload en de installatie heeft uitgevoerd, kunt u eenvoudig UniDOCK gebruiken.

Selecteer hiervoor de app op uw iPad/ iPhone/ iPod.

Overzicht UniDOCK functies




- 1 Afspeelfuncties
- 2 Alarm
- 3 SLEEP
- 4 iPod
- 5 FM TUNER
- 6 EQ
- 7 Instellingen

Alarm




- 8 Terug (naar vorige scherm)
- 9 Alarm aanpassen
- 10 Alarm toevoegen

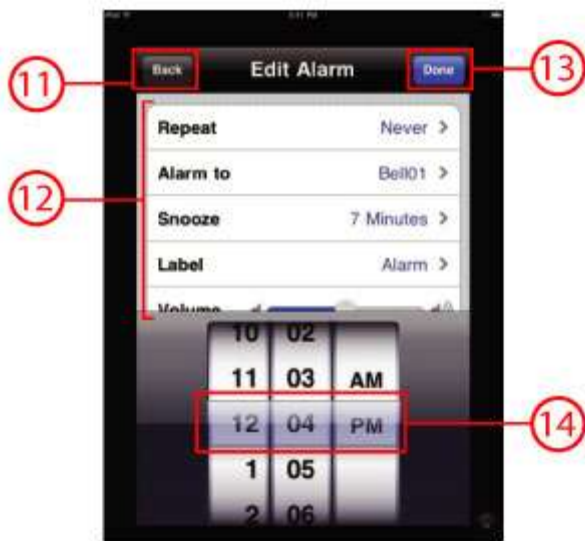

- 11 Terug (naar vorige scherm)
- 12 Alarm instellingen
- 13 Sla instellingen op en keer terug naar het vorige scherm
- 14 Pas de alarm tijd aan

Instellingen

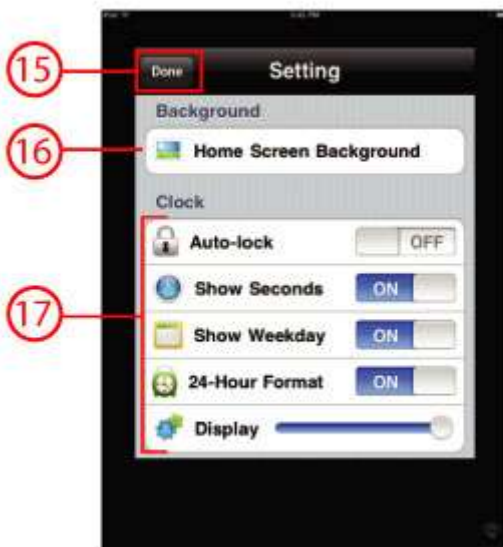

- 15 Sla instellingen op en keer terug naar het vorige scherm
- 16 Wijzig de achtergrond instelling
- 17 Verander de klok instellingen

FM-tuner

FM-antenne

Rol de FM-antenne zo ver mogelijk uit

De radio bedienen

1. Terwijl UniDOCK actief is, druk op FM TUNER of druk herhaaldelijk op MENU op de afstandsbediening om het radiomenu te openen
2. Zoek met de toets PREV of de toets NEXT . de gewenste frequentie.
Deze toetsen bevinden zich op uw afstandsbediening

1. Het zoeken stopt automatisch, indien de volgende radiozender gedetecteerd wordt




Gebruik (18) om de huidige zender op te slaan in uw favorieten.

Met de volume slider (19) kunt u het volume aanpassen.

Gebruik (20) om uw favorieten te openen

Gebruik (21) in uw regio in te stellen en om te wisselen tussen stereo on/ off.

iPad/ iPhone/ iPod functies

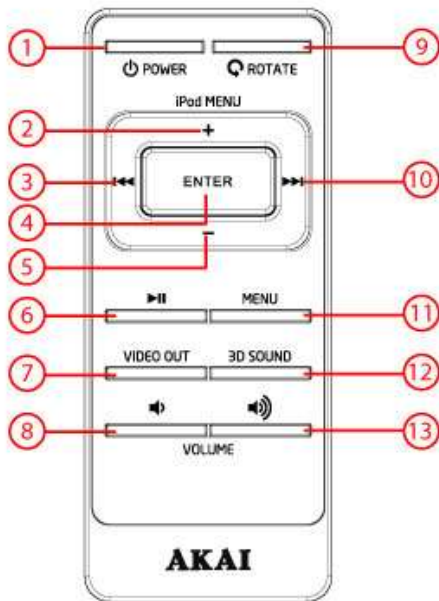

Audio afspelen

Tijdens het afspelen zijn de volgende functies beschikbaar:

Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (6) om het afspelen te starten.

Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (6) om het afspelen tijdelijk te onderbreken. Druk nogmaals op de toets om het afspelen te hervatten.

Druk op de toets VOL + (13) of de toets VOL - (8) om het volume aan te passen.

Druk voor het selecteren van een track op de toets PREV (3) of de toets NEXT (10) tot de gewenste track is ingesteld.

Houd de toets PREV (3) of de toets NEXT (10) ingedrukt om de track vooruit of terug te spoelen.

Met de toets 3D SOUND (12) kunt u surround aan- en uitzetten

Druk op de toets MENU (11) om het menu van uw iPad/ iPhone/ iPod te openen. Deze toets werkt hetzelfde als de MENU toets van uw iPad/ iPhone/ iPod.

Gebruik de + en - toetsen om binnen het menu te navigeren


Open het gekozen menu-item met de toets ENTER (4).

Gebruik de toets ROTATION (9) om het beeld te wisselen tussen staand (portret) en liggend (landscape)



LET OP: door het menu navigeren werkt niet voor TOUCH SCREEN producten, zoals de iPad en de iPod nano zesde generatie.

Bediening met BLUETOOTH

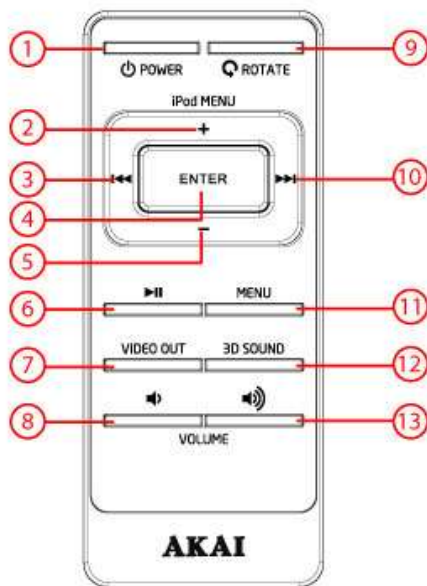

U kunt uw luidsprekers draadloos verbinden met apparaten die beschikken over Bluetooth A2DP.

Vorbereiding

Houd de toets POWER ingedrukt tot het apparaat inschakelt met een piepton

U ziet de blauwe LED knipperen.

Uw ASB211 is nu klaar om een draadloze verbinding te maken met uw Bluetooth apparaat.

Schakel de Bluetooth functie van uw apparaat in

Een Bluetooth connectie tot stand brengen (PAIREN)

Ga naar het Bluetooth menu van uw Bluetooth apparaat

Zoek Bluetooth apparaten en selecteer AKAI ASB12 om de verbinding tot stand te brengen

Voer "0000" in, Indien uw speler vraagt naar een PIN code

De blauwe LED zal langzaam knipperen, zodra de verbinding tot stand is gebracht



LET OP: uw Bluetooth verbinding heeft een bereik tot ongeveer 9 meter

Een Bluetooth verbinding herstellen

Indien u buiten het Bluetooth bereik komt, zal de connectie automatisch worden afgebroken.

Breng de connectie opnieuw tot stand door de hierboven omschreven stappen te volgen.

Als u met hetzelfde apparaat al eerder verbinding heeft gemaakt, hoeft u geen PIN code meer in te voeren.


Verbinding met een ander Bluetooth apparaat maken

Maak de verbinding met het huidige apparaat ongedaan.

Ga hiervoor naar het Bluetooth menu van uw Bluetooth apparaat

Volg de hierboven omschreven stappen om de nieuwe verbinding tot stand te brengen

Video bediening

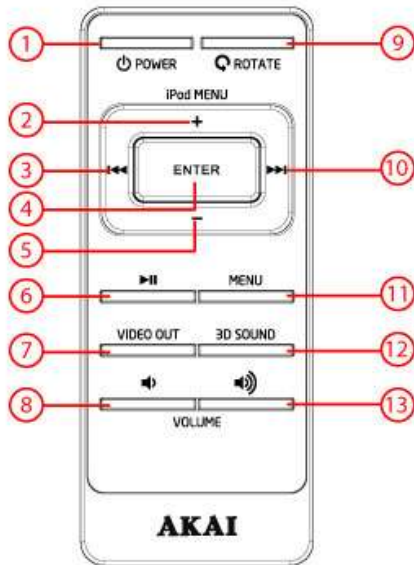

Het is mogelijk beelden van uw iPad/ iPhone/ iPod via uw ASB12I te bekijken op uw TV
Sluit uw ASB12I aan op uw TV
Zie voor instructies paragraaf 3.4

Video afspelen op uw TV

Selecteer het video icoon in uw iPad/ iPhone/ iPad menu
Selecteer een video bestand en start met afspelen
Druk op de toets VIDEO OUT .
Deze toets bevindt zich op uw afstandsbediening.



LET OP: deze functionaliteit is geschikt voor de volgende APPLE apparaten:

iPod nano (3rd, 4th & 5th generation), iPod touch (2nd generation), iPod classic at 480p or 576p resolution; iPod touch (1st generation), iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPad at 480p / 576p resolution

Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING Schakel voor het uitvoeren van reinigings- of onderhoudswerkzaamheden het apparaat uit en neem de stekker uit het stopcontact.
Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek. Maak als het apparaat erg vuil is de doek een beetje vochtig met water en een neutraal reinigingsmiddel.

Technische gegevens

Spanning: 220VAC / 50 Hz
Energieverbruik: 30W
Energieverbruik in stand-by: < 1W
Max uitgangsvermogen: 2 x 10W RMS
Frequentierespons: L/R CH (60Hz-20KHz at +1 / -2dB)
Afmetingen: 400 x 164 x 199 mm
Gewicht: 2,2 KG

Afstandsbediening

Energieverbruik: 2 x 1,5V
Batterijmaat: Cr2032

Werkomgeving

Bedrijfstemperatuur: - 10 ~ +40 C(elsius)
Relatieve vochtigheid: 5% ~90%

Geschikt voor de volgende Apple apparaten

Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur



Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Voer het apparaat af via het verzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur binnen de EU en in andere Europese landen die aparte verzamelssystemen voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur kennen. Door het apparaat op de juiste manier af te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders door verkeerde behandeling van het afgedankte apparaat zouden worden veroorzaakt. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke rijkdommen. Voer daarom uw oude elektrische en elektronische apparatuur niet af via het huishoudelijke afval.

Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met het plaatselijke gemeentehuis, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Breng voor meer informatie en garantievoorwaarden een bezoek aan: www.akai.eu



Batterijen niet bij huishoudelijk afval weggooien maar inleveren als klein chemisch afval.