

# AKAI

## iPod Music System

ASB15I



User manual

Gebruiksaanwijzing

Manuel de l'utilisateur

Manual de instrucciones

Gebrauchsanleitung

Οδηγίες χρήσεως

Brugsanvisning

GB 2

NL 19

FR 35

ES 51

DE 67

EL 83

DA 99

## Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Sicherheit .....</b>	<b>68</b>
1.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	68
1.2	Zeichen in dieser Anleitung .....	68
1.3	Allgemeine Sicherheitsanweisungen .....	68
<b>2.</b>	<b>Vorbereitungen für den Gebrauch .....</b>	<b>69</b>
2.1	Auspacken .....	69
2.2	Verpackungsinhalt .....	69
<b>3.</b>	<b>Installation .....</b>	<b>70</b>
3.1	Anschluss der Peripherieausrüstung .....	70
3.2	Anschluss an das Netz .....	71
3.3	Fernbedienung .....	71
<b>4.</b>	<b>Funktionen .....</b>	<b>72</b>
4.1	iPod Musiksystem .....	72
<b>5.</b>	<b>Bedienung .....</b>	<b>74</b>
5.1	Schnellstart .....	74
5.2	iPod-Funktionen .....	75
5.3	Radiofunktionen .....	76
5.4	Uhrenfunktionen .....	77
5.5	Einstellen der Funktion SLEEP .....	79
5.6	Weckfunktion .....	79
<b>6.</b>	<b>Reinigung und Wartung .....</b>	<b>80</b>
<b>7.</b>	<b>Fehlersuche .....</b>	<b>80</b>
<b>8.</b>	<b>Technische Daten .....</b>	<b>81</b>
<b>9.</b>	<b>Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten .....</b>	<b>82</b>

## Copyright-Hinweis

Design und technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

# 1. Sicherheit

## 1.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das iPod-Musiksystem funktioniert als eine Docking-Station zum Abspielen von Musik von einem iPod. Das Gerät gibt auch Musik vom Radio wieder. Zu den Uhrenfunktionen zählen ein Weck- und ein Einschlafprogramm. Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Anleitung genau durch.

## 1.2 Zeichen in dieser Anleitung



### WARNUNG

Ein Warnung-Zeichen bedeutet, dass Verletzungen - auch tödliche - die Folge sein können, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.



### VORSICHT

Ein Vorsicht-Zeichen bedeutet, dass Schäden am Gerät möglich sind.



Ein Info-Zeichen liefert Zusatzinformation, z.B. für eine Vorgehensweise.

## 1.3 Allgemeine Sicherheitsanweisungen



### WARNUNG

Setzen Sie das Gerät keinerlei Kraft bzw. Gewalt aus. Das Gerät kann fallen und ernsthafte Verletzungen verursachen.



### VORSICHT

Lassen Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät gelangen.



### WARNUNG

Stecken Sie keine Gegenstände in die Belüftungsöffnungen.



### VORSICHT

Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen.



Dieses Gerät ist schutzisoliert; daher ist kein Erdleiter erforderlich. Vergewissern Sie sich stets, dass die Netzspannung mit der Spannung auf dem Typenschild übereinstimmt.

## 2. Vorbereitungen für den Gebrauch

### 2.1 Auspacken

- Packen Sie das Gerät vorsichtig aus.
- Prüfen Sie den Verpackungsinhalt gemäß Beschreibung unten. Fehlt ein Teil, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.
- Entfernen Sie vorsichtig die Schilder von der Frontplatte, falls vorhanden.



Wir empfehlen, den Originalkarton und das Verpackungsmaterial aufzubewahren, falls es jemals erforderlich sein sollte, Ihr Produkt zum Kundendienst zurückzubringen. Dies ist die einzige Möglichkeit, das Produkt sicher vor Transportschäden zu schützen. Falls Sie den Karton und das Verpackungsmaterial dennoch entsorgen, denken Sie bitte an ein umweltgerechtes Recycling.

### 2.2 Verpackungsinhalt

Die erhaltene Verpackung enthält folgende Teile:

- 1 iPod Musiksystem
- 1 Fernbedienung
- 1 Batteriezelle (CR2025)
- 4 iPod Docking-Adapter
- 1 Netzkabel
- 1 Bedienungsanleitung



Fehlt ein Teil, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.

## 3. Installation

- Stellen Sie das Gerät auf eine waagerechte ebene Oberfläche.
- Verbinden Sie die Peripherieausrüstung mit dem Gerät. Lesen Sie den Abschnitt "Anschluss der Peripherieausrüstung".
- Verbinden Sie das Gerät mit dem Netz. Lesen Sie den Abschnitt "Anschluss an das Netz".
- Setzen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein. Lesen Sie den Abschnitt "Fernbedienung".



### VORSICHT

- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf.
- Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.




Dieses Gerät ist mit Gummifüßen versehen, die eine Bewegung des Geräts verhindern. Die Füße bestehen aus einem speziell formulierten rutschfesten Material, das keine Flecken auf Möbeln hinterlässt. Bestimmte Arten von Möbelpolituren, Holzschutzmitteln oder Reinigungssprays bewirken jedoch, dass das Gummi weich wird und Flecken oder Rückstände auf dem Möbelstück hinterlässt, wodurch die Gefahr besteht, dass die Oberfläche beschädigt wird. Um Schäden auf Holzoberflächen zu vermeiden, empfehlen wir, dass Sie vor der Aufstellung selbstklebende Schützer unter den Gummifüßen anbringen.

### 3.1 Anschluss der Peripherieausrüstung

#### Audioanschlüsse (Eingang)


Diese Anschlüsse ermöglichen es, das Audiosignal von einem angeschlossenen CD-/ DVD-Verstärker zu empfangen.

- AUX IN: Verbinden Sie ein geeignetes Kabel mit den L/R-Kanälen des AUX IN-Anschlusses.

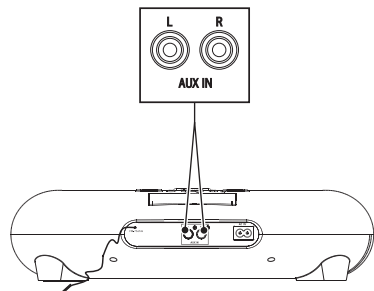

## 3.2 Anschluss an das Netz


- Verbinden Sie den weiblichen Anschluss am Netzkabel mit dem AC IN-Anschluss.
- Schließen Sie den Netzstecker an eine Wandsteckdose an.

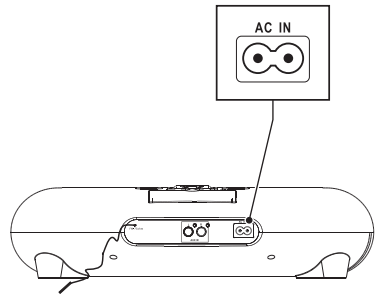

## 3.3 Fernbedienung


### Einlegen der Batterie

- Ziehen Sie zur gleichen Zeit das Batteriefach heraus.
- Setzen Sie eine Lithiumbatterie des Typs CR2025 3V ein, wobei das gestempelte (+)-Zeichen nach oben zeigen muss.
- Setzen Sie das Batteriefach in die Fernsteuerung ein.

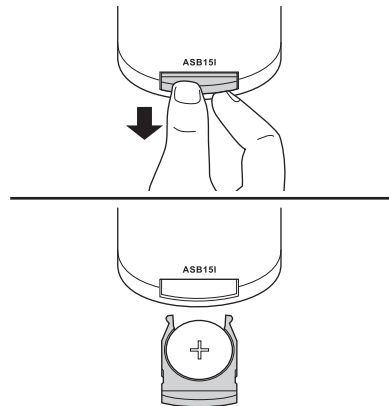

## 4. Funktionen


### 4.1 iPod Musiksystem

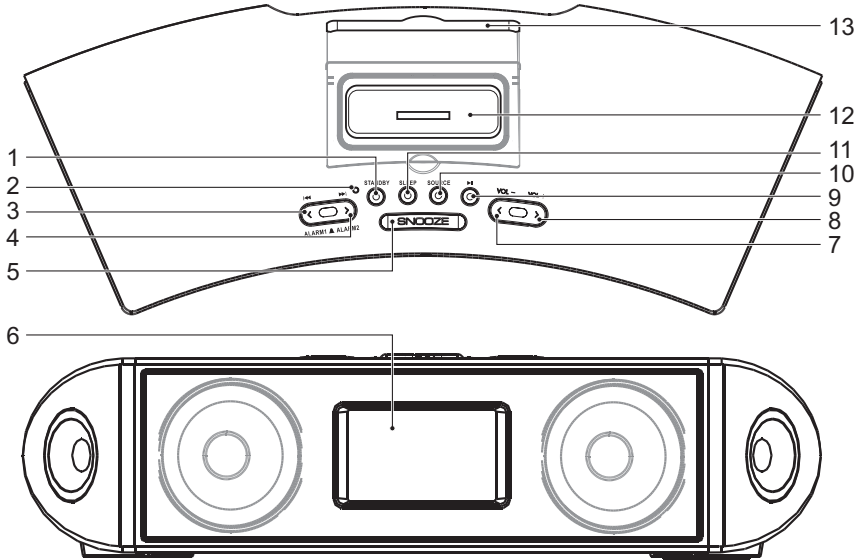

- 1 Taste Power/Standby
- 2 LED-Anzeigelampe
- 3 Taste PREV/ALARM1
- 4 Taste NEXT/ALARM2
- 5 Taste SNOOZE
- 6 Anzeige
- 7 Taste VOL -
- 8 Taste VOL +
- 9 Taste PLAY/PAUSE
- 10 Taste SOURCE
- 11 Taste SLEEP
- 12 Docking Station
- 13 Abdeckung


## Anzeige

- 14 Anzeige SLEEP
- 15 Anzeige ALARM1
- 16 Anzeige ALARM2
- 17 CLOCK-Anzeige

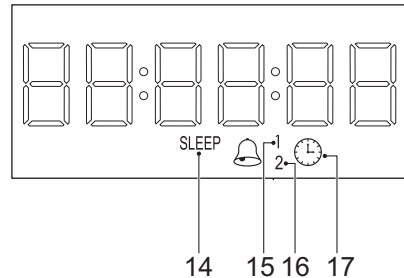

## Fernbedienung

- 18 Taste STANDBY/SNOOZE
- 19 Taste SOURCE
- 20 Taste PLAY/PAUSE / ST/MO
- 21 Taste FWD / SEARCH +
- 22 Taste REV / SEARCH -
- 23 Taste STOP
- 24 Taste PLAYLIST +
- 25 Taste PLAYLIST -
- 26 Taste MEMORY
- 27 Taste VOLUME +
- 28 Taste VOLUME -
- 29 Taste SCAN
- 30 Taste MENU
- 31 Taste ENTER
- 32 Pfeiltasten
- 33 Taste REPEAT
- 34 Taste PREV / ALARM1 / CH -
- 35 Taste NEXT / ALARM2 / CH +
- 36 Taste elektronischer Equalizer (EQ) mit Voreinstellungen
- 37 Taste SLEEP/TIME
- 38 Taste MUTE

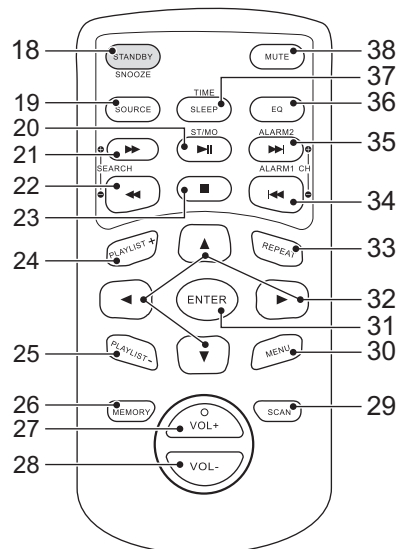



## 5. Bedienung

Alle Funktionen des Geräts sind durch Verwendung der Fernbedienung aufrufbar. Wenn nicht anders angegeben beziehen sich alle Anweisungen auf die Bedienung mit der Fernbedienung.

### 5.1 Schnellstart

#### Allgemeine Funktionen

- Zum Einschalten des Geräts drücken Sie auf die Taste STANDBY (18). Zum Ausschalten des Geräts drücken Sie erneut auf die Taste STANDBY (18).
- Um den Quellenmodus (TUNER/iPOD/AUX-IN) auszuwählen, drücken Sie auf die Taste SOURCE (19).
- Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie auf die Taste VOL + (27) oder auf die Taste VOL - (28).
- Um den Soundmodus (CLASS/POP/ROCK/JAZZ) zu aktivieren, drücken Sie auf die Taste EQ (36). Um den Soundmodus zu deaktivieren, wählen Sie FLAT.
- Um den Ton stumm zu schalten bzw. wieder einzuschalten, drücken Sie auf die Taste MUTE (38).

#### iPod-Funktionen

- Wählen Sie den passenden Docking Adapter für Ihren iPod. Stecken Sie den Docking-Adapter in die Docking Station (12). Setzen Sie den iPod auf den Docking Adapter.
- Schalten Sie das Gerät ein. Wählen Sie den iPod-Modus.
- Um die Wiedergabe zu starten, drücken Sie ein Mal auf die Taste PLAY/PAUSE (20).
- Lesen Sie für die erweiterten Anweisungen den Abschnitt "iPod-Funktionen" im weiteren Verlauf dieses Handbuchs.

#### Radiofunktionen

- Schalten Sie das Gerät ein. Wählen Sie den Tuner-Modus.
- Um die Senderliste schnell zu installieren: Drücken Sie auf die Taste SCAN (29), um das Programm aufzurufen, das die verfügbaren Kanäle automatisch sucht und einstellt.
- Lesen Sie für die erweiterten Anweisungen den Abschnitt "Radiofunktionen" im weiteren Verlauf dieses Handbuchs.

## Uhrenfunktionen

- Lesen Sie den Abschnitt "Uhrenfunktionen" im weiteren Verlauf dieses Handbuchs.

## 5.2 iPod-Funktionen

### Einsetzen und Entfernen eines iPods

- Um einen iPod einzusetzen:
  - Öffnen Sie die Abdeckung (13).
  - Wählen Sie den richtigen Docking Adapter. Halten Sie sich an die Tabelle unten.
  - Setzen Sie den Docking Adapter in die Docking-Stelle ein.
  - Setzen Sie den iPod in den Docking Adapter.
- Um einen iPod zu entfernen:
  - Drücken Sie auf die Taste STOP (23).
  - Ziehen Sie den iPod ohne Gewalt aus dem Docking Adapter.
  - Um den Docking Adapter zu entfernen, ziehen Sie den Docking Adapter ohne Gewalt aus dem Gerät heraus.




**VORSICHT** Stellen Sie beim Anschließen eines iPods sicher, dass der richtige Docking Adapter eingesetzt ist.



Während der iPod am System angedockt ist, wird der Akku automatisch geladen. Ist der Akku vollständig aufgeladen, wird der Ladevorgang abgeschlossen.

### Kompatibilität des Docking Adapters

Modell	Speicherplatzgröße	Adaptertyp
iPod 1G Nano		8/11
iPod 2G Nano		8/11
iPod 4G Nano	8 GB & 16 GB	17
iPod Video	30 GB	9
iPod Classic	80 GB & 120 GB	9
iPod Video	60 GB & 80 GB	10
iPod Classic	160 GB	10

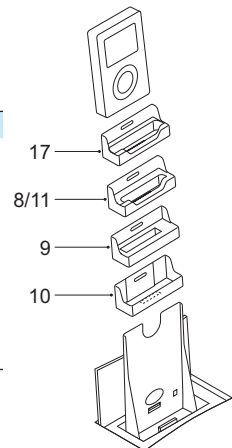

## Audiowiedergabe

Während der Wiedergabe stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Um einen Track auszuwählen, drücken Sie auf die Taste PREV (34) oder die Taste NEXT (35), bis der gewünschte Track eingestellt ist.
- Um den Track vor- oder zurückzuspulen, drücken Sie auf die Taste FWD (21) oder auf die Taste REV (22).
- Um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten, drücken Sie ein Mal auf die Taste PLAY/PAUSE (20); um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie erneut auf die Taste.
- Um die Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie auf die Taste STOP (23).

Um die folgenden Funktionen zu aktivieren, muss der iPod entsperrt sein.

- Um eine Playlist auszuwählen, drücken Sie auf die Taste PLAYLIST + (24) oder die Taste PLAYLIST - (25), bis die gewünschte Playlist eingestellt ist.
- Um das iPod-Menü aufzurufen, drücken Sie auf die MENU Taste (30).
- Um das Menü aufzurufen und durch das Menü zu navigieren:
  - Drücken Sie auf die Pfeiltasten nach oben/ unten (32), um in das ausgewählte Untermenü zu gelangen.
  - Drücken Sie auf die Rechtspfeil-Taste (32), um das Untermenü einzugeben.
  - Drücken Sie auf die Taste ENTER (31) um die Einstellung auszuwählen oder drücken Sie auf die Linkspfeiltaste (32), um die Auswahl aufzuheben.
  - Um zum Hauptmenü zurückzugelangen, drücken Sie erneut auf die Taste MENU (30).
- Um einen oder alle Tracks zu wiederholen:
  - Drücken Sie ein Mal auf die Taste REPEAT (33), um den aktuellen Track zu wiederholen.
  - Drücken Sie zwei Mal auf diese Taste, um alle Tracks zu wiederholen.
  - Drücken Sie drei Mal auf die Taste, um die Funktion abzuschalten.



Um die Funktion REPEAT oder PLAYLIST zu aktivieren, muss der iPod diese Funktionen unterstützen.

## 5.3 Radiofunktionen

- Um einen voreingestellten Radiosender auszuwählen, drücken Sie auf die Tasten CH +/- (35/36), um durch die Liste zu zappen.
- Um eine bestimmte Frequenz zu suchen, drücken Sie wiederholt auf die Taste SEARCH + (21) oder die Taste SEARCH - (22), bis die gewünschte Frequenz eingestellt ist.

- Drücken Sie zur automatischen Suche auf die Taste SEARCH + (21) oder die Taste SEARCH - (22). Das Gerät sucht die nächst verfügbare Station.
- Um den Empfang der FM-Frequenz zu verbessern, drücken Sie auf die Taste ST/MO (20).



Um den Empfang der FM-Frequenz zu verbessern, ziehen Sie die Antenne heraus.

## Programmierung von Radiostationen

Pro Radioband (FM) können 20 Radiostationen programmiert werden.

- Drücken Sie wiederholt auf die Taste SEARCH + (21) oder die Taste SEARCH - (22), bis die gewünschte Frequenz eingestellt ist.
- Drücken Sie auf die Taste MEMORY (26).
- Drücken Sie auf die Taste CH - (34) oder die Taste CH + (35), um die voreingestellte Speicherplatznummer zu wählen.
- Drücken Sie zur Bestätigung der Auswahl auf die Taste MEMORY (26).

## 5.4 Uhrenfunktionen

Bei der Uhrfunktion lassen sich folgende Parameter einstellen:

- Aktuelle Zeit
- Alarmzeit (inkl. Alarmmodus, Schlummerzeit)
- Drücken und halten Sie die Taste TIME (37). Auf der Anzeige erscheint das Uhricon (17). Die Stunden-Ziffern beginnen zu blinken.
- Einstellen der aktuellen Zeit:
  - Drücken Sie auf die Taste PREV (34) oder die Taste NEXT (35), um die gewünschte Stunde einzustellen.
  - Drücken Sie zur Bestätigung auf die Taste TIME (37). Die Minuten-Ziffern beginnen zu blinken.
  - Drücken Sie auf die Taste PREV (34) oder die Taste NEXT (35), um die gewünschten Minuten einzustellen.
  - Drücken Sie zur Bestätigung auf die Taste TIME (37). Die Sekunden-Ziffern beginnen zu blinken.
  - Drücken Sie auf die Taste PREV(34) oder die Taste NEXT(35), um die gewünschte Sekunden einzustellen.
  - Drücken Sie zur Bestätigung auf die Taste TIME (37). Auf der Anzeige erscheint das Alarmicon (15). Die Stunden-Ziffern beginnen zu blinken.
- Einstellen der Alarmzeit:  
Zwei Weckzeiten stehen zur Verfügung (ALARM1 und ALARM2).

Zur Einstellung von ALARM1:

- Drücken Sie auf die Taste PREV (34) oder die Taste NEXT (35), um die gewünschte Stunde einzustellen.
- Drücken Sie zur Bestätigung auf die Taste TIME (37). Die Minuten-Ziffern beginnen zu blinken.
- Drücken Sie auf die Taste PREV (34) oder die Taste NEXT (35), um die gewünschten Minuten einzustellen.
- Drücken Sie zur Bestätigung auf die Taste TIME (37). Nun blinkt der Alarm-Modus auf der Anzeige.
- Drücken Sie auf die Taste PREV (34), um den gewünschten Alarm-Modus einzustellen (RADIO/AUX-IN/BUZZER/IPOD).
- Drücken Sie zur Bestätigung auf die Taste TIME (37). Auf der Anzeige erscheint das Alarmicon (16). Die Stunden-Ziffern beginnen zu blinken.

Zur Einstellung von ALARM2:

- Drücken Sie auf die Taste PREV (34) oder die Taste NEXT (35), um die gewünschte Stunde einzustellen.
- Drücken Sie zur Bestätigung auf die Taste TIME (37). Die Minuten-Ziffern beginnen zu blinken.
- Drücken Sie auf die Taste PREV (34) oder die Taste NEXT (35), um die gewünschten Minuten einzustellen.
- Drücken Sie zur Bestätigung auf die Taste TIME (37). Nun blinkt der Alarm-Modus auf der Anzeige.
- Drücken Sie auf die Taste PREV (34), um den gewünschten Alarm-Modus einzustellen (RADIO/AUX-IN/BUZZER/IPOD).
- Drücken Sie zur Bestätigung auf die Taste TIME (37). Die Schlummerzeit erscheint auf der Anzeige.
- Einstellen der Schlummerzeit:
  - Drücken Sie auf die Taste PREV (34) oder die Taste NEXT (35), um die Schlummerzeit einzustellen (5, 6, 7 .. 12 min).
  - Drücken Sie zur Bestätigung auf die Taste TIME (37).



- Um die Uhrzeit einzustellen, muss das Gerät ausgeschaltet sein.
- Bei einem Stromausfall oder beim Trennen des Geräts vom Netz gehen die Zeiteinstellungen verloren.

## Prüfen Sie die Einstellungen

Die Uhrereinstellungen können geprüft werden, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

- Drücken Sie auf die Taste TIME (37). Die aktuelle Zeit erscheint auf der Anzeige.
- Drücken Sie noch einmal auf die Taste. Die ALARM1 Zeit erscheint auf der Anzeige.
- Drücken Sie noch einmal auf die Taste. Der ALARM1 Modus erscheint auf der Anzeige.
- Drücken Sie noch einmal auf die Taste. Die ALARM2 Zeit erscheint auf der Anzeige.
- Drücken Sie noch einmal auf die Taste. Der ALARM2 Modus erscheint auf der Anzeige.
- Drücken Sie noch einmal auf die Taste. Die Schummerzeit erscheint auf der Anzeige.

## 5.5 Einstellen der Funktion SLEEP

- Wählen Sie die gewünschte Radiostation.
- Drücken und halten Sie die Taste SLEEP (37). Nun blinkt die Einschlafzeit (00 min) auf der Anzeige.
- Drücken Sie wiederholt auf die Taste, bis Sie die gewünschte Einstellung gefunden haben (10, 20, 30 .. 90 min). Die SLEEP-Anzeige (14) LEUCHTET.

Nach Ablauf der gewählten Zeit schaltet das Gerät die Wiedergabe ab.

- Um die Einschlaffunktion abzuschalten, drücken Sie auf die Taste SLEEP (37).

## 5.6 Weckfunktion

- Drücken Sie auf die Taste TIME (37).

Zur Aktivierung von ALARM1:

- Drücken Sie ein Mal auf die Taste ALARM1 (34). Die ALARM1-Anzeige (15) LEUCHTET.
- Um die Weckfunktion abzuschalten, drücken Sie erneut auf die Taste ALARM1 (34).

Zur Aktivierung von ALARM2:

- Drücken Sie ein Mal auf die Taste ALARM2 (35). Die ALARM2-Anzeige (16) LEUCHTET.
- Um die Weckfunktion abzuschalten, drücken Sie erneut auf die Taste ALARM2 (35).

## Schlummerfunktion

- Um die Weckfunktion auf Schlummern zu schalten, drücken Sie ein Mal auf die Taste SNOOZE (18). Nach Ablauf der Schlummerzeit wird der Weckvorgang wiederholt.
- Um die Weckfunktion zu stoppen, drücken Sie auf die Taste STANDBY (18). Die Weckfunktion ist für den nächsten Tag automatisch eingestellt.

## 6. Reinigung und Wartung



### ACHTUNG

Schalten Sie das Gerät vor der Durchführung von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten aus und ziehen Sie den Stecker.

- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen Tuch. Ist das Gerät sehr verschmutzt, befeuchten Sie das Tuch mit etwas Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel.

## 7. Fehlersuche

Problem	Abhilfe
Kein Ton oder unvollständige Audioausgabe	Vergewissern Sie sich, dass die richtige Quelle ausgewählt ist. Prüfen Sie die Lautstärke- oder Stummschaltungseinstellungen. Vergewissern Sie sich, dass die Peripherieausrüstung eingeschaltet und richtig eingestellt ist. Überprüfen Sie die Kabel auf Verbindungsprobleme.
Kein Strom	Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig mit der Netzsteckdose verbunden ist.
Der Betriebsschlüssel funktioniert nicht.	Interner Fehler. Setzen Sie das Gerät zurück.

## Radio

Problem	Abhilfe
Störungen oder verzerrter Ton bei FM-Sendungen.	Die Station ist nicht richtig abgestimmt. Stellen Sie die Senderabstimmung ein. Die Drahtantenne ist nicht richtig ausgerichtet. Verlängern Sie die Antenne.
Die FM-Stereoanzeige leuchtet nicht.	Die gewählte Station sendet in Mono. Verlängern Sie die Antenne. Das Stationssignal ist zu schwach. Versuchen Sie es mit stärkeren Stationen.

## iPod

Problem	Abhilfe
Die Lautstärkeregelung des iPods erhöht die Audiolautstärke nicht.	Die Lautstärkeregelung des iPods regelt nur den Lautstärkeausgang der Kopfhörerbuchse. Stellen Sie die Lautstärkeregelung der Einheit ein, wenn der iPod an der Einheit angedockt ist.
Keine Antwort auf die Funktion REPEAT oder PLAYLIST.	Der iPod unterstützt diese Funktionen nicht.

## AUX

Problem	Abhilfe
Die Einheit ist stumm.	Die Eingangsquelle ist schwach. Erhöhen Sie die Lautstärke des Audio-Quellgeräts.

# 8. Technische Daten

Parameter	Wert
Spannung	100 ~ 240V <sub>AC</sub> / 50 ~ 60 Hz
Leistungsaufnahme	< 15 W
Max. Ausgangsleistung	2 x 3 W
Radiobänder	FM
Abmessungen (B x H x T)	391 x 152 x 98 mm
Gewicht	1290 g



## Frequenzbereich

Parameter	Wert
FM-Radio	87,5 ~ 108 mHz

## Fernbedienung

Parameter	Wert
Leistungsaufnahme	3 V
Batteriegröße	CR2025

# 9. Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten



Das Symbol auf dem Gerät, seinem Zubehör oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer kommunalen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikschrott. Europäische Union und andere europäische Länder, die über separate Sammelsysteme für Elektro- und Elektronikschrott verfügen. Durch Sicherstellung der richtigen Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, potentielle Gefahren für die Umwelt und die Gesundheit von Menschen, die andernfalls durch eine ungeeignete Abfallentsorgung dieses Produkts entstehen können, zu verhindern. Das Materialrecycling trägt dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen. Entsorgen Sie Ihre elektrischen oder elektronischen Altgeräte deshalb bitte nicht über Ihren Hausmüll.

Wenden Sie sich bitte für genauere Informationen über das Recycling dieses Produkts an Ihre regionale Stadtverwaltung, Ihren Hausmüll-Entsorgungsdienst oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Für weitere Informationen und Garantiebedingungen besuchen Sie bitte unsere Webseite: [www.akai.eu](http://www.akai.eu)