

AKAI

iPod Music System

ASB15I



User manual

Gebruiksaanwijzing

Manuel de l'utilisateur

Manual de instrucciones

Gebrauchsanleitung

Οδηγίες χρήσεως

Brugsanvisning

GB 2

NL 19

FR 35

ES 51

DE 67

EL 83

DA 99

Πίνακας περιεχομένων

1.	Ασφάλεια	84
1.1	Προοριζόμενη χρήση	84
1.2	Ετικέτες στο εγχειρίδιο	84
1.3	Γενικές οδηγίες ασφαλείας	84
2.	Προετοιμασία για τη χρήση	85
2.1	Αποσυσκευασία	85
2.2	Περιεχόμενο συσκευασίας	85
3.	Εγκατάσταση	86
3.1	Σύνδεση άμεσου εξοπλισμού	86
3.2	Σύνδεση της τροφοδοσίας	87
3.3	Τηλεχειριστήριο	87
4.	Λειτουργίες	88
4.1	Μουσικό σύστημα iPod	88
5.	Λειτουργία	90
5.1	Γρήγορη εκκίνηση	90
5.2	Λειτουργίες iPod.....	91
5.3	Λειτουργίες ραδιοφώνου	92
5.4	Λειτουργίες ρολογιού	93
5.5	Ρύθμιση της λειτουργίας SLEEP	95
5.6	Λειτουργία ξυπνητηριού	95
6.	Καθαρισμός και συντήρηση	96
7.	Αντιμετώπιση προβλημάτων	96
8.	Τεχνικά Δεδομένα	97
9.	Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού	98

Ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

1. Ασφάλεια

1.1 Προοριζόμενη χρήση

Το μουσικό σύστημα iPod λειτουργεί ως σταθμός βάσης για να αναπαράγετε μουσική από το iPod σας. Η συσκευή παίζει επίσης μουσική από ραδιόφωνο. Η λειτουργία ρολογιού περιλαμβάνει δυνατότητα αναγγελίας και κατάσταση νάρκης. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν την πρώτη χρήση.

1.2 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μια προειδοποίηση σημαίνει πως υπάρχει η πιθανότητα τραυματισμού ή θανάτου αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Η προσοχή σημαίνει πως υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.



Μια σημείωση προσφέρει επιπλέον πληροφορίες, π.χ. για μια διαδικασία.

1.3 Γενικές οδηγίες ασφαλείας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ασκείτε πίεση πάνω στην συσκευή. Η συσκευή μπορεί να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη χύνετε υγρά πάνω στη συσκευή.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην εισαγάγετε αντικείμενα στις οπές αερισμού.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην φράσσετε τις οπές αερισμού.



Αυτή η συσκευή διαθέτει διπλή μόνωση και επομένως δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης. Ελέγχετε πάντοτε ότι η τάση του δικτύου συμφωνεί με την τάση στην ετικέτα χαρακτηριστικών.

2. Προετοιμασία για τη χρήση

2.1 Αποσυσκευασία

- Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία της.
- Ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας όπως περιγράφεται παρακάτω. Εάν λείπει κάποιο τεμάχιο, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή μας.
- Αφαιρέστε προσεκτικά τις ετικέτες που τυχόν υπάρχουν στο μπροστινό πλαίσιο.



Συνιστούμε να φυλάξετε το αρχικό κουτί και τα υλικά συσκευασίας για την περίπτωση που θα χρειαστεί να επιστρέψετε τη συσκευή για επισκευή. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να προστατέψετε με ασφάλεια το προϊόν από την πρόκληση ζημιών κατά τη μεταφορά. Αν πετάξετε το κουτί και τα υλικά συσκευασίας, παρακαλούμε θυμηθείτε να τα ανακυκλώσετε με την απαραίτητη φροντίδα για το περιβάλλον.

2.2 Περιεχόμενο συσκευασίας

Τα ακόλουθα τεμάχια περιλαμβάνονται στη συσκευασία παραλαβής:

- 1 Μουσικό σύστημα iPod
- 1 Τηλεχειριστήριο
- 1 Μπαταρίες (CR2025)
- 4 Προσαρμογείς της βάσης iPod
- 1 Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος
- 1 Εγχειρίδιο χρήσης



Εάν λείπει κάποιο τεμάχιο, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή μας.

3. Εγκατάσταση

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε οριζόντια επίπεδη επιφάνεια.
- Συνδέστε τον άμεσο εξοπλισμό στη συσκευή. Διαβάστε την παράγραφο «Σύνδεση άμεσου εξοπλισμού».
- Συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο ρεύματος. Διαβάστε την παράγραφο «Σύνδεση της τροφοδοσίας».
- Εγκαταστήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. Διαβάστε την παράγραφο «Τηλεχειριστήριο».



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγή θερμότητας.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.




Αυτή η συσκευή είναι εφοδιασμένη με ελαστικά πέλματα για να αποτρέπεται η ολίσθησή της. Τα πέλματα είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό υλικό ειδικά σχεδιασμένο ώστε να μην αφήνει σημάδια ή λεκέδες στην επίπλωση. Ωστόσο, ορισμένα είδη στιλβωτικών επίπλων, συντηρητικών ξύλου ή καθαριστικών σπρέι, μαλακώνουν το ελαστικό κατά τρόπον που αφήνει σημάδια ή υπολείμματα στην επίπλωση, και με πιθανό κίνδυνο να υποστεί ζημιά η επιφάνεια. Για να αποφεύγεται η καταστροφή των ξύλινων επιφανειών, συνιστούμε την εφαρμογή αυτοκόλλητων επιστρωμάτων κάτω από τα ελαστικά πέλματα πριν από την εγκατάσταση.

3.1 Σύνδεση άμεσου εξοπλισμού

Συνδέσεις ήχου (είσοδος)


Οι συνδέσεις αυτές σας επιτρέπουν να λαμβάνετε ηχητικό σήμα από ένα συνδεδεμένο CD/DVD ή ενισχυτή.

- AUX IN: Συνδέστε ένα κατάλληλο καλώδιο στα κανάλια L/R της σύνδεσης AUX IN.

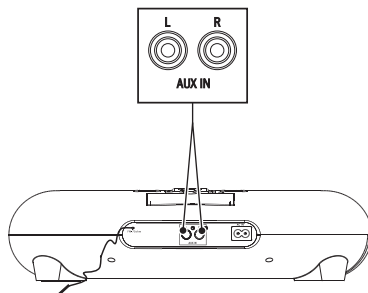

3.2 Σύνδεση της τροφοδοσίας


- Συνδέστε το θηλυκό συνδετήρα στο καλώδιο τροφοδοσίας στη σύνδεση AC IN.
- Συνδέστε το φως ηλεκτρικής τροφοδοσίας σε πρίζα.

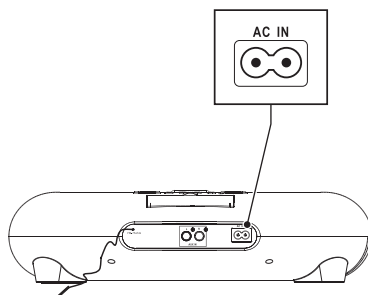

3.3 Τηλεχειριστήριο


Εγκατάσταση μπαταρίας

- Τραβήξτε προς τα έξω τη θήκη μπαταριών
- Εισάγετε 1 μπαταρία λιθίου τύπου CR2025 3V με το άκρο που φέρει την ένδειξη (+) προς τα πάνω.
- Εισάγετε τη θήκη μπαταριών στ τηλεχειριστήριο.

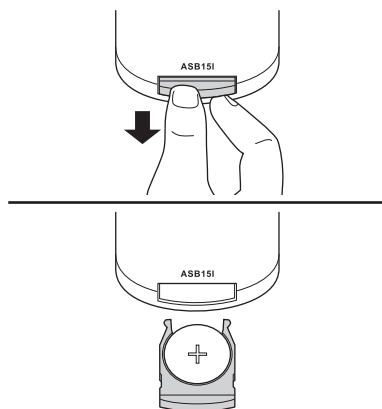

4. Λειτουργίες


4.1 Μουσικό σύστημα iPod

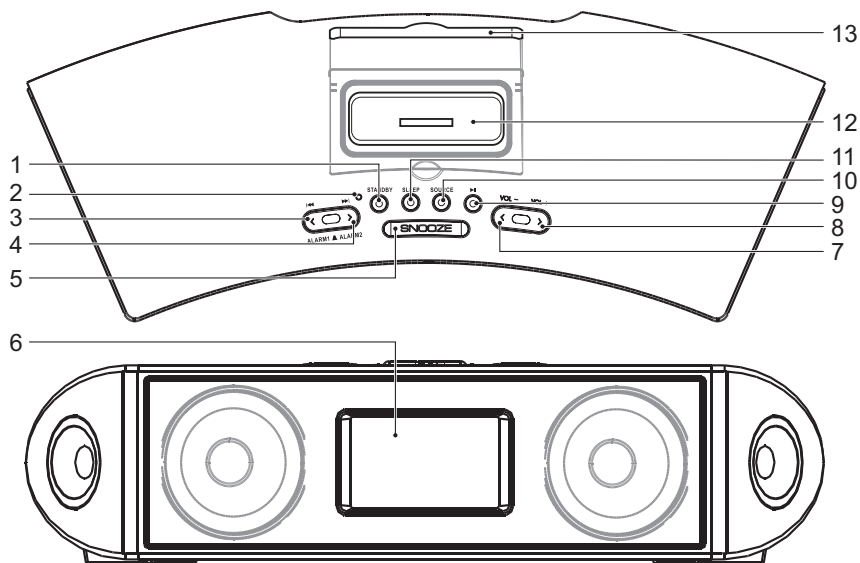

- 1 Κουμπί Τροφοδοσίας/Αναμονής
- 2 Ενδεικτική λυχνία LED
- 3 Κουμπί PREV/ALARM1
- 4 Κουμπί NEXT/ALARM2
- 5 Κουμπί SNOOZE
- 6 Οθόνη
- 7 Κουμπί VOL -
- 8 Κουμπί VOL +
- 9 Κουμπί PLAY/PAUSE
- 10 Κουμπί SOURCE
- 11 Κουμπί SLEEP
- 12 Σταθμός βάσης
- 13 Κάλυμμα


Οθόνη

- 14 Δείκτης SLEEP
- 15 Δείκτης ALARM1
- 16 Δείκτης ALARM2
- 17 Δείκτης CLOCK

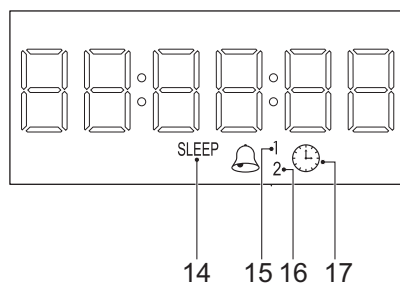

Τηλεχειριστήριο

- 18 Κουμπί STANDBY/SNOOZE
- 19 Κουμπί SOURCE
- 20 Κουμπί PLAY/PAUSE / ST/MO
- 21 Κουμπί FWD / SEARCH +
- 22 Κουμπί REV / SEARCH -
- 23 Κουμπί STOP
- 24 Κουμπί PLAYLIST +
- 25 Κουμπί PLAYLIST -
- 26 Κουμπί MEMORY
- 27 Κουμπι VOLUME +
- 28 Κουμπι VOLUME -
- 29 Κουμπί SCAN
- 30 Κουμπί MENU
- 31 Κουμπί ENTER
- 32 Κουμπιά ARROW
- 33 Κουμπί REPEAT
- 34 Κουμπί PREV / ALARM1 / CH -
- 35 Κουμπί NEXT / ALARM2 / CH +
- 36 Κουμπί ηλεκτρονικού προ-
ρυθμισμένου εξισωτή (EQ)
- 37 Κουμπί SLEEP/TIME
- 38 Κουμπί MUTE

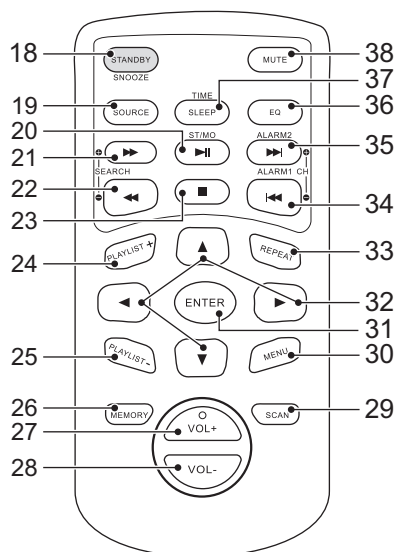

5. Λειτουργία

Όλες οι λειτουργίες της συσκευής μπορούν να πραγματοποιούνται με χρήση του τηλεχειριστηρίου. Όλες οι οδηγίες αναφέρονται σε λειτουργία με το τηλεχειριστήριο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

5.1 Γρήγορη εκκίνηση

Γενικές λειτουργίες

- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί STANDBY (18). Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε πάλι το κουμπί STANDBY (18).
- Για να επιλέξετε τον τρόπο πυγής (TUNER/iPOD/AUX-IN), πατήστε το κουμπί SOURCE (19).
- Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου, πατήστε το κουμπί VOL + (27) ή το κουμπί VOL - (28).
- Για να ενεργοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας ήχου (CLASS/POP/ROCK/JAZZ), πατήστε το κουμπί EQ (36). Για να απενεργοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας ήχου, επιλέξτε FLAT.
- Για να κλείσετε ή να επαναφέρετε τον ήχο, πατήστε το κουμπί MUTE (38).

Λειτουργίες iPod

- Επιλέξτε τον κατάλληλο προσαρμογέα βάσης για το iPod που διαθέτετε. Εισαγάγετε τον προσαρμογέα βάσης στο σταθμό βάσης (12). Τοποθετήστε το iPod στον προσαρμογέα βάσης.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας iPod.
- Για να αρχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (20) μια φορά.
- Για πρόσθετες οδηγίες, διαβάστε την παράγραφο «Λειτουργίες iPod» σε επόμενη ενότητα αυτού του εγχειριδίου.

Λειτουργίες ραδιοφώνου

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας συντονισμού (tuner).
- Για την γρήγορη εγκατάσταση της λίστας των σταθμών: Πιέστε το κουμπί SCAN (29) για να ξεκινήσει το πρόγραμμα αναζήτησης που ρυθμίζει αυτόματα τα διαθέσιμα κανάλια.
- Για πρόσθετες οδηγίες, διαβάστε την παράγραφο «Λειτουργίες ραδιοφώνου» σε επόμενη ενότητα αυτού του εγχειριδίου.

Λειτουργίες ρολογιού

- Διαβάστε την παράγραφο «Λειτουργίες ρολογιού» σε επόμενη ενότητα αυτού του εγχειριδίου.

5.2 Λειτουργίες iPod

Εγκατάσταση και αφαίρεση ενός iPod

- Για να εγκαταστήσετε ένα iPod:
 - Ανοίξτε το κάλυμμα (13).
 - Επιλέξτε τον σωστό προσαρμογέα βάσης. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.
 - Εισαγάγετε τον προσαρμογέα βάσης στη βάση.
 - Εισαγάγετε το iPod στον προσαρμογέα βάσης.
- Για να αφαιρέσετε ένα iPod:
 - Πατήστε το κουμπί STOP (23).
 - Τραβήξτε μαλακά το iPod να βγει από τον προσαρμογέα βάσης.
 - Για να αφαιρέσετε τον προσαρμογέα βάσης, τραβήξτε τον μαλακά να βγει από τη συσκευή.



ΠΡΟΣΟΧΗ


Όταν συνδέετε ένα iPod, βεβαιωθείτε ότι τοποθετείται ο σωστός προσαρμογέας βάσης.



Καθώς το iPod είναι εγκατεστημένο στο σύστημα, η μπαταρία του φορτίζεται αυτόματα. Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, η διαδικασία φόρτισης διακόπτεται.

Συμβατότητα προσαρμογέα βάσης

Μοντέλο	Μέγεθος μνήμης	Τύπος προσαρμογέα
iPod 1G Nano		8/11
iPod 2G Nano		8/11
iPod 4G Nano	8 GB & 16 GB	17
iPod Video	30 GB	9
iPod Classic	80 GB & 120 GB	9
iPod Video	60 GB & 80 GB	10
iPod Classic	160 GB	10

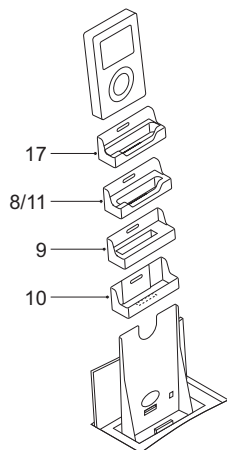

Αναπαραγωγή ήχου

Κατά την αναπαραγωγή, διατίθενται οι ακόλουθες λειτουργίες:

- Για να επιλέξετε ένα κομμάτι, πατήστε το κουμπί PREV (34) ή το κουμπί NEXT (35) μέχρι να επιλεγεί το επιθυμητό κομμάτι.
- Για μετάβαση μπροστά ή πίσω, πατήστε το κουμπί FWD (21) ή το κουμπί REV (22).
- Για να σταματήσετε προσωρινά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (20) μία φορά, και για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί ξανά.
- Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί STOP (23).

Για να ενεργοποιηθούν οι ακόλουθες λειτουργίες, το iPod θα πρέπει να έχει ξεκλειδωθεί.

- Για να επιλέξετε μια λίστα αναπαραγωγής, πιέστε το κουμπί PLAYLIST + (24) ή το κουμπί PLAYLIST - (25) μέχρι να ρυθμιστεί η επιθυμητή λίστα αναπαραγωγής.
- Για είσοδο στο μενού του iPod, πιέστε το κουμπί MENU (30).
- Για να μπειτε και να περιηγηθείτε στο μενού:
 - Πιέστε τα κουμπιά με τα βέλη πάνω/κάτω (32) για να επιλέξετε ένα υπομενού.
 - Πιέστε το δεξί κουμπί βέλους (32) για να μπειτε στο υπομενού.
 - Πιέστε το κουμπί ENTER (31) για να επιλέξετε μια ρύθμιση, ή το αριστερό πληκτρο βέλους (32) για να ακυρώσετε την επιλογή.
 - Για να επιστρέψετε στο κεντρικό μενού, πιέστε το κουμπί MENU (30).
- Για να επαναλάβετε ένα ή όλα τα κομμάτια:
 - Πατήστε το κουμπί REPEAT (33) μία φορά για να επαναληφθεί το τρέχον κομμάτι.
 - Πιέστε δυο φορές το κουμπί για επανάληψη όλων των κομματιών.
 - Πατήστε το κουμπί τρεις φορές για ακύρωση της λειτουργίας.



Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία REPEAT ή PLAYLIST, θα πρέπει το iPod να υποστηρίζει τις λειτουργίες αυτές.

5.3 Λειτουργίες ραδιοφώνου

- Για να επιλέξετε ένα προκαθορισμένο ραδιοφωνικό σταθμό, πιέστε τα κουμπιά CH +/- (35/36) για εναλλαγή μέσα στη λίστα.
- Για να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη συχνότητα, πατήστε το κουμπί SEARCH + (21) ή το κουμπί SEARCH - (22) επανειλημμένα μέχρι να ρυθμιστεί η επιθυμητή συχνότητα.

- Για αυτόματη αναζήτηση, πατήστε και κρατήστε το κουμπί SEARCH + (21) ή το κουμπί SEARCH - (22). Η συσκευή αναζητά τον επόμενο διαθέσιμο σταθμό.
- Για να βελτιώσετε τη λήψη της συχνότητας FM, πατήστε το κουμπί ST/MO (20).



Για να βελτιώσετε τη λήψη της συχνότητας FM, επεκτείνετε την κεραία.

Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

Ανα ζώνη (FM), 20 ραδιοφωνικοί σταθμοί μπορούν να προρυθμιστούν.

- Πατήστε το κουμπί SEARCH + (21) ή το κουμπί SEARCH - (22) επανειλημμένα μέχρι να ρυθμιστεί η επιθυμητή συχνότητα.
- Πατήστε το κουμπί MEMORY (26).
- Πατήστε το κουμπί CH - (34) ή το κουμπί CH + (35) για να επιλέξετε τον αριθμό προεπιλεγμένης μνήμης.
- Πατήστε το κουμπί MEMORY (26) για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

5.4 Λειτουργίες ρολογιού

Με τη λειτουργία του ρολογιού, μπορούν να ρυθμιστούν οι ακόλουθοι παράμετροι:

- Παρών χρόνος
- χρόνος ξυπνητηριού (συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας ξυπνητηριού, χρόνου επαναλαμβανόμενου ξυπνητηριού (snooze)).
- Πατήστε και κρατήστε το κουμπί TIME (37). Το εικονίδιο του ρολογιού (17) εμφανίζεται στην οθόνη. Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- Ρύθμιση τρέχουσας ώρας:
 - Πατήστε το κουμπί PREV (34) ή το κουμπί NEXT (35) για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα.
 - Πατήστε το κουμπί TIME (37) για επιβεβαίωση. Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
 - Πατήστε το κουμπί PREV (34) ή το κουμπί NEXT (35) για να ρυθμίσετε τα επιθυμητά λεπτά.
 - Πατήστε το κουμπί TIME (37) για επιβεβαίωση. Τα ψηφία των δευτερολέπτων αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
 - Πιέστε το κουμπί PREV (34) ή το κουμπί NEXT (35) για να ρυθμίσετε τα επιθυμητά δευτερόλεπτα.

- Πατήστε το κουμπί TIME (37) για επιβεβαίωση. Στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο της αφύπνισης (15). Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- Ρύθμιση ώρας ξυπνητηριού:
Είναι διαθέσιμες δυο χρονικές επιλογές (ALARM1 και ALARM2).

Για να ρυθμίσετε το ALARM1:

- Πατήστε το κουμπί PREV (34) ή το κουμπί NEXT (35) για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα.
- Πατήστε το κουμπί TIME (37) για επιβεβαίωση. Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- Πατήστε το κουμπί PREV (34) ή το κουμπί NEXT (35) για να ρυθμίσετε τα επιθυμητά λεπτά.
- Πατήστε το κουμπί TIME (37) για επιβεβαίωση. Η λειτουργία ξυπνητηριού αναβοσβήνει στην οθόνη.
- Πιέσετε το κουμπί PREV (34) για να ρυθμίσετε την επιθυμητή λειτουργία ξυπνητηριού (RADIO/AUX-IN/BUZZER/IPOD).
- Πατήστε το κουμπί TIME (37) για επιβεβαίωση. Στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο της αφύπνισης (16). Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.

Για να ρυθμίσετε το ALARM2:

- Πατήστε το κουμπί PREV (34) ή το κουμπί NEXT (35) για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα.
- Πατήστε το κουμπί TIME (37) για επιβεβαίωση. Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- Πατήστε το κουμπί PREV (34) ή το κουμπί NEXT (35) για να ρυθμίσετε τα επιθυμητά λεπτά.
- Πατήστε το κουμπί TIME (37) για επιβεβαίωση. Η λειτουργία ξυπνητηριού αναβοσβήνει στην οθόνη.
- Πιέσετε το κουμπί PREV (34) για να ρυθμίσετε την επιθυμητή λειτουργία ξυπνητηριού (RADIO/AUX-IN/BUZZER/IPOD).
- Πατήστε το κουμπί TIME (37) για επιβεβαίωση. Η ώρα του επαναλαμβανόμενου ξυπνητηριού εμφανίζεται στην οθόνη.
- Ρύθμιση ώρας επαναλαμβανόμενου ξυπνητηριου:
 - Πιέστε το κουμπί PREV (34) ή το κουμπί NEXT (35) για να ρυθμίσετε το χρόνο την ώρα του επαναλαμβανόμενου ξυπνητηριού (5, 6, 7 .. 12 min).
 - Πατήστε το κουμπί TIME (37) για επιβεβαίωση.



- Για να ρυθμίσετε την ώρα, η συσκευή πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.
- Κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος, ή όταν αποσυνδέετε τη συσκευή, οι ρυθμίσεις ώρας χάνονται.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις.

Οι ρυθμίσεις του ρολογιού μπορούν να ελεγχθούν όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

- Πατήστε το κουμπί TIME (37). Η τρέχουσα ώρα εμφανίζεται στην οθόνη.
- Πιέστε το κουμπί μία φορά ακόμα. Η ώρα ALARM1 εμφανίζεται στην οθόνη.
- Πιέστε το κουμπί μία φορά ακόμα. Η λειτουργία ALARM1 εμφανίζεται στην οθόνη.
- Πιέστε το κουμπί μία φορά ακόμα. Η ώρα ALARM2 εμφανίζεται στην οθόνη.
- Πιέστε το κουμπί μία φορά ακόμα. Η λειτουργία ALARM2 εμφανίζεται στην οθόνη.
- Πιέστε το κουμπί μία φορά ακόμα. Η ώρα του επαναλαμβανόμενου ξυπνητηριού εμφανίζεται στην οθόνη.

5.5 Ρύθμιση της λειτουργίας SLEEP

- Διαλέξτε τον επιθυμητό σταθμό ραδιοφώνου.
- Πατήστε και κρατήστε το κουμπί SLEEP (37). Ο χρόνος νάρκης (sleep) (00 min) εμφανίζεται στην οθόνη.
- Πιέστε το κουμπί κατ' επανάληψη, μέχρι να βρεθεί η επιθυμητή ρύθμιση (10, 20, 30 .. 90 min). Ο δείκτης SLEEP (14) είναι ON.

Η συσκευή διακόπτει την αναπαραγωγή μετά την παρέλευση του επιλεγμένου χρόνου.

- Για να ακυρώσετε τη λειτουργία περάσματος σε κατάσταση SLEEP, πατήστε το κουμπί SLEEP (37).

5.6 Λειτουργία ξυπνητηριού

- Πατήστε το κουμπί TIME (37).

Για να ενεργοποιήσετε το ALARM1:

- Πατήστε το κουμπί ALARM1 (34) μια φορά. Ο δείκτης ALARM1 (15) είναι ON.
- Για να ακυρώσετε την αφύπνιση, πιέστε το κουμπί ALARM1 (34) μια φορά πάλι.

Για να ενεργοποιήσετε το ALARM2:

- Πατήστε το κουμπί ALARM2 (35) μια φορά. Ο δείκτης ALARM2 (16) είναι ON.
- Για να ακυρώσετε την αφύπνιση, πιέστε το κουμπί ALARM2 (35) μια φορά πάλι.

Ξυπνητήρι επανάληψης

- Για να σταματήσετε προσωρινά το ξυπνητήρι, πιέστε το κουμπί SNOOZE (18) μια φορά. Το ξυπνητήρι ηχεί ξανά μετά το πέρασμα του χρόνου επανάληψης.
- Για να σταματήσετε το ξυπνητήρι, πιέστε το κουμπί STANDBY (18). Ο συναγερμός έχει ρυθμιστεί αυτομάτως για την επόμενη ημέρα.

6. Καθαρισμός και συντήρηση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν προβείτε σε οποιοδήποτε καθαρισμό ή συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την πρίζα.

- Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με μαλακό πανί. Όταν η συσκευή είναι πολύ βρώμικη, βρέξτε ελαφρώς το πανί με νερό και ουδέτερο διάλυμα.

7. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Ενέργεια
Απουσία ήχου ή ατελής ήχος	Ελέγξτε εάν είναι επιλεγμένη η σωστή πηγή. Ελέγξτε τη ρύθμιση έντασης ήχου ή σίγασης. Ελέγξτε εάν ο άμεσος εξοπλισμός είναι ενεργοποιημένος και ρυθμισμένος σωστά.
Απουσία ηλεκτρικής ισχύος	Ελέγξτε τα καλώδια για προβλήματα σύνδεσης. Ελέγξτε εάν το καλώδιο ρεύματος έχει συνδεθεί σωστά στην παροχή ρεύματος.
Τα πλήκτρα λειτουργίας δεν λειτουργούν.	Εσωτερικό σφάλμα. Επαναφέρετε τη συσκευή.

Ραδιόφωνο

Πρόβλημα	Ενέργεια
Θόρυβος ή παραμόρφωση ήχου σε εκπομπές FM.	Ο σταθμός δεν είναι σωστά συντονισμένος. Ρυθμίστε το χειριστήριο συντονισμού. Η γραμμική κεραία δεν είναι σωστά τοποθετημένη. Επεκτείνετε την κεραία.
Ο ενδείκτης στερεοφωνικών συχνοτήτων FM δεν ανάβει.	Ο επιλεγμένος σταθμός εκπέμπει μονοφωνικά. Επεκτείνετε την κεραία. Το σήμα του σταθμού είναι πολύ αδύνατο. Δοκιμάστε άλλους ισχυρούς σταθμούς.

iPod

Πρόβλημα	Ενέργεια
Το χειριστήριο έντασης ήχου του iPod δεν αυξάνει την ακουστική ένταση	Το χειριστήριο έντασης ήχου του iPod ελέγχει μόνο την έξοδο έντασης ήχου στην υποδοχή των ακουστικών. Ρυθμίστε το χειριστήριο έντασης ήχου της μονάδας όταν το iPod είναι εγκατεστημένο στη μονάδα.
Δεν ανταποκρίνεται η λειτουργία REPEAT ή PLAYLIST.	Το iPod δεν υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες.

AUX

Πρόβλημα	Ενέργεια
Απουσία ήχου στο σύστημα της μονάδας.	Η πηγή εισόδου είναι χαμηλή. Αυξήστε το επίπεδο έντασης ήχου στη συσκευή ήχου πηγής.

8. Τεχνικά Δεδομένα

Παράμετρος	Τιμή
Τάση	100 ~ 240V _{AC} / 50 ~ 60 Hz
Κατανάλωση ισχύος	< 15 W
Μέγιστη ισχύς εξόδου	2 x 3 W
Ζώνες ραδιοφωνικών συχνοτήτων	FM
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	391 x 152 x 98 mm
Βάρος	1290 g

Εύρος συχνοτήτων

Παράμετρος	Τιμή
Ραδιόφωνο FM	87,5 ~ 108 mHz

Τηλεχειριστήριο

Παράμετρος	Τιμή
Κατανάλωση ισχύος	3 V
Μέγεθος μπαταριών	CR2025

9. Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού



Η σημασία αυτού του συμβόλου στο υλικό, τα εξαρτήματά του ή τη συσκευασία δηλώνει πως αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως οικιακό απόβλητο. Απορρίψτε αυτήν τη συσκευή στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν ξεχωριστά συστήματα συλλογής για τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, βοηθάτε στην αποτροπή των πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, που μπορεί σε άλλη περίπτωση να προέκυπταν από ακατάλληλους χειρισμούς κατά την απόρριψη αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση υλικών θα βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Γι' αυτόν τον λόγο, παρακαλούμε μην απορρίψετε τις παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές σας μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της εγγύησης, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.akai.eu