

ASB220I Anleitung



Index

- 1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- 2. Sicherheit
- 3. Vorbereitungen für den Gebrauch
- 4. Installation
- 5. Funktionen
- 6. Bedienung
- 7. Reinigung und Wartung
- 8. Technische Daten
- 9. Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das iPod Music System fungiert als Dockingstation zum Abspielen von Musik von einem iPod /iPhone/ iPad. Das Gerät spielt ebenfalls Musik von einem externen Gerät und einem Radio ab.

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Anleitung genau durch.

Sicherheit

Zeichen in dieser Anleitung



WARNUNG Ein Warnung-Zeichen bedeutet, dass Verletzungen - auch tödliche - die Folge sein können, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.



VORSICHT Ein Vorsicht-Zeichen bedeutet, dass Schäden am Gerät möglich sind.



Ein Info-Zeichen liefert Zusatzinformation, z.B. für eine Vorgehensweise.

Allgemeine Sicherheitsanweisungen



WARNUNG Setzen Sie das Gerät keinerlei Kraft bzw. Gewalt aus. Das Gerät kann fallen und ernsthafte Verletzungen verursachen.



VORSICHT Lassen Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät gelangen.



WARNUNG Stecken Sie keine Gegenstände in die Belüftungsöffnungen.



VORSICHT Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen.



Dieses Gerät ist schutzisoliert; daher ist kein Erdleiter erforderlich. Vergewissern Sie sich stets, dass die Netzspannung mit der Spannung auf dem Typenschild übereinstimmt.

Vorbereitungen für den Gebrauch

Auspacken

- Packen Sie das Gerät vorsichtig aus.
- Prüfen Sie den Verpackungsinhalt gemäß Beschreibung unten. Fehlt ein Teil, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.



Wir empfehlen, den Originalkarton und das Verpackungsmaterial aufzubewahren, falls es jemals erforderlich sein sollte, Ihr Produkt zum Kundendienst zurückzubringen. Dies ist die einzige Möglichkeit, das Produkt sicher vor Transportschäden zu schützen. Falls Sie den Karton und das Verpackungsmaterial dennoch entsorgen, denken Sie bitte an ein umweltgerechtes Recycling.

Verpackungsinhalt



Die erhaltene Verpackung enthält folgende Teile:

ASB220I

1 Fernbedienung

1 Quick Start Guide

1 RCA-Kabel

1 Netzkabel

1 Knopfzelle (CR2025)



ACHTUNG: Die Knopfzelle ist bereits in Ihrer Fernbedienung vorhanden



Fehlt ein Teil, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.

Installation

- Stellen Sie das Gerät auf eine waagerechte ebene Oberfläche.
- Verbinden Sie die Peripherieausrüstung mit dem Gerät. Lesen Sie den Abschnitt "Anschluss der Peripherieausrüstung".
- Verbinden Sie das Gerät mit dem Netz.
- Lesen Sie den Abschnitt "Fernbedienung".



VORSICHT Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf.


Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.




Dieses Gerät ist mit Gummifüßen versehen, die eine Bewegung des Geräts verhindern. Die Füße bestehen aus einem speziell formulierten rutschfesten Material, das keine Flecken auf Möbeln hinterlässt. Bestimmte Arten von Möbelpolituren, Holzschutzmitteln oder Reinigungssprays bewirken jedoch, dass das Gummi weich wird und Flecken oder Rückstände auf dem Möbelstück hinterlässt, wodurch die Gefahr besteht, dass die Oberfläche beschädigt wird. Um Schäden auf Holzoberflächen zu vermeiden, empfehlen wir, dass Sie vor der Aufstellung selbstklebende Schützer unter den Gummifüßen anbringen.

Anschluss der Peripherieausrüstung


Buchse AUX

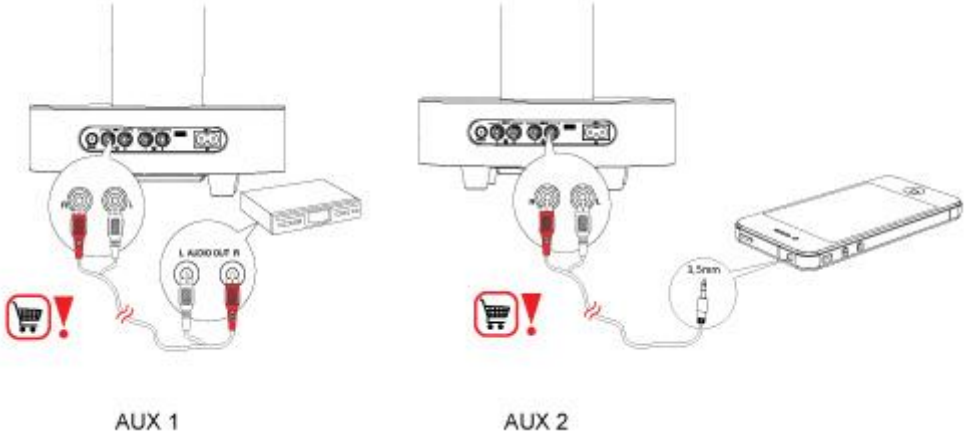

Antennenanschluss (FM-Radio)

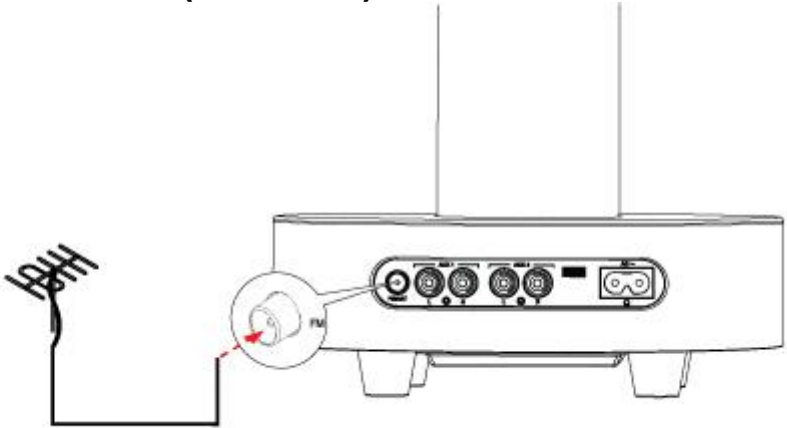


Anschluss an das Netz

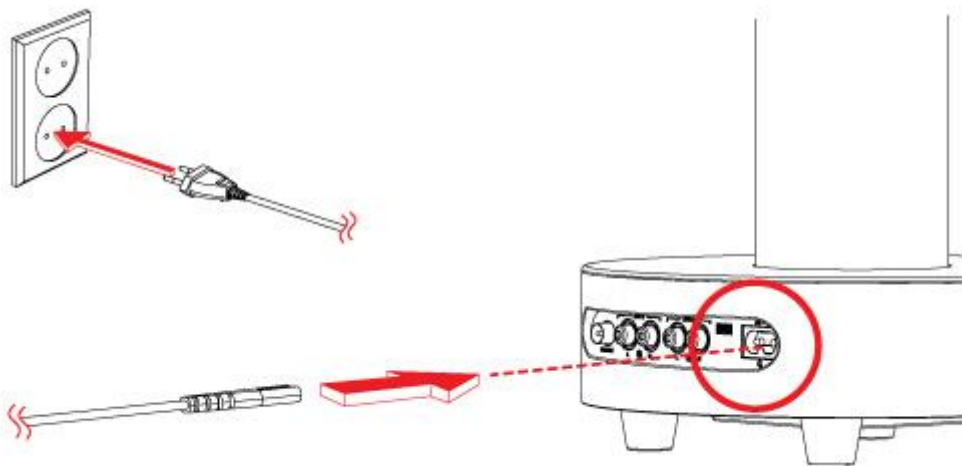

- Verbinden Sie den weiblichen Anschluss am Netzkabel mit dem AC MAINS-Anschluss.
- Schließen Sie den Netzstecker an eine Wandsteckdose an.

Die Batterie wechseln

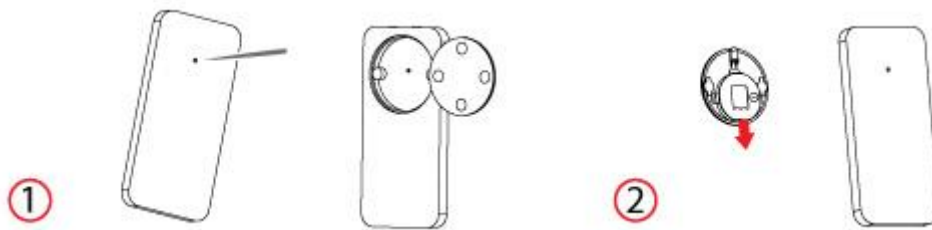

Drücken Sie die Batterie durch das Loch an der Rückseite der Fernbedienung nach vorne. Verwenden Sie hierfür z.B. eine Nadel. Schieben Sie die Batterie in den/ aus dem Batteriehalter.




Achtung:

Setzen Sie eine Lithiumbatterie des Typs CR2025 3V ein

Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die Polmarkierungen (+) und (-).

Funktionen

Fernbedienung

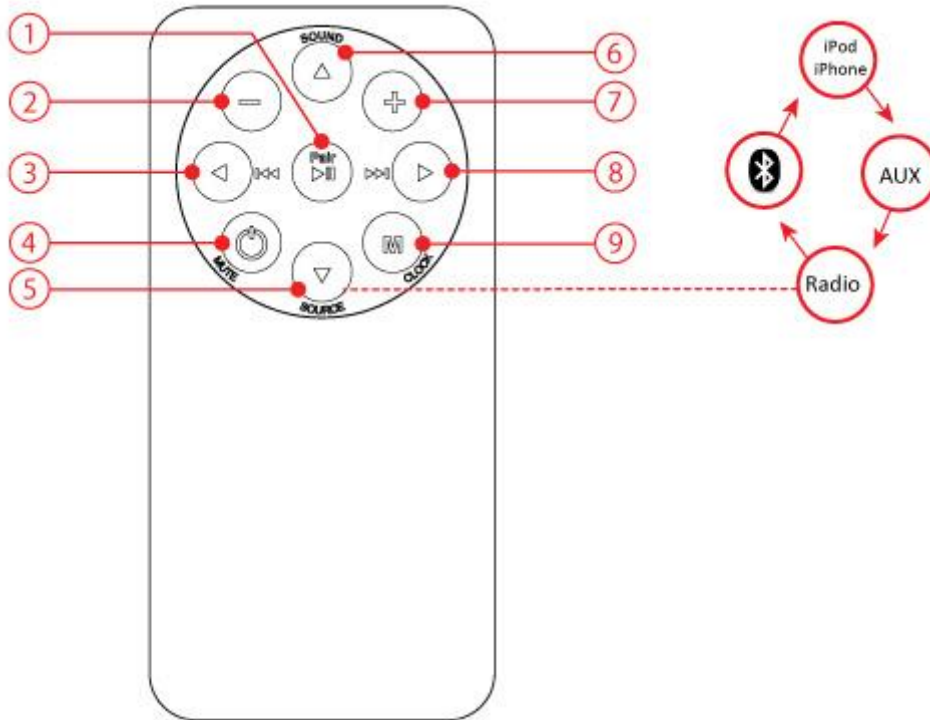


1. Taste PLAY/ PAUSE/ PAIR
2. Taste VOLUME-
3. Taste PREVIOUS
4. Taste POWER/ MUTE
5. Taste SOURCE
6. Taste SOUND EFFECT
7. Taste VOLUME+
8. Taste NEXT
9. Taste M/ CLOCK

Allgemeine Funktionen

- Drücken Sie die Taste VOL - (2) oder die Taste VOL + (7), um den Lautstärkepegel (von 1 bis 31) einzustellen.

- Drücken Sie Taste SOUND (6), um den Geräuscheffekt BASS 1,2 oder 3 einzustellen.
- Um den Ton stumm zu schalten bzw. wieder einzuschalten, drücken Sie auf die Taste MUTE (4).
- Drücken Sie Taste SOURCE (5), um zwischen den Funktionen zu wählen; DOCK (iPad/ iPhone/ iPod), AUX 1, AUX 2, Tuner oder Bluetooth (pair).

ASB12I Docking-Station

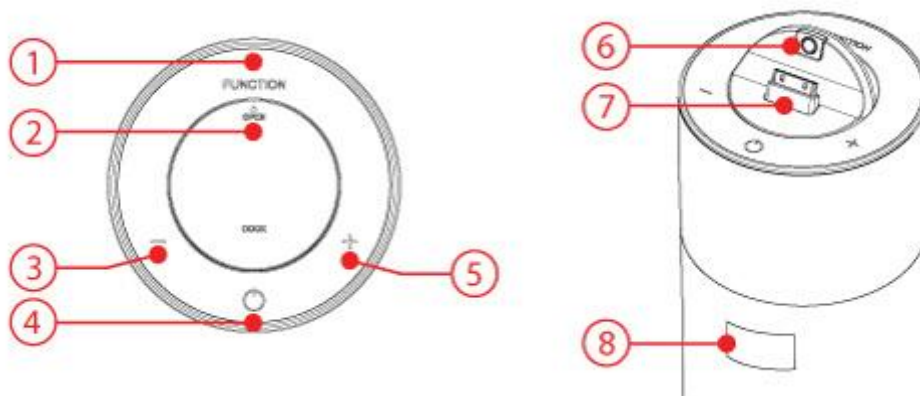


Bedienfeld

1. Taste FUNCTION
2. Taste OPEN
3. Taste VOLUME-
4. Taste POWER
5. Taste VOLUME+
6. Schieber
7. iPad/ iPhone/ iPod Anschluss
8. Anzeige

Bedienung

Alle Funktionen des Geräts sind durch Verwendung der Fernbedienung aufrufbar. Wenn nicht anders angegeben beziehen sich alle Anweisungen auf die Bedienung mit der Fernbedienung.

Das Gerät ein- und ausschalten.

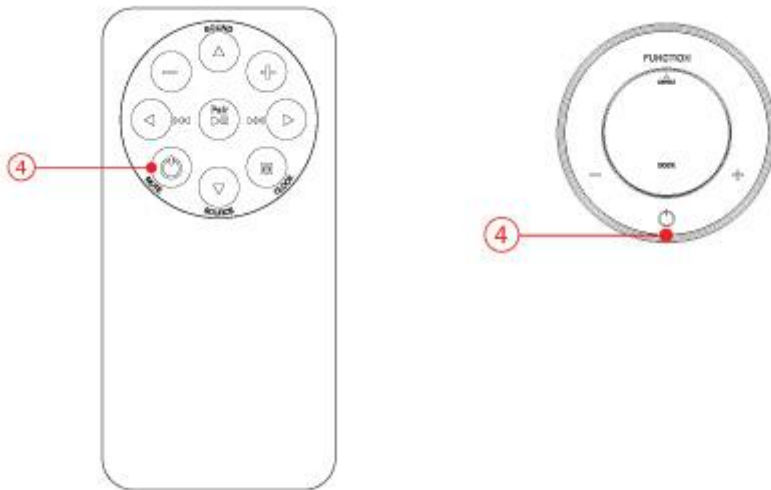

Schalten Sie das ASB220I ein (aus).


Fernbedienung

- Verwenden Sie hierfür die Taste POWER (4).

iPad/ iPhone/ iPod-Halter

- Verwenden Sie hierfür die Taste POWER (4).

Die Uhr einstellen

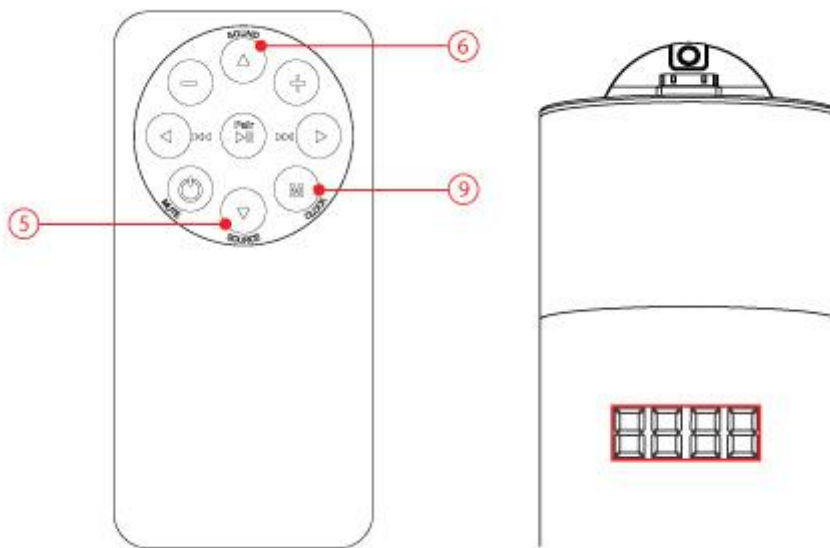

Vorbereitung

Das Gerät muss ausgeschaltet sein.

Einstellen der aktuelle Zeit

- Drücken und halten Sie die Taste CLOCK (9). Die Stunden-Ziffern beginnen zu blinken.

Stellen Sie die Stunden ein.

- Drücken Sie die Taste SOURCE (5) oder die Taste SOUND (6).

Stunden bestätigen

- Drücken Sie dazu auf die CLOCK-Taste (9).


Stellen Sie die Minuten ein.

- Drücken Sie die Taste SOURCE (5) oder die Taste SOUND (6).

Bestätigen Sie die Minuten.


- Drücken Sie dazu auf die CLOCK-Taste (9).

Docking und Aufladen des iDevice

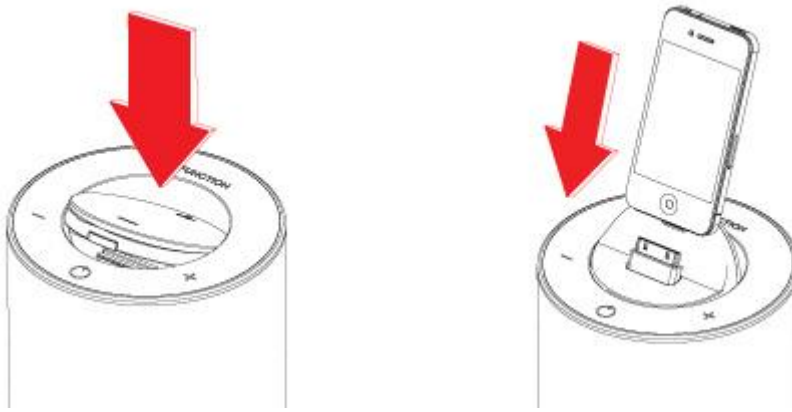

- Drücken Sie die rotierende Scheibe bei OPEN nach unten.
- Platzieren Sie Ihren iPad/ iPhone/ iPod

Audiowiedergabe

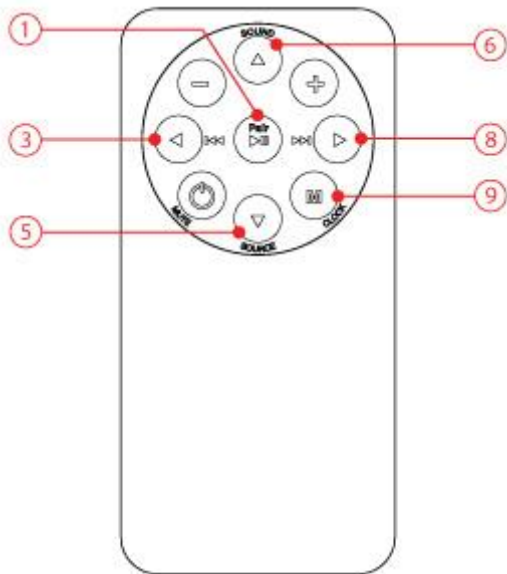

Vorbereitung

- Verwendung der Funktion SOURCE (5) (AUX 1, AUX 2, DOCK).
- Wählen Sie die gewünschte Datei mit der Taste (DOCK) oder der Taste Wählen Sie die gewünschte Quelle (DOCK).
- Platzieren Sie Ihren iPad/ iPhone/ iPod
- Siehe für Anweisungen Kapitel "Docking und Aufladen des iDevice"

Verwendung


- Um die Wiedergabe zu starten, drücken Sie ein Mal auf die Taste PLAY/ PAUSE/ PAIR (1).
- Drücken Sie nochmals Taste PLAY/ PAUSE/ PAIR (1) zum Pausieren des Abspielens.
- Drücken Sie Taste PREVIOUS (3) oder Taste NEXT (8), um eine vorherige oder nachfolgende Nummer zu wählen.
- Halten Sie Taste PREVIOUS (3) oder Taste NEXT (8), gedrückt, um die Nummer vor- oder zurückzuspulen.

Durch das Menü navigieren.

- Verwendung der Funktion M/ CLOCK (9).

- Drücken Sie Taste SOURCE (5) oder Taste SOUND EFFECT (6), um die gewünschte Datei zu wählen.
- Um die Wiedergabe zu starten, drücken Sie ein Mal auf die Taste PLAY/ PAUSE/ PAIR (1).

Bedienung mit BLUETOOTH

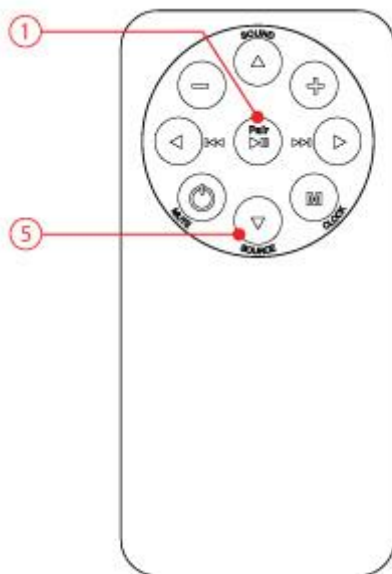

Sie können Ihre ASB220I kabellos mit Geräten verbinden, die über Bluetooth A2DP verfügen.

Wir können nicht garantieren, dass alle Bluetooth Geräte kompatibel sind.


Vorbereitung

- Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts ein

Eine Bluetooth-Verbindung aufbauen (PAIREN)

- Verwendung der Funktion SOURCE (5).

- Wählen Sie die gewünschte Datei mit der taste (BLUT) oder der Taste Wählen Sie die gewünschte Quelle (BLUT).
- Drücken und halten Sie die Taste PLAY/ PAUSE/ PAIR (1).

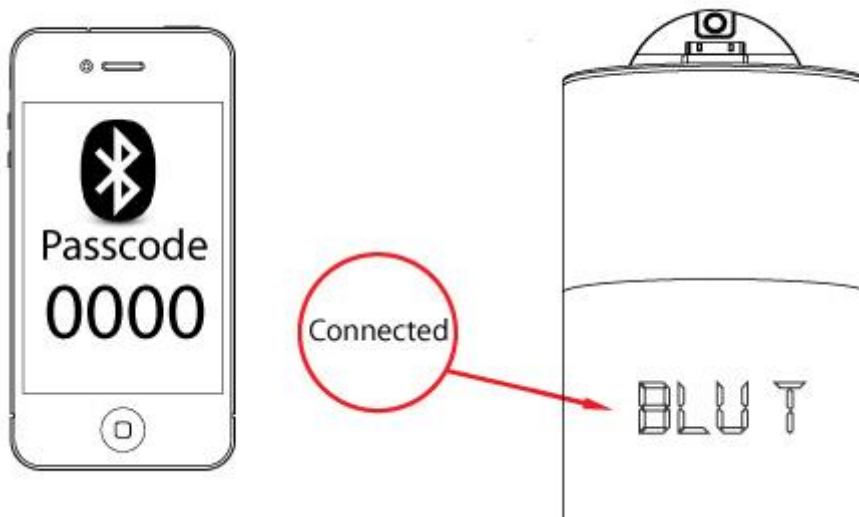


- Gehen Sie zum Bluetooth-Menü Ihres Bluetooth-Geräts
- Suchen Sie Bluetooth-Geräte und wählen Sie BLUEPORT, um die Verbindung aufzubauen
- Geben Sie "0000" ein, wenn Ihr Spieler nach einem PIN-Code fragt



ACHTUNG: Ihre Bluetooth-Verbindung hat eine Reichweite von etwa 9 Metern

Wenn Sie sich außerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden, bricht die Verbindung automatisch ab.

Das Radio verwenden

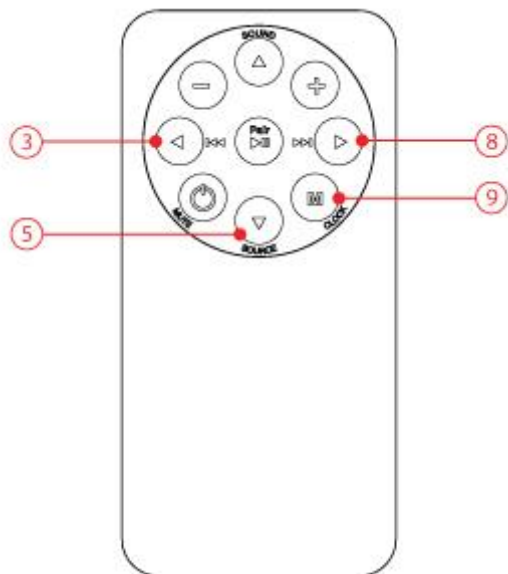

Vorbereitung

- Verwendung der Funktion SOURCE (5).
- Wählen Sie die gewünschte Datei mit der taste (TUNER) oder der Taste Wählen Sie die gewünschte Quelle (TUNER).

Radiosender automatisch programmieren

- Halten Sie die M/CLOCK-Taste (9) 2 Sekunden gedrückt.
- Alle verfügbaren Sender sind jetzt programmiert
- Drücken Sie Taste PREVIOUS (3) oder Taste NEXT (8), um den gewünschten Sender zu wählen.

Ändern Sie die Frequenz manuell.

- Halten Sie Taste PREVIOUS (3) oder Taste NEXT (8), gedrückt, um die gewünschte Frequenz zu suchen.

Reinigung und Wartung



ACHTUNG Schalten Sie das Gerät vor der Durchführung von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten aus und ziehen Sie den Stecker. Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen Tuch. Ist das Gerät sehr verschmutzt, befeuchten Sie das Tuch mit etwas Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel.

Technische Daten

Spannung: 220-240VAC / 50-60 Hz

Leistungsaufnahme: 25W

Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb: < 1W

Max. Ausgangsleistung: 25W x 2 + 50W

Frequenzgang: 40Hz - 20kHz

Impedanz: 500 mV / 47k Ω

Verzerrung: 1% (1kHz, 1W)

Abmessungen: \varnothing 288 x 1192 mm

Fernbedienung

Dynamikbereich: 6m

Batteriegröße: Cr2025

Lautsprechersystem

Frontspeakers

Impedanz: 3 Ω

Subwoofer

Impedanz: 6 Ω

Betriebsumgebung

Betriebstemperatur: - 10 ~ +40 C(elsius)

Relative Luftfeuchtigkeit: 5% ~90%

Geeignet für die folgenden Apple-Geräte

iPad/ iPhone/ iPod

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten



Das Symbol auf dem Gerät, seinem Zubehör oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer kommunalen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikschrott. Europäische Union und andere europäische Länder, die über separate Sammelsysteme für Elektro- und Elektronikschrott verfügen. Durch Sicherstellung der richtigen Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, potentielle Gefahren für die Umwelt und die Gesundheit von Menschen, die andernfalls durch eine ungeeignete Abfallentsorgung dieses Produkts entstehen können, zu verhindern. Das Materialrecycling trägt dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen. Entsorgen Sie Ihre elektrischen oder elektronischen Altgeräte deshalb bitte nicht über Ihren Hausmüll.

Wenden Sie sich bitte für genauere Informationen über das Recycling dieses Produkts an Ihre regionale Stadtverwaltung, Ihren Hausmüll-Entsorgungsdienst oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Für weitere Informationen und Garantiebedingungen besuchen Sie bitte unsere Webseite: www.akai.eu



Batterien nicht in den Hausmüll werfen, sondern als kleinen chemischen Abfall entsorgen.