

ASB220I Håndbogen



Index

- 1. Anvendelsesområde
- 2. Sikkerhed
- 3. Klargøring til brug
- 4. Installation
- 5. Funktioner
- 6. Betjening
- 7. Rengøring og vedligeholdelse
- 8. Tekniske data
- 9. Kassering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr

Anvendelsesområde

iPod Music System fungerer som docking-station til at afspille musik fra en iPod/iPhone/iPad. Enheden kan også afspille musik fra en ekstern enhed og fra en radio.

Læs håndbogen grundigt inden første brug.

Sikkerhed

Piktogrammer i denne håndbog



ADVARSEL En advarsel betyder at der kan ske skade med døden til følge, hvis anvisningerne ikke følges.



FORSIGTIG Forsigtig betyder at der kan ske skade på udstyret.



En bemærkning giver yderligere information fx om fremgangsmåden.

Almindelige sikkerhedsanvisninger



ADVARSEL Der må ikke anvendes magt på apparatet. Apparatet kan falde ned og forårsage alvorlig skade.



FORSIGTIG Der må ikke spildes nogen væsker på apparatet.



ADVARSEL Man må ikke stikke genstande ind i ventilationshullerne.



FORSIGTIG Man må ikke blokere ventilationshullerne.



Apparatet er dobbeltisoleret. Der kræves derfor ingen jordforbindelse. Tjek altid at netspændingen svarer til den spænding der står på specifikationspladen.

Klargøring til brug

Udpakning

- Pak enheden forsigtigt ud.
- Tjek indholdet i pakningen som beskrevet nedenfor. Hvis der mangler noget, så kontakt forhandleren.



Vi anbefaler at du gemmer den oprindelige papkasse og indpakningsmaterialet, i tilfælde af det bliver nødvendigt at returnere produktet for service. Det er den eneste måde, man sikkert kan beskytte produktet mod skade under forsendelsen. Hvis du kasserer papkassen og indpakningsmaterialet, så husk at genbruge miljøvenligt.

Pakkens indhold



Følgende er inkluderet i den modtagne pakke:

ASB220I

1 Fjernbetjening

1 quick start håndbog

1 RCA-kabel

1 Elektrisk ledning

1 Knapcelle (CR2025)



BEMÆRK: der er allerede en knapcelle til stede i fjernbetjeningen



Hvis der mangler noget, så kontakt forhandleren.

Installation

- Sæt enheden på en vandret flad overflade.
- Tilslut eksterne enheder til enheden. Læs afsnittet "Tilslutning af eksterne enheder".
- Tilslut apparatet til lysnettet.
- Læs kapitlet "Fjernbetjening".



FORSIGTIG Apparatet må ikke placeres nær en varmekilde. Denne kan beskadige apparatet.


Apparatet må ikke udsættes for direkte sollys.




Apparatet er udstyret med gummifødder for at forhindre det i at bevæge sig. Fødderne er fremstillet af ikke-migrerende materiale, specielt formuleret så det ikke efterlader mærker eller pletter på møblerne. Dog kan visse typer møbelpolish, træimprægnering eller møbelspray forårsage at gummi bliver blødt, så det efterlader mærker eller rester på møblet og dermed skaber en risiko for at overfladen beskadiges. For at forhindre beskadigelse af træoverflader anbefaler vi, at man sætter selvklæbende underlag under gummifødderne inden monteringen.

Tilslutning af periferienhed


AUX stik

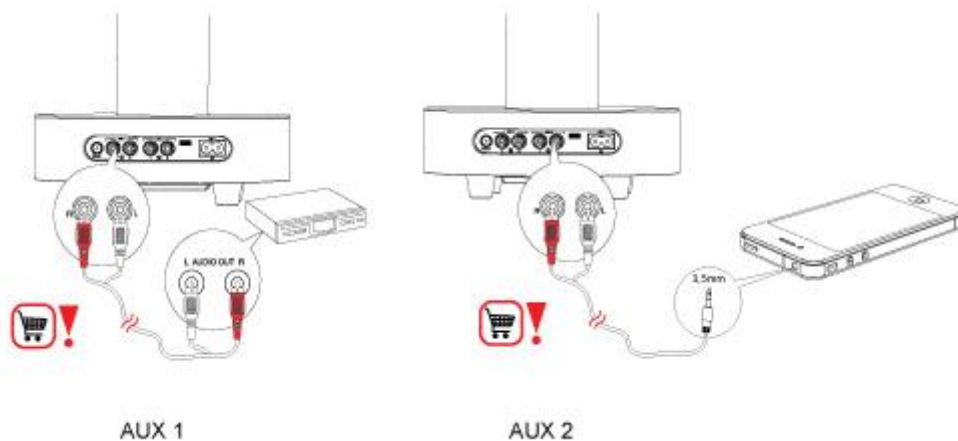

Antennetilslutning (FM-radio)

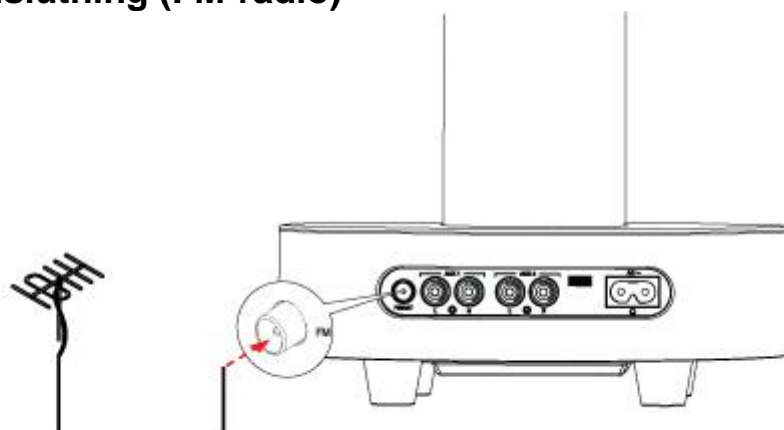


Slut til el-nettet

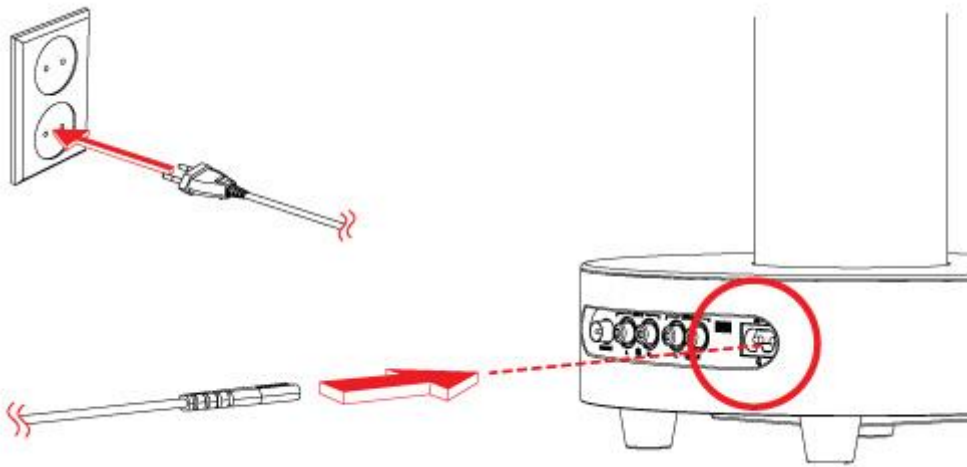

- Tilslut hunstikket på den elektriske ledning til AC MAINS-forbindelsen.
- Sæt stikket i stikkontakten for el-nettet.

Batteriet udskiftes

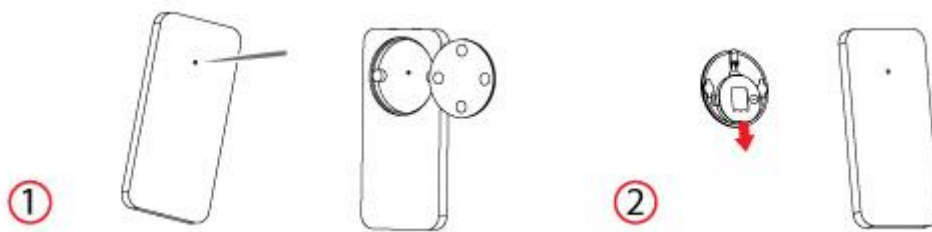

Tryk batteriet fremad gennem hullet på bagsiden af fjernbetjeningen.
Anvend for eksempel en nål til det.
Skub batteriet ind/ud af batteriholderen.




Bemærk:

Anbring et lithium-batteri, type CR2025 3V

Ved placering af batteriet skal man være opmærksom på (+) og (-) polaritetsangivelserne.

Funktioner

Fjernbetjening

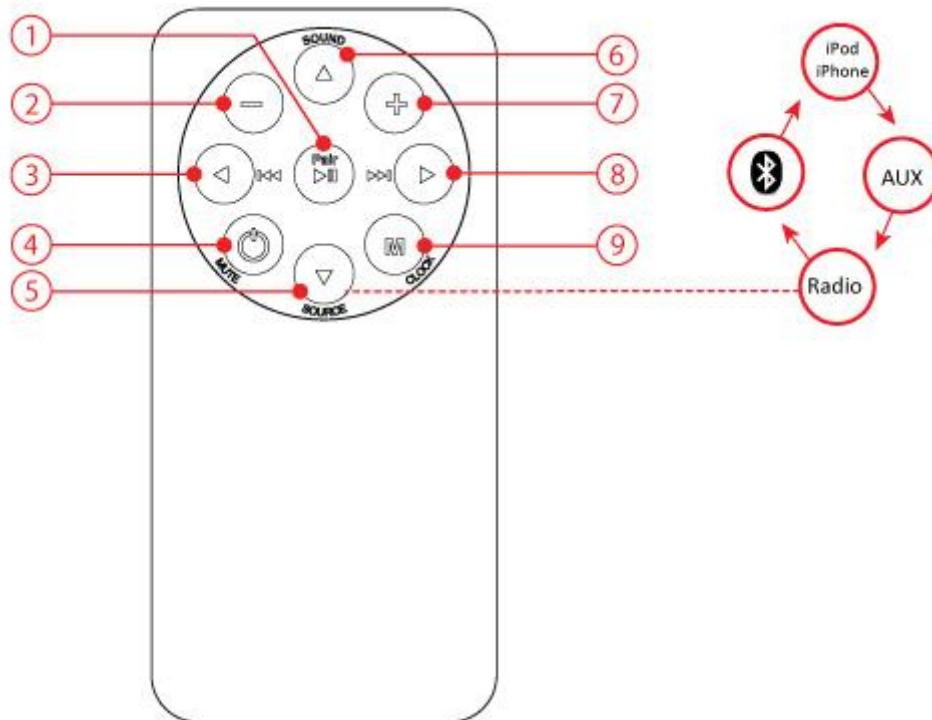


1. PLAY/ PAUSE/ PAIR-knap
2. VOLUME--knap
3. PREVIOUS-knap
4. POWER/ MUTE-knap
5. SOURCE-knap
6. SOUND EFFECT-knap
7. VOLUME+-knap
8. NEXT-knap
9. M/ CLOCK-knap

Generelle funktioner

- Tryk på knappen VOL - (2) eller på knappen VOL + (7) for at justere lydstyrken (fra 1 til 31).

- Tryk på knappen SOUND (6) for at justere lydeffekten BASS 1,2 eller 3.
- Tryk på knappen MUTE (4) for at dæmpe eller skrue op for lyden.
- Tryk på knappen SOURCE (5) for at vælge mellem funktionerne: DOCK (iPad/ iPhone / iPod), AUX 1, AUX 2, tuner eller Bluetooth (par).

ASB12I docking-station

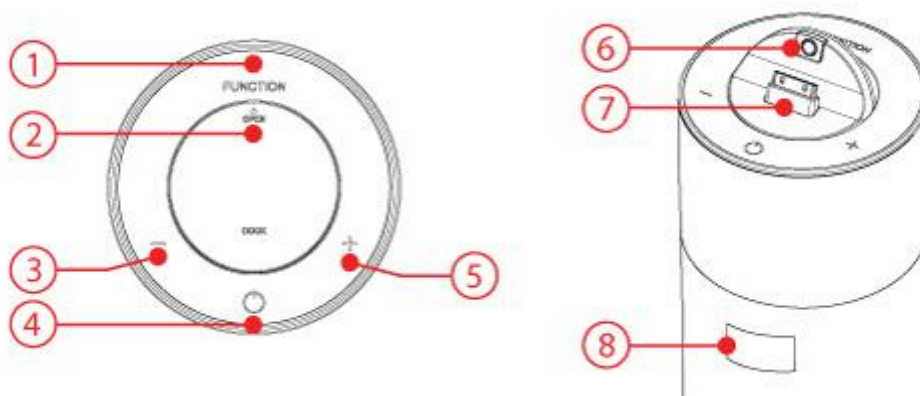


Topkontrolpanel

1. FUNCTION-knap
2. OPEN-knap
3. VOLUME--knap
4. POWER-knap
5. VOLUME+knap
6. Skub
7. iPad/ iPhone/ iPod-tilslutning
8. Display

Betjening

Alle funktioner på enheden kan betjenes ved hjælp af fjernbetjeningen. Alle instruktionerne henviser til betjening med brug af fjernbetjeningen, medmindre andet er angivet.

Apparatet slutes til og fra.

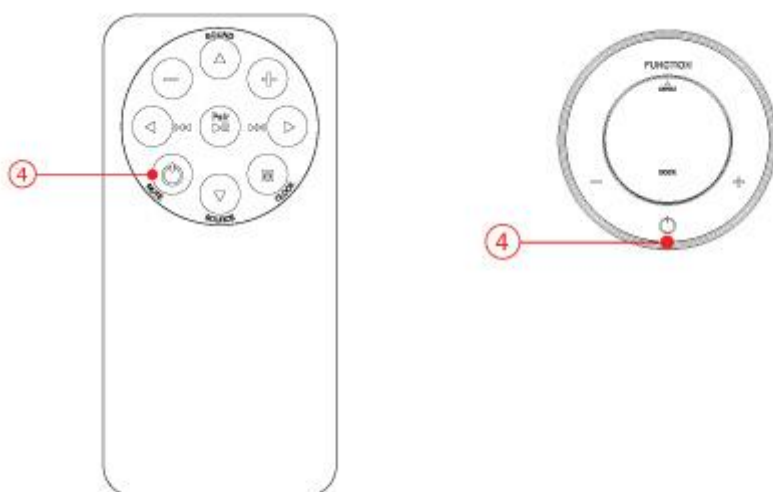

Slut ASB220I til (fra)


Fjernbetjening

- Brug knappen POWER (4) til dette.

iPad/ iPhone/ iPod-holder

- Brug knappen POWER (4) til dette.

Indstilling af uret

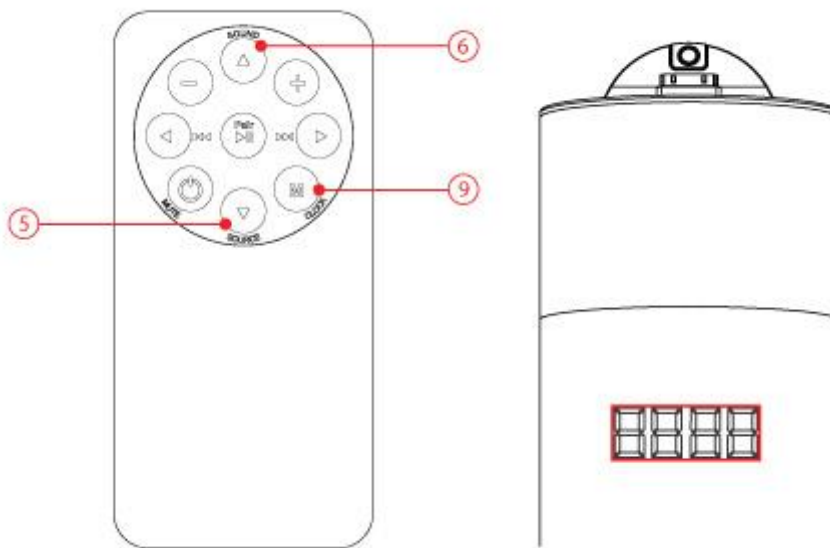

Forberedelse

Enheden skal være slukket.

Den aktuelle tid indstilles

- Hold knappen CLOCK (9) trykket inde. Timecifrene vil begynde at blinke.

Indstil timer

- Tryk på knappen SOURCE (5) eller på knappen SOUND (6).

Bekræft timer

- Tryk på knappen CLOCK (9) for dette.


Indstil minutter

- Tryk på knappen SOURCE (5) eller på knappen SOUND (6).

Bekræft minutter


- Tryk på knappen CLOCK (9) for dette.

Docking og opladning af iDevice

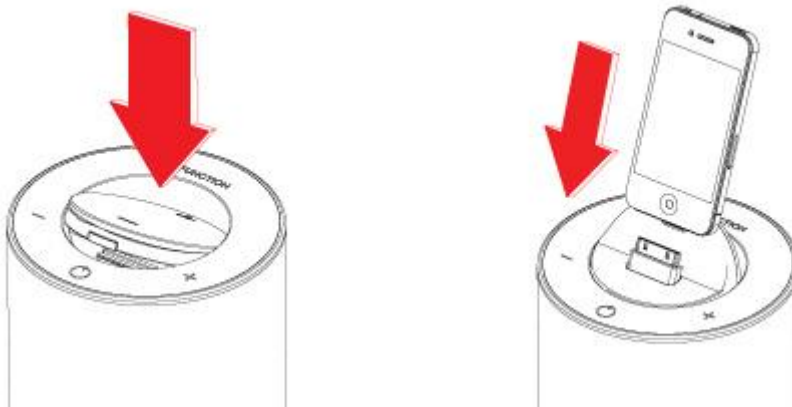

- Tryk på den roterende disk foruden ved OPEN.
- Placér din iPad/ iPhone/ iPod

Lydafspilning

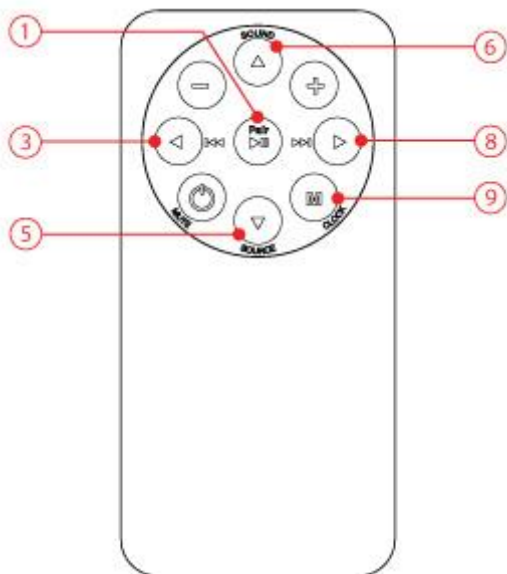

Forberedelse

- Tryk på knappen SOURCE (5) (AUX 1, AUX 2, DOCK).
- Vælg den ønskede kilde (DOCK).
- Placér din iPad/ iPhone/ iPod
- For instruktioner, se afsnit "Docking og opladning af iDevice"


Brug

- Tryk én gang på knappen PLAY/ PAUSE/ PAIR (1) for at starte afspilningen.
- Tryk endnu en gang på tasten PLAY/ PAUSE/ PAIR (1) for at få en pause i afspilningen.
- Tryk på knappen PREVIOUS (3) eller på knappen NEXT (8) for at vælge det forrige eller det næste nummer.
- Hold knappen PREVIOUS (3) eller knappen NEXT (8) trykket inde for at spole frem eller tilbage i nummeret.

Navigering rundt i menuen.

- Tryk på knappen M/ CLOCK (9).
- Tryk på knappen SOURCE (5) eller på knappen SOUND EFFECT (6) for at vælge den ønskede fil.
- Tryk én gang på knappen PLAY/ PAUSE/ PAIR (1) for at starte afspilningen.

Betjening med BLUETOOTH

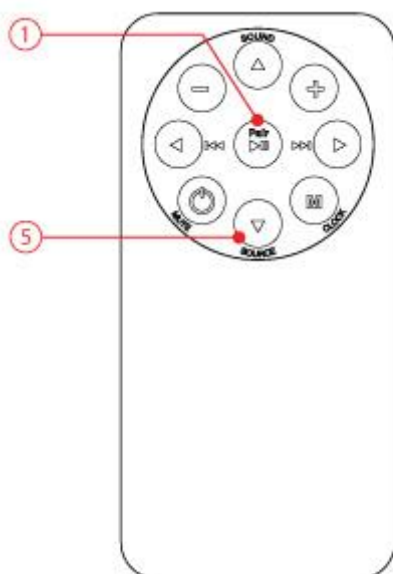

Du kan trådløst forbinde dine ASB220I med enheder, der er udstyret med Bluetooth A2DP.

Vi kan ikke give nogen garanti for, at alle Bluetooth-enheder er kompatible.


Forberedelse

- Tænd for Bluetooth-funktionen på din enhed

Der skal oprettes en Bluetooth-forbindelse (PAR)

- Tryk på knappen SOURCE (5).
- Vælg den ønskede kilde (BLUT).

- Hold knappen PLAY/ PAUSE/ PAIR (1) trykket inde.

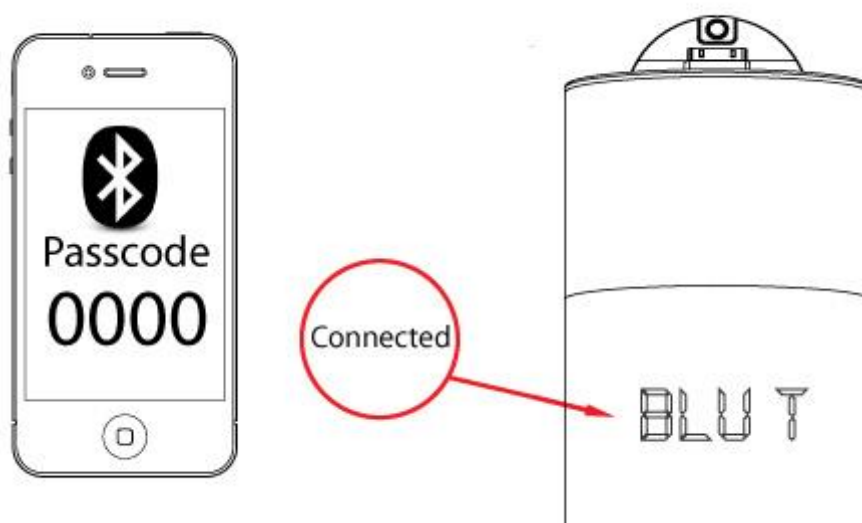


- Gå til Bluetooth-menuen fra Bluetooth-enheden
- Søg efter Bluetooth-enheder og vælg BLUEPORT for at etablere forbindelsen
- Indtast "0000", hvis din afspiller beder om en PIN-kode



BEMÆRK: Bluetooth-forbindelsen har en rækkevidde på op til omkring 9 meter

Hvis du er ude af Bluetooth rækkevidde, vil forbindelsen automatisk blive afbrudt.

Brug af radioen

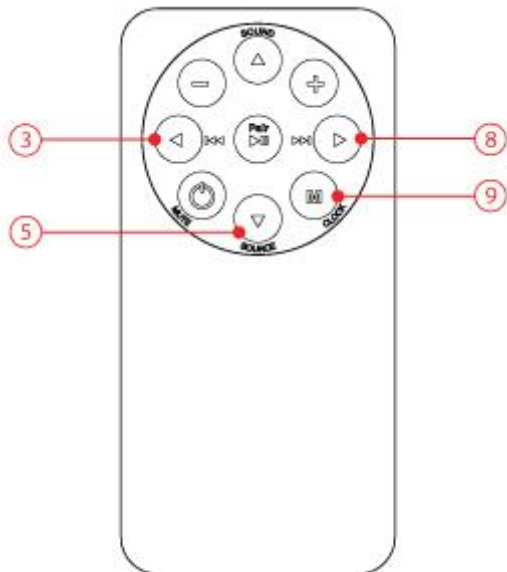

Forberedelse

- Tryk på knappen SOURCE (5).
- Vælg den ønskede kilde (TUNER).

Automatisk programmering af radiostationer

- Hold M/CLOCK-knappen (9) trykket inde i 2 sekunder
- Alle tilgængelige stationer er nu programmeret
- Tryk på knappen PREVIOUS (3) eller på knappen NEXT (8) for at vælge den ønskede station.

Indstil frekvensen manuelt

- Hold knappen PREVIOUS (3) eller knappen NEXT (8) trykket inde, for at søge den ønskede frekvens.

Rengøring og vedligeholdelse



ADVARSEL Inden du foretager nogen rengøring eller vedligeholdelse, så sluk for apparatet og træk stikket ud.

Rens ydersiden af apparatet med en blød klud. Hvis apparatet er meget snavset, fugtes kluden let med vand og et neutralt middel.

Tekniske data

Spænding: 220-240VAC / 50-60 Hz
Energiforbrug: 25W
Energiforbrug på stand-by: < 1W
Maks. udgangseffekt: 25W x 2 + 50W
Frekvensrespons: 40Hz - 20kHz
Impedans: 500 mV / 47kΩ
Deformation: 1% (1kHz, 1W)
Dimensioner: Ø 288 x 1192 mm

Fjernbetjening

Dynamisk område: 6m
Batterimål: Cr2025

Højtalersystem

Fronthøjtalere
Impedans: 3Ω
Subwoofer
Impedans: 6Ω

Arbejds miljø

Driftstemperatur: - 10 ~ +40 C(elsius)
Relativ fugtighed: 5% ~90%

Er egnet til de følgende Apple-enheder

iPad/ iPhone/ iPod

Kassering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr



Betydningen af symbolet på materialet, dets tilbehør eller indpakning viser, at dette produkt ikke skal behandles som husholdningsaffald. Kasser dette udstyr ved det lokale genbrugscenter for elektrisk og elektronisk udstyr. I EU og andre europæiske lande hvor der er separate opsamlingsystemer for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre den korrekte kassering af dette produkt, hjælper du med til at forhindre potentiel sundhedsfare for miljøet og mennesker, hvilket ellers kunne forårsage en upassende behandling af produktet. Genbrug af materialer hjælper med til at bevare naturens ressourcer. Smid derfor ikke dit gamle elektriske og elektroniske udstyr ud sammen med husholdningsaffaldet.

For yderligere informationer om genbrug af dette produkt, kontakt de lokale myndigheder, skraldopsamleren eller forretningen hvor du købte produktet.

For mere information og garantiforhold, besøg: www.akai.eu



Batterier må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet, men skal afleveres som småt, kemisk affald.