

ASB220I Käyttöohje



Index

- 1. Käyttötarkoitus
- 2. Turvallisuus
- 3. Käyttöönoton valmistelu
- 4. Asennus
- 5. Toiminnot
- 6. Käyttö
- 7. Puhdistus ja hoito
- 8. Tekniset tiedot
- 9. Käytettyjen sähköllä toimivien ja elektronisten laitteiden hävittäminen

Käyttötarkoitus

iPod Music System toimii telakointiasemana toistettaessa musiikkia iPodista/ iPhoneista/ iPadsta. Laite toistaa musiikkia myös ulkoisesta laitteesta ja radiosta.

Lue käyttöohje huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Turvallisuus

Tämän käyttöoppaan tarrat



VAROITUS Varoitus tarkoittaa, että ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi olla seurauksena henkilövahinko tai kuolema.



VAARA Vaara tarkoittaa, että laitteen vaurioituminen on mahdollista.



Huomautus merkitsee lisätietoa esim. toiminnosta.

Yleiset turvallisuusohjeet



VAROITUS Älä käytä voimaa laitteeseen. Laite voi pudota ja aiheuttaa vakavan henkilövahingon.



VAARA Älä kaada mitään nesteitä laitteen sisälle.



VAROITUS Älä työnnä mitään esineitä tuuletusaukkoihin.



VAARA Älä tuki tuuletusaukkoja.



Tämä laite on kaksoiseristetty, joten maadoitusjohtoa ei tarvita. Tarkista aina, että verkkojännite vastaa arvokilvessä olevaa jännitettä.

Käyttöönoton valmistelu

Pakkauksesta purkaminen

- Pura laite varovasti.
- Tarkista pakkauksen sisältö, joka on kuvattu alla. Jos jokin osa puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjääsi.



Suosittelimme, että säilytät alkuperäiset pakkaustarvikkeet, jos joskus tulee tarve palauttaa tuote huoltoon. Tämä on ainoa tapa suojata laite turvallisesti vahingoilta kuljetuksen aikana. Jos hävität pakkauksen ja pakkausmateriaalit, muistathan kierrättää ne ympäristön suojelemiseksi.

Pakkauksen sisältö



Seuraavat tuotteet sisältyvät vastaanotettuun pakkaukseen:

ASB220I

1 kaukosäädin

1 pikaopas

1 RCA-kaapeli

1 Verkkokaapeli

1 nappiparisto (CR2025)



HUOMIO: nappiparisto on valmiina kaukosäätimessä.



Jos jokin osa puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjääsi.

Asennus

- Aseta laite vaakasuoralle, tasaiselle alustalle.
- Liitä satunnainen laite laitteeseen. Lue kohta "Satunnaisen laitteen liittäminen".
- Liitä laite verkkovirtaan.
- Lue kohta "Kaukosäädin".




VAROITUS Älä aseta laitetta lähelle lämmönlähdettä.
Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle.



Tämä laite on varustettu kumitassuilla, jotka estävät sitä liikkumasta. Jalat on valmistettu muuttumattomasta materiaalista, joka on erityisesti suunniteltu siten, että se ei jätä minkäänlaisia merkkejä tai tahroja huonekaluihin. Kuitenkin tietyt huonekalujen kiillotusaineet, puunsuoja-aineet tai puhdistussuihkeet aiheuttavat kumin pehmenemistä ja jättävät jälkiä tai jäämiä huonekaluihin ja saattavat vaurioittaa pintaa. Puupintojen vaurioitumisen välttämiseksi suosittelemme, että asetat itseliimautuvat tyynyt kumijalkojen pohjiin ennen asennusta.

Satunnaisen laitteen liittäminen


AUX -liitin

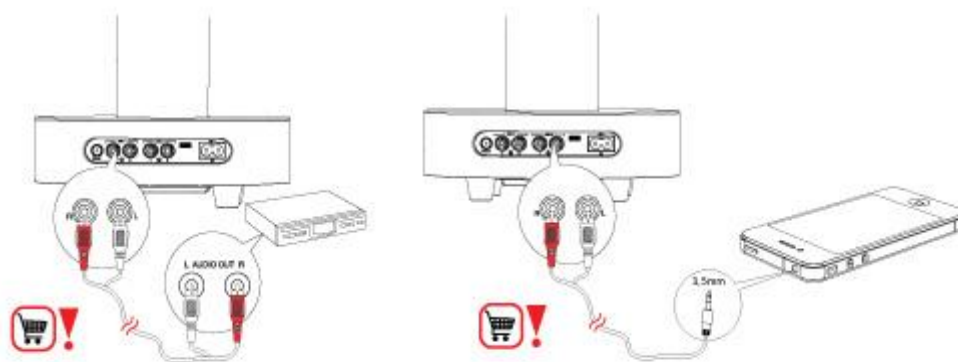


AUX 1

AUX 2

Antennin liitäntä (FM-radio)

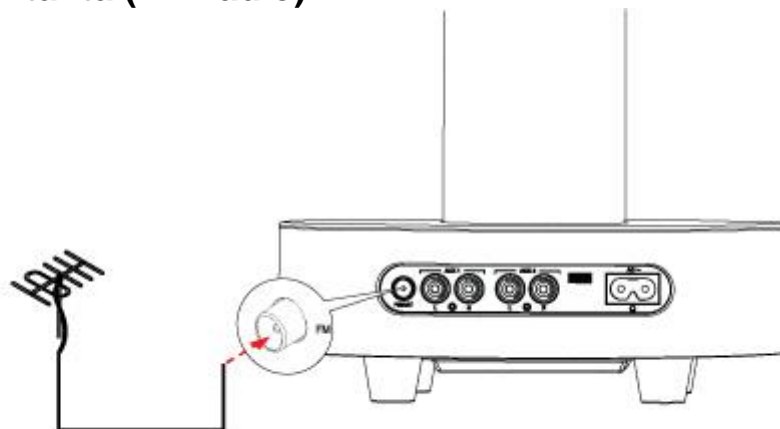


Verkkovirtaan liittäminen

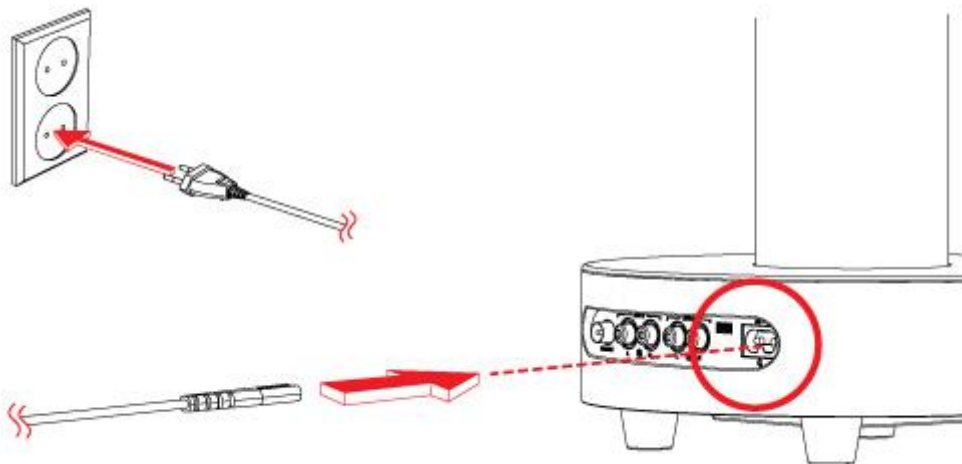

- Liitä verkkokaapelin naarasliitin AC-verkkoliitännään.
- Liitä pistoke pistorasiaan.

Vaihda paristo

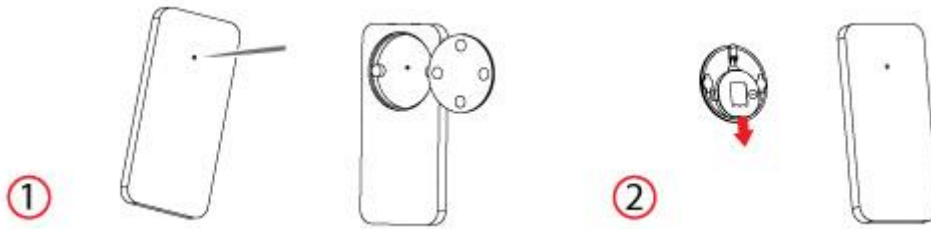

Työnnä paristoa kaukosäätimen takaseinässä olevan aukon kautta eteenpäin. Käytä tähän esim. neulaa.
Työnnä paristo paristonpitimeen/ulos.




Huom.

Aseta yksi CR2025-tyypin 3-volttinen litiumparisto

Varmista paristoa asettaessasi, että napojen plus- ja miinusmerkit tulevat oikein.

Toiminnot

Kauko-ohjaus

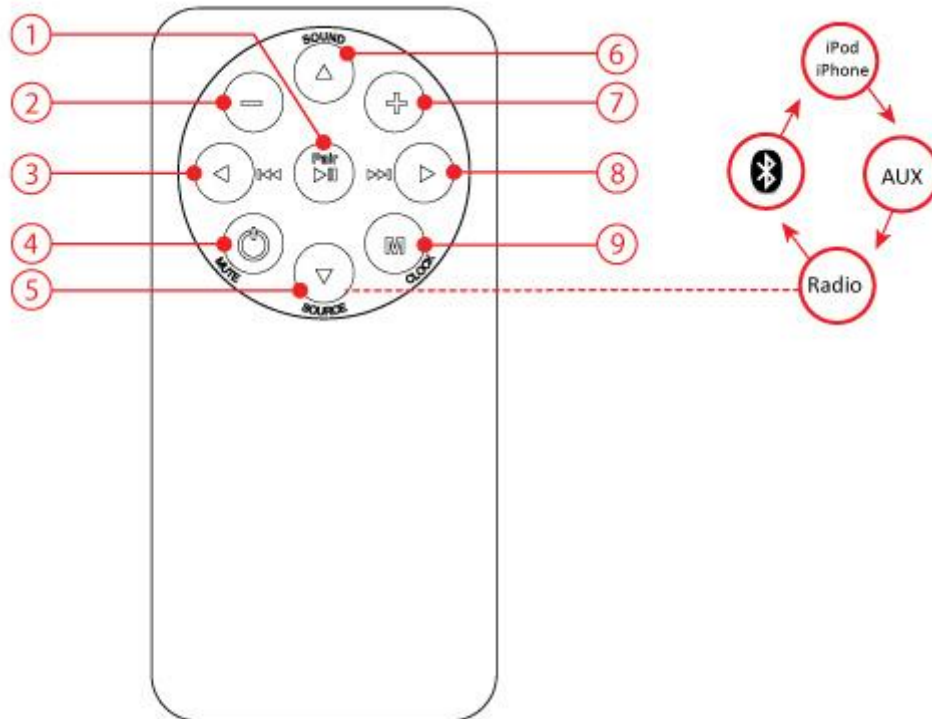


1. PLAY/ PAUSE/ PAIR painike
2. VOLUME- painike
3. PREVIOUS painike
4. POWER/ MUTE painike
5. SOURCE painike
6. SOUND EFFECT painike
7. VOLUME+ painike
8. NEXT painike
9. M/ CLOCK painike

Yleiset toiminnot

- Voit säätää äänenvoimakkuutta VOL - (2) tai VOL + (7) -näppäimellä (välillä 1-31).
- Säädä äänitehoste BASS 1,2 tai 3 painamalla SOUND (6) -näppäintä.
- Voit mykistää tai palauttaa äänen painamalla MUTE-painiketta (4).

- Valitse toiminnot SOURCE (5) -painikkeilla; DOCK (iPad/ iPhone/ iPod), AUX 1, AUX 2, Tuner tai Bluetooth (pariutus).

ASB12I-telakointiasema

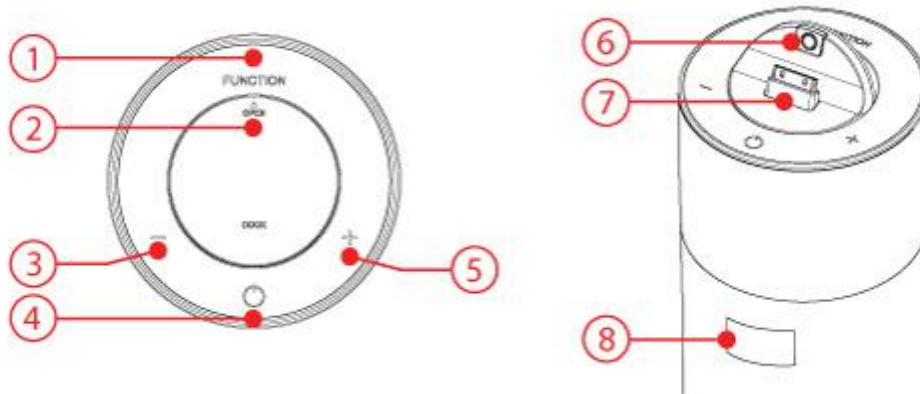


Yläohjauspaneeli

1. FUNCTION painike
2. OPEN painike
3. VOLUME- painike
4. POWER painike
5. VOLUME+ painike
6. Luukku
7. iPad-/ iPhone-/ iPod-liitäntä
8. Näyttö

Käyttö

Kaikkia laitteen toimintoja voi ohjata kaukosäätimellä. Kaikki ohjeet viittaavat käyttöön kaukosäätimellä, ellei toisin mainita.

Laitteen kytkentä päälle ja pois päältä.

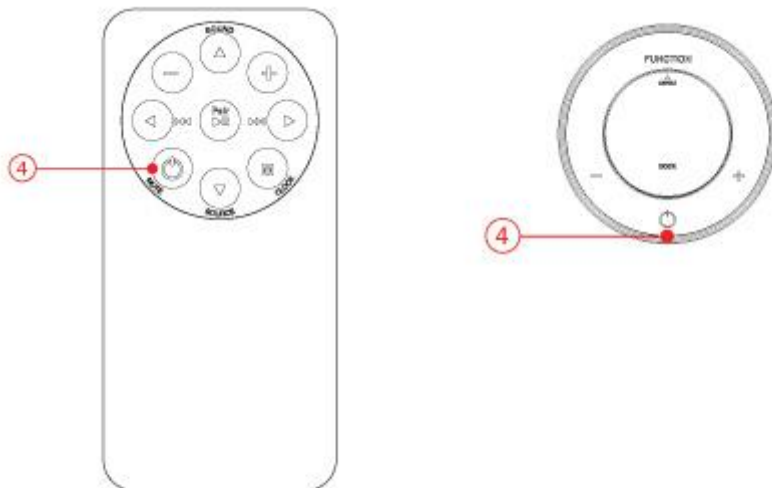


Kytke on (off) ASB220I Kaukosäädin

- Käytä POWER (4) näppäintä tähän.

iPad/ iPhone/ iPod-teline

- Käytä POWER (4) näppäintä tähän.

Kellonajan asettaminen

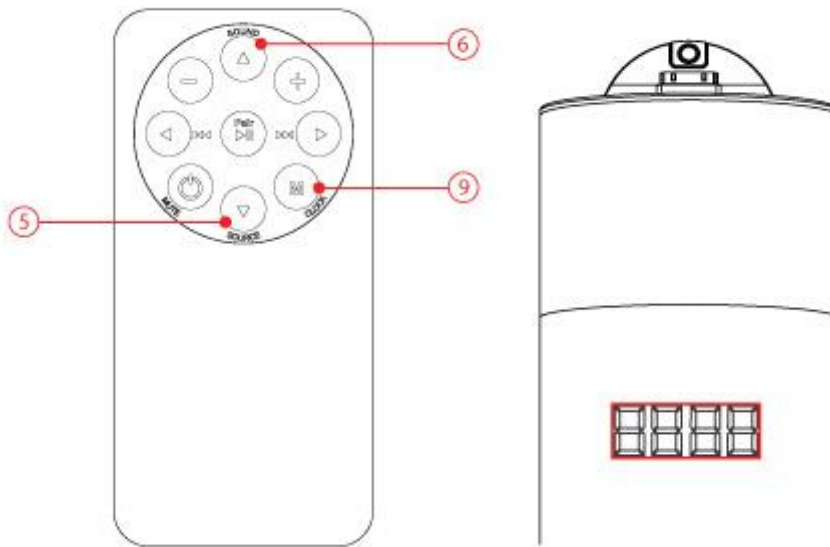

Valmistelu

Laitteen on oltava sammutettuna.

Säädä oikea kellonaika

- Pidä CLOCK (9) -painiketta pohjassa. Tuntien numerot alkavat vilkkua.

Aseta tunnit

- Paina painiketta SOURCE (5) tai painiketta SOUND (6).

Vahvista tunnit

- Tee tämä painamalla CLOCK näppäintä (9).


Aseta minuutit

- Paina painiketta SOURCE (5) tai painiketta SOUND (6).

Vahvista minuutit


- Tee tämä painamalla CLOCK näppäintä (9).

iDevice-laitteen telakointi ja lataaminen

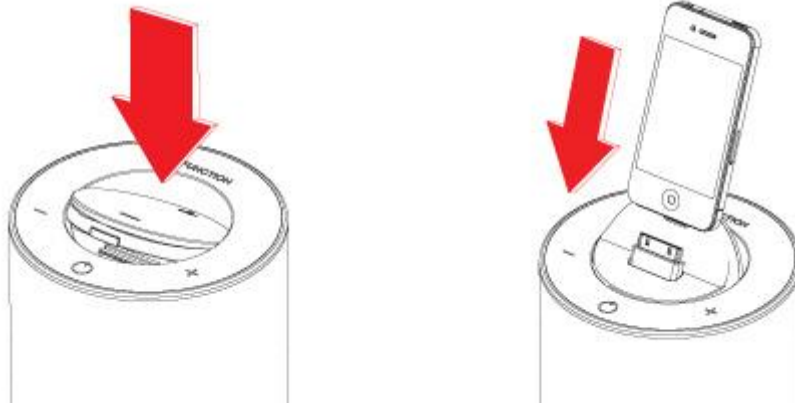

- Paina pyörivää kiekkoa alaspäin (OPEN).
- Aseta iPad/ iPhone/ iPod paikalleen

Toista ääntä

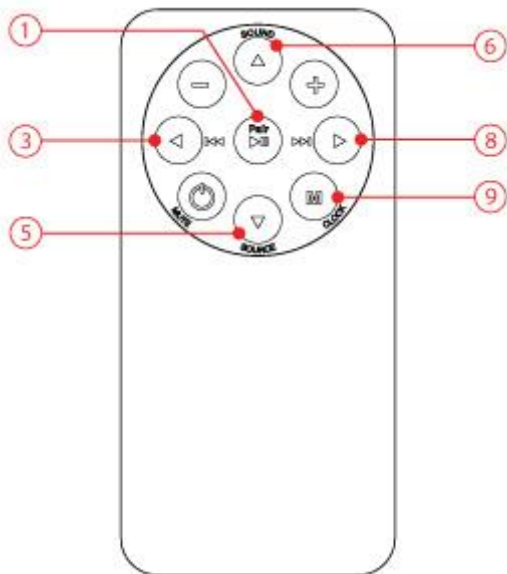

Valmistelu

- Paina SOURCE painiketta (5) (AUX 1, AUX 2, DOCK).
- Valitse haluamasi lähde (DOCK).
- Aseta iPad/ iPhone/ iPod paikalleen
- Katso käyttöohjeen kohta "iDevice-laitteen telakointi ja lataaminen"

Käytä


- Voit aloittaa toiston painamalla PLAY/ PAUSE/ PAIR (1) yhden kerran.
- Keskeytä toisto (pause) painamalla toistamiseen PLAY/ PAUSE/ PAIR (1) -painiketta.
- Valitse edellinen tai seuraava numero painamalla PREVIOUS (3) tai NEXT (8) -näppäintä.
- Pienennä tai suurena numeroa pitämällä PREVIOUS (3) tai NEXT (8) -näppäintä pohjassa.

Selaa valikkoa.

- Paina M/ CLOCK painiketta (9).
- Valitse haluamasi tiedosto painamalla painiketta SOURCE (5) tai painikkeella SOUND EFFECT (6).

- Voit aloittaa toiston painamalla PLAY/ PAUSE/ PAIR (1) yhden kerran.

BLUETOOTH-käyttö

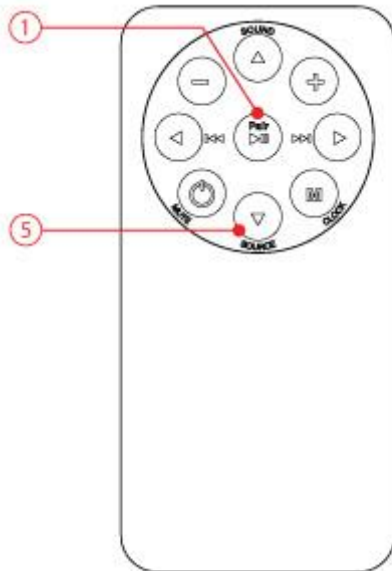

Voit yhdistää ASB220I langattomasti laitteisiin, joissa on Bluetooth A2DP.


Emme pysty takaamaan, että kaikki Bluetooth-laitteet ovat yhteensopivia.

Valmistelu

- Käynnistä laitteesi Bluetooth-toiminto.

Bluetooth-yhteyden muodostaminen (pariuttaminen)

- Paina SOURCE painiketta (5).
- Valitse haluamasi lähde (BLUT).
- Pidä PLAY/ PAUSE/ PAIR (1) painike painettuna.

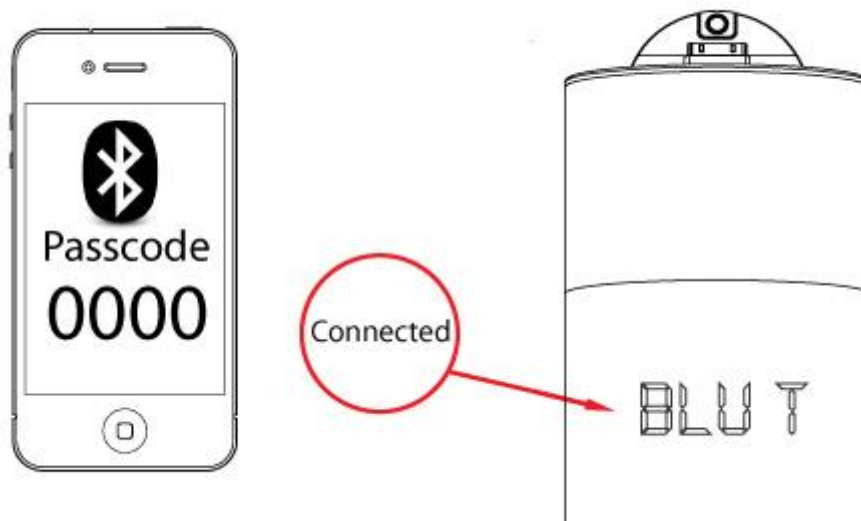


- Siirry Bluetooth-laitteen Bluetooth-valikkoon.
- Etsi Bluetooth-laitteita ja valitse BLUEPORT, niin yhteys muodostuu.
- Jos soitin pyytää PIN-koodia, syötä 0000.



HUOMIO: Bluetooth-yhteyden kantomatka on noin 9 metriä.
Jos siirryt Bluetooth-kantomatkan ulkopuolelle, yhteys katkeaa automaattisesti.

Radion käyttäminen

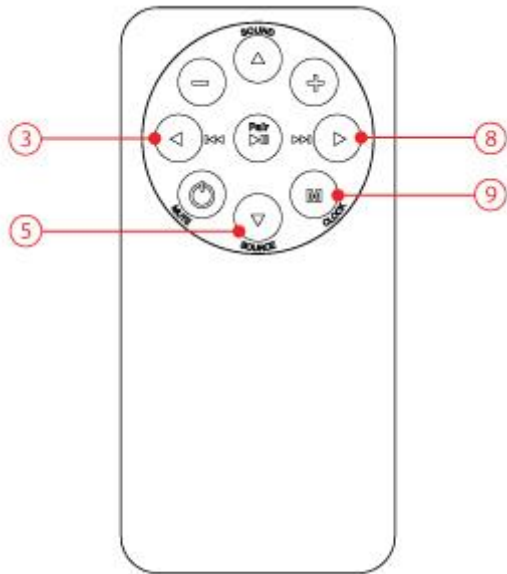

Valmistelu

- Paina SOURCE painiketta (5).
- Valitse haluamasi lähde (TUNER).

Radiotaajuuksien automaattinen ohjelmointi

- Pidä näppäin M/CLOCK (9) painettuna 2 sekuntia
- Kaikki saatavilla olevat asemat on nyt ohjelmoitu.
- Valitse haluamasi asema painamalla PREVIOUS (3) tai NEXT (8) -painiketta.

Säädä taajuus manuaalisesti

- Etsi haluamasi taajuus pitämällä PREVIOUS (3) tai NEXT (8) -painiketta pohjassa.

Puhdistus ja hoito



VAROITUS Ennen laitteen puhdistamista tai huoltamista se tulee kytkeä pois päältä ja irrottaa verkkovirrasta.

Puhdista laitteen ulkopuoli pehmeällä liinalla. Jos laite on hyvin likainen, kostuta liina vedellä ja miedolla puhdistusaineella.

Tekniset tiedot

Jännite: 220-240VAC / 50-60 Hz

Virrankulutus: 25W

Valmiustilan virrankulutus: < 1W

Maks. teho: 25W x 2 + 50W

Taajuusvaste: 40Hz - 20kHz

Impedanssi: 500 mV / 47k Ω

Vääristymä: 1% (1kHz, 1W)

Mitat: \varnothing 288 x 1192 mm

kaukosäädin

Dynaaminen alue: 6m

Pariston koko: Cr2025

Kaiutinjärjestelmä

Etukaiuttimet

Impedanssi: 3 Ω

Subwoofer

Impedanssi: 6 Ω

Käyttöympäristö

Käyttölämpötila: - 10 ~ +40 C(elsius)

Suhteellinen kosteus: 5% ~90%

Soveltuu seuraaville Apple-laitteille

iPad/ iPhone/ iPod

Käytettyjen sähköllä toimivien ja elektronisten laitteiden hävittäminen



Tämä symboli materiaalissa, lisävarusteessa tai pakkausmateriaalissa ilmaisee, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Hävitä tuote toimittamalla se sähkö- tai elektroniikkajätteen kierrätyspisteeseen. Euroopan Unionin alueella ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät käytetyille sähkö- ja elektroniikkalaitteille. Varmistamalla, että tuote hävitetään oikein, autat estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle, joita voi aiheutua tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Älä siksi hävitä vanhaa sähkö- tai elektroniikkalaitettasi kotitalousjätteen mukana.

Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrätyksestä saat ottamalla yhteyden paikkakuntasi jätehuoltoviranomaisiin, paikalliseen jätehuoltopalveluun tai kauppaan, josta ostit tämän tuotteen.

Lisätietoja ja takuuehdot saat osoitteesta: www.akai.eu



Älä hävitä paristoja kotitalousjätteen mukana, vaan toimita ne paristojen keräilypisteeseen kierrätystä varten.