

ASB220I Handleiding



Index

- 1. Beoogd gebruik
- 2. Veiligheid
- 3. Voorbereidingen voor gebruik
- 4. Installatie
- 5. Functies
- 6. Bediening
- 7. Reiniging en onderhoud
- 8. Technische gegevens
- 9. Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur

Beoogd gebruik

Het iPod Music System fungeert als docking station voor het afspelen van muziek van een iPod/ iPhone/ iPad. Het apparaat speelt tevens muziek af van een extern apparaat en van de radio.

Lees de handleiding voor het eerste gebruik zorgvuldig.

Veiligheid

Pictogrammen in deze handleiding



WAARSCHUWING Een waarschuwing betekent dat letsel of de dood mogelijk is indien de instructies niet worden opgevolgd.



VOORZICHTIG Voorzichtig betekent dat schade aan de apparatuur mogelijk is.



Een opmerking verschaft extra informatie, bijv. voor een procedure.

Algemene veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWING Oefen geen kracht uit op het apparaat. Het apparaat kan vallen en ernstig letsel veroorzaken.



VOORZICHTIG Mors geen vloeistoffen op het apparaat.



WAARSCHUWING Plaats geen voorwerpen in de ventilatiegaten.



VOORZICHTIG Blokkeer de ventilatiegaten niet.



Het apparaat is dubbel geïsoleerd en hoeft daardoor niet te worden geaard. Controleer altijd of de spanning van het lichtnet overeenkomt met de spanning aangegeven op het typeplaatje.

Vorbereidings voor gebruik

Uitpakken

- Pak het apparaat voorzichtig uit.
- Controleer de inhoud van de verpakking die hieronder is beschreven. Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.



Wij raden u aan de originele doos en verpakkingsmaterialen te bewaren voor het geval dat u het product voor reparatie moet retourneren. Dit is de enige manier om het product veilig tegen transportschade te beschermen. Indien u de doos en de verpakkingsmaterialen toch afdankt, vergeet dan niet deze te recyclen ter bescherming van het milieu.

Inhoud van de verpakking



De ontvangen verpakking bevat de volgende onderdelen:

ASB220I

- 1 Afstandsbediening
- 1 Quick start guide
- 1 RCA-kabel
- 1 Netvoedingskabel
- 1 Knoopcel (CR2025)



LET OP: de knoopcel is reeds aanwezig in uw afstandsbediening



Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.

Installatie

- Plaats het apparaat op een horizontale, vlakke ondergrond.
- Sluit de randapparatuur aan op het apparaat. Lees het hoofdstuk "Randapparatuur aansluiten".
- Sluit het apparaat aan op het lichtnet.
- Lees het hoofdstuk "Afstandsbediening".




VOORZICHTIG Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron. Deze kan schade aanbrengen aan het apparaat. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.




Het apparaat is voorzien van rubber voetjes om schuiven te voorkomen. De voetjes zijn gemaakt van een niet-vlekkend materiaal dat speciaal is vervaardigd om geen sporen of vlekken op meubilair achter te laten. Sommige typen meubelpolish, houtbeschermingsmiddelen of reinigingsspray kunnen echter een reactie van het rubber veroorzaken waardoor deze zacht wordt en sporen of resten op uw meubilair achterlaat, en het oppervlak mogelijk beschadigd raakt. Om schade op houten oppervlaktes te voorkomen, raden we aan dat u voor installatie zelfklevende viltjes op de rubberen voetjes plaatst.

Randapparatuur aansluiten


Aux aansluiting

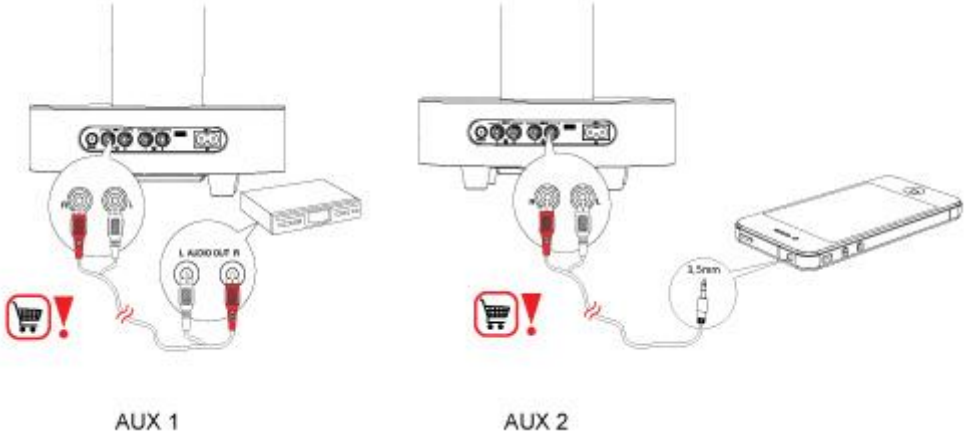

Antenne-aansluiting (FM-radio)

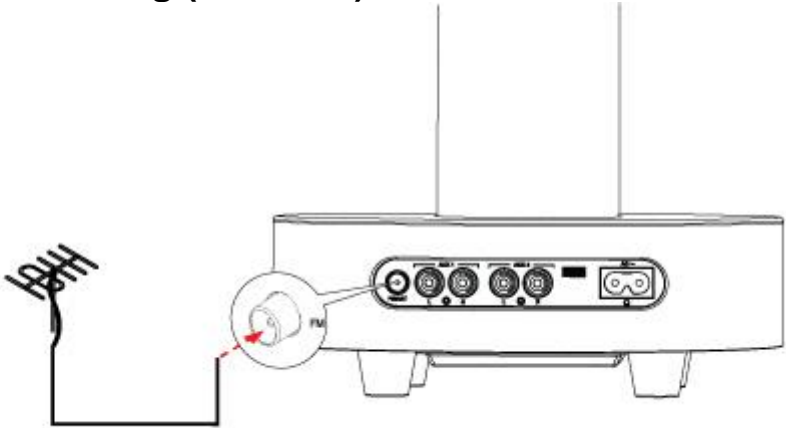


Aansluiten op het lichtnet

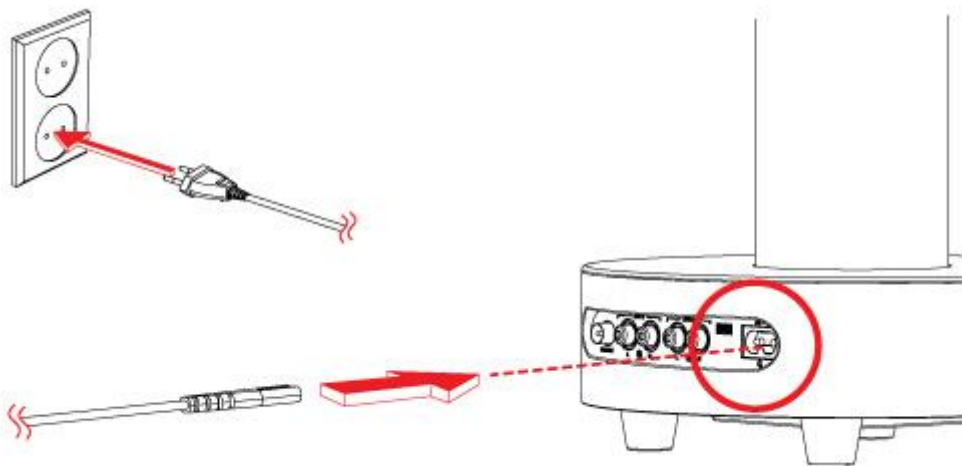

- Sluit de contrastekker van de netvoedingskabel aan op de AC MAINS-aansluiting.
- Sluit de netstekker aan op het stopcontact.

De batterij vervangen

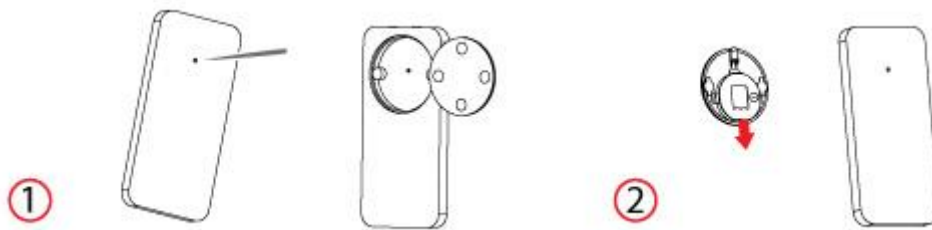

Druk de batterij door het gat aan de achterkant van de afstandsbediening naar voren. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een naald.
Schuif de batterij in/ uit de batterijhouder.




Let op:

Plaats 1 lithiumbatterij, type CR2025 3V

Let bij het plaatsen van de batterij op de (+) en (-) polariteitsmarkeringen.

Funcities

Afstandsbediening

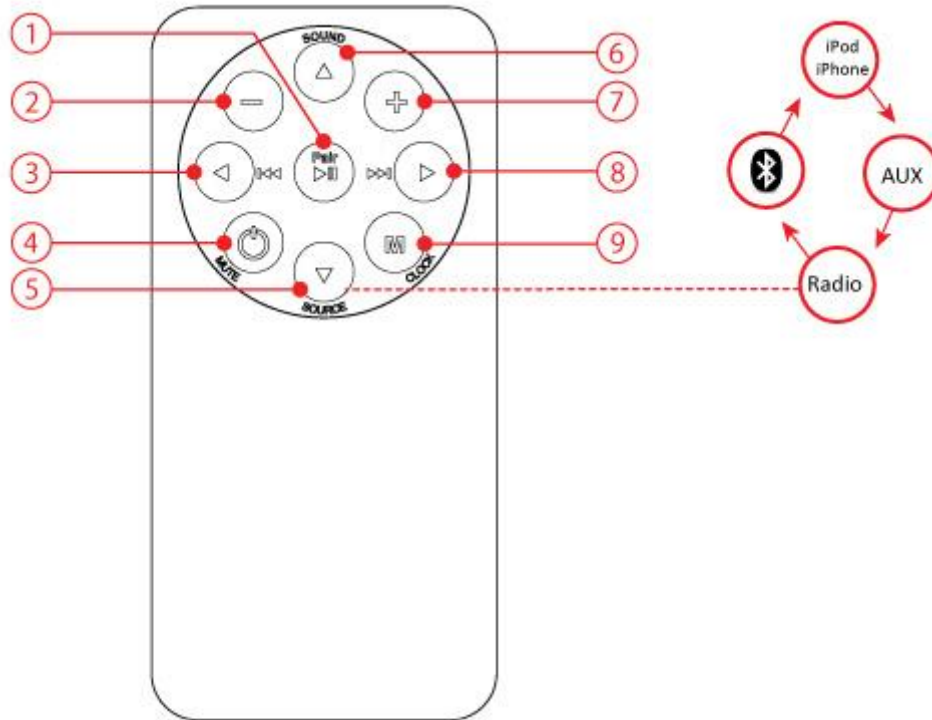


1. Toets PLAY/ PAUSE/ PAIR
2. Toets VOLUME-
3. Toets PREVIOUS
4. Toets POWER/ MUTE
5. Toets SOURCE
6. Toets SOUND EFFECT
7. Toets VOLUME+
8. Toets NEXT
9. Toets M/ CLOCK

Algemene functies

- Druk op de toets VOL - (2) of de toets VOL + (7) om het volumeniveau (van 1 tot 31) in te stellen.

- Druk op de toets SOUND (6) om het geluidseffect BASS 1,2 of 3 in te stellen.
- Druk op de toets MUTE (4) om het geluid te dempen of te herstellen.
- Druk op de toets SOURCE (5) om te kiezen tussen de functies; DOCK (iPad/ iPhone/ iPod), AUX 1, AUX 2, Tuner of Bluetooth (pair).

ASB12I docking-station

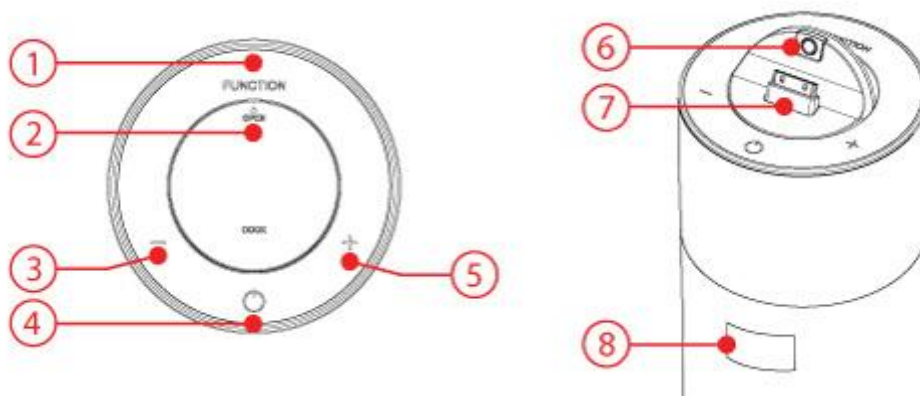


(top) bedieningspaneel

1. Toets FUNCTION
2. Toets OPEN
3. Toets VOLUME-
4. Toets POWER
5. Toets VOLUME+
6. Schuif
7. iPad/ iPhone/ iPod aansluiting
8. Display

Bediening

Alle functies op het apparaat kunnen worden bediend met behulp van de afstandsbediening. Alle instructies hebben betrekking op bediening met de afstandsbediening, tenzij anders vermeld.

Het apparaat aan en uit zetten.

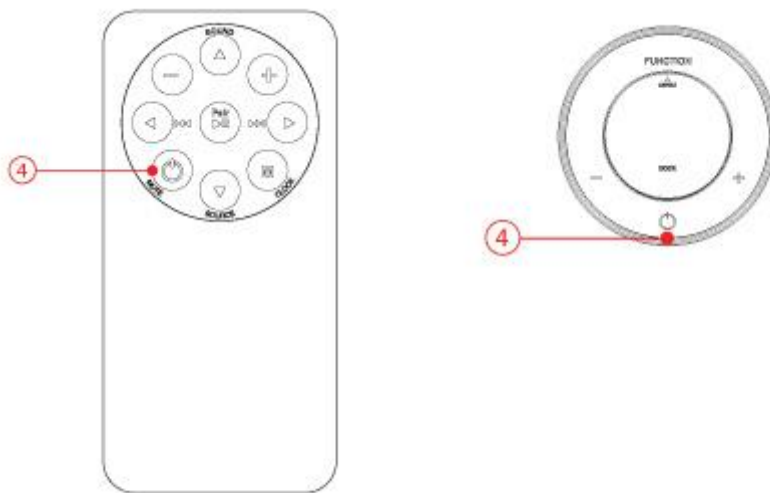

Zet de ASB220I aan (uit)


Afstandsbediening

- Gebruik hiervoor de toets POWER (4).

iPad/ iPhone/ iPod houder

- Gebruik hiervoor de toets POWER (4).

De klok instellen

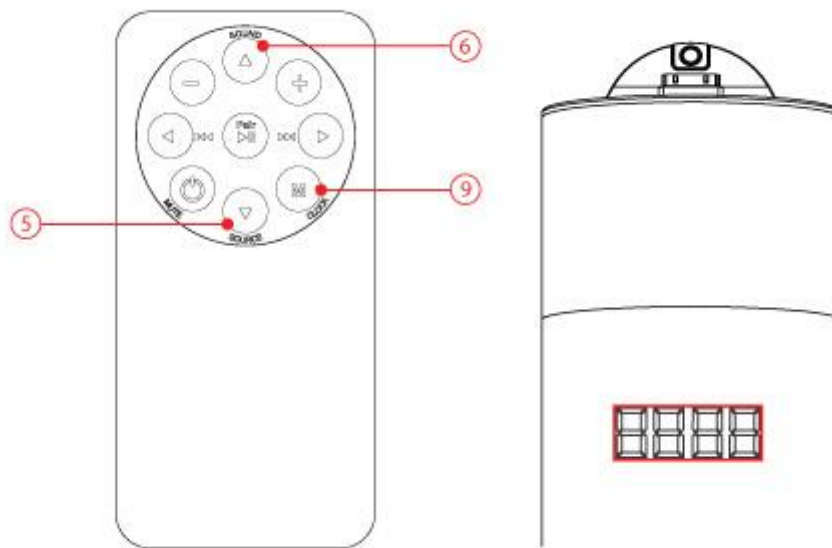

Vorbereiding

Het apparaat moet uit staan.

De huidige tijd instellen

- Houd de toets CLOCK (9) ingedrukt. De uurscijfers gaan knipperen.

Stel de uren in

- Druk op de toets SOURCE (5) of op de toets SOUND (6).

Bevestig de uren

- Druk hiervoor op de CLOCK toets (9).


Stel de minuten in

- Druk op de toets SOURCE (5) of op de toets SOUND (6).

Bevestig de minuten


- Druk hiervoor op de CLOCK toets (9).

iDevice docken en opladen

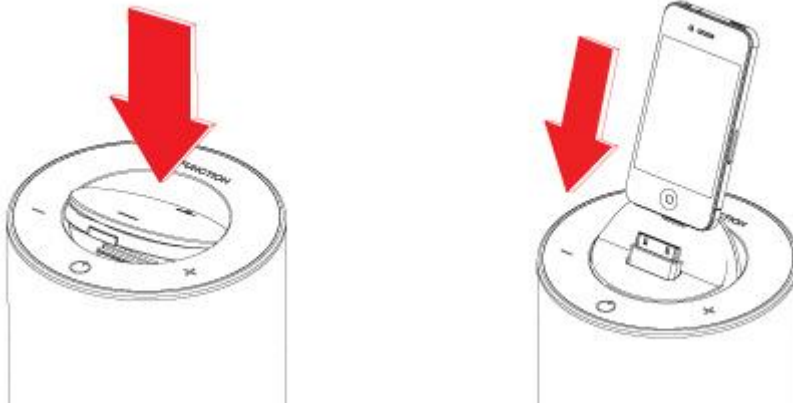

- Druk de roterende schijf naar beneden bij OPEN.
- Plaats uw iPad/ iPhone/ iPod

Audio afspelen

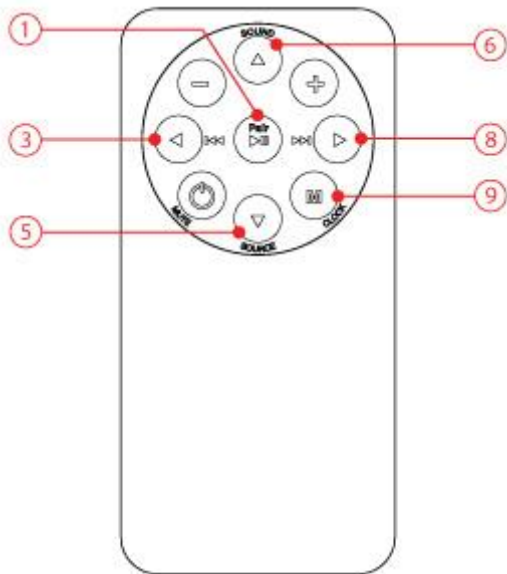

Vorbereiding

- Druk op de toets SOURCE (5) (AUX 1, AUX 2, DOCK).
- Kies de gewenste bron (DOCK).
- Plaats uw iPad/ iPhone/ iPod
- Zie voor instructies paragraaf "iDevice docken en opladen"


Gebruik

- Druk eenmaal op de toets PLAY/ PAUSE/ PAIR (1) om het afspelen te starten.
- Druk nogmaals op de toets PLAY/ PAUSE/ PAIR (1) om het afspelen te pauzeren.
- Druk op de toets PREVIOUS (3) of op de toets NEXT (8) om een vorig of volgend nummer te selecteren.
- Houd de toets PREVIOUS (3) of de toets NEXT (8) ingedrukt om het nummer terug of vooruit te spoelen.

Door het menu navigeren.

- Druk op de toets M/ CLOCK (9).
- Druk op de toets SOURCE (5) of de toets SOUND EFFECT (6) om het gewenste bestand te selecteren.
- Druk eenmaal op de toets PLAY/ PAUSE/ PAIR (1) om het afspelen te starten.

Bediening met BLUETOOTH

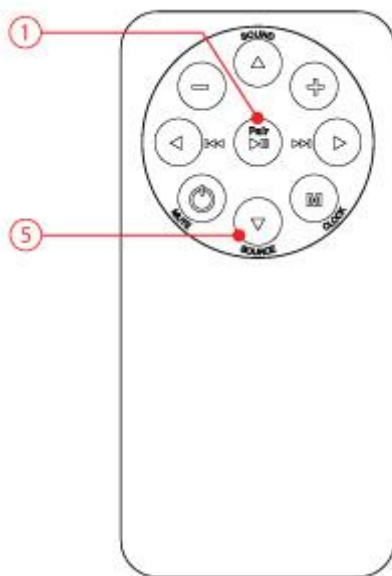

U kunt uw ASB220I draadloos verbinden met apparaten die beschikken over Bluetooth A2DP.

Wij kunnen niet garanderen dat alle Bluetooth apparaten compatible zijn.


Vorbereiding

- Schakel de Bluetooth functie van uw apparaat in

Een Bluetooth connectie tot stand brengen (PAIREN)

- Druk op de toets SOURCE (5).

- Kies de gewenste bron (BLUT).
- Houd de toets PLAY/ PAUSE/ PAIR (1) ingedrukt.

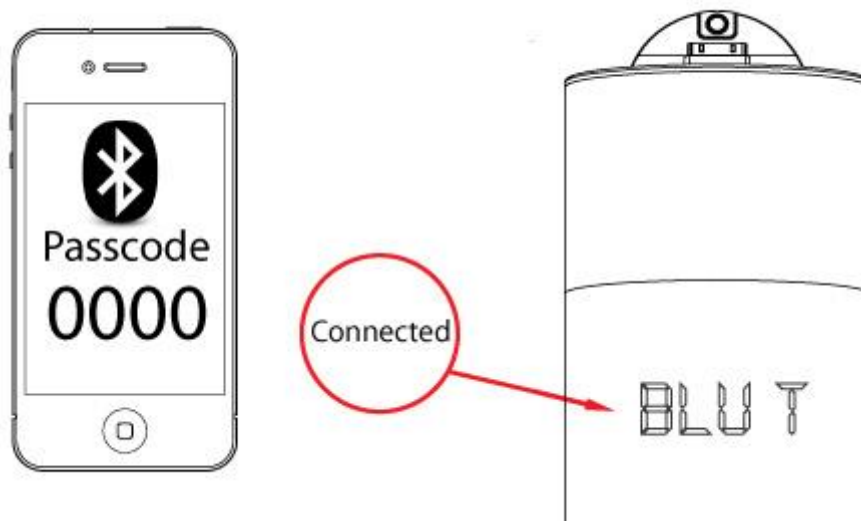


- Ga naar het Bluetooth menu van uw Bluetooth apparaat
- Zoek Bluetooth apparaten en selecteer BLUEPORT om de verbinding tot stand te brengen
- Voer "0000" in, Indien uw speler vraagt naar een PIN code



LET OP: uw Bluetooth verbinding heeft een bereik tot ongeveer 9 meter. Indien u buiten het Bluetooth bereik komt, zal de connectie automatisch worden afgebroken.

De radio gebruiken

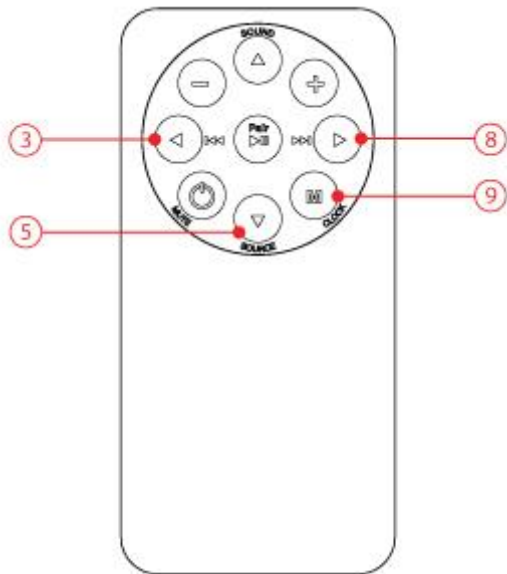

Vorbereiding

- Druk op de toets SOURCE (5).
- Kies de gewenste bron (TUNER).

Radio zenders automatisch programmeren

- Houd M/CLOCK toets (9) 2 seconden ingedrukt
- Alle beschikbare zenders zijn nu geprogrammeerd
- Druk op de toets PREVIOUS (3) of op de toets NEXT (8) om de gewenste zender te selecteren.

Pas handmatig de frequentie aan

- Houd de toets PREVIOUS (3) of de toets NEXT (8) ingedrukt om de gewenste frequentie te zoeken.

Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING Schakel voor het uitvoeren van reinigings- of onderhoudswerkzaamheden het apparaat uit en neem de stekker uit het stopcontact.

Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek. Maak als het apparaat erg vuil is de doek een beetje vochtig met water en een neutraal reinigingsmiddel.

Technische gegevens

Spanning: 220-240VAC / 50-60 Hz
Energieverbruik: 25W
Energieverbruik in stand-by: < 1W
Max uitgangsvermogen: 25W x 2 + 50W
Frequentierespons: 40Hz - 20kHz
Impedantie: 500 mV / 47kΩ
Vervorming: 1% (1kHz, 1W)
Afmetingen: Ø 288 x 1192 mm

Afstandsbediening

Dynamisch bereik: 6m
Batterijmaat: Cr2025

Luidsprekersysteem

Frontspeakers
Impedantie: 3Ω
Subwoofer
Impedantie: 6Ω

Werkomgeving

Bedrijfstemperatuur: - 10 ~ +40 C(elsius)
Relatieve vochtigheid: 5% ~90%

Geschikt voor de volgende Apple apparaten

iPad/ iPhone/ iPod

Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur



Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Voer het apparaat af via het verzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur binnen de EU en in andere Europese landen die aparte verzamelssystemen voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur kennen. Door het apparaat op de juiste manier af te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders door verkeerde behandeling van het afgedankte apparaat zouden worden veroorzaakt. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke rijkdommen. Voer daarom uw oude elektrische en elektronische apparatuur niet af via het huishoudelijke afval.

Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met het plaatselijke gemeentehuis, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Breng voor meer informatie en garantievoorwaarden een bezoek aan:
www.akai.eu



Batterijen niet bij huishoudelijk afval weggooien maar inleveren als klein chemisch afval.