



- ① MANUEL D'UTILISATION
- ⑯ USER MANUAL
- ③① MANUAL DE INSTRUCCIONES
- ④④ HANDLEIDING
- ⑤⑦ BEDIENUNGSANLEITUNG



ASB-66

Lire attentivement la notice avant d' utiliser l' appareil
Before operating this product, please read user manual completely
Lea atentamente el manual del usuario antes de utilizar el aparato
Lees de handleiding voordat u deze apparaat
Lesen Sie die Bedienungsanleitung bevor Sie das Gerät gebrauchen.

VOORDAT WE BEGINNEN

Dank U voor het kopen van de **AKAI ASB-66 SOUND BAR met Bluetooth - USB-SD/MMC**. Dit is uw garantie voor kwaliteit, prestatie en waarde. Onze ontwerpers hebben vele nuttige en makkelijke functies ingevoegd in dit product. Leest u alstublieft deze gebruiksaanwijzing compleet door om er zeker van te zijn dat u het grootste voordeel van elke functie behaald. Dit product is ontworpen met gebruik van de hoogste kwalitatieve componenten en standaarden van vakmanschap. Het is getest door onze controleurs en in perfecte goede orde bevonden voordat het onze fabriek verliet. Voor toekomstige referentie, noteer het serienummer in de daarvoor voorzien ruimte.

Model Nr: **AKAI ASB-66:**

Serienummer: _____

WAARSCHUWINGEN

OM VUUR OF ELEKTRISCHE SCHOKGEVAAR TE VOORKOMEN, STEL DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.



De bliksemschicht met pijlpunt binnen een gelijkzijdige driehoek is een waarschuwingsteken dat u attent maakt op de aanwezigheid van ongeïsoleerde "gevaarlijke voltage" binnen de behuizing van het product dat van voldoende omvang is om een risico op elektrische schokken te vormen.



Het uitroepsteken binnen een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen op de aanwezigheid van belangrijke bediening- en onderhoudsinstructies in de documentatie die met het apparaat meekomen.

ALGEMENE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

- 1. LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING** — Alle veiligheid- en bedieningsinstructies moeten worden gelezen voordat het apparaat wordt bediend.
- 2. BEWAAR DE HANDLEIDING** — Bewaar de veiligheid- en bedieningsinstructies voor latere naslag.
- 3. BESTEED AANDACHT AAN WAARSCHUWINGEN** — Alle waarschuwingen op het apparaat en in de bedieningsinstructies moeten worden opgevolgd.
- 4. VOLG DE INSTRUCTIES OP** — Alle bediening- en gebruiksinstructies moeten worden opgevolgd.
- 5. SCHOONMAKEN** — Trek de stekker van dit product uit het stopcontact voordat u het schoon gaat maken. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of sprays. Gebruik een vochtige doek om het toestel schoon te maken.
- 6. WATER EN VOCHT** — Gebruik dit product niet nabij water - bijvoorbeeld, nabij een badkuip, waskom, aanrecht, of dergelijk; in een vochtige kelder; of in de buurt van een zwembad; en dergelijke.
- 7. ACCESSOIRES** — Plaats dit product niet op een instabiel wagentje, standaard, statief, beugel, of tafel. Het product zou anders kunnen vallen met ernstig persoonlijk letsel tot gevolg voor kind of volwassene, of met als gevolg mogelijk ernstige beschadiging van het product. Gebruik uitsluitend een wagentje, standaard, statief, beugel of tafel die door de fabrikant wordt aanbevolen of bij het product wordt verkocht. Bij het monteren van het product moeten de instructies van de fabrikant worden opgevolgd en moet een montageaccessoire worden gebruikt die door de fabrikant is aanbevolen.



ALGEMENE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

Een product en wagentje moeten met zorg worden verplaatst – Abrupt stoppen, buitensporige krachten en oneffen oppervlakken kunnen ervoor zorgen dat het product en de wagen omvallen.

8. VENTILATIE — De sleuven en openingen in de behuizing zorgen ervoor dat het product niet oververhit raakt en naar behoren blijft werken, de openingen mogen niet geblokkeerd of afgedekt worden. Blokkeer nooit de openingen door het product op een bed, sofa, tapijt of ander soortgelijk oppervlak te plaatsen. Dit product mag niet worden geplaatst in een ingebouwde installatie, zoals een boekenkast of rek, tenzij voor een goede ventilatie wordt gezorgd of de instructies van de fabrikant* zijn opgevolgd.

9. ENERGIEVOORZIENING — Dit product mag uitsluitend worden gevoed met de energievoorziening die op de label is aangegeven. Indien u onzeker bent van het soort energievoorziening in uw huis, raadpleeg uw verkoper van het product of de plaatselijke elektriciteitsmaatschappij. Voor producten die bestemd zijn om op batterijen of andere bronnen te werken, raadpleeg de gebruiksaanwijzing.

10. BESCHERMING VAN HET NETSNOER — Leid netsnoeren zodanig dat er niet over wordt gelopen of dat de snoeren niet worden afgekneld door voorwerpen die er tegen of op drukken. Let vooral goed op bij de stekkers van de snoeren, eventuele verlengsnoeren of contactdozen en het punt waar het snoer uit het product komt.

11. ONGEBRUIKTE PERIODES — De stekker van het product moet uit het stopcontact worden verwijderd wanneer het voor langere tijd niet wordt gebruikt.

12. AARDING VAN BUITENANTENNE — Als een buitenantenne op het product is aangesloten, zorg ervoor dat het antenne- of kabelsysteem zodanig is geaard om een zekere bescherming tegen spanningspieken en opgebouwde statische ladingen te bieden. Artikel 810 van de National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 verstrekt informatie met betrekking tot de juiste aarding van de mast en de draagconstructie, de aarding van de invoerkabel aan een ontladingseenheid van de antenne, de grootte van aardgeleiders, locatie van de ontladingseenheid van de antenne, aansluiting op de aardelektroden en de vereisten voor de aardelektrode.

13. HOOGSPANNINGSKABELS — Een buitenantenne mag niet in de buurt van bovengrondse hoogspanningskabels of andere elektrische licht- of stroomkringen worden geplaatst, of waar het op dergelijke hoogspanningskabels of andere elektrische licht- of stroomkringen kan vallen. Ga bij het installeren van een buitenantenne met uiterste zorg te werk om contact met dergelijke hoogspanningskabels of elektrische circuits te vermijden, aangezien het contact hiermee vrijwel zeker dodelijk is.

14. OVERBELASTING — Overbelast stopcontacten, verlengsnoeren, of stekkerdozen niet boven hun nominale capaciteit, aangezien dit tot een risico op brand of een elektrische schok kan leiden.

15. VOORWERPEN EN VLOEISTOFFEN — Druk in geen geval voorwerpen via de openingen in het toestel. De voorwerpen zouden anders punten waarop hoogspanning staat kunnen raken of interne onderdelen van het toestel kort kunnen sluiten met brand of een elektrische schok tot gevolg. Mors nooit vloeistoffen van welke aard dan ook op het product.

16. ONDERHOUD — Probeer niet dit product zelf te onderhouden, daar het openen of verwijderen van de behuizing u kan blootstellen aan gevaarlijke spanningen of andere gevaren. Laat al het onderhoud uitvoeren door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

17. SCHADE DIE REPARATIE VEREIST — Trek de stekker van dit product uit het stopcontact en laat het onder de volgende omstandigheden door bevoegd onderhoudspersoneel repareren.

a) Wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is.

c) Indien het toestel blootgesteld werd aan water of regen.

b) Wanneer in het product vloeistof gemorst is of voorwerpen zijn terechtgekomen.

d) Indien het product na het opvolgen van de bedieningsinstructies niet normaal functioneert. Stel alleen de bedieningselementen bij die in de gebruiksaanwijzing worden behandeld, omdat verkeerd instellen van andere bedieningselementen tot schade kan leiden en vaak veel werk van een gekwalificeerde technicus vereisen om het product weer normaal te laten functioneren.

e) Wanneer het product een duidelijke verandering in prestatie vertoont, duidt dit op de noodzaak tot onderhoud.

18- HITTE Het product moet uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere warmte producerende producten worden geplaatst.

EEN VEILIG GELUIDSNIVEAU

Na verloop van tijd zal uw gehoor zich aan de voortdurend harde geluiden aanpassen en zal de indruk geven dat het volume in feite verlaagd is. Wat voor u normaal lijkt kan in feite schadelijk zijn. Om hiertegen te beschermen voordat uw gehoor zich aanpast, stel het volume op een laag niveau in. Verhoog langzaam het niveau tot u comfortabel, duidelijk en zonder vervorming kunt luisteren. Schade aan uw gehoor is cumulatief en is onherroepelijk. Gerinkel of ongemak in de oren geeft aan dat het volume te hard is.

Als u eenmaal een comfortabel luisterniveau hebt vastgesteld, verhoog het geluidsniveau niet.

VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK


Uitpakken en opzetten



ASB-66




Afstandbediening



audiokabel



Gebruiksaanwijzing




Muurvaststelling toebehoren

- Verwijder voorzichtig alle componenten uit de doos en verwijder alle verpakking materialen van de componenten. Overtuigt u ervan dat niets per ongeluk weg gegooid wordt met het verpakking materiaal.
- Bewaar de doos in het verpakking materiaal, wanneer mogelijk, voor de onwaarschijnlijke mogelijkheid dat het apparaat ooit teruggebracht moet worden voor onderhoud. Het gebruiken van de originele doos en verpakking materiaal is de enige juiste weg om het apparaat te beschermen tegen schade bij verzending.
- Maak de AC stroom kabel los aan de achterkant van het apparaat en rol het uit tot zijn volle lengte.

VERBINDINGEN


1. Controleer of het stroom voltage, zoals aangegeven op het type plaatje gelokaliseerd op de achterzijde van de set, overeenkomt met uw lokale AC stroomvoorziening. Als dit niet zo is, neem dan contact op met uw dealer of onderhoudsdienst.
2. Doe de stekker in het stopcontact. De stroomvoorziening is nu verbonden en klaar voor gebruik.

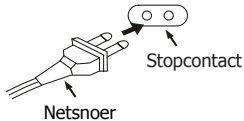


3. Om compleet af te sluiten, zet de stroom uit met de aan/uit knop en doe de stekker van de stroom kabel uit het stopcontact.
- De hoofdaansluiting wordt gebruikt als afgesloten apparaat, het afgesloten apparaat zal redelijk bedienbaar blijven.

OPMERKING: Als er binnen 60 minuten geen audiosignaal wordt ontvangen, dan zal het apparaat automatisch naar de standbymodus schakelen (behalve in FM-modus).

WANDMONTAGE

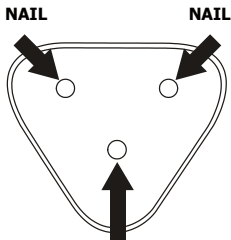

BOREN GAT VOOR SCHROEF

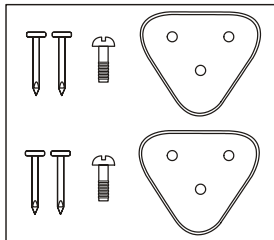

ACCESSOIRES

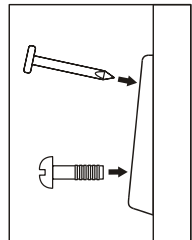


Fig 1

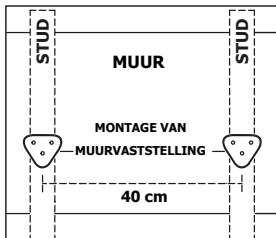


Fig 2

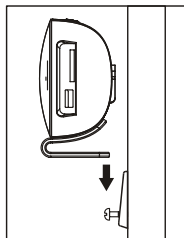


Fig 3


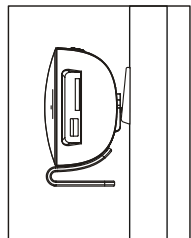


Fig 4

AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

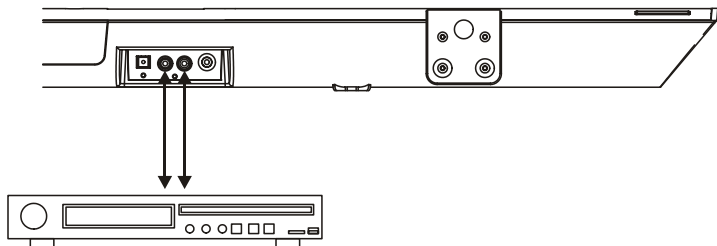

AUDIO IN

1. Sluit de **AUX** ingangen op de geluidsbalk aan op een audiobron, bijvoorbeeld een DVD-speler, met een RCA-kabel.
2. Schakel het apparaat en de audiobron in.
3. Druk herhaaldelijk op **MODE** om naar de **AUX**-modus te schakelen.
4. Gebruik de bediening op de audiobron om het afspelen van muziek op de audiobron te starten.

LINE IN

Volg deze stappen om het apparaat aan te sluiten op een andere audiobron:


1. Sluit de audiobron met behulp van een **LINE OUT -kabel** aan op de **LINE INGANG** van de geluidsbalk.
2. Druk op **STANDBY** om de geluidsbalk in te schakelen.
3. Druk herhaaldelijk op **MODE** om naar de Line-modus van de geluidsbalk te schakelen.
4. Schakel de audiobron in en start het afspelen.

OPTISCHE INGANG

Sluit uw audiobron met behulp van een optische audiokabel aan op de **OPTICAL INGANG** op het apparaat.

1. Druk om het toestel aan te zetten op de toets **STANDBY**.
2. Druk herhaaldelijk op **MODE** om naar de **OPT IN**-modus te schakelen.
3. Start het afspelen van uw audiobron.
4. Stel het volume naar wens in.
5. Verbreek de verbinding tussen de audiobron en dit apparaat om het afspelen te stoppen.


HET APPARAAT VERKENNEN

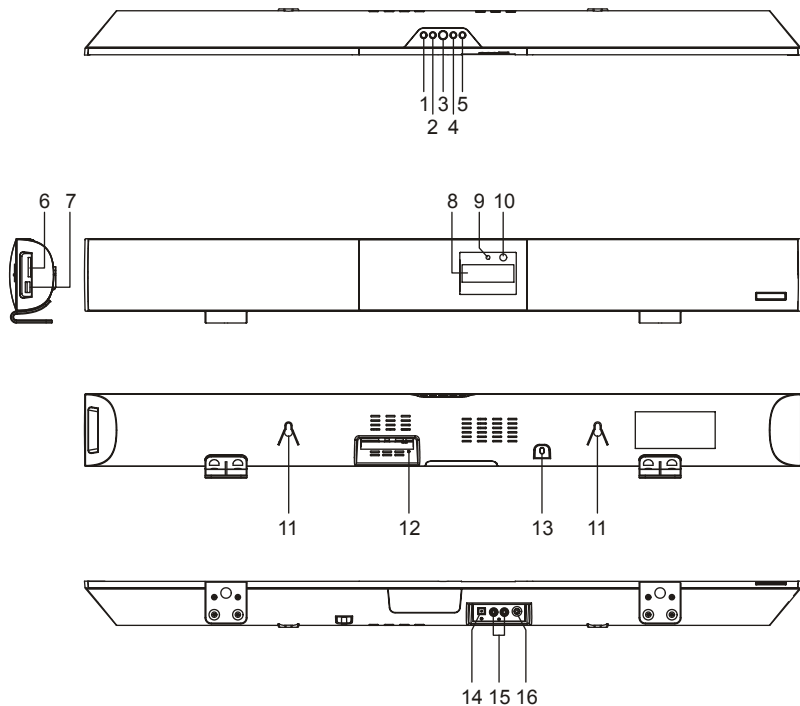

1. Volume -
2. Volume +
3. Standby
4. Mode
5. PAIR/PLAY/PAUSE
6. SD/MMC-kaartsleuf
7. USB-poort
8. LCD-display

9. Bluetooth-indicator
10. Afstandsbedieningssensor
11. Ophangaten
12. FM-antenne
13. Aansluiting netsnoer
14. Optische ingang
15. AUX ingang
16. Line ingang

BESCHRIJVING VAN AFSTANDBEDIENING

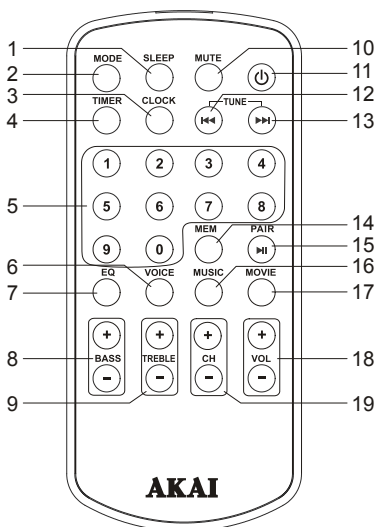

1. Sleep
2. Mode
3. Clock
4. Timer
5. Numerieke toetsen
6. Voice
7. EQ
8. Bass+/-
9. Treble +/-
10. Mute
11. Standby
12. TUNING/SKIP/SEARCH BACKWARD
13. TUNING/SKIP/SEARCH FORWARD
14. MEM
15. PAIR/PLAY/PAUSE
16. MUSIC
17. MOVIE
18. VOL +/-
19. CH +/-

IR AFSTAND SENSOR


- Zelfs als de afstand bediening gebruikt wordt binnen het normale bereik, zal zijn werking onmogelijk zijn als er zich enige obstakels bevinden tussen het apparaat in de afstand bediening.
- Als de afstand bediening bediend wordt naast andere apparaten die infrarode stralen genereren, of als andere afstand bediening apparaten infraroodstraling gebruiken en worden gebruikt nabij het apparaat, kan het slecht werken.

BATTERIJ INSTALLATIE

Invoegen **CR-2025** type batterij (niet meegeleverd) in het batterijcompartiment. Zorg ervoor van dat de batterij goed geplaatst worden om schade aan de afstand bediening te voorkomen. Verwijder altijd de batterij wanneer de afstand bediening niet voor langere tijd gebruikt wordt, want dit zal lekkage aan de batterij veroorzaken en tevens schade de set.

BATTERIJEN

Schuif deksel en plaats een **CR2025**-batterij met polariteiten zoals weergegeven:

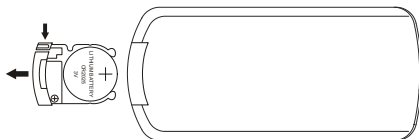

Opmerking:

- Indien de afstand vereist tussen de afstandsbediening op het apparaat afneemt, is de batterij leeg. In dit geval vervangt u de batterij door een nieuwe batterij.

KLOK INSTELLEN – TIMER OPTIES

DE TIJD INSTELLEN

Houd in de standbymodus **CLOCK** ingedrukt tot de uren knipperen op het display; gebruik de **TUNING/SKIP/SEARCH**-knoppen op de afstandsbediening om de uren in te stellen en bevestig de waarde door op **CLOCK** op de afstandsbediening te drukken; De minuten beginnen te knipperen op het display, druk op de **TUNING/SKIP/SEARCH** knoppen op de afstandsbediening om de minuten juist in te stellen en druk daarna nogmaals op **CLOCK** om uw instelling te bevestigen.

Druk tijdens weergave op **CLOCK** knop op de afstandsbediening om de tijd weer te geven.

Opmerking: De tijd kan alleen worden ingesteld in **standbymodus**.

INSTELLEN TIMER

1. Houd, in de **standbymodus**, **TIMER** op de afstandsbediening ingedrukt. De uren en het timer-icoon "**T**" beginnen te knipperen.
2. Druk op de **TUNING/SKIP/SEARCH**-knoppen om de uren in te stellen.
3. Druk ter bevestiging op **TIMER**. De minuten beginnen te knipperen.
4. Druk op de **TUNING/SKIP/SEARCH**-knoppen op de afstandsbediening om de minuten in te stellen.
5. Druk op **TIMER** op de afstandsbediening om uw instelling te bevestigen.
6. Nadat de ingestelde tijd is bereikt, zal het apparaat automatisch inschakelen in de radiomodus.
7. De timerfunctie kan worden geactiveerd of gedeactiveerd door kort op **TIMER** op de afstandsbediening te drukken.

DE SLAAPTIMER INSTELLEN

U kunt de slaaptimer volgens de volgende instructies instellen als het apparaat is ingeschakeld: Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **SLEEP** op de afstandsbediening om te bladeren door de slaaptijdopties. Laat **SLEEP** los als de gewenste slaaptijd wordt getoond op het scherm. Zodra de slaaptijd is verstreken, zal het apparaat worden uitgeschakeld.

Druk tijdens het afspelen één keer op **SLEEP** om de resterende slaaptijd te bekijken.

SOUND SETTINGS

HET GELUID UITSCHAKELEN (MUTE)

Druk tijdens het afspelen op **MUTE** op de afstandsbediening om het geluid uit te schakelen. Druk nogmaals op de knop om het geluid weer in te schakelen.

INSTELLEN VOLUMENIVEAU /TREBLE/BASS

Druk op **VOLUME +/-** of **TREBLE +/-** of **BASS +/-** op de afstandsbediening om het volume, treble-effect of bass-effect in te stellen.

EQ-EFFECTEN

Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **EQ** om door de **EQ**-opties te bladeren **CLASSIC** → **ROCK** → **POP** → **JAZZ** → **FLAT**. (De standaardinstelling is **FLAT**) Laat de knop los als het gewenste **EQ**-effect wordt getoond op het scherm.

PROFESSIONELE AUDIOMODI

Druk tijdens het afspelen op **VOICE**, **MUSIC** of **MOVIE** op de afstandsbediening om te schakelen tussen de stem-, muziek- en filmaudio-modus voor de hoogste geluidskwaliteit. De audiomodi kunnen helpen om het karakter en de details van het geluid van de stem, muziek en film optimaal weer te geven.

INSTELLING & BASIS BEDIENING

1. Om het microsysteem aan te zetten, druk op **STANDBY**
2. Druk herhaaldelijk op de **MODE** knop om te wisselen tussen volgen modes:
LINE → AUX → USB → CARD → OPT IN → BT → FM (De standaard bron is FM-radio)
3. Drukt u op **STANDBY** knop om het apparaat uit.

RADIO WERKWIJZE

AFSTEMMEN FM-RADIO

1. Schakel het apparaat in en schakel naar de FM (RADIO) modus door herhaaldelijk op **MODE** te drukken.
2. Druk op **TUNING/SKIP/SEARCH** op de afstandsbediening om met behulp van fijnafstemmen op een radiozender af te stemmen. Houd **TUNING/SKIP/SEARCH** ingedrukt om automatisch naar een radiozender met een hogere of lagere frequentie te zoeken (als er een beschikbare zender wordt gevonden, dan zal het apparaat de zender automatisch afspelen en het zoeken zal worden gestopt). Druk tijdens het automatisch zoeken op **TUNING/SKIP/SEARCH** op de afstandsbediening om het zoeken te stoppen.
3. Het is in de radiomodus mogelijk om de frequentie in te voeren met de numerieke toetsen op de afstandsbediening. Druk bijvoorbeeld op 8, 9 en 8 om naar de frequentie 89.8 MHz te gaan.

UW FAVORIETE RADIOZENDER OPSLAAN

1. Druk tijdens het afspelen op **MEM** op de afstandsbediening om de huidige zender op te slaan tot er een geheugencel op het scherm knippert.
2. Gebruik **CH+** of **CH-** op de afstandsbediening om de geheugencel waaronder u de zender wilt opslaan te selecteren.
3. Bevestig uw selectie door op **MEM** op de afstandsbediening te drukken.
4. Druk tijdens het afspelen van radio herhaaldelijk op **CH+** of **CH-** op de afstandsbediening om opgeslagen zenders op te roepen.

AFSPELEN VAN USB & SD/MMC-KAART

1. Schakel het apparaat in, plaats een **USB** of **SD/MMC-kaart** in het apparaat.
2. Druk herhaaldelijk op **MODE** om te schakelen naar de **USB-** of kaartmodus. Het afspelen start automatisch.
3. Druk op **TUNING SKIP/SEARCH FORWARD** om naar de volgende track te gaan; houd de knop ingedrukt om vooruit te spoelen door de track.
4. Druk op **TUNING SKIP/SEARCH BACKWARD** om naar de vorige track te gaan; houd de knop ingedrukt om terug te spoelen door de track.
5. Gebruik de numerieke toetsen om een tracknummer dat u wilt afspelen te selecteren.

KOPPELEN

Koppelen is de term die gebruikt wanneer twee Bluetooth-apparaten zijn draadloos aangesloten voor de eerste keer. Hierdoor kan de apparaten elkaar zien en stelt een op een communicatiekanaal tussen beide apparaten.

Dit apparaat kan een stereo-audiosignaal ontvangen van een **BLUETOOTH**-stereo-audiobron.

1. Schakel de geluidsbalk in en schakel naar de **BLUETOOTH**-modus door herhaaldelijk op **MODE** te drukken.
2. De LED-indicator knippert snel tijdens het paren.
3. Schakel Bluetooth in op de Bluetooth audiobron.
4. Pair en maak verbinding met de **ASB-66** (het apparaat) op de audiobron. Als er naar een wachtwoord wordt gevraagd, voer dan "0000" in.
5. Als het paren succesvol is (LED-indicator wordt blauw), dan kan het streamen van muziek beginnen.
6. Druk tijdens het afspelen op **PLAY/PAUSE** om het afspelen te pauzeren of hervatten.
7. Druk tijdens het afspelen op **TUNING/SKIP/SEARCH FORWARD** om naar de volgende track te gaan; druk twee keer op **TUNING/SKIP/SEARCH BACKWARD** om naar de vorige track te gaan.
8. Houd tijdens het afspelen de **TUNING/SKIP/SEARCH**-knoppen ingedrukt om vooruit of terug te spoelen door de huidige track.

Opmerking:

- De pair-modus wordt geannuleerd na ongeveer 1,5 minuten.
- De bovenstaande stappen zijn algemene stappen om te paren met een **BLUETOOTH**-apparaat. Voor specifieke instructies over **BLUETOOTH**-connectiviteit van uw apparaat, raadpleeg de handleiding van de fabrikant.
- De **AKAI ASB-66** heeft een automatische bluetooth functie, Bluetooth paring en verbinden zijn alleen bij eerste gebruik noodzakelijk met smartphones/Ipads/laptops of andere Bluetooth compatibel apparaten. Na de eerste verbinding, kan de "**AKAI ASB-66**" uw smartphone/Ipads/laptop of andere Bluetooth compatibel apparaat direct automatisch herkennen zonder opnieuw te paren.

OPNIEUW VERBINDEN MET DE BLUETOOTH-AUDIOBRON

Als uw audiobron al eerder is gepaard met de **ASB-66**, maar de verbinding is verbroken, zelfs als beide Bluetooth-apparaten zijn ingeschakeld, dan kunt u opnieuw verbinding maken door de volgende stappen te volgen:

1. Houd **PAIR** ingedrukt op het apparaat of op de afstandsbediening om opnieuw verbinding te maken met de audiobron. De Bluetooth-indicator knippert voor ongeveer 1,5 minuut tijdens het maken van de verbinding.
2. Selecteer **ASB-66** op de audiobron en maak verbinding. De Bluetooth-indicator zal blauw branden als de verbinding tussen de **ASB-66** en de audiobron opnieuw tot stand is gebracht.

PROBLEEMGIDS

Als er een storing optreedt, controleer dan eerst de punten op de onderstaande lijst voor u het apparaat ter reparatie aanbiedt. Maak het apparaat niet open want er is een risico op een elektrische schok. Als u het probleem niet oplossen aan de hand van deze aanwijzingen, raadpleeg dan uw dealer of service center.

WAARSCHUWING: onder geen enkele omstandigheid moet u proberen om de set zelf te repareren, want dit zal de garantie laten vervallen.

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Radiogeluid vervormd.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Niet goed afgestemd op de zender. 2. Slechte ontvangst in het gebied. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fijnafstemmen op de zender. 2. Rol de draadantenne helemaal uit voor de beste ontvangst.
Geen radiogeluid.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het apparaat staat niet in de tuner-modus. 2. Het volume is uitgeschakeld of is ingesteld op het minimum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk herhaaldelijk op MODE om naar de tuner-modus te schakelen. 2. Stel het volume in of druk op MUTE om het geluid in te schakelen.
Geen geluid in de Bluetooth-modus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het apparaat is niet verbonden met de audiobron. 2. Het apparaat is buiten bereik geplaatst. 3. Het volume is gemute of is ingesteld op het minimum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Volg de handleiding om verbinding te maken tussen de audiobron en de geluidsbalk. 2. Plaats het apparaat binnen Bluetooth-bereik. 3. Stel het volume in of druk op MUTE om het geluid in te schakelen.
Geluid is vervormd in de Bluetooth/AUX/ Line/OPT in-modus.	Geluidsbron levert vervormd geluid.	Als de originele geluidsbron of het externe apparaat van slechte kwaliteit is, dan kan er vervorming of ruis zijn. Deze vervorming of ruis zal bij het afspelen via luidsprekers met een hoog vermogen nog beter hoorbaar zijn. Gebruik een andere geluidsbron.
Geen geluid in de AUX/Line/OPT in-modus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. De geluidsbalk is niet juist aangesloten op het externe apparaat. 2. Het volume is gemute of is ingesteld op het minimum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Volg de handleiding om opnieuw verbinding te maken tussen het audioapparaat en de geluidsbalk. 2. Stel het volume in of druk op MUTE om het geluid in te schakelen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODEL	ASB-66
Stroomvoorziening	AC 100 - 230 V, 50/60 Hz
Stroomverbruik	50 W
Standby mode verbruik	< 1 W
Uitvoer vermogen	200W (2 x 40W + 120W) ; [50W (2 x 10W + 30W) RMS]
RADIO GEDEELTE	
Frequentie bereiken	FM 87.5 ~ 108 MHz 10 PRESETS
USB GEDEELTE	
GEHEUGENKAART	USB vergelijkbare poort 2.0 SD/MMC/SDHC
INPUT	
	AUXILIARY RCA AUDIO STEREO 3.5MM AUDIO OPTICAL IN
BLUETOOTH	VERSION 2.1
ACCESSOIRES	Multifunctionele afstandbiedening (Batterij: CR2025) Audiokabel Muurvaststelling toebehoren Gebruiksaanwijzing
Netto gewicht	2.57 kg
Afmetingen apparaat	941.8x60.5x110.5 mm

BELANGRIJK:

Door voortdurende revisie en verbetering van onze producten ontwerpen, zijn specificaties onderhevig aan veranderingen zonder enige verdere berichten



Waarschuwing! Het waarmede op dit product betekent dat het recyclen van dit apparaat gebeurt binnen de regels van de Directive 2002/96/CE van januari 27, 2003 betreffende de afvoer van elektrische en elektronische apparaten (WEEE).

Dit symbool betekent dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet moeten worden vermengd met het algemene huishoudelijk afval. Er is een apart inzamelsysteem voor deze producten.

Als u zich wilt ontdoen van dit apparaat, gebruik dan niet de normale huisafvalbak!

- De aanwezigheid van gevaarlijke substanties in de elektrische en elektronische apparaten kan potentiële consequenties op het milieu en de menselijke gezondheid hebben in de cyclus van hergebruik van dit product.
- Daarom, aan het einde van zijn levensduur, moet dit product niet afgevoerd worden met andere niet-recyclebaar afval. Gebruikte elektrische en elektronische apparaten moeten apart behandeld worden volgens de toestemming die nodig is voor goede behandeling, verwerking en recycling van gebruikte elektrische en elektronische apparaten.
- Lokale autoriteiten en verkopers hebben speciale procedures ingesteld met het doel om dit product te verzamelen en te recyclen (neem alstublieft contact op met uw lokale autoriteit voor verdere informatie). U heeft de plicht om deze speciale afvalinzamelingsystemen te gebruiken die door uw lokale autoriteit zijn opgericht.
- Als uw gebruikte elektrische of elektronische apparaten batterijen bevat of accu's, verwijder deze dan alstublieft apart daarvoor volgens de lokale regels.
- Met het correct afvoeren van dit product zult u helpen verzekeren dat het afval de nodige behandeling, terugkeer en recycling ondergaat en zo voorkomt u hiermee potentiële negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid die anders zouden kunnen optreden door onjuiste afvalverwerking.



Dit apparaat voldoet aan de eisen volgen de Europese Raad Regels 2006 / 95 CE (Elektromagnetische Overeenkomst & Laag Voltage Regels)

