

Danske: ASB90I



Index

- 1. Sikkerhed
- 2. Klargøring til brug
- 3. Installation
- 4. Funktioner
- 5. Betjening
 - 5.1. Hovedafbryder
 - 5.2. Quick start-vejledning
 - 5.3. iPod-funktioner
 - 5.4. Radiofunktioner
 - 5.5. Urfunktioner
- 6. Rengøring og vedligeholdelse
- 7. Tekniske data
- 8. Kassering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr

Sikkerhed

Anvendelsesområde

Enheden fungerer som docking-station til afspilning af musik fra en iPod. Enheden afspiller også musik fra radioen. Uret har et alarm- og dvaleprogram.

Læs håndbogen grundigt inden første brug.

Piktogrammer i denne håndbog



ADVARSEL En advarsel betyder at der kan ske skade med døden til følge, hvis anvisningerne ikke følges.



FORSIGTIG Forsigtig betyder at der kan ske skade på udstyret.



En bemærkning giver yderligere information fx om fremgangsmåden.

Almindelige sikkerhedsanvisninger



ADVARSEL Der må ikke anvendes magt på apparatet. Apparatet kan falde ned og forårsage alvorlig skade.



FORSIGTIG Der må ikke spildes nogen væsker på apparatet.



ADVARSEL Man må ikke stikke genstande ind i ventilationshullerne.



FORSIGTIG Man må ikke blokere ventilationshullerne.



Apparatet er dobbeltisoleret. Der kræves derfor ingen jordforbindelse. Tjek altid at netspændingen svarer til den spænding der står på specifikationspladen.

Klargøring til brug


Udpakning

- Pak enheden forsigtigt ud.
- Tjek indholdet i pakningen som beskrevet nedenfor. Hvis der mangler noget, så kontakt forhandleren.
- Fjern forsigtigt mærkerne fra forpanelet, hvis der er nogen.



Vi anbefaler at du gemmer den oprindelige papkasse og indpakningsmaterialet, i tilfælde af det bliver nødvendigt at returnere produktet for service. Det er den eneste måde, man sikkert kan beskytte produktet mod skade under forsendelsen. Hvis du kasserer papkassen og indpakningsmaterialet, så husk at genbruge miljøvenligt.

Pakkens indhold

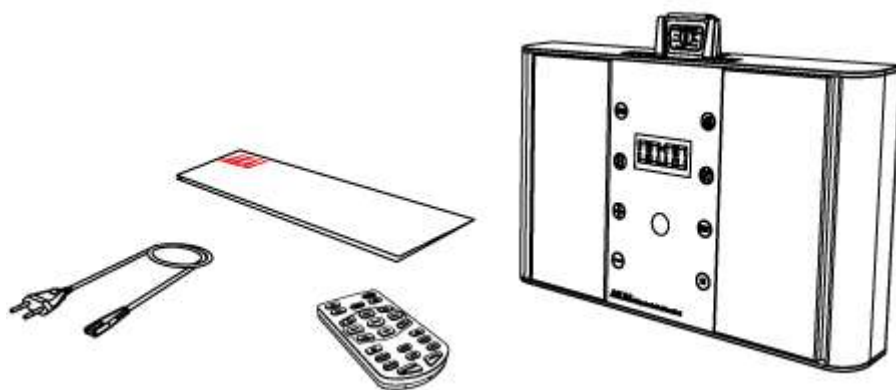

Følgende er inkluderet i den modtagne pakke:

- 1 iPod musik-system
- 1 Fjernbetjening
- 1 Knapcelle (CR2025)
- 1 x quick start håndbog



Hvis der mangler noget, så kontakt forhandleren.

Installation

- Sæt enheden på en vandret flad overflade.
- Tilslut eksterne enheder til enheden. Læs afsnittet "Tilslutning af eksterne enheder".
- Tilslut apparatet til lysnettet.
- Aktivér batteriet

Læs kapitlet "Fjernbetjening".




FORSIGTIG Apparatet må ikke placeres nær en varmekilde. Denne kan beskadige apparatet. Apparatet må ikke udsættes for direkte sollys.



Apparatet er udstyret med gummifødder for at forhindre det i at bevæge sig. Fødderne er fremstillet af ikke-migrerende materiale, specielt formuleret så det ikke efterlader mærker eller pletter på møblerne. Dog kan visse typer møbelpolish, træimprægning eller møbelspray forårsage at gummi bliver blødt, så det efterlader mærker eller rester på møblet og dermed skaber en risiko for at overfladen beskadiges. For at forhindre beskadigelse af træoverflader anbefaler vi, at man sætter selvklæbende underlag under gummifødderne inden monteringen.


Sæt batterierne i

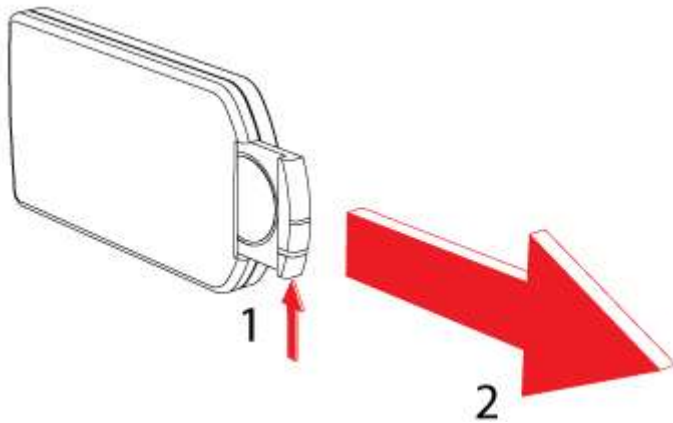

Batteriet sættes i/ skiftes ud.

- Tryk palen ind og træk samtidigt batteriholderen ud.
- Anbring et lithium-batteri, type CR2025 3V, med "+" mærket opad.
- Anbring batteriholderen i fjernbetjeningen.

Tilslutninger

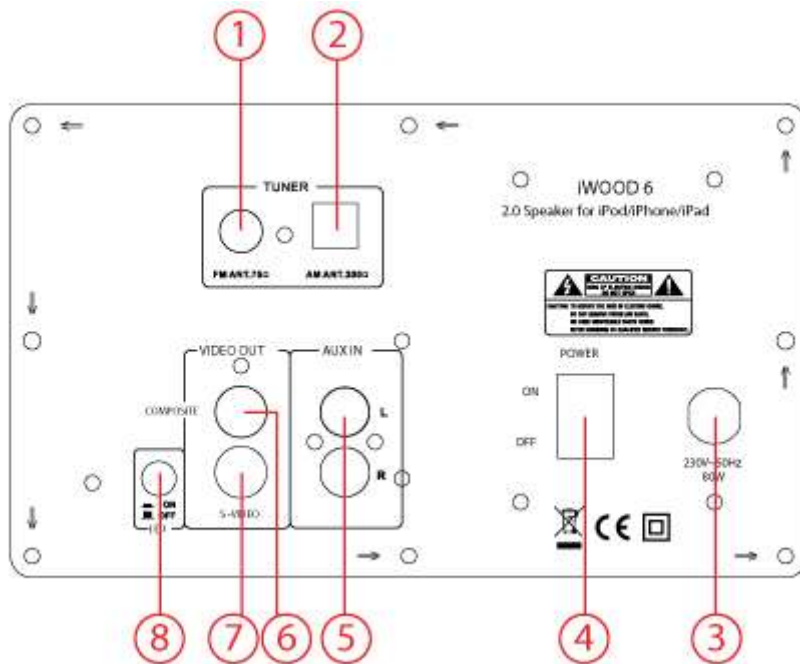

1. FM 75 OHM antenne-input
 2. AM 300 OHM antenne-input
- 220V tilslutning
Knapperne tænd / sluk (POWER)

1. AUX IN
2. Komposit-video OUT
3. S-Video
4. Kontrol-LED

Systemet sluttes til

Audio-tilslutninger (indgang)

Disse tilslutninger giver mulighed for at modtage lydsignaler fra en tilsluttet CD-/DVD-afspiller eller en forstærker.

- Tilslut et passende kabel til R/L-kanalerne på AUX IN-stikket.

Videotilslutningerne byder på mulighed for at sende et videosignal (billeder eller video) til et tilsluttet TV.

Enheden har følgende videoudgange (rangeret efter præference):

S-video: Tilslut et egnet kabel til S-VIDEO OUTPUT-tilslutningen.

Komposit-video: Tilslut et egnet kabel til COMPOSITE-tilslutningen.



Tilslut ikke alle kabler på én gang. Dette kan påvirke output-kvaliteten negativt.

Antennetilslutning (FM-radio)

Tilslut en FM-antenne eller et egnet kabel til FM ANT-tilslutningen.

Antennetilslutning (AM-radio)

Placér antennen på en vandret, flad overflade. Placér antennen tilstrækkeligt tæt på enheden, for at kunne tilslutte kablerne.


Antennen sluttes til på enheden:

1. Tryk på låsemekanismerne for at åbne tilslutningerne. Hold låsemekanismerne trykket inde.
2. Tilslut kabelenderne til enheden.
3. Løsn låsemekanismen for at sætte til gevindenderne fast.


Funktioner

Fjernbetjening

1. STANBY-knap
2. TUNER-knap
3. IPOD-knap
4. MENU-knap
5. IPOD MENU DOWN-knap
6. PREV-knap
7. ENTER-knap
8. VOL --knap
9. CHANNEL DOWN-knap
10. TREBLE (+/-)-knap
11. MEM-knap
12. DISP MODE-knap
13. ATT/MUTE-knap
14. AUX-knap
15. IPOD MENU UP-knap
16. NEXT-knap
17. PLAY/ PAUSE-knap
18. VOL +-knap
19. CHANNEL +-knap
20. SLEEP-knap
21. BASS (+/-)-knap
22. ALARM-knap

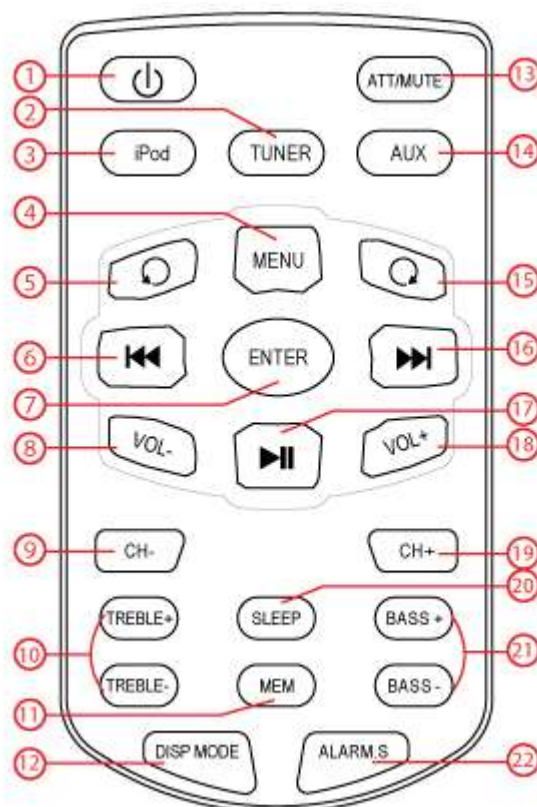

ASB90I Docking-station

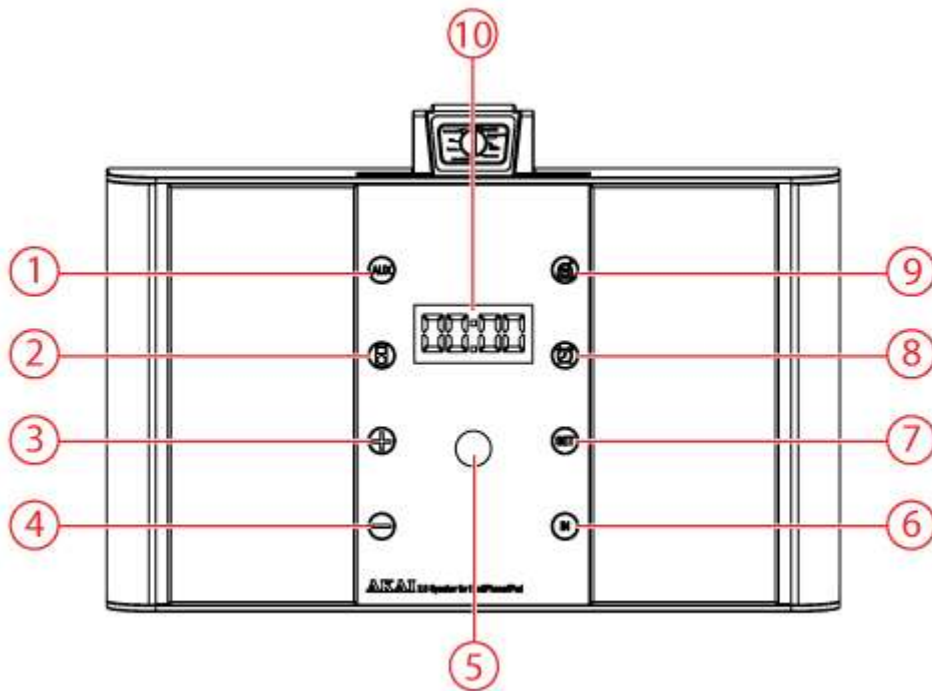

1. Indikator AUX
2. Indikator iPod
3. VOL +-knap
4. VOL --knap
5. IR-modtager
6. Input-valg
7. SET-knap
8. Indikator ALARM
9. TUNER-knap
10. LED-display

Betjening

Alle funktioner på enheden kan betjenes ved hjælp af fjernbetjeningen. Alle instruktionerne henviser til betjening med brug af fjernbetjeningen, medmindre andet er angivet.

Hovedafbryder

Enheden er udstyret med en hovedafbryder på bagpanelet.


- Sæt kontakten på ON-stillingen inden apparatet tages i brug.
- Sæt kontakten på OFF-stillingen inden stikket trækkes ud af stikkontakten.



Enheden er udviklet til at blive betjent ved hjælp af fjernbetjeningen. Til regelmæssig brug kan det være mere bekvemt efter hver brug at stille enheden om til standby-tilstand. Men hvis du er miljøbevidst og ikke ønsker at spilde energi ved at have enheden stående i standby-tilstand, kan der også slukkes for enheden på hovedafbryderen.

Når enheden ikke er i brug i en længere periode, anbefaler vi at koble enheden fra på hovedafbryderen.

Quick start-vejledning

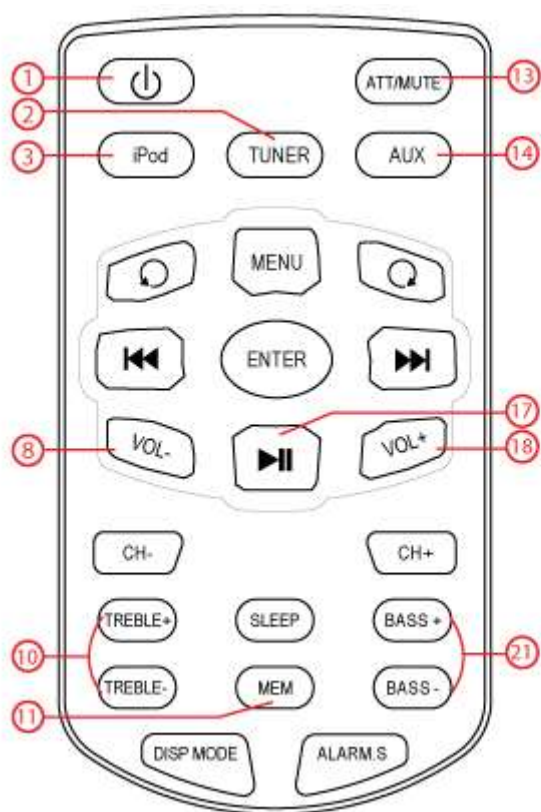


Generelle funktioner

- Tænd for apparatet ved hjælp af knappen STANDBY (1). Ved igen at trykke på knappen STANDBY (1), sættes apparatet i standby-modus.
- Tryk på den tilsvarende knap (iPod, TUNER, AUX) for at vælge kildemodus (iPod/ TUNER/ AUX).
- Tryk på knapperne VOLUME - eller på knapperne VOLUME + (8/ 18) for at ændre lydstyrken.
- Tryk på knappen TREBLE - eller knappen TREBLE + (10) for at ændre på diskanten (de høje toner).
- Tryk på knappen BASS + eller knappen BASS - (21) for at ændre på bassen (de lave toner).
- Tryk på knappen ATT/ MUTE (13) for at dæmpe eller skrue op for lyden.
- Tryk på knappen MUTE for at dæmpe eller skrue op for lyden.

iPod/iPhone/iPad-funktioner

- Vælg type iPad/ iPhone/ iPad.

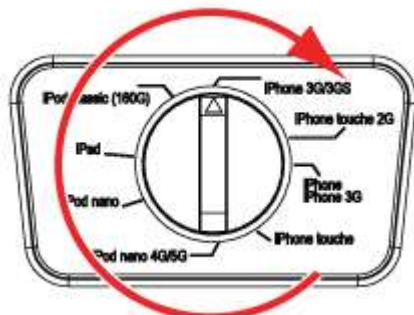

- Placer iPad/ iPhone/ iPad i docking-stationen.

Tryk på knappen IPOD (3).

Denne knap befinder sig på fjernbetjeningen.

- Tryk én gang på knappen PLAY/PAUSE (17) for at starte afspilningen.
- Læs for supplerende instruktioner kapitlet "iPod-funktioner" senere i denne vejledning.

Radiofunktioner

- Slut enheden til. Vælg tuner-modus.


Hurtig opsætning af liste med stationer: Tryk på 3 sekunder på knappen MEM 3%% for at starte søgeprogrammet, således at disponible kanaler kan indstilles automatisk.

- Læs for supplerende instruktioner kapitlet "Radiofunktioner" senere i denne vejledning.

Urfunktioner

- Læs kapitlet "Urfunktioner" senere i denne vejledning.

iPod-funktioner

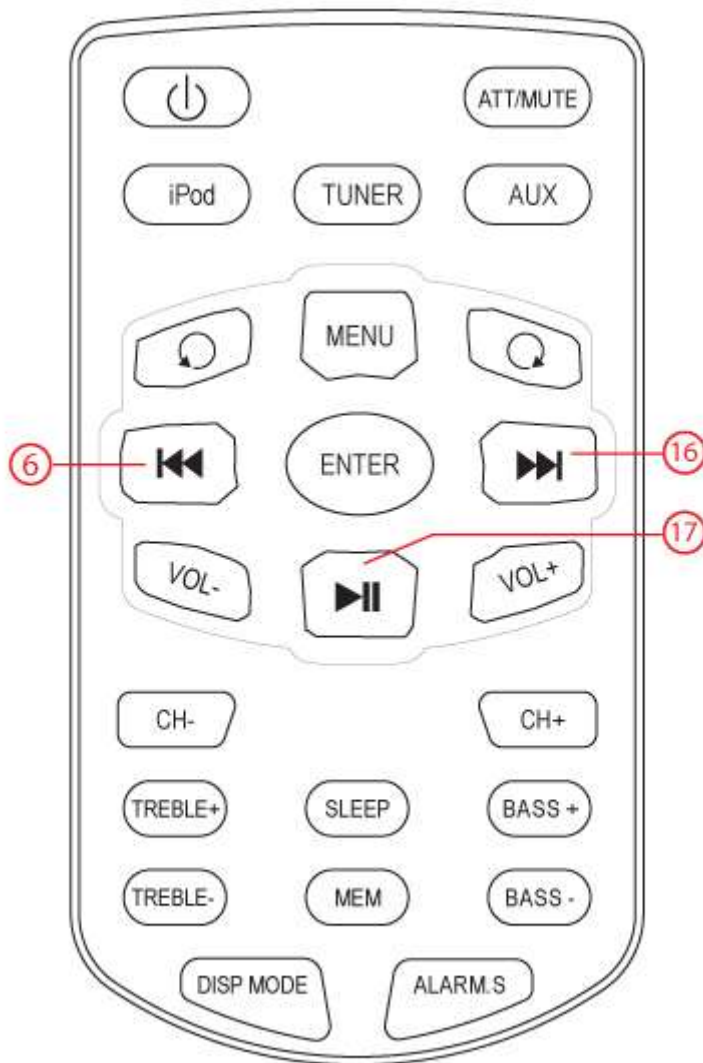


Lydafspilning

Under afspilningen er følgende funktioner tilgængelige:

- Tryk for at vælge et spor på knappen PREV (6) eller på knappen NEXT (16), indtil det ønskede spor er indstillet.
- Hold knappen PREV (6) eller knappen (16) NEXT trykket inde for at spole frem eller tilbage.
- For at sætte afspilningen på pause skal man trykke én gang på PLAY/PAUSE-knappen (17), og for at genoptage afspilningen trykkes knappen igen.

Radiofunktioner

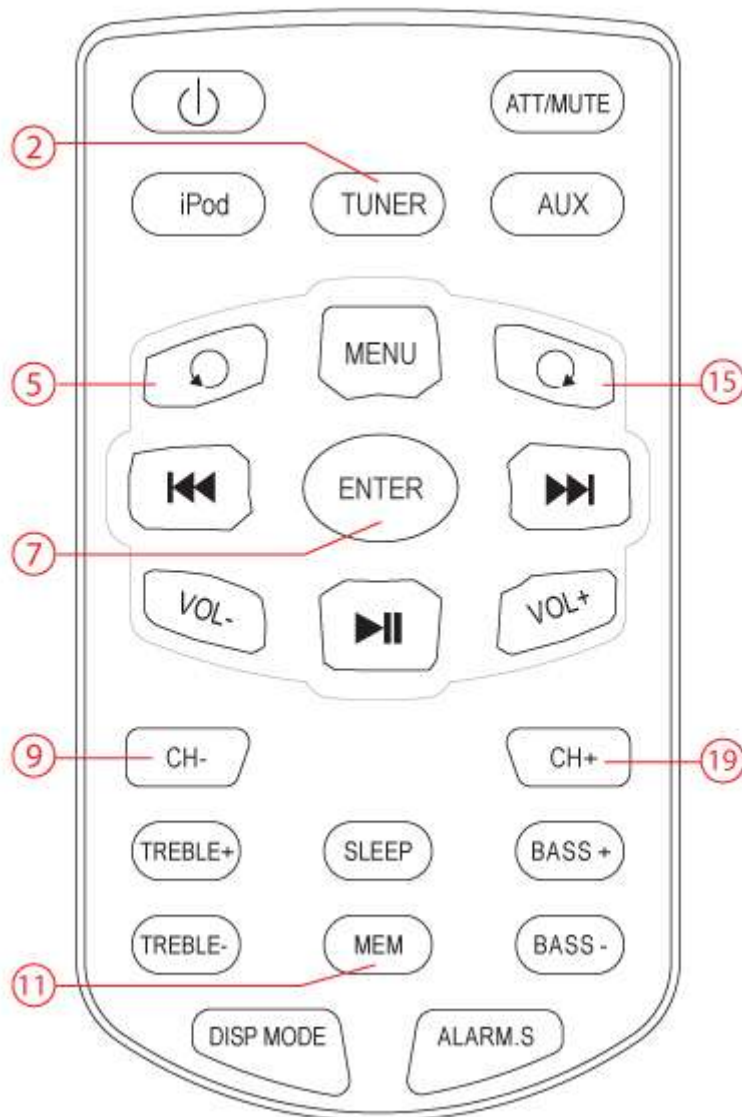

Tryk på knappen TUNER (2) for at vælge båndbredde på radioen ved at skifte mellem AM/FM.

Tryk på knappen CH- (9) eller på knappen CH+ (19) for at vælge næste, forindstillede station.

Tryk for at søge efter en specifik frekvens gentagne gange på knappen IPOD MENU UP (15) eller på knappen IPOD MENU DOWN (5) indtil den ønskede frekvens er indstillet.

Hold knappen IPOD MENU UP (15) eller knappen IPOD MENU DOWN (5) trykket inde 3 sekunder for automatisk at søge. Enheden søger efter den næste, tilgængelige station.

Foretrukken station indstilles


Søg den ønskede frekvens med knappen IPOD MENU UP (15) eller knappen IPOD MENU DOWN (5).

- Tryk på knappen MEMORY (11), når den ønskede frekvens er fundet. På displayet fremkommer CH00.

- Brug knapperne CH-/CH+ (9/ 19) for at vælge din foretrukne kanal.
Tryk på ENTER (7) for at bekræfte.

Hurtig opsætning af liste med stationer: Tryk på 3 sekunder på knappen MEM 3%% for at starte søgeprogrammet, således at disponible kanaler kan indstilles automatisk.

Urfunktioner

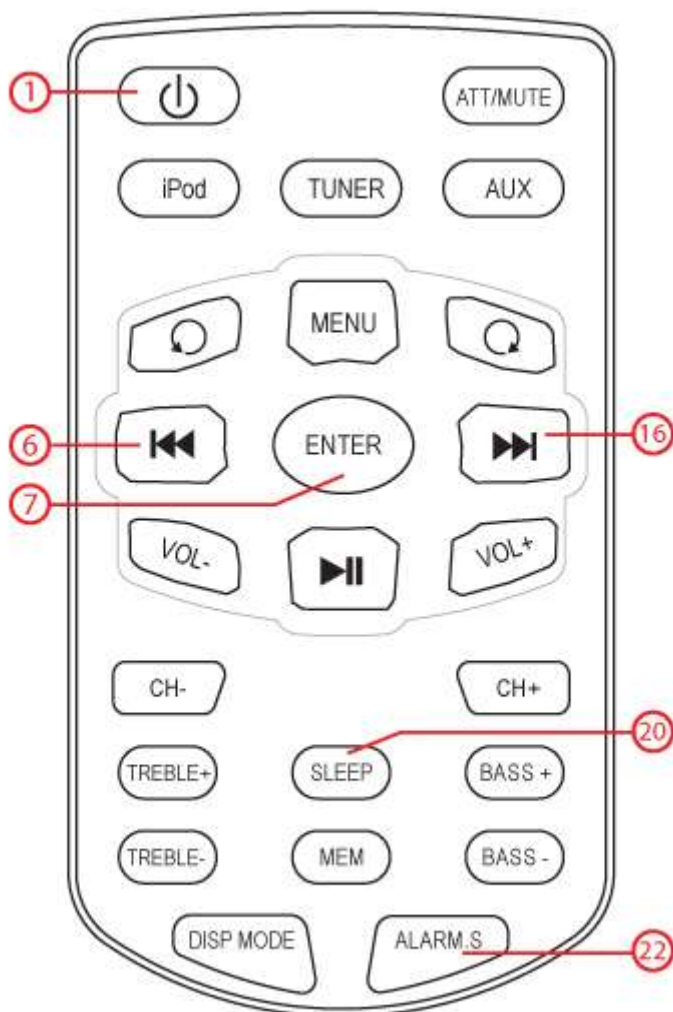

Den aktuelle tid indstilles

- Hold knappen ALARM SET (22) trykket inde.
På displayet fremkommer TIME.
- Tryk på knappen ENTER (7).
Timerne blinker på displayet.

- Indstil timer

Brug knapperne NEXT (16) og PREV (6) til det.

- Bekræft timer
- Tryk på knappen ENTER (7) for dette.

Minutterne blinker på displayet.

- Indstil minutter

Brug knapperne NEXT (16) og PREV (6) til det.

- Bekræft minutter
- Tryk på knappen ENTER (7) for dette.

Alarmtidspunktet indstilles

- Tryk to gange på knappen ALARM SET, Alarmpiktogrammet fremkommer på displayet.

- Tryk på ENTER (7) for at bekræfte. På displayet fremkommer ON.

- Tryk på ENTER (7) for at bekræfte. Timerne blinker på displayet.

- Indstil timer

Brug knapperne PREV (6) og NEXT (16) til det.

- Tryk på ENTER (7) for at bekræfte. Minutterne blinker på displayet.

- Indstil minutter

- Brug knapperne PREV (6) og NEXT (16) til det.

- Tryk på ENTER (7) for at bekræfte.

Alarmmodus blinket på displayet.

- Tryk på knappen PREV (6) for at indstille den ønskede alarmmodus (BUZZER/RADIO/IPOD).

- Tryk på ENTER (7) for at bekræfte.

Ikonet ALARM forsvinder fra displayet.

alarmen slukkes

Tryk to gange på knappen ALARMSET,

Tryk på KNAPPEN PREV (6) eller på knappen NEXT (16).

Tryk på knappen ENTER (7).



Ved et strømsvigt eller en frakobling af enheden går tidsindstillingen tabt.

Slumrealarm

Standardslumretiden er: 9 minutter.

- Tryk på en vilkårlig tast (undtagen tasten POWER/STANDBY (1)) for få alarmen til at slumre. Alarmen går i gang igen efter udløbet af slumretiden.
- Tryk på knappen POWER/STANDBY (1) for at stoppe alarmen. Alarmen indstilles automatisk til næste dag.

Brug af SLEEP-funktionen

- Tryk på knappen SLEEP (20).

Denne knap befinder sig på fjernbetjeningen.

- Tryk flere gange på knappen, indtil den ønskede indstilling er fundet (00, 05, 10... 25, 20, 30, 40 ... 90,, OFF). Indikatoren SLEEP lyser.
- Tryk på ENTER (7) for at bekræfte.

Enheden stopper med afspilningen efter udløbet af det valgte tidsrum.

- Tryk på knappen SLEEP (22) for at annullere funktionen.

Rengøring og vedligeholdelse



ADVARSEL Inden du foretager nogen rengøring eller vedligeholdelse, så sluk for apparatet og træk stikket ud.

Rens ydersiden af apparatet med en blød klud. Hvis apparatet er meget snavset, fugtes kluden let med vand og et neutralt middel.

Tekniske data

Spænding: 220VAC / 50 Hz

Energiforbrug: 80W

Energiforbrug på stand-by: < 1W

Maks. udgangseffekt: 2 x 12W

Frekvensrespons: L/R CH (60Hz-20KHz at +1 / -2dB)

Dimensioner: 63,8 x 35 x 23,5 cm

Vægt: 11,3 kg

Frekvensområde

FM-radio: 87,5 - 108 Mhz

Frekvensområde: 20 Hz ~ 20 kHz

Signal-/støjforhold: > 80 dB (1kHz)

Dynamisk område: > 70 dB (1 kHz)

Deformation: < -60 dB (1kHz)

Fjernbetjening

Energiforbrug: 2 x 1,5V

Batterimål: Cr2025

Arbejdsmiljø

Driftstemperatur: - 10 ~ +40 C(elsius)

Relativ fugtighed: 5% ~90%

Kassering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr



Betydningen af symbolet på materialet, dets tilbehør eller indpakning viser, at dette produkt ikke skal behandles som husholdningsaffald. Kasser dette udstyr ved det lokale genbrugscenter for elektrisk og elektronisk udstyr. I EU og andre europæiske lande hvor der er separate opsamlingsystemer for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre den korrekte kassering af dette produkt, hjælper du med til at forhindre potentiel sundhedsfare for miljøet og mennesker, hvilket ellers kunne forårsage en upassende behandling af produktet. Genbrug af materialer hjælper med til at bevare naturens ressourcer. Smid derfor ikke dit gamle elektriske og elektroniske udstyr ud sammen med husholdningsaffaldet.

For yderligere informationer om genbrug af dette produkt, kontakt de lokale myndigheder, skraldopsamleren eller forretningen hvor du købte produktet.

For mere information og garantiforhold, besøg: www.akai.eu



Batterier må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet, men skal afleveres som småt, kemisk affald.