

Español: ASB90I



Index

- 1. Seguridad
- 2. Preparaciones para el uso
- 3. Instalación
- 4. Funciones
- 5. Funcionamiento
 - 5.1. Interruptor eléctrico principal
 - 5.2. Inicio rápido
 - 5.3. Funciones del iPod
 - 5.4. Funciones de radio
 - 5.5. Funciones de reloj
- 6. Limpieza y mantenimiento
- 7. Datos técnicos
- 8. Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos usados

Seguridad

Uso previsto

El sistema de música iPod sirve como "docking station" (base) para reproducir música desde un iPod. El aparato también reproduce música de la radio. La función de reloj incluye una alarma y un programa de hibernación.

Lea el manual detenidamente antes del primer uso.

Símbolos en este manual



ADVERTENCIA Advertencia significa que existe la posibilidad de lesiones, o incluso la muerte, si no se siguen las instrucciones.



ATENCIÓN Atención significa que existe la posibilidad de daños en el equipo.



Una nota ofrece información adicional, p. ej. un procedimiento.

Instrucciones generales de seguridad



ADVERTENCIA No ejerza fuerza sobre el aparato. El aparato puede caer y provocar lesiones graves.



ATENCIÓN No derrame líquidos sobre el aparato.



ADVERTENCIA No introduzca objetos en los orificios de ventilación.



ATENCIÓN No bloquee los orificios de ventilación.



Este aparato tiene doble aislamiento, por tanto no es necesario un cable de tierra. Compruebe siempre que la tensión de red corresponda con la tensión de la placa de características.

Preparaciones para el uso


Desembalaje

- Desembale con cuidado el aparato.
- Compruebe el contenido del paquete como se describe a continuación. Si falta algún elemento, contacte con su vendedor.
- Retire con cuidado las etiquetas del panel frontal, si están presentes.



Le recomendamos guardar el cartón y los materiales de embalaje originales en caso de que sea necesario devolver el producto para su reparación. Es la única manera de proteger con seguridad el producto frente a daños durante el transporte. Si tira el cartón y los materiales de embalaje, recuerde reciclarlos con el debido respeto al medio ambiente.

Contenido del paquete

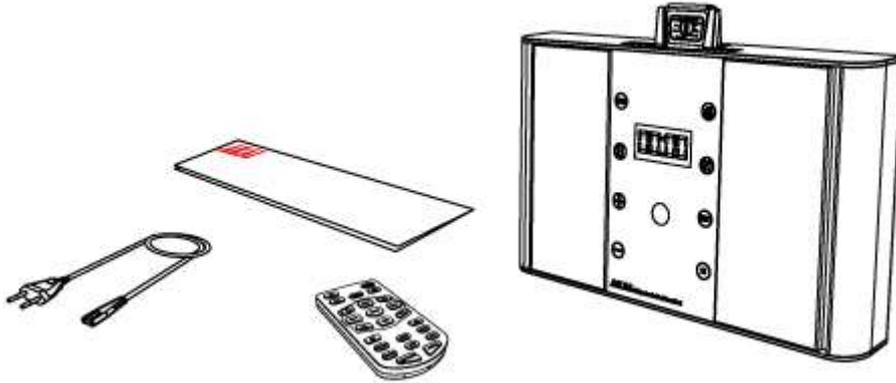

Los siguientes elementos se incluyen en el paquete recibido:

- 1 Sistema de música iPod
- 1 Mando a distancia
- 1 Pulsador (CR2025)
- 1 x Guía de inicio rápido



Si falta algún elemento, contacte con su vendedor.

Instalación

- Coloque el aparato sobre una superficie plana horizontal.
- Conecte los equipos disponibles al aparato. Lea el párrafo "Conexión de los equipos disponibles".
- Conecte el aparato a la red.
- Active la batería.

Lea el párrafo "Mando a distancia".




ATENCIÓN No ponga el aparato cerca de una fuente de calor.
No exponga el aparato a la luz solar directa.



El aparato dispone de pies de goma para evitar que se mueva. Los pies están hechos de material sin marcación, especialmente formulado para evitar dejar marcas o manchas en el mobiliario. No obstante, ciertos tipos de ceras para muebles, conservadores de madera y esprays de limpieza hacen que la goma se ablande y deje marcas o un resto sobre el mobiliario, con el consiguiente riesgo potencial de que la superficie resulte dañada. Para evitar daños en las superficies de madera, recomendamos aplicar almohadillas autoadhesivas a la parte inferior de los pies de goma antes de la instalación.


Instalación de las pilas

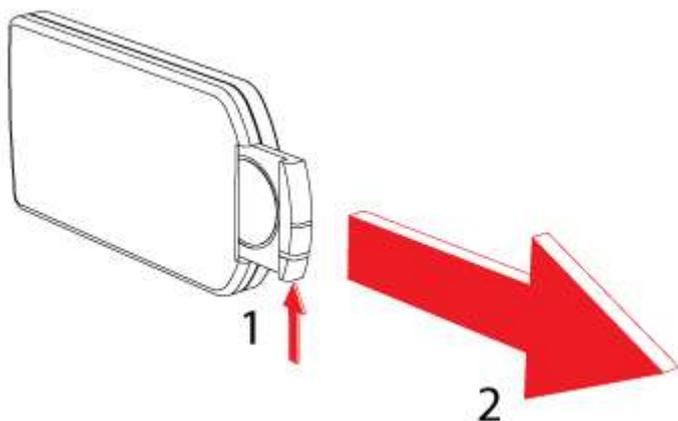

Instalación/sustitución de las pilas

- Presione el cierre y tire al mismo tiempo para sacar la bandeja de la pila.
- Inserte una pila de litio, tipo CR2025 de 3V con la marca (+) estampada orientada hacia arriba.
- Inserte la bandeja de la pila en el mando a distancia.

Conexiones

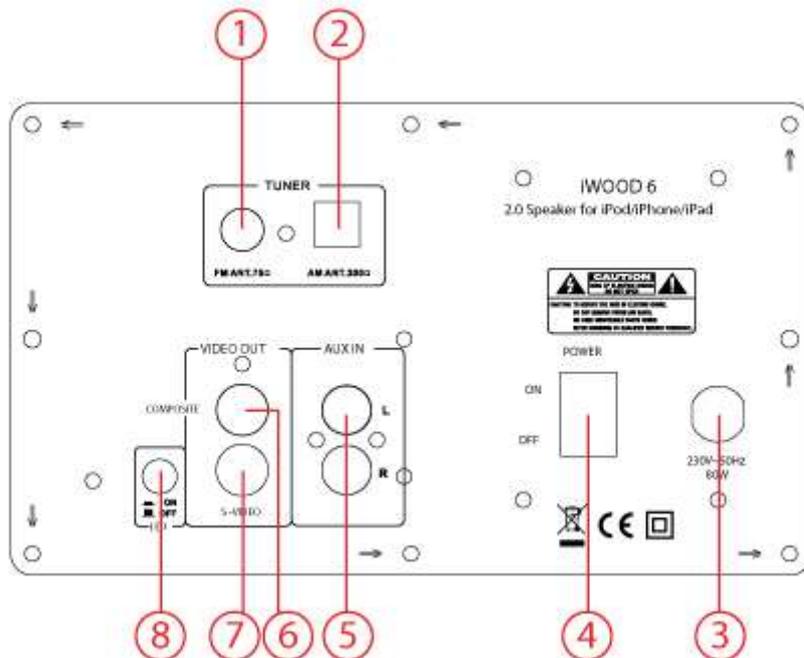

1. Entrada de antena FM 75 OHM
2. Entrada de antena AM 300 OHM

Toma de alimentación de 220 V

Botón de encendido/apagado (POWER)

1. AUX IN
2. Composite video OUT
3. S-Vídeo
4. Control LED

Conexión del sistema

Conexiones de audio (entrada)

Estas conexiones le permiten recibir una señal de audio de un reproductor de CD/DVD o de un amplificador conectado.

- Conecte un cable adecuado a los canales R/L de la conexión AUX IN.

Las conexiones de vídeo le permiten enviar a señal de vídeo (imágenes estáticas o películas) a una TV conectada.

El aparato tiene las siguientes salidas de vídeo (en orden de preferencia):

S-Vídeo: Inserte un cable adecuado en la conexión S-VIDEO OUTPUT.

Composite video: Inserte un cable adecuado en la conexión COMPOSITE.



No realice todas las conexiones simultáneamente ya que esto afectará a la calidad de salida.

Conexión de antena (radio FM)

Inserte una antena FM o un cable adecuado en la conexión FM ANT.

Conexión de antena (radio AM)

Coloque la antena sobre una superficie plana horizontal. Coloque la antena lo suficientemente cerca del aparato para poder conectar los cables.


Para conectar la antena al aparato:

1. Presione los cierres para abrir los terminales. Mantenga presionados los cierres.
2. Conecte los extremos de cable al aparato.
3. Suelte los cierres para bloquear los extremos de cable.


Funciones

Mando a distancia

1. Botón STANBY
2. Botón TUNER
3. Botón IPOD
4. Botón MENU
5. Botón IPOD MENU DOWN
6. Botón PREV
7. Botón ENTER
8. Botón VOL -
9. Botón CHANNEL DOWN
10. Botón TREBLE (+/-)
11. Botón MEM
12. Botón DISP MODE
13. Botón ATT/MUTE
14. Botón AUX
15. Botón IPOD MENU UP
16. Botón NEXT
17. Botón PLAY/ PAUSE
18. Botón VOL +
19. Botón CHANNEL +
20. Botón SLEEP
21. Botón BASS (+/-)
22. Botón ALARM

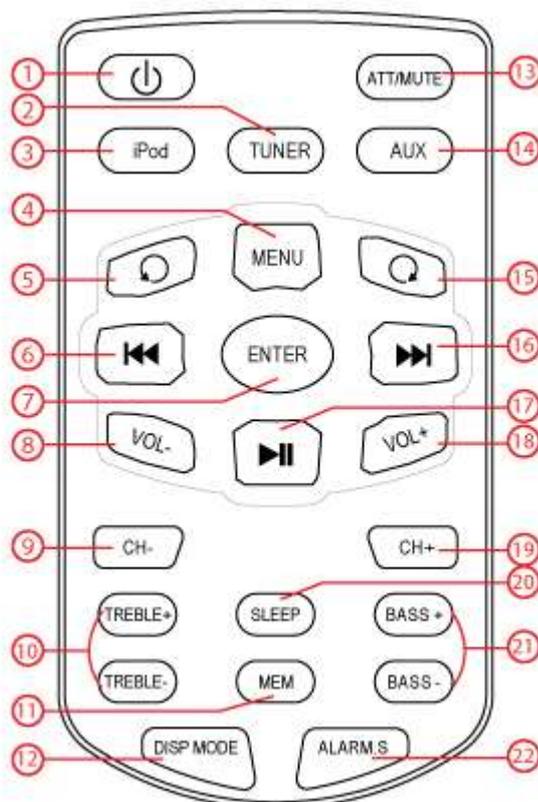

ASB90I Docking Station

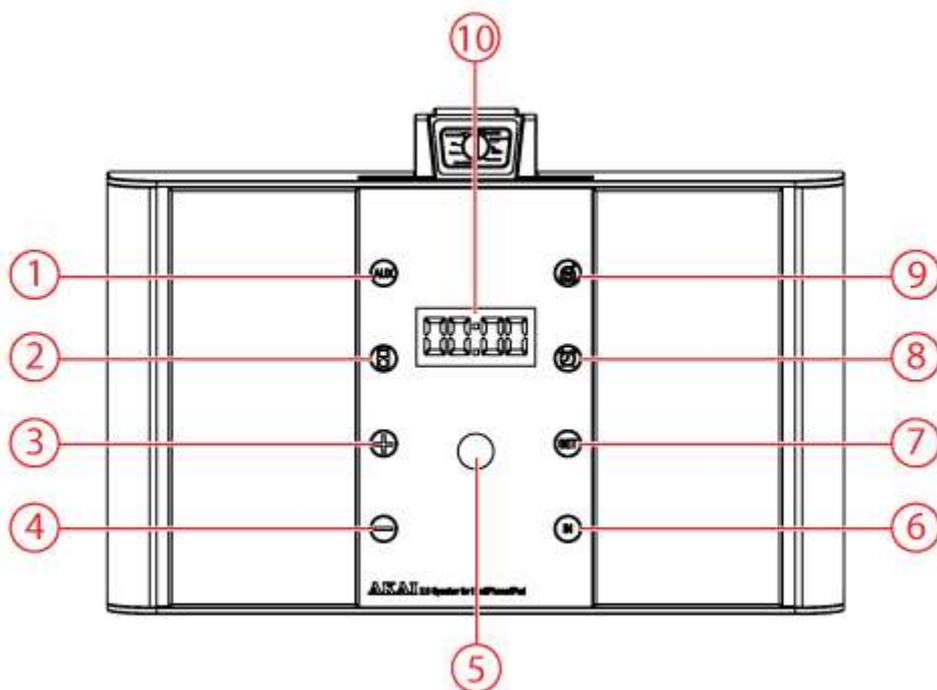

1. Indicador AUX
2. Indicador iPod
3. Botón VOL +
4. Botón VOL -
5. Receptor IR
6. Selección de entrada
7. Botón SET
8. Indicador ALARM
9. Botón TUNER
10. Pantalla LED

Funcionamiento

Puede acceder a todas las funciones del aparato con el mando a distancia. Todas las instrucciones se refieren al funcionamiento con el mando a distancia, a menos que se indique lo contrario.

Interruptor eléctrico principal

El aparato está equipado con un interruptor eléctrico principal situado en el panel posterior.


- Sitúe el interruptor en la posición ON antes de poner el funcionamiento el aparato.
- Sitúe el interruptor en la posición OFF antes de desconectar de la red.



El aparato se ha diseñado para manejarse con el mando a distancia. Para un uso regular, puede resultar cómodo poner el aparato en el modo de espera activa tras el uso. No obstante, si le preocupa el medio ambiente y el gasto energético que supone dejar el aparato en espera activa, también puede apagarlo utilizando el interruptor eléctrico principal.

Cuando el aparato no vaya a utilizarse durante un periodo mayor, le recomendamos que lo apague utilizando el interruptor eléctrico principal.

Inicio rápido

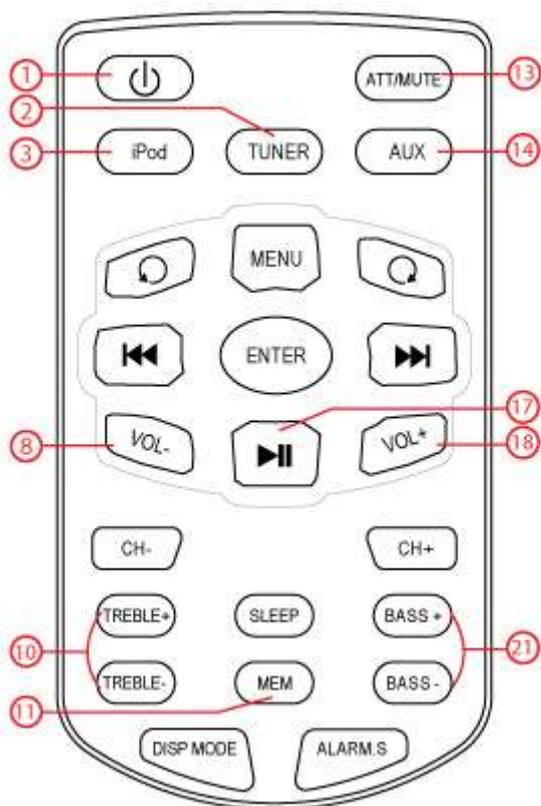


Funciones generales

- Para encender el aparato, pulse el botón STANDBY (1). Para volver al modo de espera activa, pulse de nuevo el botón STANDBY (1).
- Para seleccionar el modo de fuente (iPod/ TUNER/ AUX), pulse el botón correspondiente (iPod, TUNER, AUX).
- Para ajustar el volumen, pulse el botón VOLUME - o el botón VOLUME + (8/ 18).
- Para ajustar los agudos, pulse el botón TREBLE - o el botón TREBLE + (10).
- Para ajustar los graves, pulse el botón BASS + o el botón BASS - (21).
- Para silenciar o restablecer el sonido, pulse el botón ATT/ MUTE (13).
- Para silenciar o restablecer el sonido, pulse el botón MUTE .

Funciones del iPod/iPhone/iPad

- Seleccione el tipo de iPad/ iPhone/ iPad.

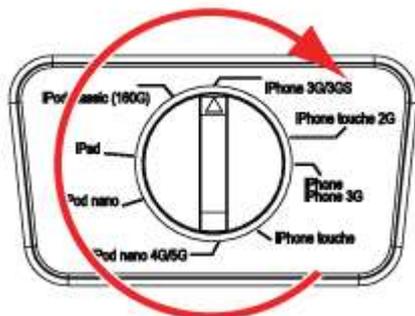

- Coloque el iPad/ iPhone/ iPad en el soporte adecuado.

Pulse el botón IPOD (3).

Este botón se encuentra en el mando a distancia.

- Para iniciar la reproducción, pulse el botón PLAY/PAUSE (17) una vez.
- Si desea instrucciones detalladas, lea el párrafo "Funciones de iPod" más adelante en este manual.

Funciones de radio

- Encienda el aparato. Seleccione el modo de sintonizador.


Lista rápida de las unidades instaladas: presione 3 segundos el botón MEM (11) para iniciar el programa de búsqueda, de modo que los canales puedan ser configurados automáticamente.

- Si desea instrucciones detalladas, lea el párrafo "Funciones de radio" más adelante en este manual.

Funciones de reloj

- Lea el párrafo "Funciones de reloj" más adelante en este manual.

Funciones del iPod

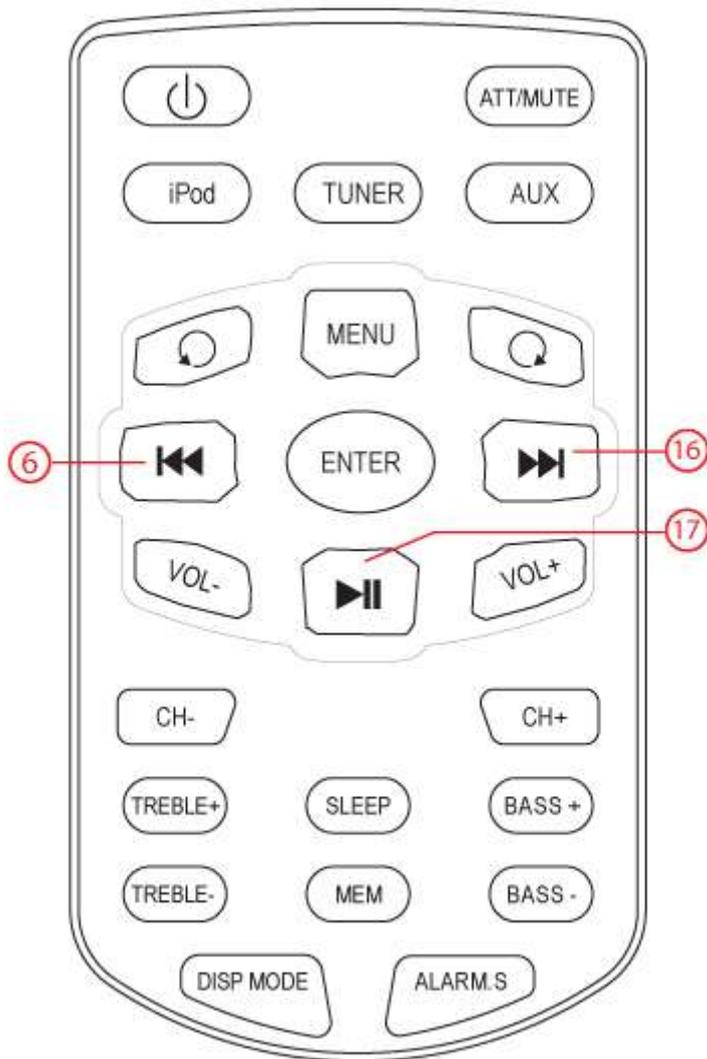


Reproducción de audio

Durante la reproducción, se encuentran disponibles las siguientes funciones:

- Para seleccionar una pista, pulse el botón PREV (6) o el botón NEXT (16) hasta que se ajuste la pista deseada.
- Para hacer avanzar o retroceder la pista, pulse y mantenga el botón PREV (6) o el botón NEXT (16).
- Para poner en pausa la reproducción, pulse el botón PLAY/PAUSE (17) una vez; para reanudar la reproducción, pulse el botón de nuevo.

Funciones de radio

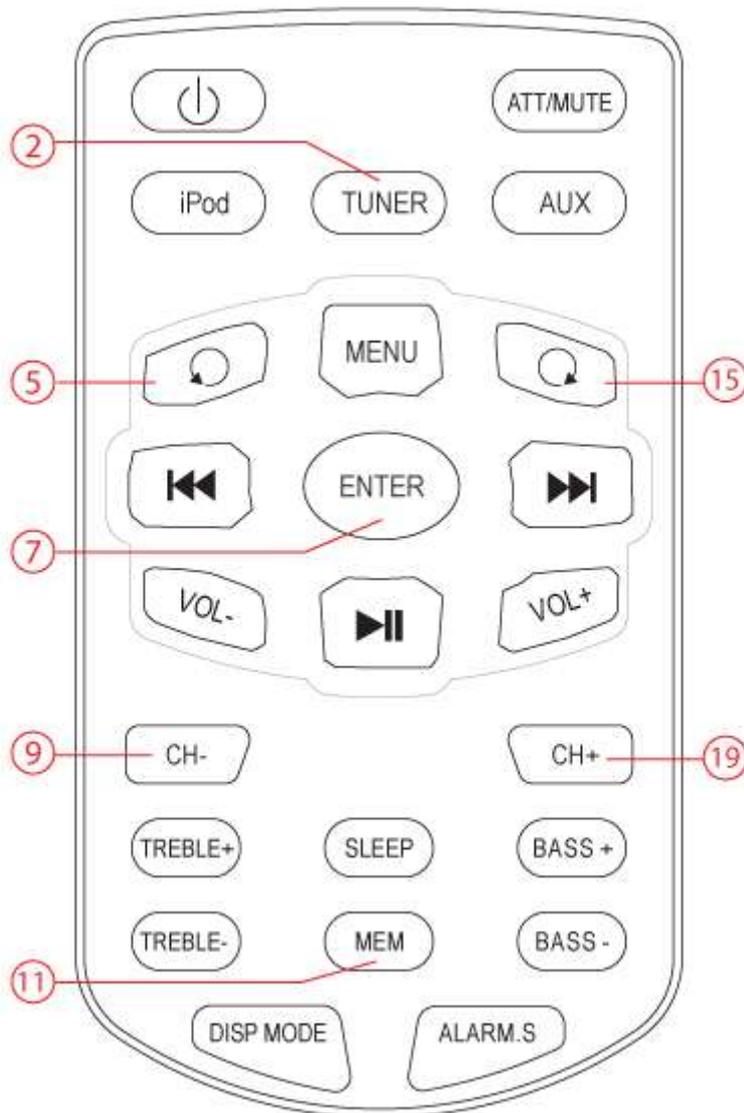

Para seleccionar la banda de radio, pulse el botón TUNER (2) para cambiar entre AM/FM.

Para saltar a la siguiente emisora presintonizada, pulse el botón CH- (9) o el botón CH+ (19).

Para buscar una frecuencia específica, pulse el botón IPOD MENU UP (15) o el botón IPOD MENU DOWN (5) repetidamente hasta que se ajuste la frecuencia deseada.

Mantenga el botón IPOD MENU UP (15) o el botón IPOD MENU DOWN (5) pulsado 3 segundos para buscar automáticamente. El dispositivo buscará la siguiente emisora disponible.

Configurar emisora


Busque la frecuencia deseada con el botón IPOD MENU UP (15) o el botón IPOD MENU DOWN (5).

- Pulse el botón MEMORY (11) cuando encuentre la frecuencia deseada. La pantalla muestra CH00.

- Utilice los botones CH-/CH+ (9/ 19) para seleccionar el canal preferido. Pulse ENTER (7) para confirmar.

Lista rápida de las unidades instaladas: presione 3 segundos el botón MEM (11) para iniciar el programa de búsqueda, de modo que los canales puedan ser configurados automáticamente.

Funciones de reloj

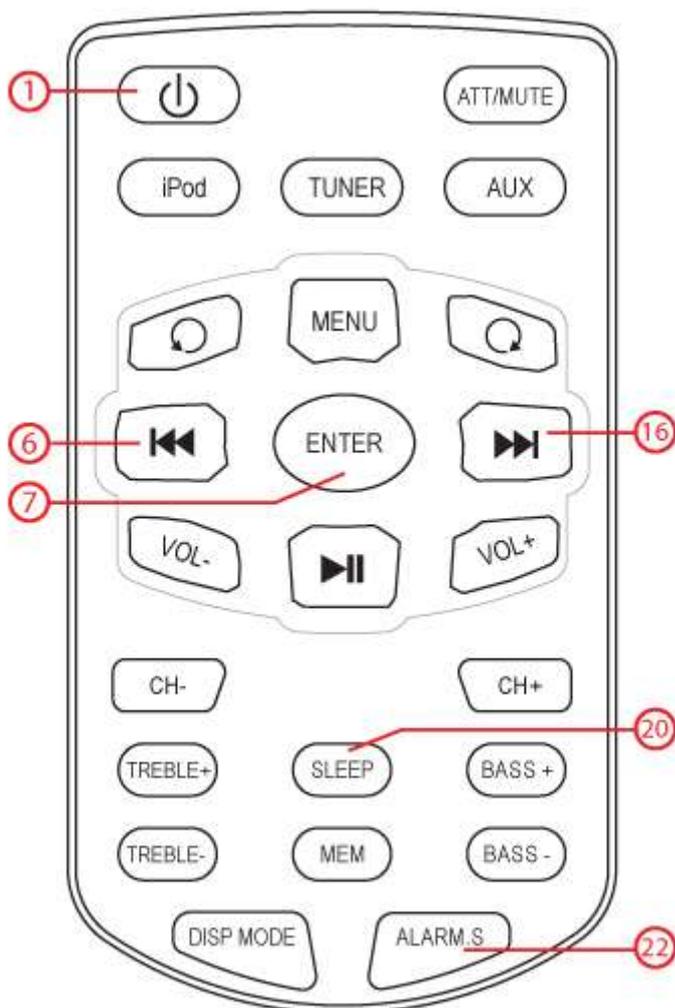

Ajuste de la hora actual

- Pulse y mantenga el botón ALARM SET (22). La pantalla muestra TIME.
- Pulse el botón ENTER (7). La hora parpadea en la pantalla.

- Ajuste de la hora

Para ello pulse los botones NEXT (16) y PREV (6).

- Confirme la hora
- Para ello pulse el botón ENTER (7).

Los minutos parpadean en la pantalla.

- Ajuste de minutos

Para ello pulse los botones NEXT (16) y PREV (6).

- Confirme los minutos
- Para ello pulse el botón ENTER (7).

Ajuste de la hora de alarma

- Pulse dos veces el botón ALARM SET,
El icono de alarma aparece en la pantalla.

- Pulse ENTER (7) para confirmar.
La pantalla muestra ON.

- Pulse ENTER (7) para confirmar.
La hora parpadea en la pantalla.

- Ajuste de la hora
Para ello pulse los botones PREV (6) y NEXT (16).

- Pulse ENTER (7) para confirmar.
Los minutos parpadean en la pantalla.

- Ajuste de minutos
- Para ello pulse los botones PREV (6) y NEXT (16).
- Pulse ENTER (7) para confirmar.

El modo de alarma parpadea en la pantalla.

- Pulse el botón PREV (6) para ajustar el modo de alarma (BUZZER/RADIO/IPOD) deseado.
- Pulse ENTER (7) para confirmar.

El icono ALARM desaparece de la pantalla.

Desactivar alarma

Pulse dos veces el botón ALARMSET,
Pulse el BOTÓN PREV (6) o el botón NEXT (16).
Pulse el botón ENTER (7).



Durante un fallo de alimentación, o cuando desenchufe el aparato, los ajustes de hora se pierden.

Alarma de repetición

El tiempo de repetición predeterminado es: 9 minutos.

- Para parar la alarma de repetición, pulse cualquier botón excepto el botón POWER/STANDBY (1). La alarma suena de nuevo una vez transcurrido el tiempo de repetición seleccionado.
- Para parar la alarma, pulse el botón POWER/STANDBY (1). La alarma se ajusta automáticamente para el día siguiente.

Uso de la función SLEEP

- Pulse el botón SLEEP (20).

Este botón se encuentra en el mando a distancia.

- Pulse el botón repetidamente hasta encontrar el ajuste deseado (00, 05, 10... 25, 20, 30, 40 ... 90,, OFF). El indicador SLEEP está activado.
- Pulse ENTER (7) para confirmar.

El aparato deja de reproducir una vez transcurrido el tiempo seleccionado.

- Para cancelar la función SLEEP, pulse el botón SLEEP (22).

Limpieza y mantenimiento



ADVERTENCIA Antes de realizar tareas de limpieza o mantenimiento, apague y desenchufe el aparato.

Limpie el exterior del aparato con un paño suave. Cuando el aparato esté muy sucio, humedezca el paño ligeramente con agua y una solución neutra.

Datos técnicos

Tensión: 220VAC / 50 Hz

Consumo de energía: 80W

Consumo de energía en espera activa: < 1W

Salida de potencia máx. : 2 x 12W

Respuesta en frecuencia: L/R CH (60Hz-20KHz at +1 / -2dB)

Dimensiones: 63,8 x 35 x 23,5 cm

Peso: 11,3 kg

Intervalo de frecuencia

Radio FM: 87,5 - 108 Mhz

Intervalo de frecuencia: 20 Hz ~ 20 kHz

Relación de señal/ruido: > 80 dB (1kHz)

Intervalo dinámico: > 70 dB (1 kHz)

Distorsión: < -60 dB (1kHz)

Mando a distancia

Consumo de energía: 2 x 1,5V

Tamaño de batería: Cr2025

Entorno de trabajo

Temperatura de funcionamiento: - 10 ~ +40 C(elsius)

Humedad relativa: 5% ~90%

Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos usados



El significado del símbolo en el material, su accesorio o embalaje indica que este producto no debe tratarse como un residuo doméstico. Deseche este equipo en el punto de recogida correspondiente para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos. En la Unión Europea y otros países europeos existen sistemas de recogida independientes para productos eléctricos y electrónicos usados. Al garantizar la correcta eliminación de este producto contribuirá a evitar los riesgos potenciales al medio ambiente y a la salud humana, que podrían producirse por una eliminación inadecuada de este producto. El reciclaje de material contribuye a conservar los recursos naturales. Por tanto, no deseche sus equipos eléctricos y electrónicos usados con los residuos domésticos.

Si desea información adicional sobre el reciclaje de este producto, contacte con la autoridad municipal, el servicio de recogida de residuos domésticos o la tienda en la que compró el producto.

Si desea información adicional y para conocer las condiciones de la garantía visite: www.akai.eu



Las pilas no pueden ser eliminadas junto con la basura doméstica, ya que se trata de residuos contaminantes.