

Suomalaisia: ASB90I



Index

- 1. Turvallisuus
- 2. Käyttöönnoton valmistelu
- 3. Asennus
- 4. Toiminnot
- 5. Käyttö
 - 5.1. Päävirtakytkin
 - 5.2. Pikaopas
 - 5.3. iPod-toiminnot
 - 5.4. Radiotoiminnot
 - 5.5. Kellotoiminnot
- 6. Puhdistus ja hoito
- 7. Tekniset tiedot
- 8. Käytettyjen sähköllä toimivien ja elektronisten laitteiden hävittäminen

Turvallisuus

Käyttötarkoitus

iPod-musiikkijärjestelmä toimii telakkana, kun musiikkia toistetaan iPod-laitteesta. Laite toistaa musiikkia myös radiosta. Kellotoimintoihin kuuluvat herätys- ja sleep-toiminto.

Lue käyttöohje huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Tämän käyttöoppaan tarrat



VAROITUS Varoitus tarkoittaa, että ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi olla seurauksena henkilövahinko tai kuolema.



VAARA Vaara tarkoittaa, että laitteen vaurioituminen on mahdollista.



Huomautus merkitsee lisätietoa esim. toiminnosta.

Yleiset turvallisuusohjeet



VAROITUS Älä käytä voimaa laitteeseen. Laite voi pudota ja aiheuttaa vakavan henkilövahingon.



VAARA Älä kaada mitään nesteitä laitteen sisälle.



VAROITUS Älä työnnä mitään esineitä tuuletusaukkoihin.



VAARA Älä tuki tuuletusaukkoja.



Tämä laite on kaksoiseristetty, joten maadoitusjohtoa ei tarvita. Tarkista aina, että verkkojännite vastaa arvokilvessä olevaa jännitettä.

Käyttöönoton valmistelu


Pakkauksesta purkaminen

- Pura laite varovasti.
- Tarkista pakkauksen sisältö, joka on kuvattu alla. Jos jokin osa puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjääsi.
- Poista etupaneelin etiketit varovasti, jos niitä on.



Suosittellemme, että säilytät alkuperäiset pakkaustarvikkeet, jos joskus tulee tarve palauttaa tuote huoltoon. Tämä on ainoa tapa suojata laite turvallisesti vahingoilta kuljetuksen aikana. Jos hävität pakkauksen ja pakkausmateriaalit, muistathan kierrättää ne ympäristön suojelemiseksi.

Pakkauksen sisältö

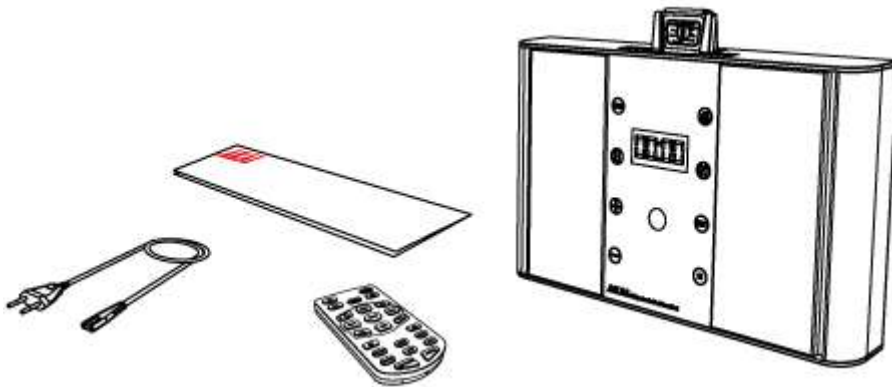

Seuraavat tuotteet sisältyvät vastaanotettuun pakkaukseen:

- 1 iPod Music System
- 1 kaukosäädin
- 1 nappiparisto (CR2025)
- 1 x pikaopas



Jos jokin osa puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjääsi.

Asennus

- Aseta laite vaakasuoralle, tasaiselle alustalle.
- Liitä satunnainen laite laitteeseen. Lue kohta "Satunnaisen laitteen liittäminen".
- Liitä laite verkkovirtaan.
- Aktivoi paristo.

Lue kohta "Kaukosäädin".




VAROITUS Älä aseta laitetta lähelle lämmönlähdettä.
Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle.



Tämä laite on varustettu kumitassuilla, jotka estävät sitä liikkumasta. Jalat on valmistettu muuttumattomasta materiaalista, joka on erityisesti suunniteltu siten, että se ei jätä minkäänlaisia merkkejä tai tahroja huonekaluihin. Kuitenkin tietyt huonekalujen kiillotusaineet, puunsuoja-aineet tai puhdistussuihkeet aiheuttavat kumin pehmenemistä ja jättävät jälkiä tai jäämiä huonekaluihin ja saattavat vaurioittaa pintaa. Puupintojen vaurioitumisen välttämiseksi suosittelemme, että asetat itseliimautuvat tyynyt kumijalkojen pohjiin ennen asennusta.


Paristojen asentaminen

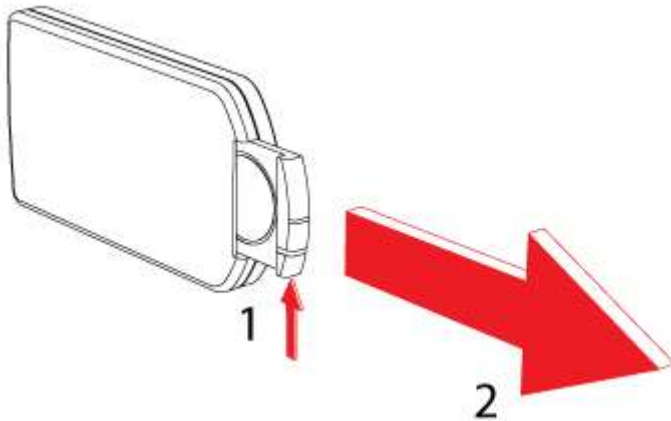

Aseta/vaihda paristot.

- Paina kieleke sisään ja vedä paristokotelo samalla ulos.
- Aseta yksi CR2025-tyyppin 3-volttinen litiumparisto plusmerkki (+) ylöspäin.
- Aseta paristoteline kaukosäätimeen.

Liitännät

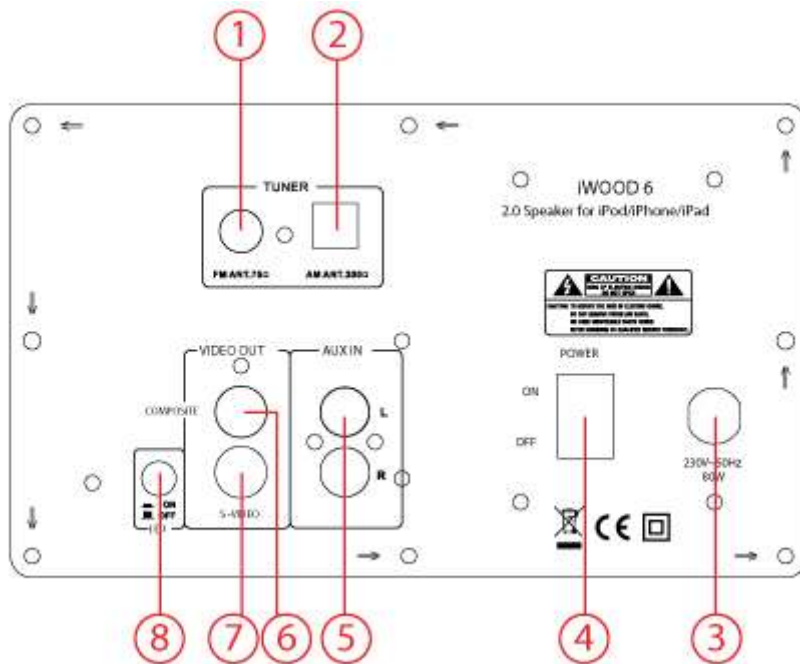

1. 75 Ohmin ULA-antennin sisäänmeno (FM)
2. 300 Ohmin AM-antennin sisäänmeno

220 V:n liitäntä

Päälle/pois-painike (POWER)

1. AUX IN
2. Komposiittivideo OUT
3. S-Video
4. Valvontaledi

Järjestelmän liittäminen

Ääniliitännät (tulo)

Näistä liitännöistä on mahdollista vastaanottaa laitteeseen liitetyn CD-/DVD-soittimen tai vahvistimen äänisignaalia.

- Kytke sopiva kaapeli AUX IN-liitännän R/L kanaviin.

Videoliitännät sallivat videosignaalin (still-kuvia tai elokuvia) lähettämisen kytkettyyn televisioon.

Laitteessa on seuraavat videolähdöt (tärkeysjärjestyksessä):

S-video: Aseta sopiva kaapeli S-VIDEO OUTPUT -liitäntään.

Komposiittivideo: Aseta sopiva kaapeli VIDEO OUTPUT -liitäntään.



Älä tee kaikkia liitäntöjä samanaikaisesti, sillä se vaikuttaa ulostulolaatuun.

Antennin liitäntä (FM-radio)

Liitä FM-antenni tai sopiva kaapeli FM RADIO ANTENNA FM ANT-liitäntään.

Antennin liitäntä (AM-radio)

Aseta antenni vaakasuoralle, tasaiselle alustalle. Aseta antenni tarpeeksi lähelle laitetta, jotta voit liittää johdot siihen.


Antennin liittäminen laitteeseen:

1. Avaa liittimet painamalla salpoja. Pidä salvat painettuina.
2. Kytke kaapelien päät laitteeseen.
3. Vapauta salvat lukitsemaan johtojen päät.


Toiminnot

Kauko-ohjaus

1. STANBY painike
2. TUNER painike
3. IPOD painike
4. MENU painike
5. IPOD MENU DOWN painike
6. PREV painike
7. ENTER painike
8. VOL - painike
9. CHANNEL DOWN painike
10. TREBLE (+/-) painike
11. MEM painike
12. DISP MODE painike
13. ATT/MUTE painike
14. AUX painike
15. IPOD MENU UP painike
16. NEXT painike
17. PLAY/ PAUSE painike
18. VOL + painike
19. CHANNEL + painike
20. SLEEP painike
21. BASS (+/-) painike
22. ALARM painike

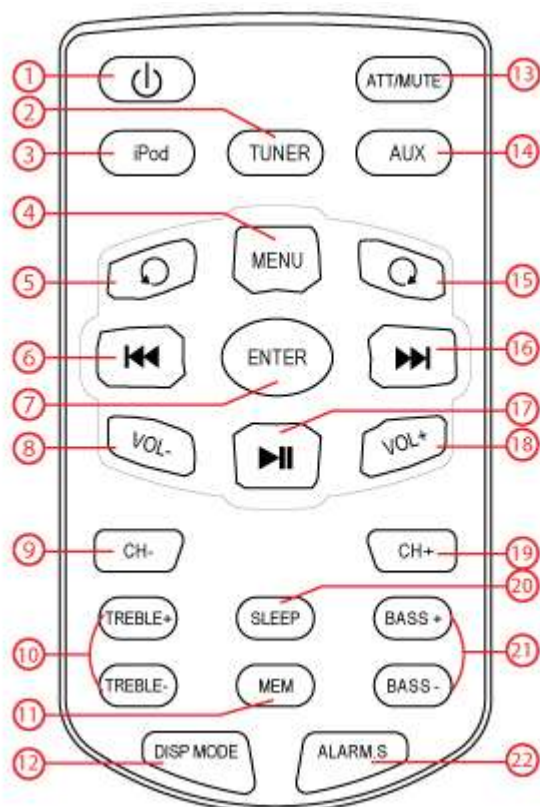

ASB90I Docking Station

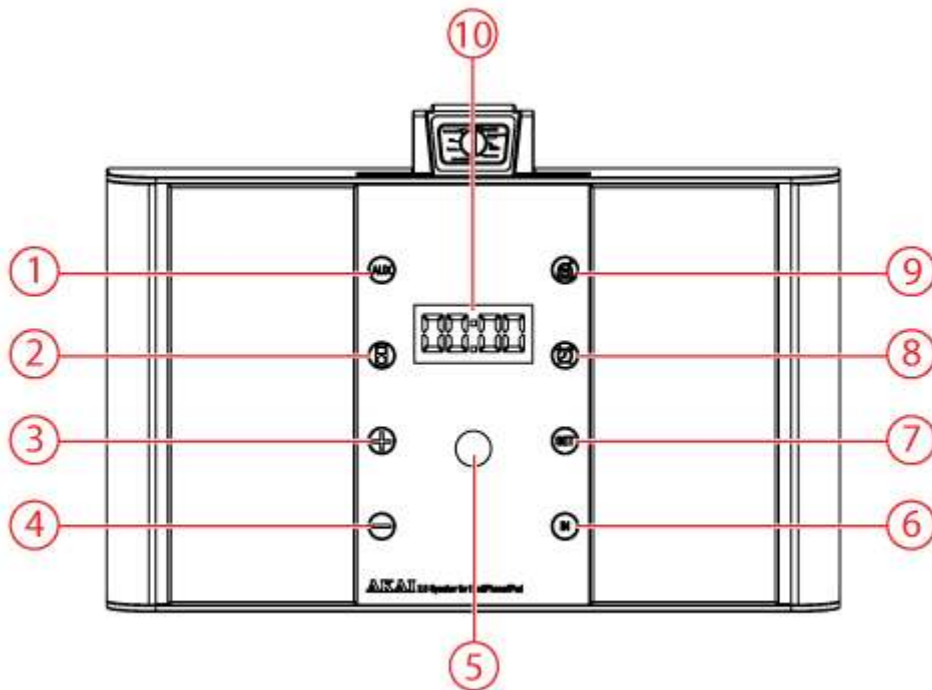

1. Merkkivalo AUX
2. Merkkivalo iPod
3. VOL + painike
4. VOL - painike
5. Infrapunavastaanotin
6. Sisääntulon valinta
7. SET painike
8. Merkkivalo ALARM
9. TUNER painike
10. Lednäyttö

Käyttö

Kaikkia laitteen toimintoja voi ohjata kaukosäätimellä. Kaikki ohjeet viittaavat käyttöön kaukosäätimellä, ellei toisin mainita.

Päävirtakytkin

Laite on varustettu päävirtakytkimellä, joka sijaitsee takapaneelissa.


- Aseta kytkin ON-asentoon ennen kun laite otetaan käyttöön.
- Aseta katkaisija OFF asentoon ennen irrottamista sähköverkosta.



Laite on suunniteltu käytettäväksi kaukosäätimellä. Säännöllisessä käytössä saatat pitää käteväenä laitteen siirtämisen valmiustilaan käytön jälkeen. Kuitenkin, jos haluat huolehtia ympäristöstä, etkä halua tuhata energiaa jättämällä laitteen valmiustilaan, voit myös kytkeä sen pois päältä päävirtakytkimestä.

Suosittellemme kytkemään laitteen virran pois päävirtakytkimestä, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

Pikaopas

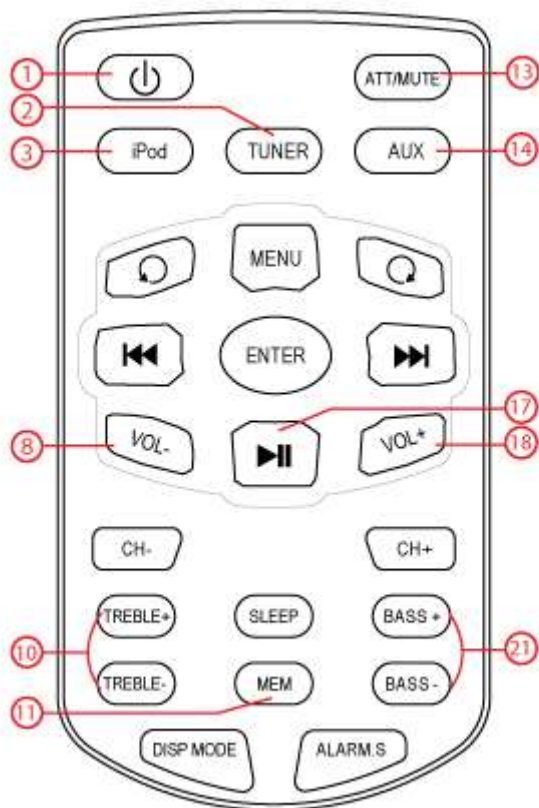


Yleiset toiminnot

- Kytke laite päälle painamalla STANDBY-painiketta (1). Kytke takaisin valmiustilaan painamalla uudelleen STANDBY-painiketta (1).
- Paina vastaavaa painiketta (iPod, TUNER, AUX) ja valitse lähde (iPod/ TUNER/ AUX).
- Säädi äänenvoimakkuutta painamalla VOLUME --painiketta tai VOLUME + painiketta (8/ 18).
- Paina TREBLE - painiketta tai TREBLE + (10) painiketta, jos haluat muuttaa korkeiden äänien asetusta (treble).
- Paina BASS + painiketta tai BASS - (21) painiketta, jos haluat muuttaa matalien äänien asetusta (basso).
- Voit mykistää tai palauttaa äänen painamalla ATT/ MUTE-painiketta (13).
- Voit mykistää tai palauttaa äänen painamalla MUTE-painiketta .

iPod-/iPhone/iPad-toiminnot

- Valitse haluamasi tyyppi iPad/ iPhone/ iPad.

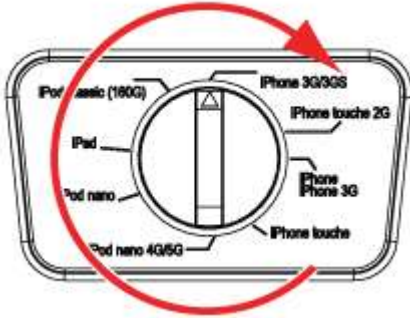

- Aseta iPad/ iPhone/ iPad telakointiasemaan.
Paina IPOD painiketta (3).
Tämä painike on kaukosäätimessä.
- Voit aloittaa toiston painamalla PLAY/PAUSE (17) yhden kerran.
- Lue lisäohjeet tämän käyttöohjeen kohdasta "iPod-toiminnot".


Radiotoiminnot

- Kytke laite toimintaan. Valitse viritintila.
Säädä asemaluettelo nopeasti: Paina 3 sekuntia painiketta MEM (11), jolloin hakuohjelma käynnistyy ja säätää automaattisesti kuuluvat asemat.
- Täydelliset ohjeet saat lukemalla kohdan "Radiotoiminnot" jäljempää tästä ohjekirjasta.

Kellotoiminnot

- Lue tämän käyttöohjeen kohta "Kellotoiminnot".

iPod-toiminnot

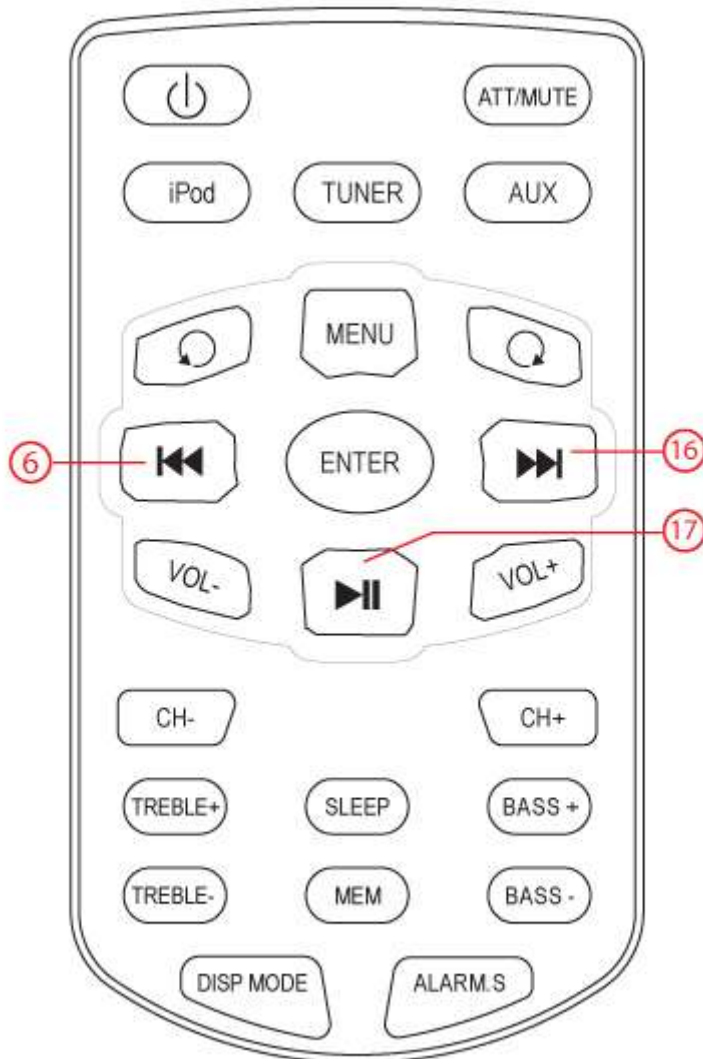


Toista ääntä

Toiston aikana seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

- Voit valita kappaleen, painamalla PREV-painiketta (6) tai NEXT-painiketta (16), kunnes haluttu kappale on asetettu.
- Pidä PREV (6) painiketta tai NEXT (16) painiketta pohjassa, jos haluat kelata kappaletta taakseen tai eteenpäin.
- Jos haluat keskeyttää toiston, paina PLAY / PAUSE (17) kerran; jatka toistoa painamalla painiketta uudelleen.

Radiotoiminnot

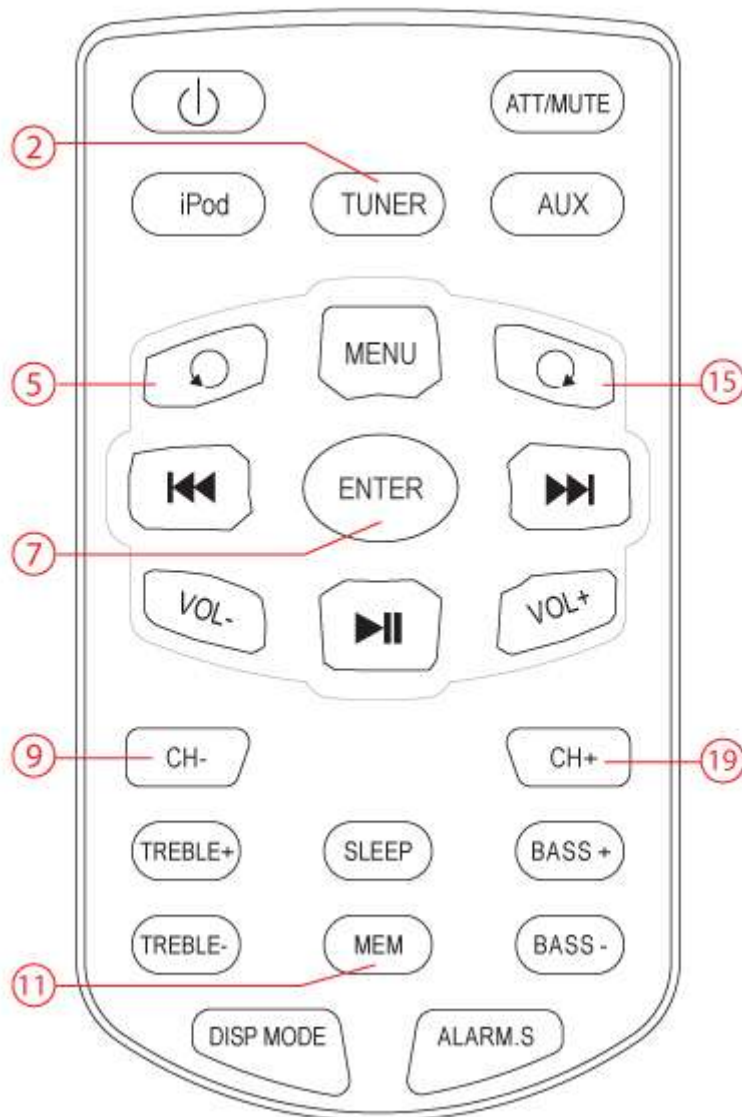

Voit valita radiotaajuuden siirtämällä TUNER-kytkimen (2) AM/FM-asentoon.

Voit siirtyä seuraavaan pikavalintaan, painamalla CH- painiketta (9) tai CH+ painiketta (19).

Voit etsiä haluamaasi taajuutta painamalla toistuvasti IPOD MENU UP (15) painiketta tai IPOD MENU DOWN (5) painiketta, kunnes taajuus on viritetty.

Pidä IPOD MENU UP (15) painiketta tai IPOD MENU DOWN (5) painiketta pohjassa 3 sekuntia, niin automaattihaku käynnistyy. Laite etsii itse seuraavan kuuluvan aseman.

Aseta esiasetetut asemat


Voit hienosäätää taajuutta painamalla IPOD MENU UP -painiketta (15) tai IPOD MENU DOWN -painiketta (5).

- Paina MEMORY-painiketta (11), kun haluttu taajuus on löytynyt. Näytössä näkyy CH00.

- Valitse suosikkikanavasi painikkeilla CH-/CH+ (9/ 19).
Vahvista painamalla ENTER (7)

Säädä asemaluettelo nopeasti: Paina 3 sekuntia painiketta MEM (11), jolloin hakuohjelma käynnistyy ja säätää automaattisesti kuuluvat asemat.

Kellotoiminnot

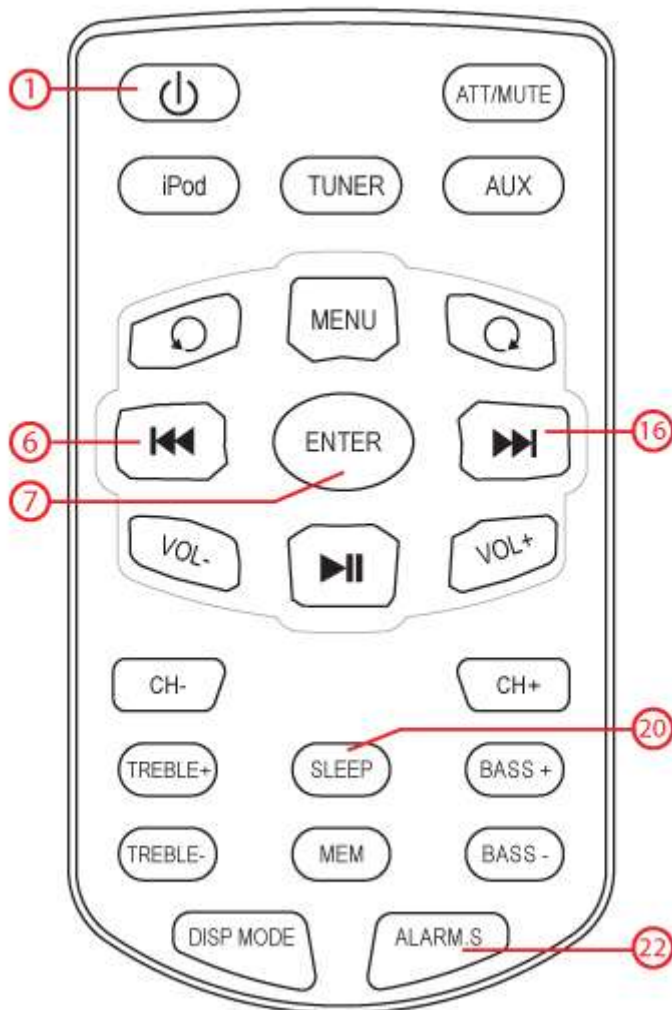

Säädä oikea kellonaika

- Pidä ALARM SET (22) painike painettuna.
Näytössä näkyy TIME.
- Paina ENTER painiketta (7).
Tunnit vilkkuvat näytössä.
- Aseta tunnit
Käytä tähän painikkeita NEXT (16) ja PREV (6).

- Vahvista tunnit
 - Tee tämä painamalla ENTER näppäintä (7).
- Minuutit vilkkuvat näytössä.

- Aseta minuutit

Käytä tähän painikkeita NEXT (16) ja PREV (6).

- Vahvista minuutit
- Tee tämä painamalla ENTER näppäintä (7).

Säädä herätysaika.

- Paina kahdesti painiketta ALARM SET,
Näytössä näkyy herätysymboli .

- Vahvista painamalla ENTER (7)
Näytössä näkyy ON.

- Vahvista painamalla ENTER (7)
Tunnit vilkkuvat näytössä.

- Aseta tunnit

Käytä tähän painikkeita PREV (6) ja NEXT (16).

- Vahvista painamalla ENTER (7)
Minuutit vilkkuvat näytössä.

- Aseta minuutit
- Käytä tähän painikkeita PREV (6) ja NEXT (16).
- Vahvista painamalla ENTER (7)

Herätystila vilkkuu näytössä.

- Aseta haluamasi herätystila painamalla painiketta PREV (6) (SUMMERI/RADIO/iPOD).
- Vahvista painamalla ENTER (7)

Symboli ALARM häviää näytöstä.

kytke herätys pois

Paina kahdesti painiketta ALARMSET,
Paina PAINIKETTA PREV (6) tai painiketta NEXT (16).
Paina ENTER painiketta (7).



Sähkökatkon tai laitteen sähköverkosta irrotuksen jälkeen aika-asetuksen häviävät.

Torkkuherätys

Normaali torkkuaika on 9 minuuttia.

- Kytke torkkuherätys painamalla jotain näppäintä (paitsi POWER/STANDBY (1)). Hälytys kuuluu vielä kerran uudelleen torkkuajan jälkeen.
- Pysäytä herätys painamalla painiketta POWER/STANDBY (1). Herätys toistuu automaattisesti seuraavana päivänä.

SLEEP-toiminnon käyttäminen

- Paina SLEEP painiketta (20).

Tämä painike on kaukosäätimessä.

- Paina painiketta toistuvasti, kunnes haluttu säätö on löytynyt (00, 05, 10... 25, 20, 30, 40 ... 90,, OFF). Merkkivalo SLEEP palaa.
- Vahvasta painamalla ENTER (7)

Laitte lakkaa toistamasta ääntä valitun ajan kuluttua.

- Peruuta SLEEP toiminto painamalla painiketta SLEEP (22).

Puhdistus ja hoito



VAROITUS Ennen laitteen puhdistamista tai huoltamista se tulee kytkeä pois päältä ja irrottaa verkkovirrasta.

Puhdista laitteen ulkopuoli pehmeällä liinalla. Jos laite on hyvin likainen, kostuta liina vedellä ja miedolla puhdistusaineella.

Tekniset tiedot

Jännite: 220VAC / 50 Hz

Virrankulutus: 80W

Valmiustilan virrankulutus: < 1W

Maks. teho: 2 x 12W

Taajuusvaste: L/R CH (60Hz-20KHz at +1 / -2dB)

Mitat: 63,8 x 35 x 23,5 cm

Paino: 11,3 kg

Taajuusalue

FM-radio: 87,5 - 108 Mhz

Taajuusalue: 20 Hz ~ 20 kHz

Signaali-/kohinasuhde: > 80 dB (1kHz)

Dynaaminen alue: > 70 dB (1 kHz)

Vääristymä: < -60 dB (1kHz)

kaukosäädin

Virrankulutus: 2 x 1,5V

Pariston koko: Cr2025

Käyttöympäristö

Käyttölämpötila: - 10 ~ +40 C(elsius)

Suhteellinen kosteus: 5% ~90%

Käytettyjen sähköllä toimivien ja elektronisten laitteiden hävittäminen



Tämä symboli materiaalissa, lisävarusteessa tai pakkausmateriaalissa ilmaisee, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Hävitä tuote toimittamalla se sähkö- tai elektroniikkajätteen kierrätyspisteeseen. Euroopan Unionin alueella ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät käytetyille sähkö- ja elektroniikkalaitteille. Varmistamalla, että tuote hävitetään oikein, autat estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle, joita voi aiheutua tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Älä siksi hävitä vanhaa sähkö- tai elektroniikkalaitettasi kotitalousjätteen mukana.

Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrätyksestä saat ottamalla yhteyden paikkakuntasi jätehuoltoviranomaisiin, paikalliseen jätehuoltopalveluun tai kauppaan, josta ostit tämän tuotteen.

Lisätietoa ja takuuehdot saat osoitteesta: www.akai.eu



Älä hävitä paristoja kotitalousjätteen mukana, vaan toimita ne paristojen keräilypisteeseen kierrätystä varten

Intervalo de frecuencia

Radio FM: 87,5 - 108 Mhz

Intervalo de frecuencia: 20 Hz ~ 20 kHz

Relación de señal/ruido: > 80 dB (1kHz)

Intervalo dinámico: > 70 dB (1 kHz)

Distorsión: < -60 dB (1kHz)

Mando a distancia

Consumo de energía: 2 x 1,5V

Tamaño de batería: Cr2025

Entorno de trabajo

Temperatura de funcionamiento: - 10 ~ +40 C(elsius)

Humedad relativa: 5% ~90%

Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos usados



El significado del símbolo en el material, su accesorio o embalaje indica que este producto no debe tratarse como un residuo doméstico. Deseche este equipo en el punto de recogida correspondiente para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos. En la Unión Europea y otros países europeos existen sistemas de recogida independientes para productos eléctricos y electrónicos usados. Al garantizar la correcta eliminación de este producto contribuirá a evitar los riesgos potenciales al medio ambiente y a la salud humana, que podrían producirse por una eliminación inadecuada de este producto. El reciclaje de material contribuye a conservar los recursos naturales. Por tanto, no deseche sus equipos eléctricos y electrónicos usados con los residuos domésticos.

Si desea información adicional sobre el reciclaje de este producto, contacte con la autoridad municipal, el servicio de recogida de residuos domésticos o la tienda en la que compró el producto.

Si desea información adicional y para conocer las condiciones de la garantía visite: www.akai.eu



Las pilas no pueden ser eliminadas junto con la basura doméstica, ya que se trata de residuos contaminantes.