

## Nederlands: ASB90I



### Index

- 1. Veiligheid
- 2. Voorbereidingen voor gebruik
- 3. Installatie
- 4. Functies
- 5. Bediening
  - 5.1. Hoofdvoedingsschakelaar
  - 5.2. Verkorte handleiding
  - 5.3. iPod functies
  - 5.4. Radio-functies
  - 5.5. Klokfuncties
- 6. Reiniging en onderhoud
- 7. Technische gegevens
- 8. Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur

## Veiligheid

### Beoogd gebruik

Het apparaat fungeert als docking-station voor het afspelen van muziek van een iPod. Het apparaat speelt ook muziek af van radio. De klokfunctie heeft een wekker- en een slaapprogramma. Lees de handleiding voor het eerste gebruik zorgvuldig.

### Pictogrammen in deze handleiding



**WAARSCHUWING** Een waarschuwing betekent dat letsel of de dood mogelijk is indien de instructies niet worden opgevolgd.



VOORZICHTIG ⚠ Voorzichtigbetekent dat schade aan de apparatuur mogelijk is.



Een opmerking verschaft extra informatie, bijv. voor een procedure.

## Algemene veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWING Oefen geen kracht uit op het apparaat. Het apparaat kan vallen en ernstig letsel veroorzaken.



VOORZICHTIG Mors geen vloeistoffen op het apparaat.



WAARSCHUWING Plaats geen voorwerpen in de ventilatiegaten.



VOORZICHTIG Blokkeer de ventilatiegaten niet.



Het apparaat is dubbel geïsoleerd en hoeft daardoor niet te worden geaard. Controleer altijd of de spanning van het lichtnet overeenkomt met de spanning aangegeven op het typeplaatje.

## Vorbereidingen voor gebruik


### Uitpakken

- Pak het apparaat voorzichtig uit.
- Controleer de inhoud van de verpakking die hieronder is beschreven. Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.
- Verwijder de labels, indien aanwezig, voorzichtig van het voorpaneel.



Wij raden u aan de originele doos en verpakkingsmaterialen te bewaren voor het geval dat u het product voor reparatie moet retourneren. Dit is de enige manier om het product veilig tegen transportschade te beschermen. Indien u de doos en de verpakkingsmaterialen toch afdankt, vergeet dan niet deze te recyclen ter bescherming van het milieu.

## Inhoud van de verpakking

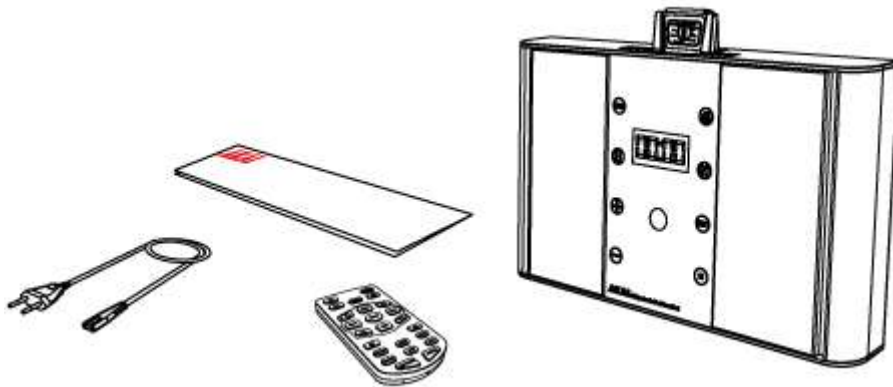

De ontvangen verpakking bevat de volgende onderdelen:

- 1 iPod Music System
- 1 Afstandsbediening
- 1 Knoopcel (CR2025)
- 1 x Quick start guide



Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.

## Installatie

- Plaats het apparaat op een horizontale, vlakke ondergrond.
- Sluit de randapparatuur aan op het apparaat. Lees het hoofdstuk "Randapparatuur aansluiten".
- Sluit het apparaat aan op het lichtnet.
- Activeer de batterij

Lees het hoofdstuk "Afstandsbediening".




VOORZICHTIG Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron. Deze kan schade aanbrengen aan het apparaat.

Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.



Het apparaat is voorzien van rubber voetjes om schuiven te voorkomen. De voetjes zijn gemaakt van een niet-vlekkend materiaal dat speciaal is vervaardigd om geen sporen of vlekken op meubilair achter te laten. Sommige typen meubelpolish, houtbeschermingsmiddelen of reinigingspray kunnen echter een reactie van het rubber veroorzaken waardoor deze zacht wordt en sporen of resten op uw meubilair achterlaat, en het oppervlak mogelijk beschadigd raakt. Om schade op houten oppervlaktes te voorkomen, raden we aan dat u voor installatie zelfklevende viltjes op de rubberen voetjes plaatst.


### De batterijen plaatsen

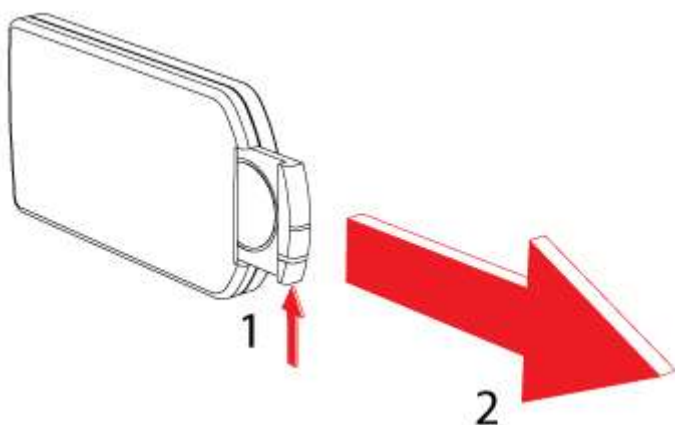

#### De batterij plaatsen/ verwisselen.

- Druk de pal in en trek gelijktijdig de batterijhouder uit.
- Plaats 1 lithiumbatterij, type CR2025 3V, met de '+'-markering naar boven.
- Plaats de batterijhouder in de afstandsbediening.

## Aansluitingen

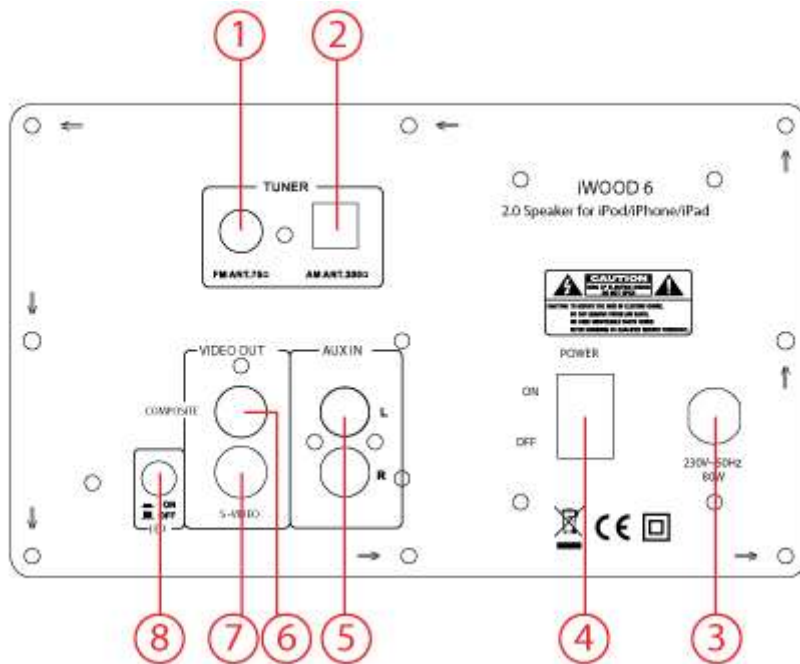

1. FM 75 OHM antenna input
  2. AM 300 OHM antenna input
- 220V aansluiting  
Aan / Uit toets (POWER)

1. AUX IN
2. Composite video OUT
3. S-Video
4. Controle LED

## Het systeem aansluiten

### Audio-aansluitingen (ingang)

Deze aansluitingen bieden de mogelijkheid een audiosignaal van een aangesloten CD/DVD-speler of versterker te ontvangen.

- Sluit een geschikte kabel aan op de R/L-kanalen van de AUX IN-aansluiting.

De video-aansluitingen bieden de mogelijkheid een videosignaal (afbeeldingen of videobeelden) naar een aangesloten TV te sturen.

Het apparaat heeft de volgende video-uitgangen (gerangschikt op voorkeur):

S-Video: Sluit een geschikte kabel aan op de S-VIDEO OUTPUT-aansluiting.

Composite video: Sluit een geschikte kabel aan op de COMPOSITE aansluiting.



Sluit niet alle kabels tegelijk aan. Dit kan de outputkwaliteit negatief beïnvloeden.

#### Antenne-aansluiting (FM-radio)

Sluit een FM-antenne of een geschikte kabel aan op de FM ANT-aansluiting.

#### Antenne-aansluiting (AM-radio)

Plaats de antenne op een horizontale, vlakke ondergrond. Plaats de antenne voldoende dicht bij het apparaat om de kabels te kunnen aansluiten.


De antenne aansluiten op het apparaat:

1. Druk op de vergrendelingen om de aansluitingen te openen. Houd de vergrendelingen ingedrukt.
2. Sluit de uiteinden van de kabels aan op het apparaat.
3. Laat de vergrendelingen los om de draadeinden vast te zetten.


## Functies

### Afstandsbediening

1. Toets STANBY
2. Toets TUNER
3. Toets IPOD
4. Toets MENU
5. Toets IPOD MENU DOWN
6. Toets PREV
7. Toets ENTER
8. Toets VOL -
9. Toets CHANNEL DOWN
10. Toets TREBLE (+/-)
11. Toets MEM
12. Toets DISP MODE
13. Toets ATT/MUTE
14. Toets AUX
15. Toets IPOD MENU UP
16. Toets NEXT
17. Toets PLAY/ PAUSE
18. Toets VOL +
19. Toets CHANNEL +
20. Toets SLEEP
21. Toets BASS (+/-)
22. Toets ALARM

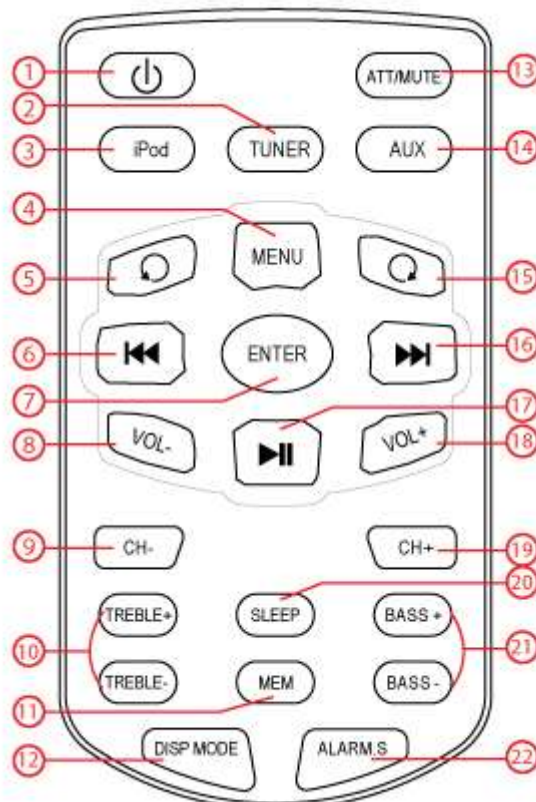

## ASB90I Docking Station

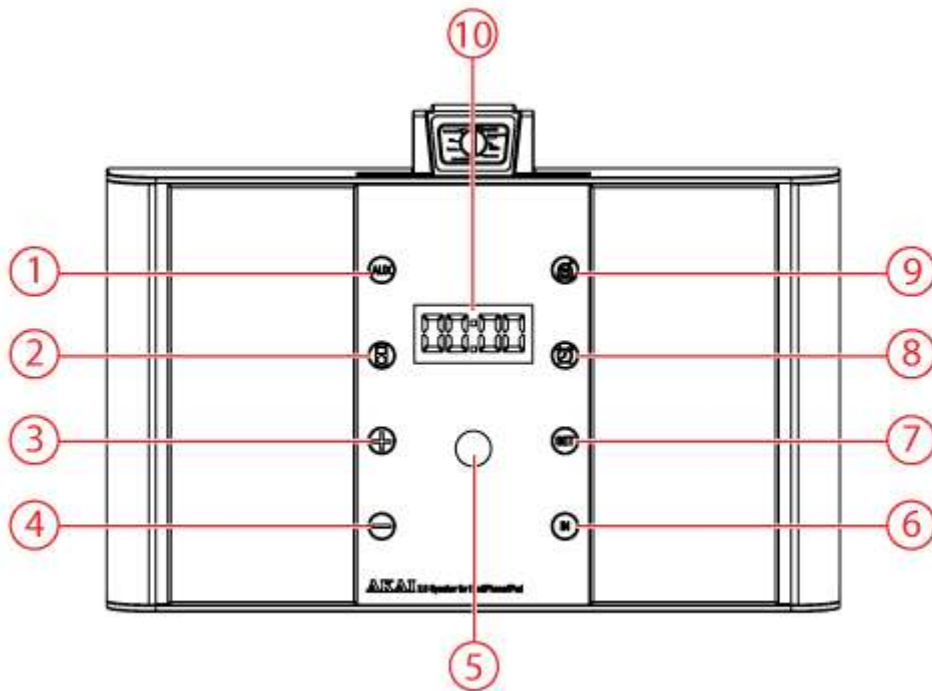

1. Indicator AUX
2. Indicator iPod
3. Toets VOL +
4. Toets VOL -
5. IR ontvanger
6. Input selectie
7. Toets SET
8. Indicator ALARM
9. Toets TUNER
10. LED Display

## Bediening

Alle functies op het apparaat kunnen worden bediend met behulp van de afstandsbediening. Alle instructies hebben betrekking op bediening met de afstandsbediening, tenzij anders vermeld.

### Hoofdvoedingsschakelaar

Het apparaat is uitgerust met een hoofdvoedingsschakelaar op het achterpaneel.


- Zet de schakelaar in de positie ON voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Zet de schakelaar in de positie OFF voordat u het apparaat van het lichtnet ontkoppelt.



Het apparaat is ontwikkeld om te worden bediend met behulp van de afstandsbediening. Voor regelmatig gebruik is het misschien gemakkelijker om het apparaat na gebruik in standby-modus te schakelen. Maar als u milieubewust bent en geen energie wilt verspillen door het apparaat in standby-modus te laten staan, kunt u de het apparaat ook met de hoofdvoedingsschakelaar uitschakelen.

Wanneer het apparaat voor langere periode niet in gebruik is, raden wij aan om het apparaat aan de hoofdvoedingsschakelaar uit te schakelen.

## Verkorte handleiding

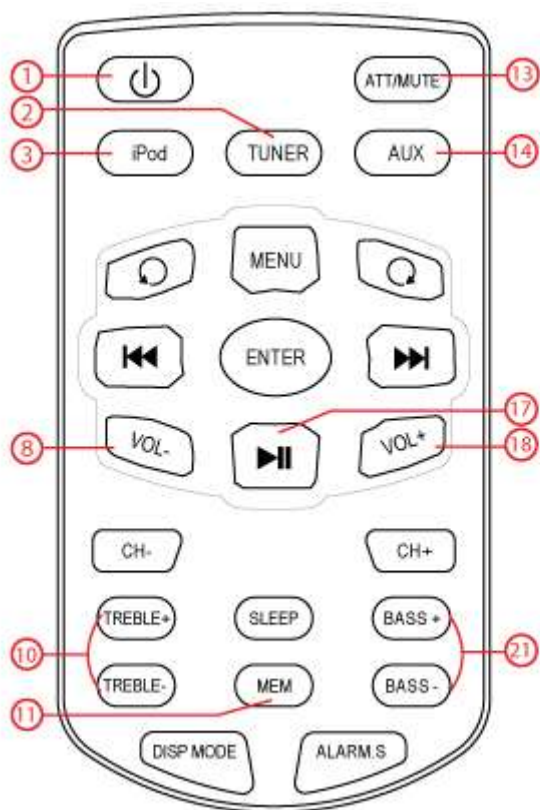


### Algemene functies

- Schakel het apparaat in met de toets STANDBY (1). Door nogmaals op de toets STANDBY (1) te drukken, zet u het apparaat in de standby-modus.
- Druk op de overeenkomstige toets (iPod, TUNER, AUX) om de bronmodus (iPod/ TUNER/ AUX) te selecteren.
- Druk op de toets VOLUME - of op de toets VOLUME + (8/ 18) om het volume te wijzigen.
- Druk op de toets TREBLE - of de toets TREBLE + (10) om de treble (hoge tonen) te wijzigen.
- Druk op de toets BASS + of de toets BASS - (21) om de bass (lage tonen) te wijzigen.
- Druk op de toets ATT/ MUTE (13) om het geluid te dempen of te herstellen.
- Druk op de toets MUTE om het geluid te dempen of te herstellen.



## iPod/iPhone/iPad functies

- Selecteer uw type iPad/ iPhone/ iPad.

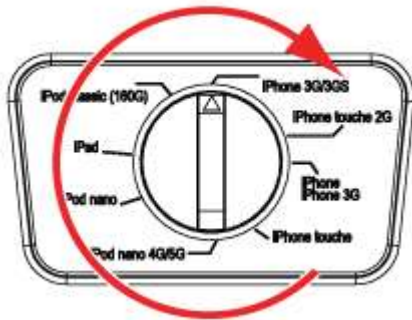

- Plaats uw iPad/ iPhone/ iPad in het docking station.  
Druk op de toets IPOD (3).  
Deze toets bevindt zich op uw afstandsbediening.
- Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (17) om het afspelen te starten.
- Lees voor aanvullende instructies het hoofdstuk "iPod-functies" verderop in deze handleiding.


## Radiofuncties

- Schakel het apparaat in. Selecteer de tunermodus.  
Snel de lijst met stations installeren: Druk 3 seconden op de toets MEM (11) om het zoekprogramma te starten waarmee de beschikbare kanalen automatisch kunnen worden ingesteld.
- Lees voor aanvullende instructies het hoofdstuk "Radiofuncties" verderop in deze handleiding.

## Klokfuncties

- Lees het hoofdstuk "Klokfuncties" verderop in deze handleiding.

## iPod functies

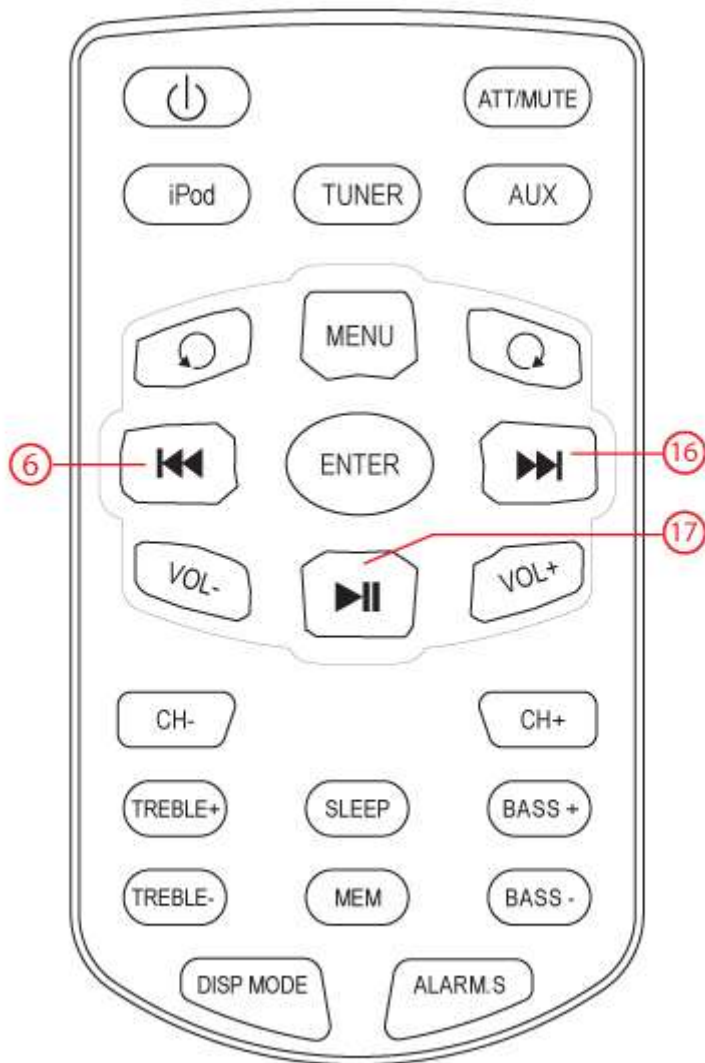


### Audio afspelen

Tijdens het afspelen zijn de volgende functies beschikbaar:

- Druk voor het selecteren van een track op de toets PREV (6) of de toets NEXT (16) tot de gewenste track is ingesteld.
- Houd de toets PREV (6) of de toets NEXT (16) ingedrukt om de track vooruit of terug te spoelen.
- Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (17) om het afspelen tijdelijk te onderbreken. Druk nogmaals op de toets om het afspelen te hervatten.

## Radio-functies

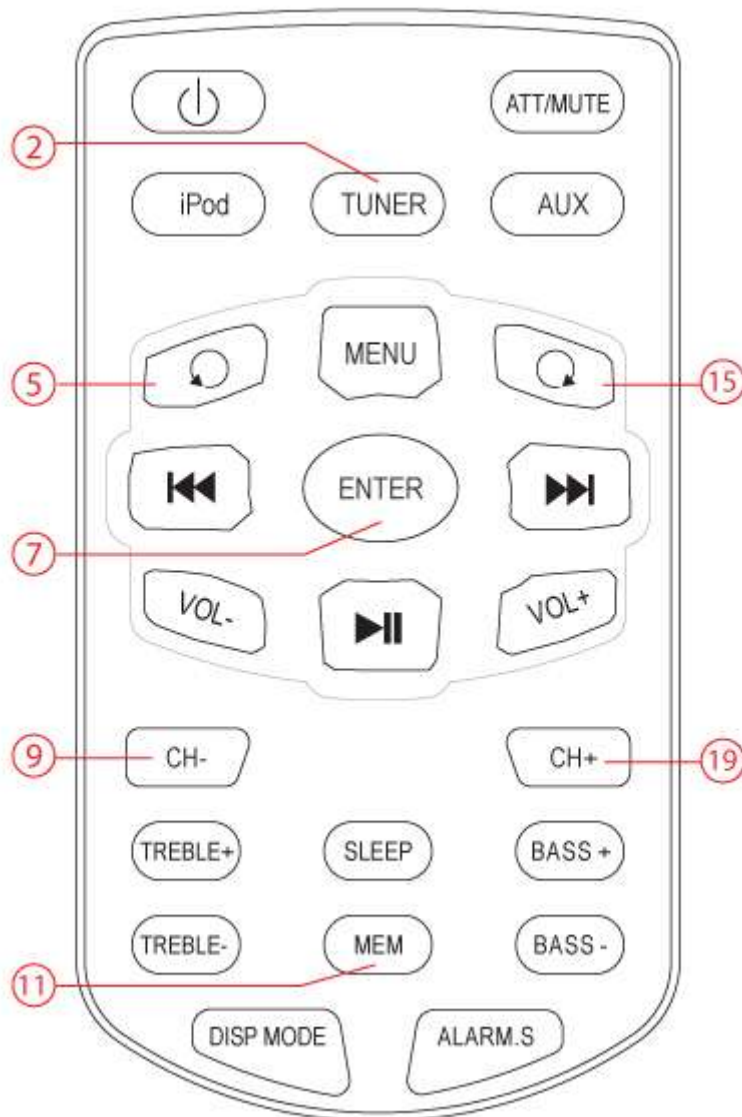

Druk op de toets TUNER (2) om de radiobandbreedte te selecteren door tussen AM/FM te schakelen. Druk op de toets CH- (9) of op de toets CH+ (19) om het volgende vooraf ingestelde station te kiezen. Druk voor het zoeken naar een specifieke frequentie herhaaldelijk op de toets IPOD MENU UP (15) of de toets IPOD MENU DOWN (5) tot de gewenste frequentie is ingesteld. Houd de toets IPOD MENU UP (15) of de toets IPOD MENU DOWN (5) 3 seconden ingedrukt om automatisch te zoeken. Het apparaat zoekt naar het volgende beschikbare station.

### Voorkeurstation instellen


Zoek met de toets IPOD MENU UP (15) of de toets IPOD MENU DOWN (5). de gewenste frequentie.

- Druk op de toets MEMORY (11) wanneer de gewenste frequentie is gevonden. In het display verschijnt CH00.

- Gebruik de toetsen CH-/CH+ (9/ 19) om het kanaal van uw voorkeur te selecteren. Druk op ENTER (7) om te bevestigen.

Snel de lijst met stations installeren: Druk 3 seconden op de toets MEM (11) om het zoekprogramma te starten waarmee de beschikbare kanalen automatisch kunnen worden ingesteld.

## Klokfuncties

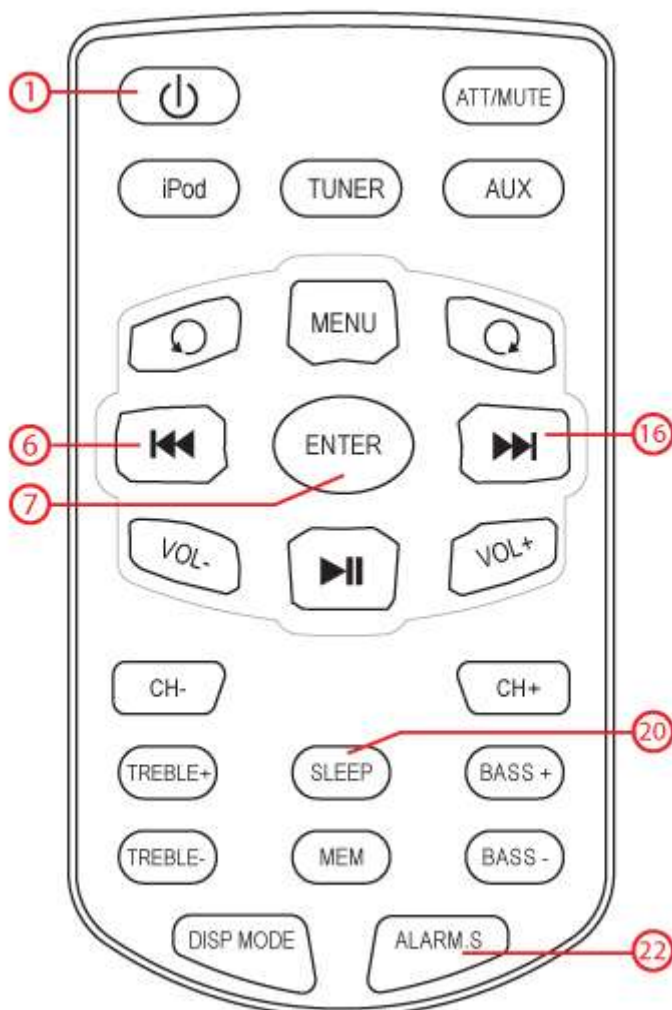

### De huidige tijd instellen

- Houd de toets ALARM SET (22) ingedrukt. In het display verschijnt TIME.
- Druk op de toets ENTER (7). In het display knipperen de uren.

- Stel de uren in

Gebruik hiervoor de toetsen NEXT (16) en PREV (6).

- Bevestig de uren
- Druk hiervoor op de ENTER toets (7).

In het display knipperen de minuten.

- Stel de minuten in

Gebruik hiervoor de toetsen NEXT (16) en PREV (6).

- Bevestig de minuten
- Druk hiervoor op de ENTER toets (7).

### **De alarmtijd instellen**

- Druk tweemaal op de toets ALARM SET,  
Het alarmpictogram verschijnt op de display.

- Druk op ENTER (7) om te bevestigen.  
In het display verschijnt ON.

- Druk op ENTER (7) om te bevestigen.  
In het display knipperen de uren.

- Stel de uren in  
Gebruik hiervoor de toetsen PREV (6) en NEXT (16).

- Druk op ENTER (7) om te bevestigen.  
In het display knipperen de minuten.

- Stel de minuten in
- Gebruik hiervoor de toetsen PREV (6) en NEXT (16).
- Druk op ENTER (7) om te bevestigen.

De alarmmodus knippert op de display.

- Druk op de toets PREV (6) om de gewenste alarmmodus in te stellen (BUZZER/RADIO/IPOD).
- Druk op ENTER (7) om te bevestigen.

Het ALARM icoon, verdwijnt uit het display.

### **alarm uitschakelen**

Druk tweemaal op de toets ALARMSET,  
Druk op de TOETS PREV (6) of op de toets NEXT (16).  
Druk op de toets ENTER (7).



Tijdens een stroomuitval of bij ontkoppeling van het apparaat gaan de tijdsinstellingen verloren.

### Sluimeralarm

De standaard sluimertijd is: 9 minuten.

- Druk op een willekeurige toets (behalve de toets POWER/STANDBY (1)) om het alarm te sluimeren. Het alarm gaat nogmaals af na het verstrijken van de sluimertijd.
- Druk op de toets POWER/STANDBY (1) om het alarm te stoppen. Het alarm wordt automatisch ingesteld voor de volgende dag.

### De functie SLEEP

- Druk op de toets SLEEP (20).

Deze toets bevindt zich op uw afstandsbediening.

- Druk herhaaldelijk op de toets tot de gewenste instelling is gevonden (00, 05, 10... 25, 20, 30, 40 ... 90,, OFF). De indicator SLEEP brandt.
- Druk op ENTER (7) om te bevestigen.

Het apparaat stopt met afspelen na het verstrijken van de gekozen tijd.

- Druk op de toets SLEEP (22) om de functie SLEEP te annuleren.

## Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING Schakel voor het uitvoeren van reinigings- of onderhoudswerkzaamheden het apparaat uit en neem de stekker uit het stopcontact.

Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek. Maak als het apparaat erg vuil is de doek een beetje vochtig met water en een neutraal reinigingsmiddel.

## Technische gegevens

Spanning: 220VAC / 50 Hz

Energieverbruik: 80W

Energieverbruik in stand-by: < 1W

Max uitgangsvermogen: 2 x 12W

Frequentierespons: L/R CH (60Hz-20KHz at +1 / -2dB)

Afmetingen: 63,8 x 35 x 23,5 cm

Gewicht: 11,3 kg

### **Frequentiegebied**

FM-radio: 87,5 - 108 Mhz

Frequentiebereik: 20 Hz ~ 20 kHz

Signaal/ruis-verhouding: > 80 dB (1kHz)

Dynamisch bereik: > 70 dB (1 kHz)

Vervorming: < -60 dB (1kHz)

### **Afstandsbediening**

Energieverbruik: 2 x 1,5V

Batterijmaat: Cr2025

### **Werkomgeving**

Bedrijfstemperatuur: - 10 ~ +40 C(elsius)

Relatieve vochtigheid: 5% ~90%

## **Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur**



Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Voer het apparaat af via het verzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur binnen de EU en in andere Europese landen die aparte verzamelssystemen voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur kennen. Door het apparaat op de juiste manier af te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders door verkeerde behandeling van het afgedankte apparaat zouden worden veroorzaakt. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke rijkdommen. Voer daarom uw oude elektrische en elektronische apparatuur niet af via het huishoudelijke afval.

Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met het plaatselijke gemeentehuis, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Breng voor meer informatie en garantievoorwaarden een bezoek aan: [www.akai.eu](http://www.akai.eu)



Batterijen niet bij huishoudelijk afval weggoien maar inleveren als klein chemisch afval.