

AWS10 Manual



Index

- 1. Uso previsto
- 2. Seguridad
 - 2.1. Símbolos en este manual
 - 2.2. Instrucciones generales de seguridad
- 3. Preparaciones para el uso
 - 3.1. Desembalaje
 - 3.2. Contenido del paquete
- 4. Instalación
 - 4.1. Conexiones
 - 4.2. Cargue la batería
- 5. Funciones
 - 5.1. ASW10BK Bluetooth speaker
- 6. Funcionamiento
 - 6.1. Apague y encienda el aparato.
 - 6.2. Funcionamiento con BLUETOOTH
 - 6.3. AUX IN
 - 6.4. Conexión USB para cargar el aparato
- 7. Limpieza y mantenimiento
- 8. Datos técnicos
- 9. Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos usados

1. Uso previsto

El aparato actúa como altavoz/amplificador. La conexión Bluetooth permite reproducir música de forma inalámbrica. También es posible reproducir música utilizando la conexión AUX. El aparato dispone de una batería recargable incorporada y puede cargar dispositivos externos por conexión USB.

Lea el manual detenidamente antes del primer uso.

2. Seguridad

2.1. Símbolos en este manual



ADVERTENCIA Advertencia significa que existe la posibilidad de lesiones, o incluso la muerte, si no se siguen las instrucciones.



ATENCIÓN Atención significa que existe la posibilidad de daños en el equipo.



Una nota ofrece información adicional, p. ej. un procedimiento.

2.2. Instrucciones generales de seguridad



ADVERTENCIA

El AWS10 puede reproducir música si la temperatura ambiental no supera 50°C (122°F). Si la temperatura ambiental es superior a 50°C (122°F), el producto podría dañarse, incendiarse o explotar.



ATENCIÓN No derrame líquidos sobre el aparato.



ATENCIÓN No bloquee los orificios de ventilación.



ATENCIÓN No ponga el aparato cerca de una fuente de calor.

3.Preparaciones para el uso


3.1. Desembalaje

- Desembale con cuidado el aparato.
- Compruebe el contenido del paquete como se describe a continuación. Si falta algún elemento, contacte con el vendedor.



Le recomendamos guardar el cartón y los materiales de embalaje originales en caso de que sea necesario devolver el producto para su reparación. Es la única manera de proteger con seguridad el producto frente a daños durante el transporte. Si tira el cartón y los materiales de embalaje, recuerde reciclarlos con el debido respeto al medio ambiente.

3.2. Contenido del paquete

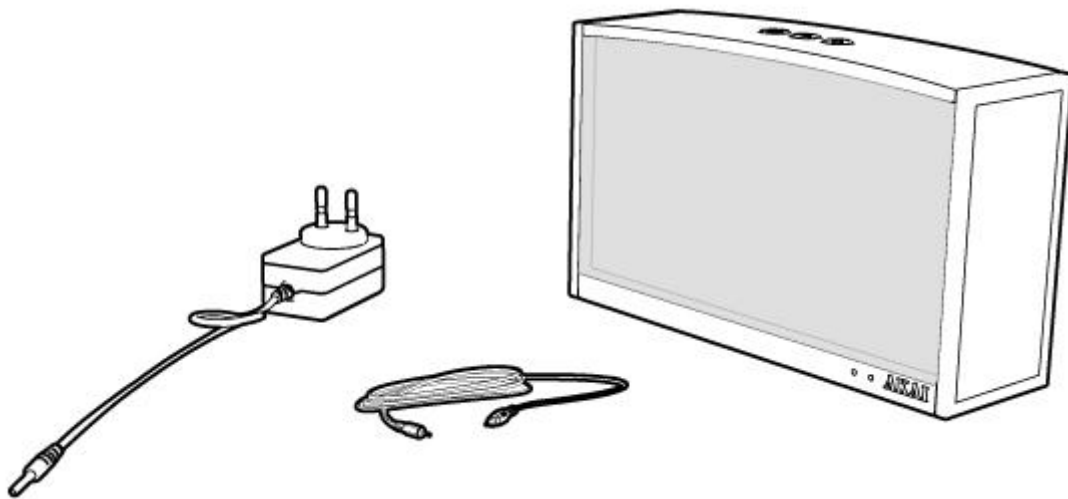

Los siguientes elementos se incluyen en el paquete recibido:

1 x ASW10BK
Cable AUX 1 x (3,5 mm)
Adaptador de CA 1 x
Guía de inicio rápido de 1 x



Si falta algún elemento, contacte con su vendedor.

4.Instalación

- Coloque el aparato sobre una superficie plana horizontal.
- Conecte los equipos disponibles al aparato. Lea el párrafo "Conexión de dispositivos externos".
- Cargue la batería recargable incorporada.


Para ello, consulte el párrafo 4.1 de las instrucciones



ATENCIÓN

- No ponga el aparato cerca de una fuente de calor.
- No exponga el aparato a la luz solar directa.


4.1. Conexiones

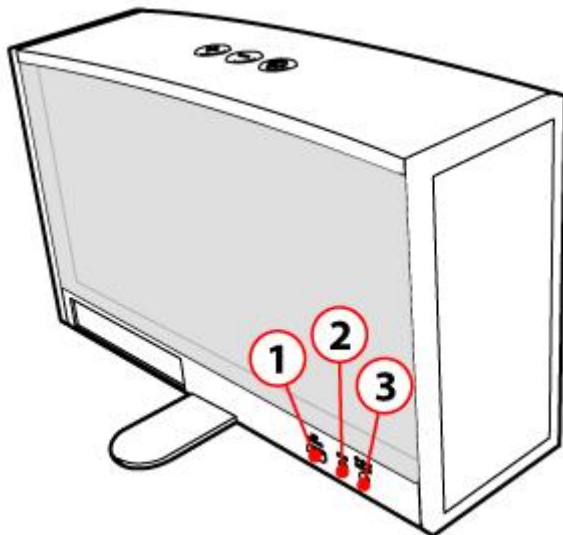

1. La entrada USB
2. La entrada AUX
3. La entrada DC IN

Si desea instrucciones detalladas, lea el párrafo "Funcionamiento" más adelante en este manual.


4.2. Cargue la batería

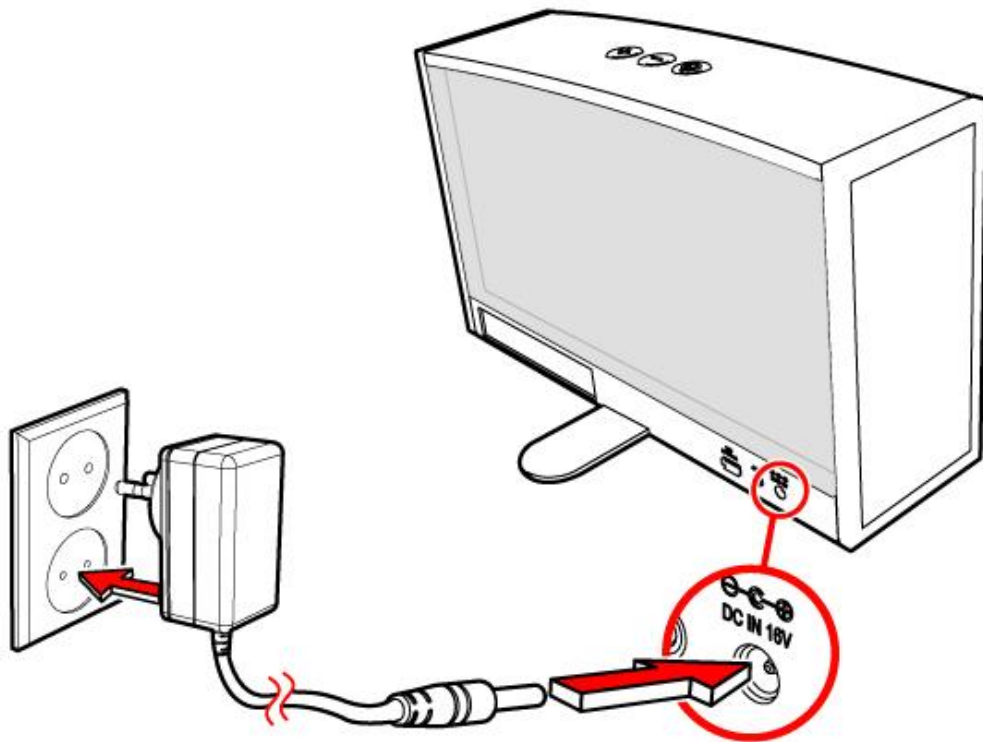

Conecte el aparato a la red.



ADVERTENCIA Cargue la batería durante al menos 4 horas.

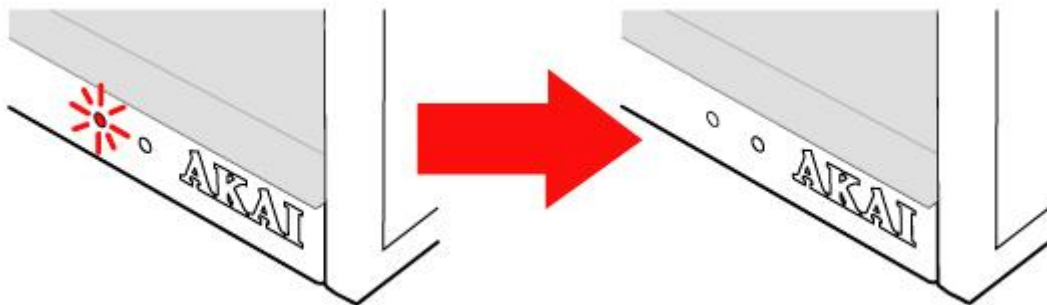

LED rojo apagado: batería completamente cargada




NOTA:

- La carcasa del adaptador podría calentarse durante el funcionamiento. Esto es normal.
- El LED rojo puede parpadear si el AWS10 está encendido y no conectado a una fuente de alimentación. Esto indica que es necesario recargar la batería.
- Durante períodos de almacenamiento prolongados, se recomienda recargar la batería al menos una vez cada dos meses.

5.Funciones

5.1. ASW10BK Bluetooth speaker

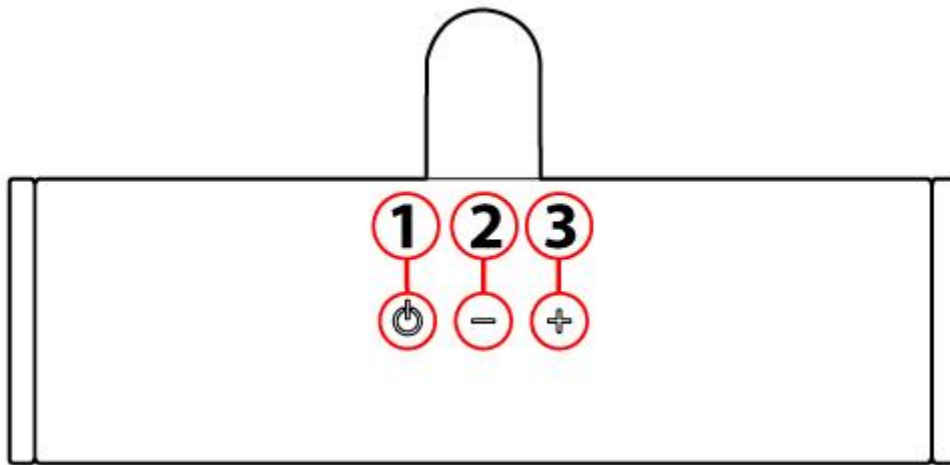


1. Botón POWER
2. Botón VOL-
3. Botón VOL+

Si reproduce audio mientras utiliza el AWS10:

1. Botón PLAY/ PAUSE

6.Funcionamiento

6.1. Apague y encienda el aparato.

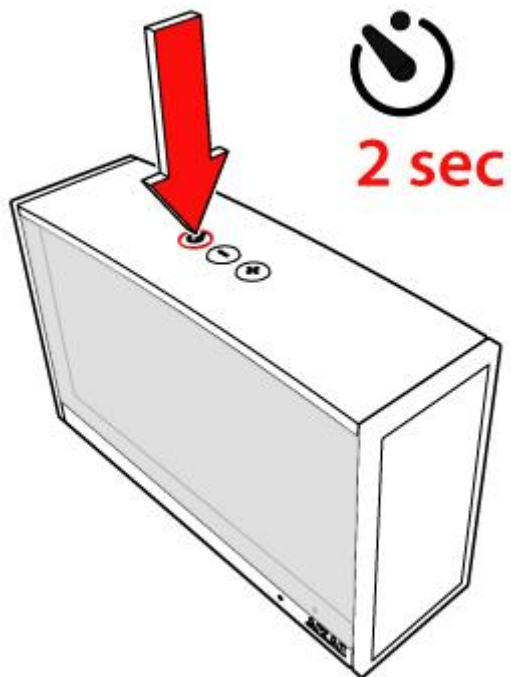

Mantenga el botón POWER pulsado para encender o apagar el aparato.




NOTA:

- El AWS10 pasará a modo de ahorro de energía si no reproduce audio durante 30 minutos.
- Mantenga el botón POWER pulsado durante dos segundos para salir del modo de ahorro de energía.


6.2. Funcionamiento con BLUETOOTH

Puede conectar sus altavoces a dispositivos equipados con Bluetooth A2DP.

Preparación

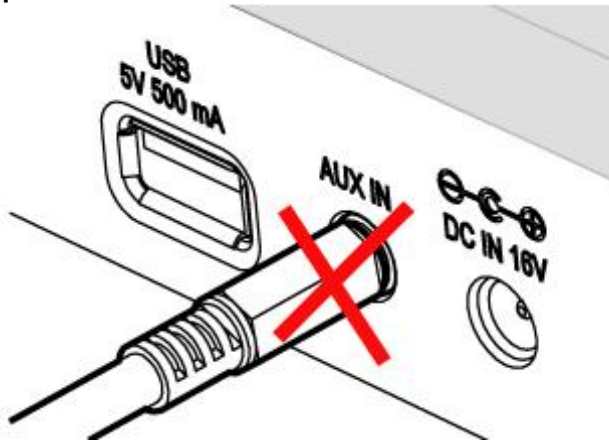


- Compruebe que el cable AUX se ha retirado del AWS10. En caso contrario, no podrá establecerse la conexión Bluetooth.

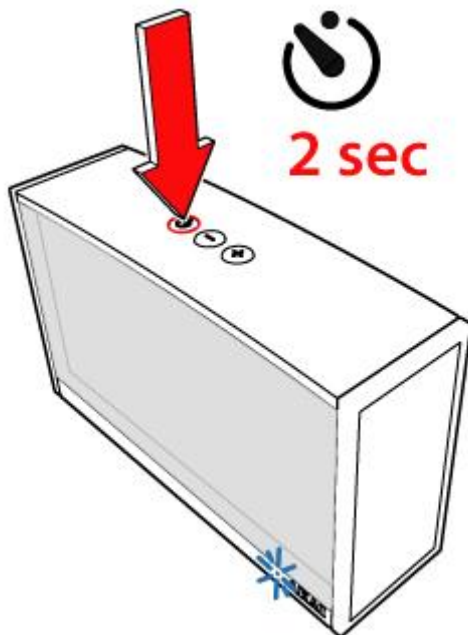


- Mantenga el botón POWER pulsado hasta que el dispositivo se encienda.
- El LED de color azul parpadeará
- Su AWS10 está ahora preparado para conectarse remotamente a su aparato Bluetooth.
- Active la función Bluetooth de su aparato

Establecimiento de la conexión Bluetooth (VINCULAR)

- Vaya al gestor de Bluetooth de su dispositivo Bluetooth
- Busque los dispositivos Bluetooth y seleccione AWS10 para iniciar la conexión

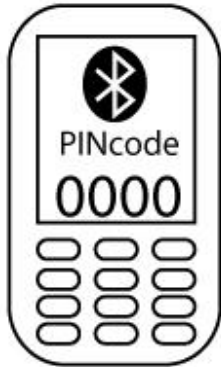

- Cuando el reproductor solicite el código PIN, introduzca "0000"

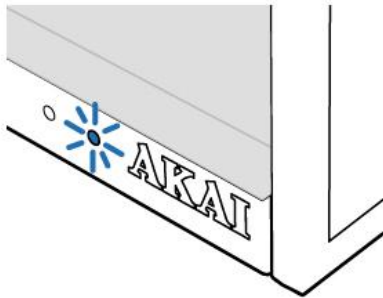

- Oirá un pitido.
- El LED azul se ilumina en cuanto se establece la conexión.



NOTA: la conexión Bluetooth tiene un alcance máximo de 9 metros
El AWS10 puede vincularse con 8 dispositivos externos. No obstante, tan solo un dispositivo vinculado puede reproducir música utilizando el AWS10.

Restablezca la conexión Bluetooth

Si se encuentra fuera de alcance de Bluetooth, la conexión se interrumpirá automáticamente.

- El LED de color azul parpadeará


Restablezca la conexión mediante los pasos anteriores

Si utiliza un dispositivo conectado con anterioridad, no necesita volver a introducir el PIN.

Interrumpa la conexión Bluetooth

- Pulse los botones VOL- y VOL+ en el AWS10 a la vez o apague el dispositivo vinculado.
- El LED de color azul parpadeará


6.3. AUX IN

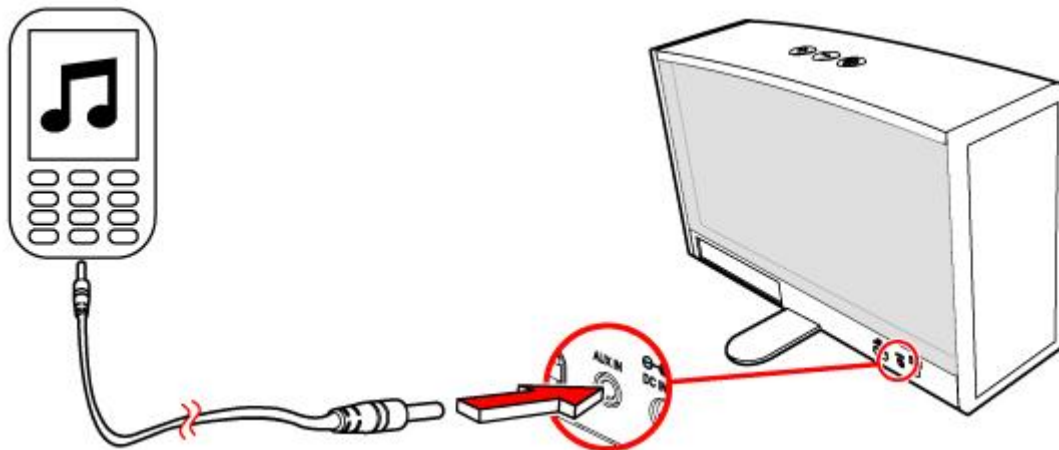

Desconecte el dispositivo externo AWS10.

- Utilice el cable AUX suministrado.
- El AWS10 pasará automáticamente a modo AUX al insertar el cable AUX.

6.4. Conexión USB para cargar el aparato

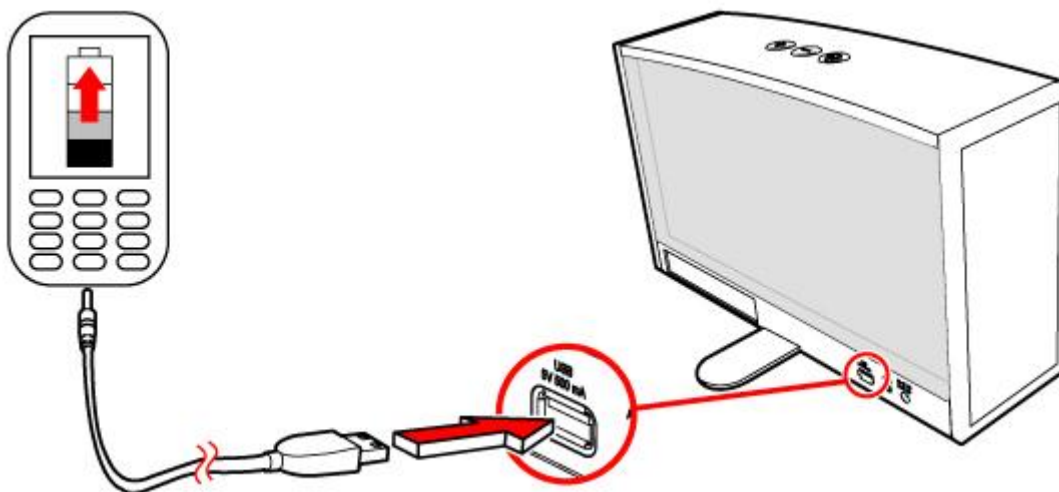

Desconecte el dispositivo externo AWS10.

- Utilice un cable USB (no incluido)



NOTA:

- Solo puede cargar un dispositivo externo utilizando el puerto USB.
- La intensidad máxima de salida del puerto USB es de 500 mA. Si su dispositivo requiere mayor intensidad, podría no cargarse.
- Es posible que la función de carga no funcione con algunos dispositivos externos.

7.Limpieza y mantenimiento



ADVERTENCIA Antes de realizar tareas de limpieza o mantenimiento, apague y desenchufe el aparato.

Limpie el exterior del aparato con un paño suave. Cuando el aparato esté muy sucio, humedezca el paño ligeramente con agua y una solución neutra.

Durante períodos de almacenamiento prolongados, se recomienda recargar la batería al menos una vez cada dos meses.

8.Datos técnicos

Funciones generales

Fuente de alimentación:

Batería recargable incorporada

Entrada: AC 100-240V ~ 50/60 Hz

Salida: 16V / 1,8A

Consumo máximo de energía: 35W

Sonido estéreo: 12,5 x 12,5 W

Sonido estéreo (batería): 10 x 10 W

Conexión Bluetooth

Conexión USB 2.0

Dimensiones de la unidad principal: 220 x 55 x 130 mm

Peso: 1,3 kg

Adaptador AC/DC

Sistema de altavoces

Impedancia: 2 x 8Ω

Toma AUX

Entrada: 3,5 mm

Tensión: 1V

Impedancia: 47 KΩ

9. Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos usados



El significado del símbolo en el material, su accesorio o embalaje indica que este producto no debe tratarse como un residuo doméstico. Deseche este equipo en el punto de recogida correspondiente para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos. En la Unión Europea y otros países europeos existen sistemas de recogida independientes para productos eléctricos y electrónicos usados. Al garantizar la correcta eliminación de este producto contribuirá a evitar los riesgos potenciales al medio ambiente y a la salud humana, que podrían producirse por una eliminación inadecuada de este producto. El reciclaje de material contribuye a conservar los recursos naturales. Por tanto, no deseche sus equipos eléctricos y electrónicos usados con los residuos domésticos.

Si desea información adicional sobre el reciclaje de este producto, contacte con la autoridad municipal, el servicio de recogida de residuos domésticos o la tienda en la que compró el producto.

Si desea información adicional y para conocer las condiciones de la garantía visite: www.akai.eu



Las pilas no pueden ser eliminadas junto con la basura doméstica, ya que se trata de residuos contaminantes.