

# AWS10 Käyttöohje



## Index

- 1. Käyttötarkoitus
- 2. Turvallisuus
  - 2.1. Tämän käyttöoppaan tarrat
  - 2.2. Yleiset turvallisuusohjeet
- 3. Käyttöönoton valmistelu
  - 3.1. Pakkauksesta purkaminen
  - 3.2. Pakkauksen sisältö
- 4. Asennus
  - 4.1. Liitännät
  - 4.2. Lataa akku
- 5. Toiminnot
  - 5.1. ASW10BK Bluetooth speaker
- 6. Käyttö
  - 6.1. Laitteen kytkentä päälle ja pois päältä.
  - 6.2. BLUETOOTH-käyttö
  - 6.3. AUX IN
  - 6.4. USB-liitäntä laitteen lataamista varten
- 7. Puhdistus ja hoito
- 8. Tekniset tiedot
- 9. Käytettyjen sähköllä toimivien ja elektronisten laitteiden hävittäminen

# 1.Käyttötarkoitus

Laitte toimii kaiuttimena/vahvistimena. Musiikkia voidaan soittaa langattomasti Bluetooth-yhteyden avulla. Musiikkia voidaan soittaa myös AUX-liitäntän kautta. Laitteessa on sisäänrakennettu, uudelleen ladattava akku ja laitteella voi ladata ulkoisia laitteita USB-porttia käyttämällä.

**Lue käyttöohje huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa.**

## 2.Turvallisuus

### 2.1. Tämän käyttöoppaan tarrat



**VAROITUS** Varoitus tarkoittaa, että ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi olla seurauksena henkilövahinko tai kuolema.



**VAARA** Vaara tarkoittaa, että laitteen vaurioituminen on mahdollista.



Huomautus merkitsee lisätietoa esim. toiminnosta.

### 2.2. Yleiset turvallisuusohjeet



**VAROITUS**

AWS10 toistaa musiikkia lämpötiloissa, jotka eivät ylitä 50 °C (122 °F). Jos lämpötila ylittää 50 °C (122 °F), tuote voi vaurioitua, syttyä palamaan tai räjähtää.



**VAARA** Älä kaada mitään nesteitä laitteen sisälle.



**VAARA** Älä tuki tuuletusaukkoja.



**VAROITUS** Älä aseta laitetta lähelle lämmönlähdettä.

## 3.Käyttöönoton valmistelu


### 3.1. Pakkauksesta purkaminen

- Pura laite varovasti.
- Tarkista pakkauksen sisältö, joka on kuvattu alla. Jos jokin osa puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjäsi.



Suosittellemme, että säilytät alkuperäiset pakkaustarvikkeet, jos joskus tulee tarve palauttaa tuote huoltoon. Tämä on ainoa tapa suojata laite turvallisesti vahingoilta kuljetuksen aikana. Jos hävität pakkauksen ja pakkausmateriaalit, muistathan kierrättää ne ympäristön suojelemiseksi.

### 3.2. Pakkauksen sisältö

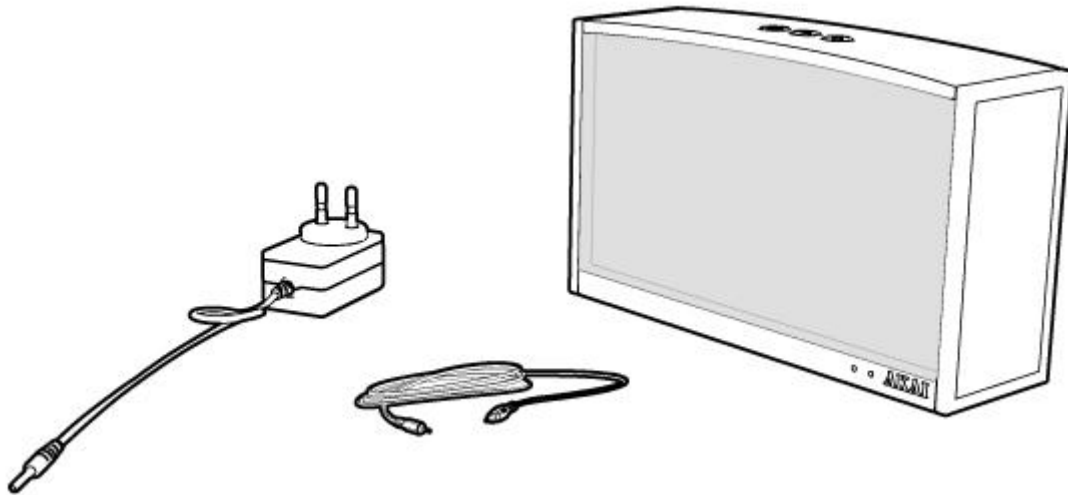

Seuraavat tuotteet sisältyvät vastaanotettuun pakkaukseen:

- 1 x ASW10BK
- 1 x AUX kaapeli (3,5 mm)
- 1 x -verkkolaite
- 1 x pikaopas



Jos jokin osa puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjäsi.

## 4.Asennus

- Aseta laite vaakasuoralle, tasaiselle alustalle.
- Liitä satunnainen laite laitteeseen. Lue kohta "Ulkoisen laitteen liittäminen".
- Lataa sisäänrakennettu ladattava akku.


*Katso käyttöohjeen kohta 4.1*



VAARA

- Älä aseta laitetta lähelle lämmönlähdettä.
- Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle.


### 4.1. Liitännät

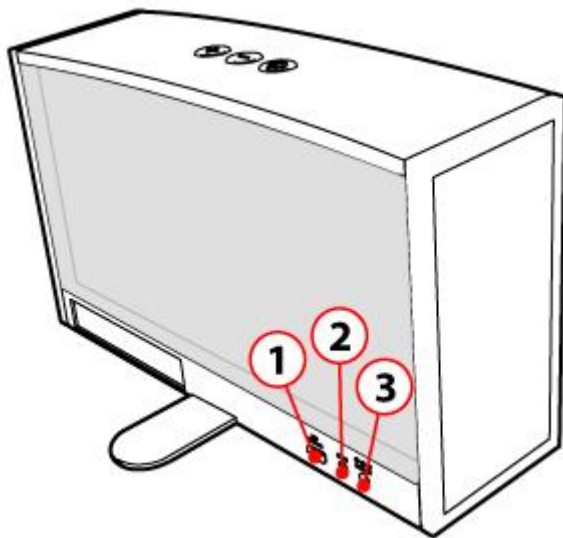

1. USB sisääntulo
2. AUX sisääntulo
3. DC IN sisääntulo

Täydelliset ohjeet saat lukemalla kohdan "Käyttö" jäljempää tästä ohjekirjasta.


## 4.2. Lataa akku

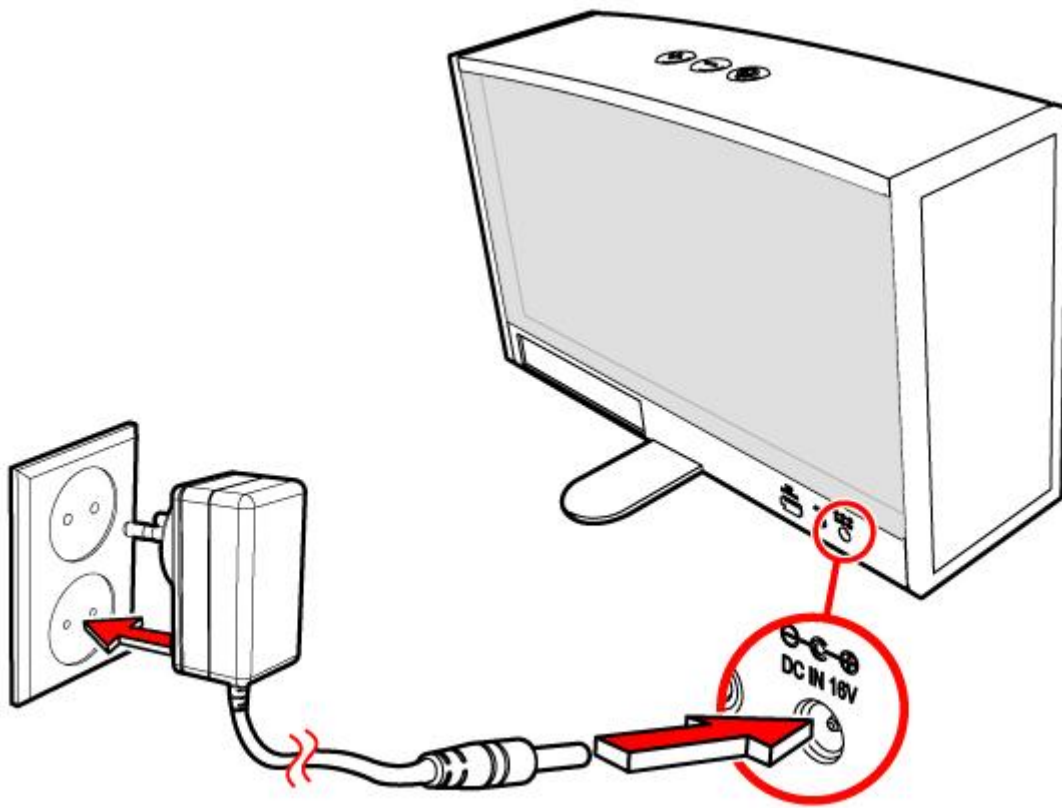

Liitä laite verkkovirtaan.



**VAROITUS** Lataa akkua vähintään 4 tuntia.

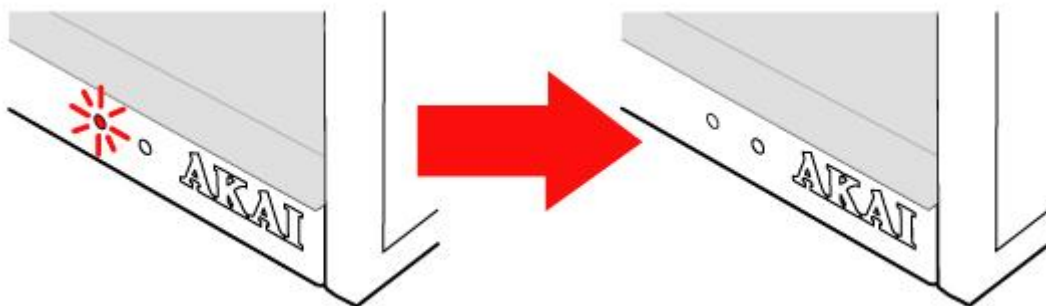

Punainen LED sammuu, kun akku on täyteen ladattu




**HUOMIO:**

- Sovittimen kotelo voi kuumentua käytön aikana. Tämä on normaalia.
- Punainen LED-valo saattaa vilkkua, jos AWS10 on kytketty päälle, mutta ei ole liitetty virtalähteeseen. Tämä ilmaisee, että akku täytyy ladata.
- Jos laitetta säilytetään pitkään käyttämättä, suosittelemme lataamaan akun vähintään kahden kuukauden välein.

## 5.Toiminnot

### 5.1. ASW10BK Bluetooth speaker

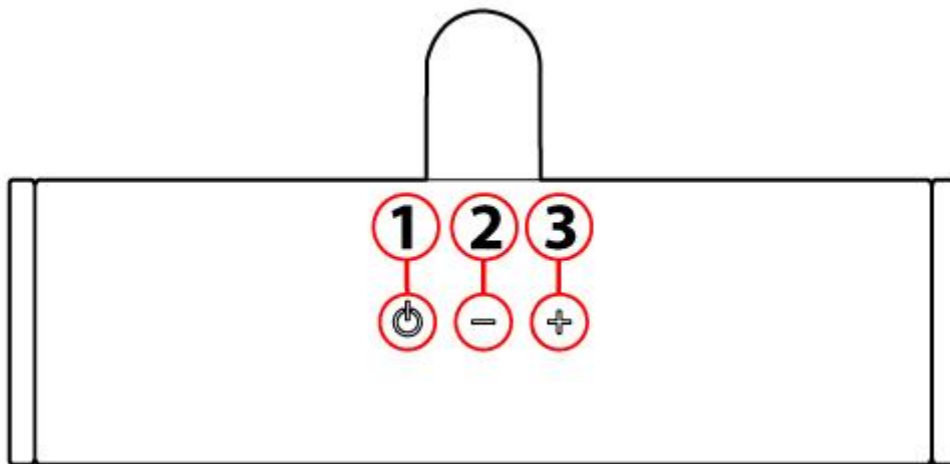


1. POWER painike
2. VOL- painike
3. VOL+ painike

Äänen toistaminen AWS10 käyttäen:

1. PLAY/ PAUSE painike

## 6.Käyttö

### 6.1. Laitteen kytkentä päälle ja pois päältä.

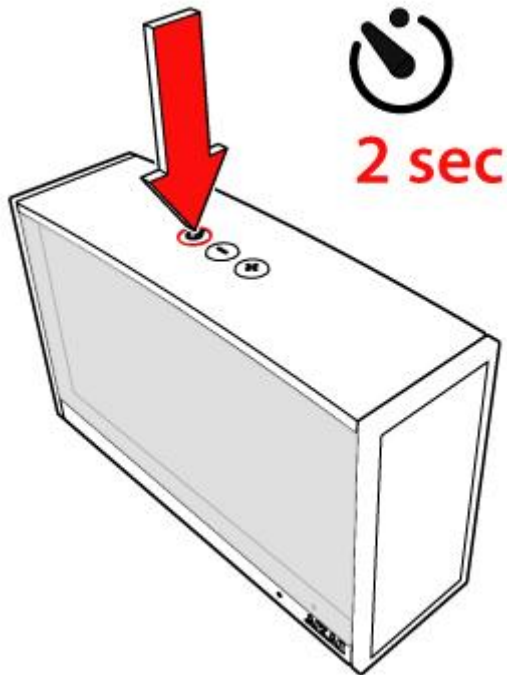

Kytke laite päälle/pois päältä pitämällä POWER-näppäintä alhaalla.




HUOMIO:

- AWS10 siirtyy energiansäästötilaan, jos laitetta ei käytetä 30 minuuttiin.
- Poistu energiansäästötilasta pitämällä POWER -painiketta alhaalla kaksi sekuntia.


## 6.2. BLUETOOTH-käyttö

Voit yhdistää kaiuttimet langattomasti laitteisiin, joissa on Bluetooth A2DP.

### Valmistelu

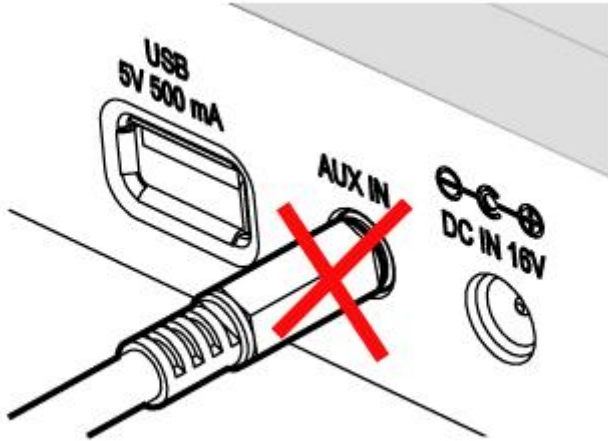

- Varmista, että AUX-kaapeli on irrotettu AWS10-laitteesta. Muutoin Bluetooth-yhteyttä ei saada muodostettua.

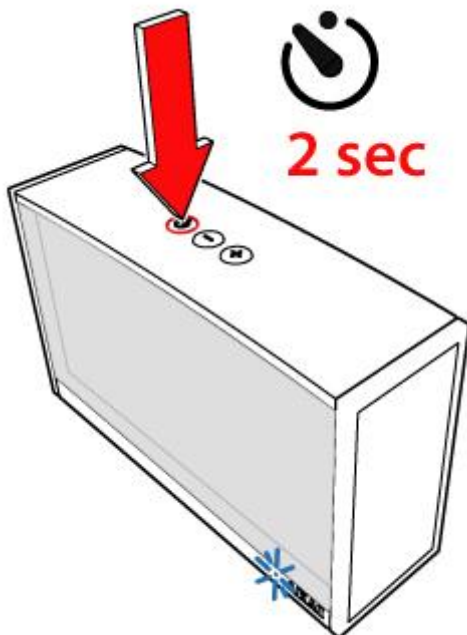


- Paina POWER painiketta, kunnes laite käynnistyy.
- Sininen led vilkkuu.
- AWS10 on nyt valmis muodostamaan langattoman yhteyden Bluetooth-laitteeseesi.
- Käynnistä laitteesi Bluetooth-toiminto.




## Bluetooth-yhteyden muodostaminen (pariuttaminen)

- Siirry Bluetooth-laitteen Bluetooth-valikkoon.
- Etsi Bluetooth-laitteita ja valitse AWS10, niin yhteys muodostuu.

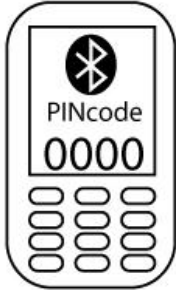

- Jos soitin pyytää PIN-koodia, syötä 0000.

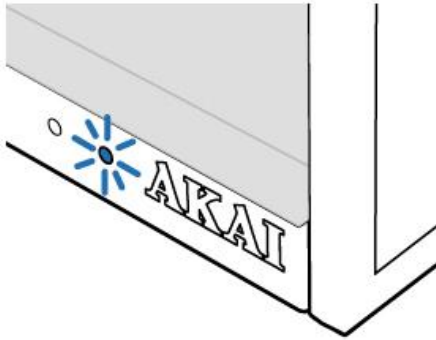

- Kuulet äänimerkin.
- Sininen LED-valo palaa, kun yhteys on muodostettu.



HUOMIO: Bluetooth-yhteyden kantomatka on noin 9 metriä.

AWS10 voidaan yhdistää 8 ulkoiseen laitteeseen. Kuitenkin vain yksi laitepari voi toistaa musiikkia käyttäen AWS10.

### Bluetooth-yhteyden palautus

Jos siirryt Bluetooth-kantamatkan ulkopuolelle, yhteys katkeaa automaattisesti.

- Sininen led vilkkuu.


Muodosta yhteys uudelleen yllä kuvattuja vaiheita noudattamalla.

Jos olet ollut yhteydessä aiemmin samaan laitteeseen, sinun ei tarvitse enää syöttää PIN-koodia.

### Katkaise Bluetooth-yhteys

- Paina VOL- ja VOL+ painikkeita AWS10 -laitteessa samanaikaisesti tai sammuta yhdistetty laite.
- Sininen led vilkkuu.


## 6.3. AUX IN

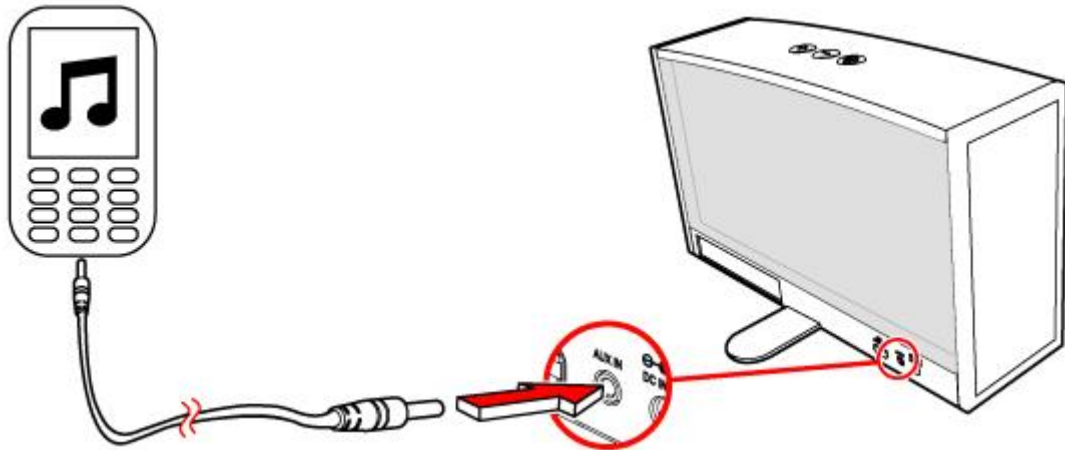

Liitä ulkoinen laite AWS10.

- Käytä mukana tulevaa AUX-kaapelia.
- AWS10 siirtyy automaattisesti AUX-tilaan, kun AUX-kaapeli liitetään.

#### 6.4. USB-liitäntä laitteen lataamista varten

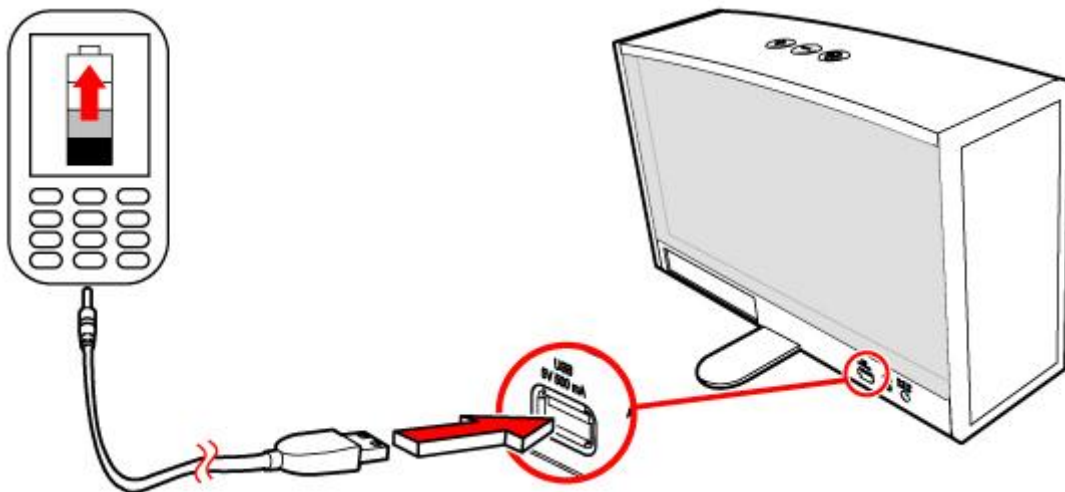

Liitä ulkoinen laite AWS10.

- Käytä USB-kaapelia (ei ole mukana).



HUOMIO:

- Ulkoinen laite voidaan ladata ainoastaan USB-portin kautta.
- USB-portin maksimi virta on 500 mA. Jos laitteesi vaatii enemmän virtaa, se ei ehkä lataudu.
- Kaikki ulkoiset laitteet eivät ehkä tue lataustoimintoa.

## 7.Puhdistus ja hoito



**VAROITUS** Ennen laitteen puhdistamista tai huoltamista se tulee kytkeä pois päältä ja irrottaa verkkovirrasta.

Puhdista laitteen ulkopuoli pehmeällä liinalla. Jos laite on hyvin likainen, kostuta liina vedellä ja miedolla puhdistusaineella.

Jos laitetta säilytetään pitkään käyttämättä, suosittelemme lataamaan akun vähintään kahden kuukauden välein.

## 8.Tekniset tiedot

### **Yleiset toiminnot**

Syöttövirta:

Sisäänrakennettu ladattava akku

Sisääntulo: AC 100-240V ~ 50/60 Hz

Ulostulo: 16V / 1,8A

Maks. virrankulutus: 35W

Stereoääniteho: 12,5 x 12,5 Wattia

Stereoääniteho (paristo): 10 x 10 Wattia

Bluetooth-yhteys

USB 2.0 -liitäntä

Pääyksikön mitat: 220 x 55 x 130 mm

Paino: 1,3 kg

AC/DC Sovitin

### **Kaiutinjärjestelmä**

Impedanssi: 2 x 8Ω

### **AUX -liitin**

Sisääntulo: 3,5 mm

Jännite: 1V

Impedanssi: 47 KΩ

## 9.Käytettyjen sähköllä toimivien ja elektronisten laitteiden hävittäminen



Tämä symboli materiaalissa, lisävarusteessa tai pakkausmateriaalissa ilmaisee, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Hävitä tuote toimittamalla se sähkö- tai elektroniikkajätteen kierrätyspisteeseen. Euroopan Unionin alueella ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät käytetyille sähkö- ja elektroniikkalaitteille. Varmistamalla, että tuote hävitetään oikein, autat estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle, joita voi aiheutua tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Älä siksi hävitä vanhaa sähkö- tai elektroniikkalaitettasi kotitalousjätteen mukana.

Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrätyksestä saat ottamalla yhteyden paikkakuntasi jätehuoltoviranomaisiin, paikalliseen jätehuoltopalveluun tai kauppaan, josta ostit tämän tuotteen.

Lisätietoa ja takuuehdot saat osoitteesta: [www.akai.eu](http://www.akai.eu)



Älä hävitä paristoja kotitalousjätteen mukana, vaan toimita ne paristojen keräilypisteeseen kierrätystä varten.