

# AWS10 Håndbogen



## Index

- 1. Anvendelsesområde
- 2. Sikkerhed
  - 2.1. Piktogrammer i denne håndbog
  - 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger
- 3. Klargøring til brug
  - 3.1. Udpakning
  - 3.2. Pakkens indhold
- 4. Installation
  - 4.1. Tilslutninger
  - 4.2. Oplad batteriet
- 5. Funktioner
  - 5.1. ASW10BK Bluetooth speaker
- 6. Betjening
  - 6.1. Apparatet slutes til og fra.
  - 6.2. Betjening med BLUETOOTH
  - 6.3. AUX IN
  - 6.4. USB til at lade apparatet op
- 7. Rengøring og vedligeholdelse
- 8. Tekniske data
- 9. Kassering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr

# 1. Anvendelsesområde

Enheden fungerer som en højttaler/forstærker. Via den trådløse Bluetooth-forbindelse kan der afspilles musik. Det er også muligt at afspille musik via AUX-tilslutningen. Enheden indeholder et indbygget, opladeligt batteri og kan også oplade eksterne enheder via USB-tilslutningen.

Læs håndbogen grundigt inden første brug.

## 2. Sikkerhed

### 2.1. Piktogrammer i denne håndbog



**ADVARSEL** En advarsel betyder at der kan ske skade med døden til følge, hvis anvisningerne ikke følges.



**FORSIGTIG** Forsigtig betyder at der kan ske skade på udstyret.



En bemærkning giver yderligere information fx om fremgangsmåden.

### 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger



**ADVARSEL**

AWS10 kan afspille musik ved en omgivelsestemperatur på op til 50°C (122°F). Når omgivelsestemperaturen bliver højere end 50°C (122°F), kan produktet gå i stykker, antændes eller eksplodere.



**FORSIGTIG** Der må ikke spildes nogen væsker på apparatet.



**FORSIGTIG** Man må ikke blokere ventilationshullerne.



**FORSIGTIG** Apparatet må ikke placeres nær en varmekilde. Denne kan beskadige apparatet.

## 3. Klargøring til brug


### 3.1. Udpakning

- Pak enheden forsigtigt ud.
- Tjek indholdet i pakningen som beskrevet nedenfor. Hvis der mangler noget, så kontakt forhandleren.



Vi anbefaler at du gemmer den oprindelige papkasse og indpakningsmaterialet, i tilfælde af det bliver nødvendigt at returnere produktet for service. Det er den eneste måde, man sikkert kan beskytte produktet mod skade under forsendelsen. Hvis du kasserer papkassen og indpakningsmaterialet, så husk at genbruge miljøvenligt.

### 3.2. Pakkens indhold

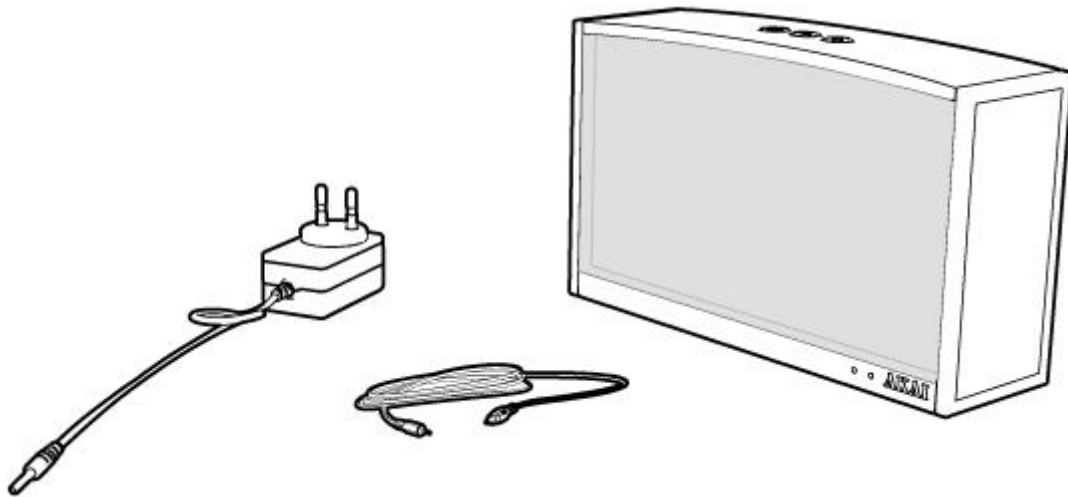

Følgende er inkluderet i den modtagne pakke:

- 1 x ASW10BK
- 1 x AUX-kabel (3,5 mm)
- 1 x AC-adapter
- 1 x quick start håndbog



Hvis der mangler noget, så kontakt forhandleren.

## 4. Installation

- Sæt enheden på en vandret flad overflade.
- Tilslut eksterne enheder til enheden. Læs afsnittet "Ekstern enhed tilsluttes".
- Oplad det indbyggede, opladelige batteri.


For instruktioner, se afsnit 4.1



FORSIGTIG

- Apparatet må ikke placeres nær en varmekilde. Denne kan beskadige apparatet.
- Apparatet må ikke udsættes for direkte sollys.


### 4.1. Tilslutninger

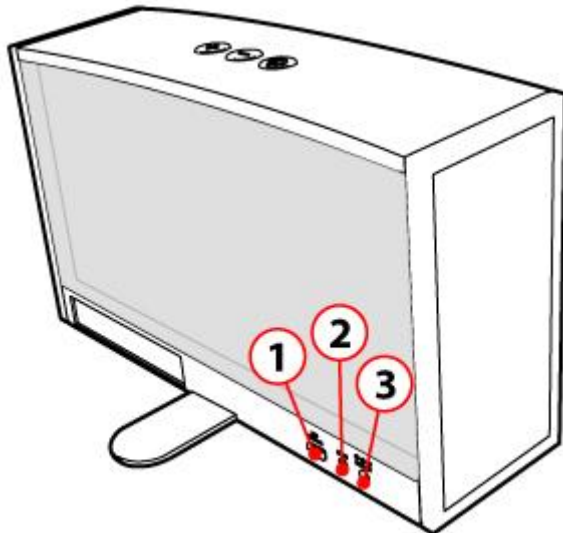

1. USB indgangen
2. AUX indgangen
3. DC IN indgangen

Læs for supplerende instruktioner kapitlet "Betjening" senere i denne vejledning.


## 4.2. Oplad batteriet

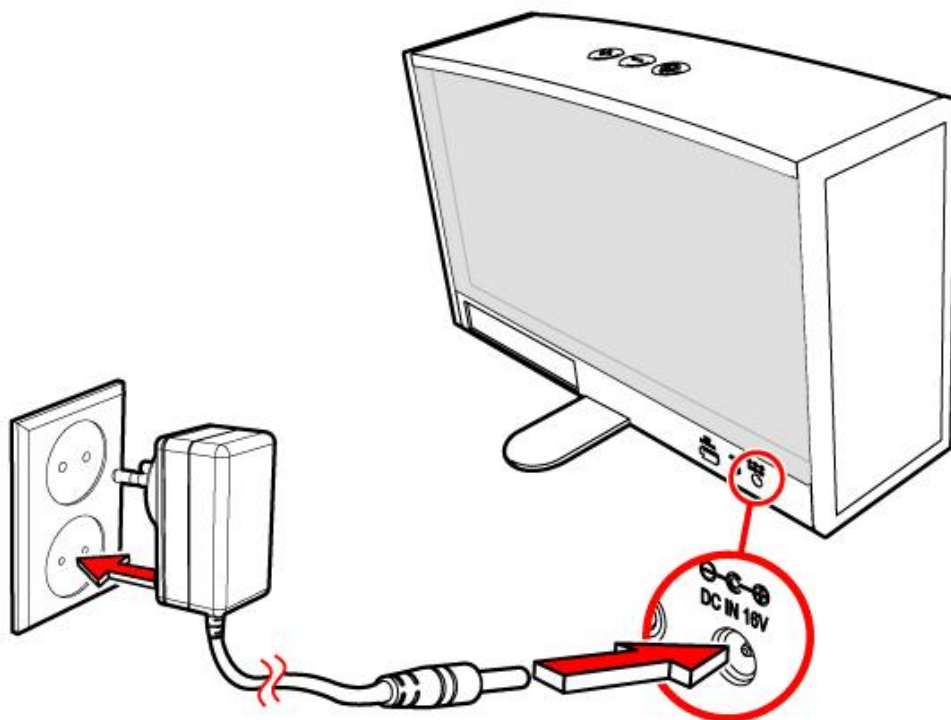

Tilslut apparatet til lysnettet.



ADVARSEL Oplad batteriet i mindst 4 timer.

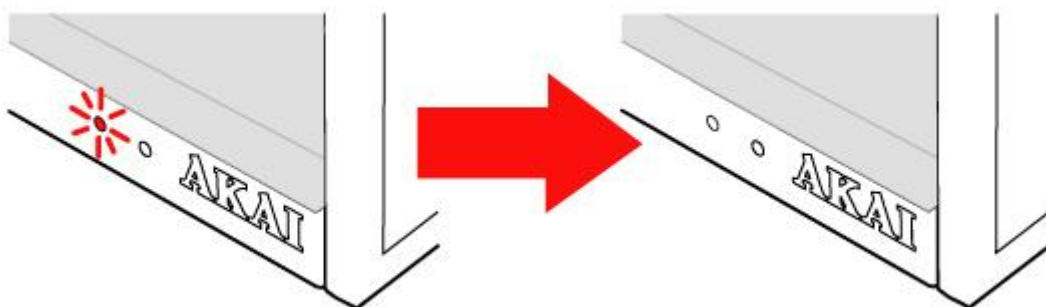

Rød LED slukket: batteriet er helt ladet op




BEMÆRK:

- Adapterhuset kan blive varmt under brug. Dette er normalt.
- Når AWS10 er tændt og ikke er tilsluttet en strømkilde, kan den røde LED blinke. Det betyder, at batteriet skal lades op.
- Når produktet opbevares over en længere periode, anbefaler vi, at batteriet lades op mindst hver anden måned.

## 5.Funktioner

### 5.1. ASW10BK Bluetooth speaker

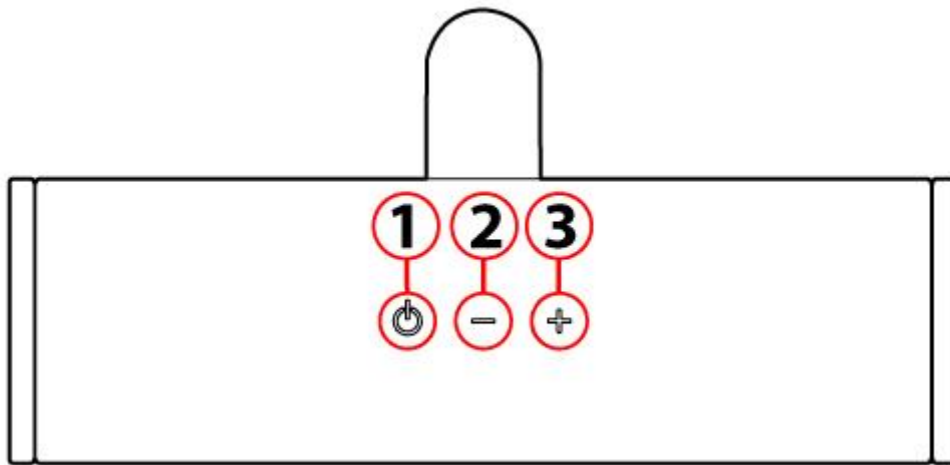


1. POWER knappen
2. VOL- knappen
3. VOL+ knappen

Når der afspilles lyd via AWS10:

1. PLAY/ PAUSE knappen

## 6. Betjening

### 6.1. Apparatet slutes til og fra.

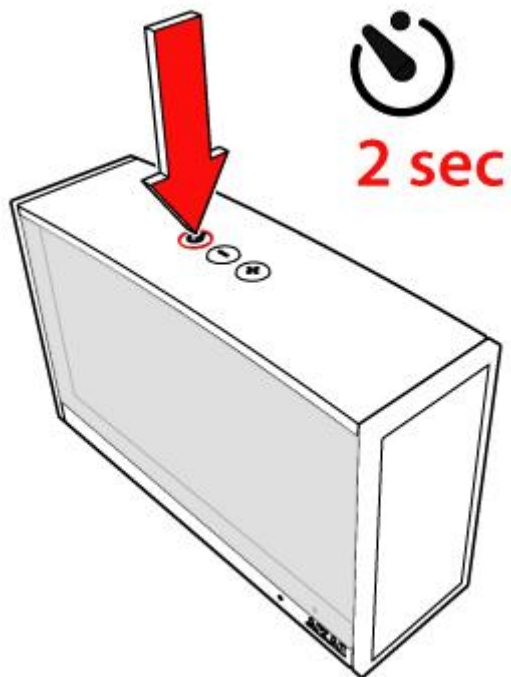

Hold POWER-knappen trykket inde, for at tænde/slukke for apparatet.




BEMÆRK:

- AWS10 går over i strømbesparende tilstand, når der ikke spilles musik i 30 minutter.
- Hold knappen POWER trykket inde, for at forlade energibesparende tilstand.


## 6.2. Betjening med BLUETOOTH

Du kan trådløst forbinde dine højttalere med enheder, der er udstyret med Bluetooth A2DP.

### Forberedelse

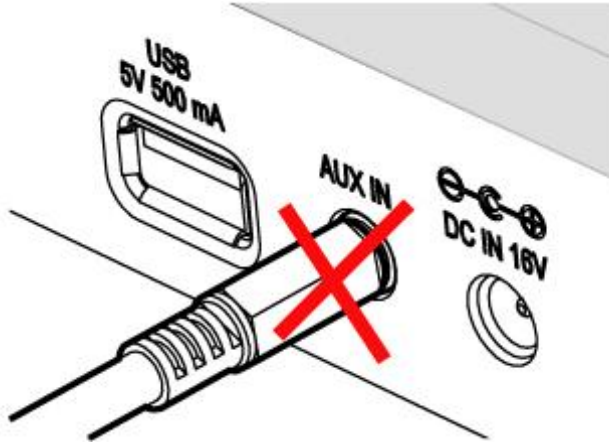

- Sørg for, at kablet AUX er trukket ud af AWS10. Ellers kan Bluetooth-forbindelsen ikke etableres.

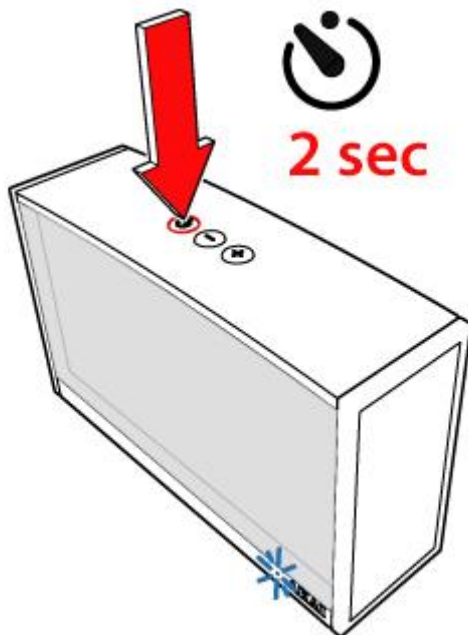


- Hold POWER trykket ned, indtil enhed går i gang.
- Man vil kunne se, at den blå LED blinker.
- Din AWS10 er nu klar til at oprette en trådløs forbindelse til din Bluetooth-enhed.
- Tænd for Bluetooth-funktionen på din enhed

### Der skal oprettes en Bluetooth-forbindelse (PAR)


- Gå til Bluetooth-menuen fra Bluetooth-enheden



- Søg efter Bluetooth-enheder og vælg AWS10 for at etablere forbindelsen

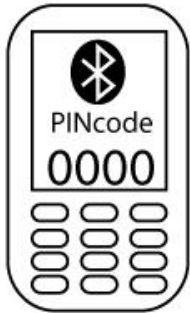

- Indtast "0000", hvis din afspiller beder om en PIN-kode

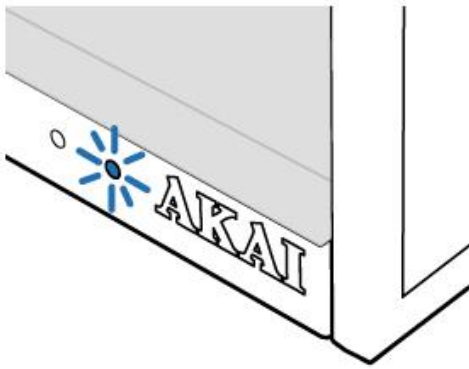

- Så kan man høre en bip-tone.
- Den blå LED bliver ved med at lyse konstant, når forbindelsen er etableret.



BEMÆRK: Bluetooth-forbindelsen har en rækkevidde på op til omkring 9 meter  
AWS10 kan kobles sammen med maksimalt 8 eksterne enheder. Men én af de tilsluttede enheder kan afspille musik via AWS10.

### Der oprettes en Bluetooth-forbindelse


Hvis du er ude af Bluetooth rækkevidde, vil forbindelsen automatisk blive afbrudt.

- Man vil kunne se, at den blå LED blinker.
- Få forbindelsen genoprettet ved at følge de ovenfor beskrevne trin.  
Hvis man med den samme enhed allerede har fået oprettet forbindelse, behøver man ikke indtaste PIN-koden.

### Bluetooth-forbindelsen afbrydes

- Tryk samtidigt på knapperne VOL- og VOL+ på AWS10 eller sluk for den tilsluttede enhed.
- Man vil kunne se, at den blå LED blinker.


## 6.3. AUX IN

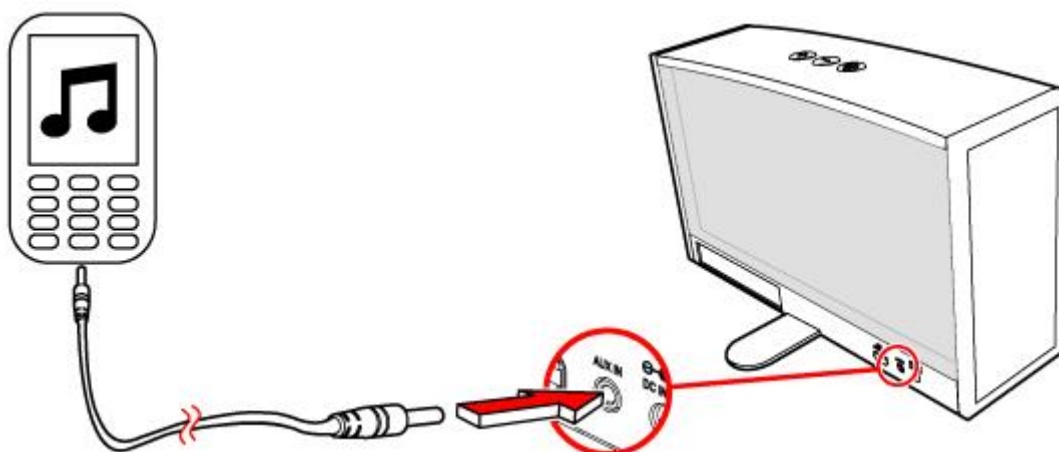

Tilkobl det eksterne apparat til din AWS10.

- Brug det medfølgende AUX-kabel til dette.
- AWS10 skifter automatisk over i AUX-modus, når der tilsluttes et AUX-kabel.

#### 6.4. USB til at lade apparatet op

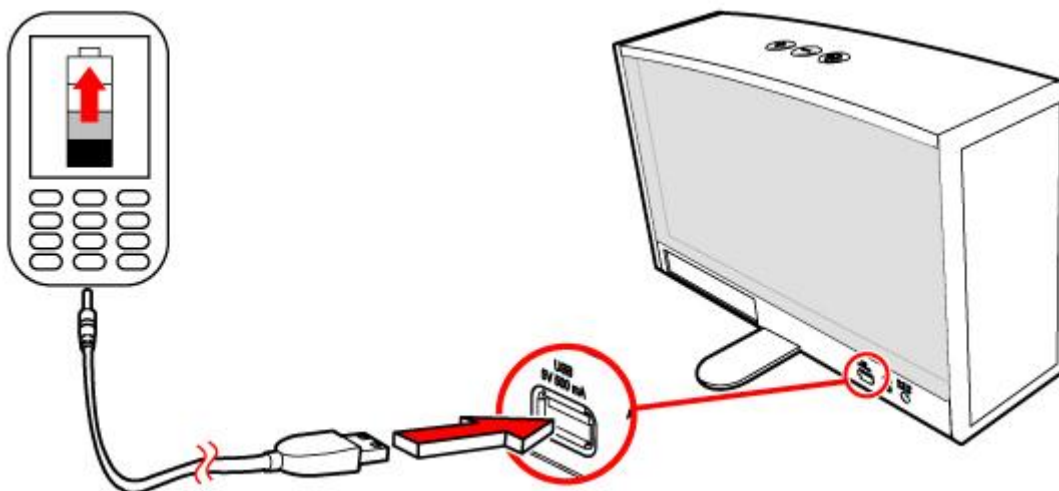

Tilkobl det eksterne apparat til din AWS10.

- Brug et USB-kabel til dette (medfølger ikke).



BEMÆRK:

- Via USB-porten kan en ekstern enhed kun genoplades.
- USB-portens maksimale amperespænding ligger på 500mA. Når enheden har brug for mere strøm, kan det være, at den ikke bliver ladet op.
- Det er ikke alle eksterne enheder, der kan bruge opladefunktionen.

## 7. Rengøring og vedligeholdelse



**ADVARSEL** Inden du foretager nogen rengøring eller vedligeholdelse, så sluk for apparatet og træk stikket ud.

Rens ydersiden af apparatet med en blød klud. Hvis apparatet er meget snavset, fugtes kluden let med vand og et neutralt middel.

Når produktet opbevares over en længere periode, anbefaler vi, at batteriet lades op mindst hver anden måned.

## 8. Tekniske data

### Generelle funktioner

Strømforsyning:

Indbygget genopladelige batterie

- Input: AC 100-240V ~ 50/60 Hz
- Output: 16V / 1,8A

Maks. strømforbrug: 35W

Lydgengivelse i stereo: 12,5 x 12,5 watt

Lydgengivelse i stereo (batteriet): 10 x 10 watt

Bluetooth tilslutning

USB 2.0 tilslutning

Hovedenhedens dimensioner: 220 x 55 x 130 mm

Vægt: 1,3 kg

AC/DC Adapter

### Højtalersystem

Impedans: 2 x 8Ω

### AUX stik

Input: 3,5 mm

Spænding: 1V

Impedans: 47 KΩ

## 9.Kassering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr



Betydningen af symbolet på materialet, dets tilbehør eller indpakning viser, at dette produkt ikke skal behandles som husholdningsaffald. Kasser dette udstyr ved det lokale genbrugscenter for elektrisk og elektronisk udstyr. I EU og andre europæiske lande hvor der er separate opsamlingsystemer for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre den korrekte kassering af dette produkt, hjælper du med til at forhindre potentiel sundhedsfare for miljøet og mennesker, hvilket ellers kunne forårsage en upassende behandling af produktet. Genbrug af materialer hjælper med til at bevare naturens ressourcer. Smid derfor ikke dit gamle elektriske og elektroniske udstyr ud sammen med husholdningsaffaldet.

For yderligere informationer om genbrug af dette produkt, kontakt de lokale myndigheder, skraldopsamleren eller forretningen hvor du købte produktet.

For mere information og garantiforhold, besøg: [www.akai.eu](http://www.akai.eu)



Batterier må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet, men skal afleveres som småt, kemisk affald.