

# AWS10 Gebruiksaanwijzing



## Index

- 1. Beoogd gebruik
- 2. Veiligheid
  - 2.1. Pictogrammen in deze handleiding
  - 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften
- 3. Voorbereidingen voor gebruik
  - 3.1. Uitpakken
  - 3.2. Inhoud van de verpakking
- 4. Installatie
  - 4.1. Aansluitingen
  - 4.2. De batterij opladen
- 5. Functies
  - 5.1. ASW10BK Bluetooth speaker
- 6. Bediening
  - 6.1. Het apparaat aan en uit zetten.
  - 6.2. Bediening met BLUETOOTH
  - 6.3. AUX IN
  - 6.4. USB aansluiting om apparaat te laden
- 7. Reiniging en onderhoud
- 8. Technische gegevens
- 9. Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur

# 1. Beoogd gebruik

Het apparaat fungeert als speaker/ versterker. Via de bluetooth verbinding kan draadloos muziek worden afgespeeld. Ook is het mogelijk om muziek via de AUX aansluiting af te spelen. Het apparaat bevat een ingebouwde oplaadbare batterij en kan tevens externe apparaten opladen via de USB aansluiting.

Lees de handleiding voor het eerste gebruik zorgvuldig.

## 2. Veiligheid

### 2.1. Pictogrammen in deze handleiding



**WAARSCHUWING** Een waarschuwing betekent dat letsel of de dood mogelijk is indien de instructies niet worden opgevolgd.



**VOORZICHTIG** Voorzichtig betekent dat schade aan de apparatuur mogelijk is.



Een opmerking verschaft extra informatie, bijv. voor een procedure.

### 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften



**WAARSCHUWING**

De AWS10 kan muziek afspelen in een omgevingstemperatuur tot 50°C (122°F). Wanneer de omgevingstemperatuur hoger wordt dan 50°C (122°F) kan het product kapot gaan, in brand vliegen of exploderen.



**VOORZICHTIG** Mors geen vloeistoffen op het apparaat.



**VOORZICHTIG** Blokkeer de ventilatiegaten niet.



**VOORZICHTIG** Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron. Deze kan schade aanbrengen aan het apparaat.

## 3. Voorbereidingen voor gebruik


### 3.1. Uitpakken

- Pak het apparaat voorzichtig uit.
- Controleer de inhoud van de verpakking die hieronder is beschreven. Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.



Wij raden u aan de originele doos en verpakkingsmaterialen te bewaren voor het geval dat u het product voor reparatie moet retourneren. Dit is de enige manier om het product veilig tegen transportschade te beschermen. Indien u de doos en de verpakkingsmaterialen toch afdankt, vergeet dan niet deze te recyclen ter bescherming van het milieu.

### 3.2. Inhoud van de verpakking

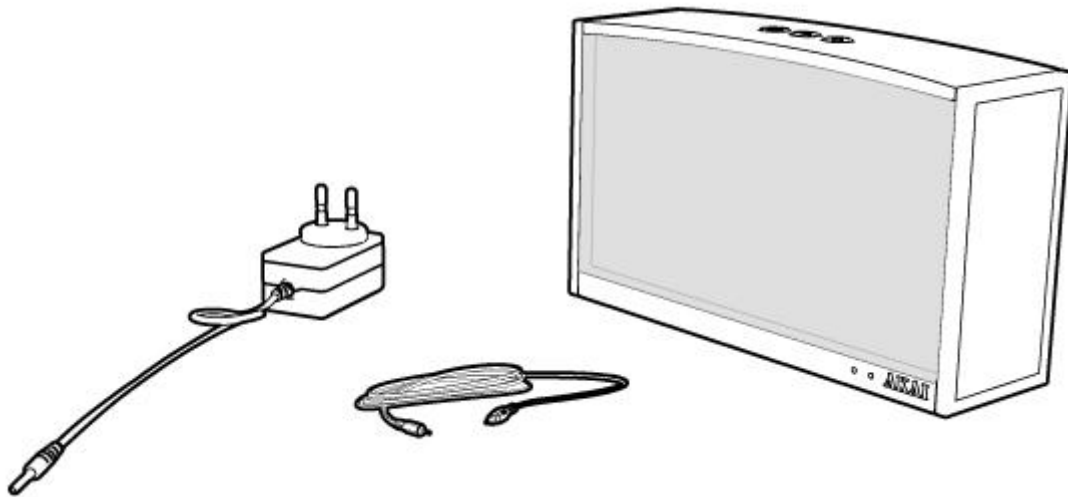

De ontvangen verpakking bevat de volgende onderdelen:

- 1 x ASW10BK
- 1 x AUX kabel (3,5 mm)
- 1 x Netstream adapter
- 1 x Quick start guide



Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.

## 4. Installatie

- Plaats het apparaat op een horizontale, vlakke ondergrond.
- Sluit de randapparatuur aan op het apparaat. Lees het hoofdstuk "Externe apparatuur aansluiten".
- Laad de ingebouwde oplaadbare batterij op.


Zie voor instructies paragraaf 4.1



VOORZICHTIG

- Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron. Deze kan schade aanbrengen aan het apparaat.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.


### 4.1. Aansluitingen

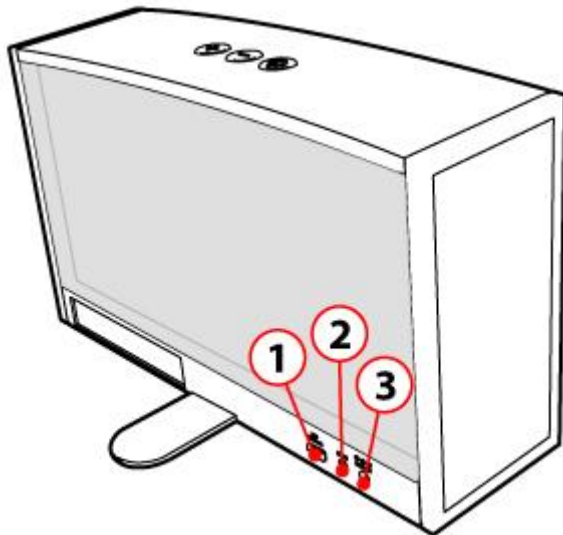

1. USB ingang
2. AUX ingang
3. DC IN ingang

Lees voor aanvullende instructies het hoofdstuk "Bediening" verderop in deze handleiding.


## 4.2. De batterij opladen

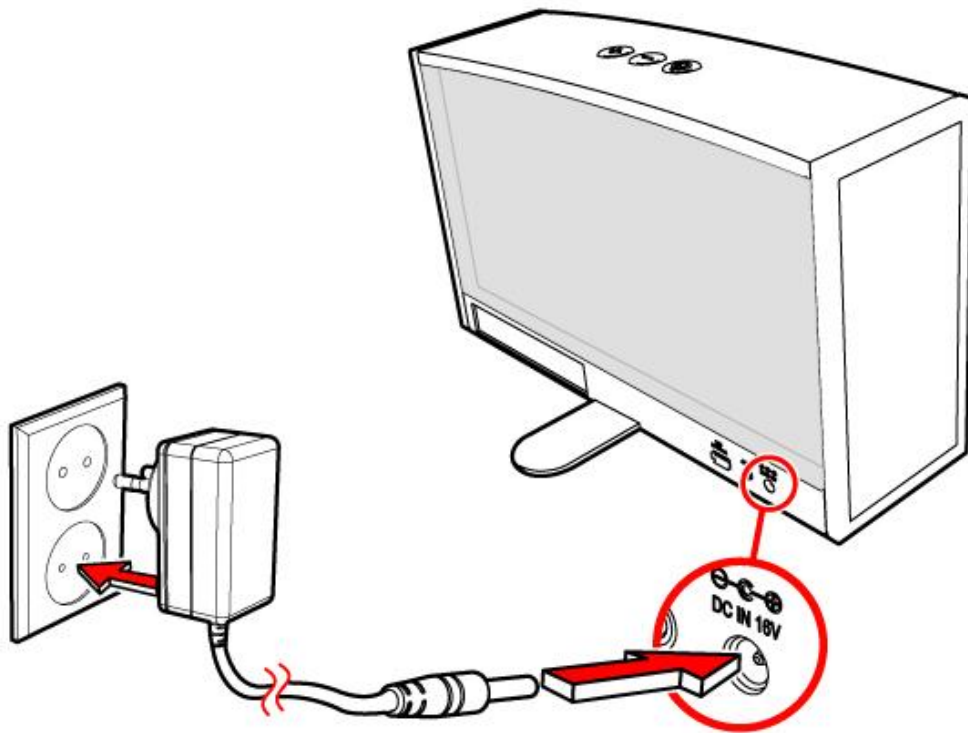

Sluit het apparaat aan op het lichtnet.



WAARSCHUWING Laad de batterij minimaal 4 uur lang op.

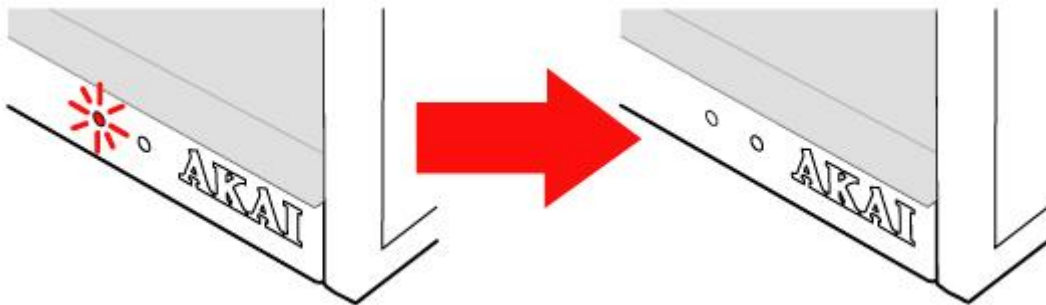

Rode LED uit: batterij volledig geladen




LET OP:

- De behuizing van de adapter kan warm worden tijdens gebruik. Dit is normaal.
- Wanneer de AWS10 is ingeschakeld en niet verbonden is met een spanningsbron, kan de rode LED knipperen. Dit betekent dat de batterij opgeladen moet worden.
- Wanneer het product voor langere periode wordt opgeborgen, adviseren wij om ten minste elke twee maanden de batterij op te laden.

## 5.Functies

### 5.1. ASW10BK Bluetooth speaker

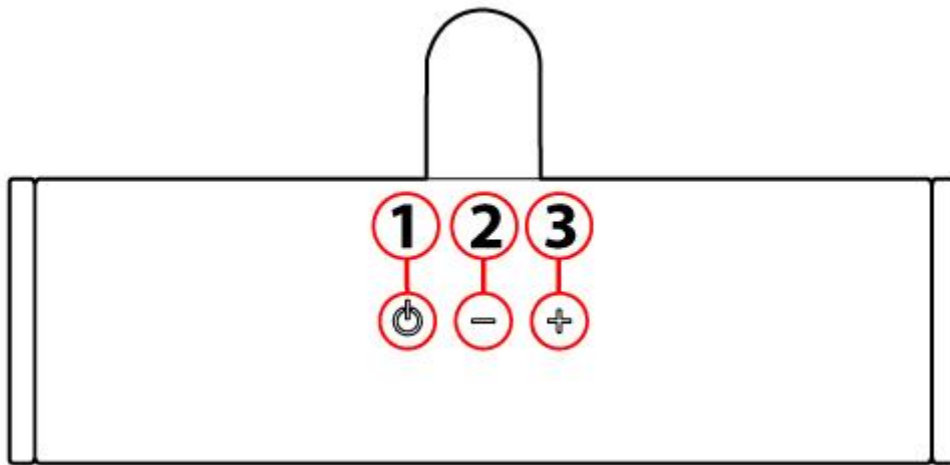


1. POWER toets
2. VOL- toets
3. VOL+ toets

Wanneer geluid wordt afgespeeld via de AWS10:

1. PLAY/ PAUSE toets

## 6. Bediening

### 6.1. Het apparaat aan en uit zetten.

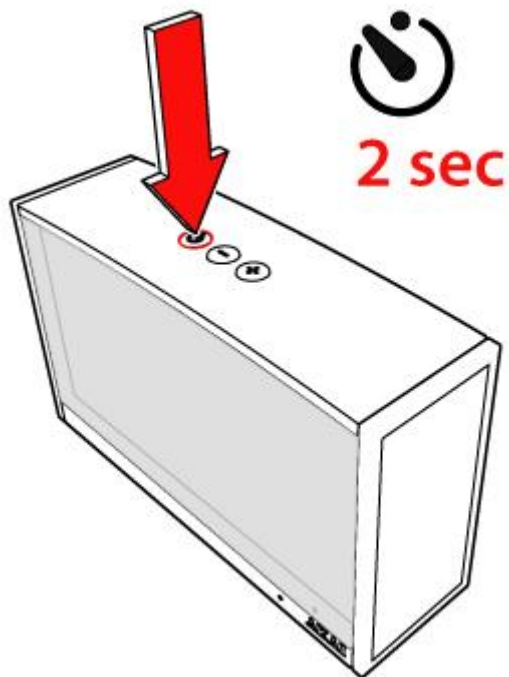

Houd de POWER toets ingedrukt om het apparaat in / uit te schakelen.




LET OP:

- De AWS10 gaat in de energiebesparende modus wanneer 30 minuten lang geen muziek wordt afgespeeld.
- Houd de POWER toets ingedrukt om de energiebesparende modus te verlaten.


## 6.2. Bediening met BLUETOOTH

U kunt uw luidsprekers draadloos verbinden met apparaten die beschikken over Bluetooth A2DP.

### Vorbereiding

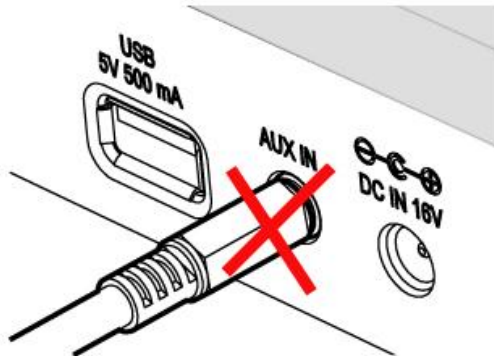

- Zorg ervoor dat de AUX kabel uit de AWS10 is gehaald. Anders kan de bluetooth connectie niet tot stand worden gebracht.

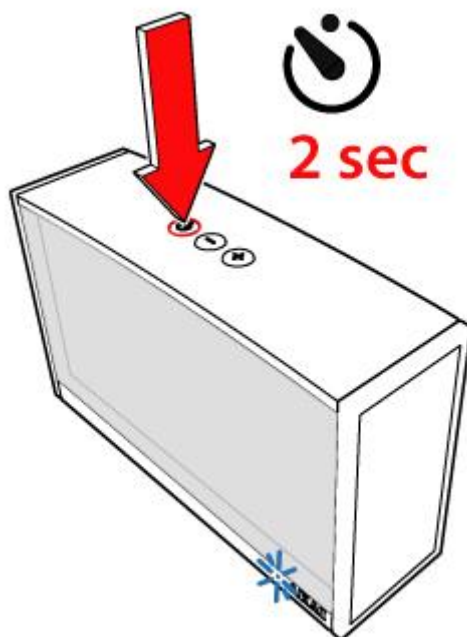


- Houd de POWER toets ingedrukt tot het apparaat inschakelt.
- U ziet de blauwe LED knipperen.
- Uw AWS10 is nu klaar om een draadloze verbinding te maken met uw Bluetooth apparaat.
- Schakel de Bluetooth functie van uw apparaat in




## Een Bluetooth connectie tot stand brengen (PAIREN)

- Ga naar het Bluetooth menu van uw Bluetooth apparaat
- Zoek Bluetooth apparaten en selecteer AWS10 om de verbinding tot stand te brengen

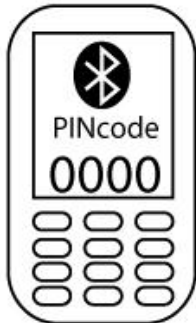

- Voer "0000" in, Indien uw speler vraagt naar een PIN code

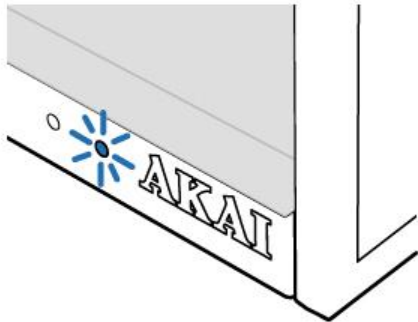

- U hoort een pieptoon.
- De blauwe LED blijft constant branden, zodra de verbinding tot stand is gebracht.



LET OP: uw Bluetooth verbinding heeft een bereik tot ongeveer 9 meter

De AWS10 kan gekoppeld worden met maximaal 8 externe apparaten. Maar één van de gekoppelde apparaten kan muziek afspelen via de AWS10.

### Een Bluetooth verbinding herstellen

Indien u buiten het Bluetooth bereik komt, zal de connectie automatisch worden afgebroken.

- U ziet de blauwe LED knipperen.


Breng de connectie opnieuw tot stand door de hierboven omschreven stappen te volgen.

Als u met hetzelfde apparaat al eerder verbinding heeft gemaakt, hoeft u geen PIN code meer in te voeren.

### De bluetooth verbinding ongedaan maken

- Druk tegelijkertijd de VOL- en VOL+ toets in op de AWS10 of schakel het gekoppelde apparaat uit.
- U ziet de blauwe LED knipperen.


### 6.3. AUX IN

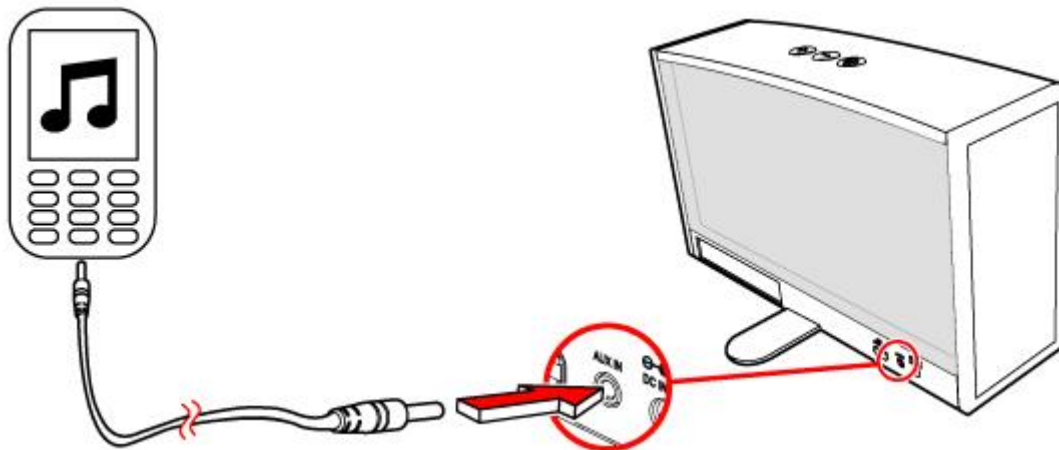

Koppel het externe apparaat aan uw AWS10.

- Gebruik hiervoor de meegeleverde AUX kabel.
- De AWS10 schakelt automatisch naar AUX mode wanneer de AUX kabel wordt aangesloten.

### 6.4. USB aansluiting om apparaat te laden

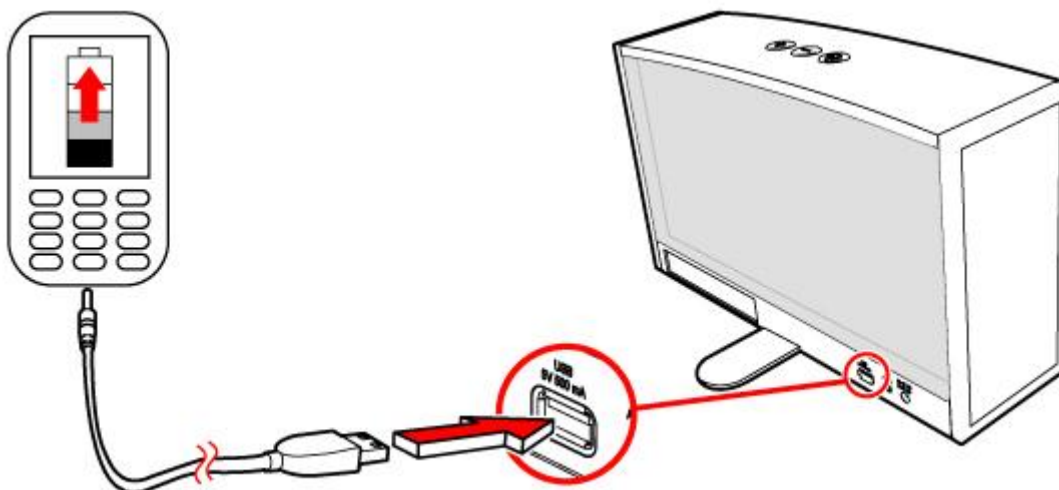

Koppel het externe apparaat aan uw AWS10.

- Gebruik hiervoor een (niet meegeleverde) USB kabel.



LET OP:

- Via de USB poort kan een extern apparaat alleen worden opgeladen.
- De maximale stroomsterkte van de USB poort is 500mA. Wanneer uw apparaat meer stroom nodig heeft, kan het zijn dat deze niet opgeladen wordt.
- Niet alle externe apparaten kunnen gebruik maken van de oplaadfunctie.

## 7. Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING Schakel voor het uitvoeren van reinigings- of onderhoudswerkzaamheden het apparaat uit en neem de stekker uit het stopcontact.

Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek. Maak als het apparaat erg vuil is de doek een beetje vochtig met water en een neutraal reinigingsmiddel.

Wanneer het product voor langere periode wordt opgeborgen, adviseren wij om ten minste elke twee maanden de batterij op te laden.

## 8. Technische gegevens

### Algemene functies

Stroomvoeding:

Ingebouwde oplaadbare batterij

- Input: AC 100-240V ~ 50/60 Hz
- Output: 16V / 1,8A

Max. stroomverbruik: 35W

Stereo geluidswaardering: 12,5 x 12,5 Watt

Stereo geluidswaardering (batterij): 10 x 10 Watt

Bluetooth verbinding

USB 2.0 aansluiting

Afmetingen hoofdunit: 220 x 55 x 130 mm

Gewicht: 1,3 kg

AC/DC Adapter

### Luidsprekersysteem

Impedantie: 2 x 8Ω

### AUX aansluiting

Input: 3,5 mm

Spanning: 1V

Impedantie: 47 KΩ

## 9. Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur



Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Voer het apparaat af via het verzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur binnen de EU en in andere Europese landen die aparte verzamelssystemen voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur kennen. Door het apparaat op de juiste manier af te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders door verkeerde behandeling van het afgedankte apparaat zouden worden veroorzaakt. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke rijkdommen. Voer daarom uw oude elektrische en elektronische apparatuur niet af via het huishoudelijke afval.

Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met het plaatselijke gemeentehuis, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Breng voor meer informatie en garantievoorwaarden een bezoek aan: [www.akai.eu](http://www.akai.eu)



Batterijen niet bij huishoudelijk afval weggooien maar inleveren als klein chemisch afval.