

# AKAI

## Microset: Radio/CD player

QXA6630



User manual

Gebruiksaanwijzing

Manuel de l'utilisateur

Manual de instrucciones

Gebrauchsanleitung

Οδηγίες χρήσεως

Brugsanvisning

GB 2

NL 15

FR 28

ES 41

DE 54

EL 67

DA 80

## Table des matières

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>1.</b> | <b>Sécurité.....</b>  | <b>29</b> |
|           | 1.1 Usage prévu.....  | 29        |
|           | 1.2 Étiquettes de ce manuel .....   | 29        |
|           | 1.3 Instructions générales de sécurité .....                                | 29        |
| <b>2.</b> | <b>Préparatifs d'usage.....</b>   | <b>30</b> |
|           | 2.1 Déballage.....  | 30        |
|           | 2.2 Contenu de l'emballage .....  | 30        |
| <b>3.</b> | <b>Installation.....</b>  | <b>30</b> |
|           | 3.1 Installation des haut-parleurs.....                                     | 31        |
|           | 3.2 Télécommande .....  | 32        |
| <b>4.</b> | <b>Fonctions.....</b>   | <b>33</b> |
|           | 4.1 Panneau frontal.....  | 33        |
|           | 4.2 Télécommande .....  | 34        |
| <b>5.</b> | <b>Fonctionnement.....</b>  | <b>34</b> |
|           | 5.1 Interrupteur d'alimentation principale.....                             | 34        |
|           | 5.2 Fonctions générales.....  | 35        |
|           | 5.3 Fonctions radio .....   | 35        |
|           | 5.4 Fonctions CD .....  | 35        |
| <b>6.</b> | <b>Nettoyage et maintenance .....</b>                                       | <b>37</b> |
|           | 6.1 Manipulation et entretien des disques .....                             | 37        |
| <b>7.</b> | <b>Dépannage .....</b>  | <b>38</b> |
| <b>8.</b> | <b>Données techniques.....</b>  | <b>39</b> |
| <b>9.</b> | <b>Mise au rebut des équipements électriques<br/>et électroniques .....</b> | <b>40</b> |

## Avis de copyright

Conceptions et spécifications sont susceptibles de changements sans préavis.

# 1. Sécurité

## 1.1 Usage prévu

Le Système Micro Music lit la musique des CD et de la radio. Lisez le manuel attentivement avant la première utilisation.

## 1.2 Étiquettes de ce manuel



### AVERTISSEMENT

Avertissement signifie que des blessures graves voire mortelles sont possibles si les instructions ne sont pas respectées.



### ATTENTION

Attention signifie que l'équipement peut être endommagé.



Une note indique des informations additionnelles, par ex. pour une procédure.

## 1.3 Instructions générales de sécurité



### AVERTISSEMENT

N'exercez pas de force sur l'appareil. L'appareil peut chuter et occasionner des blessures graves.



### ATTENTION

Ne versez aucun liquide sur l'appareil.



### AVERTISSEMENT

N'insérez aucun objet dans les orifices de ventilation.



### ATTENTION

Ne bouchez pas les orifices de ventilation.



Cet appareil bénéficie d'une double isolation. Aucun fil de masse n'est donc nécessaire. Vérifiez toujours si la tension secteur correspond à celle de la plaque signalétique.



Cet appareil emploie un système laser. Pour éviter toute exposition directe au faisceau laser, n'ouvrez pas l'appareil. Une radiation laser devient visible en cas d'ouverture si le verrouillage est défectueux.

## 2. Préparatifs d'usage

### 2.1 Déballage

- Déballez l'appareil avec soin.
- Vérifiez le contenu de l'emballage (description ci-dessous). Si un élément quelconque manque, veuillez contacter votre revendeur.
- Retirez avec soin les étiquettes (le cas échéant) du panneau frontal.



Nous vous recommandons de conserver le carton et l'emballage d'origine, dans l'éventualité d'un retour du produit pour réparation. C'est la seule manière de protéger le produit en toute sécurité contre les dégâts pendant le transport. Si vous vous débarrassez du carton et de l'emballage, n'oubliez pas de les recycler en respectant l'environnement.

### 2.2 Contenu de l'emballage

Les éléments suivants sont contenus dans l'emballage reçu :

- 1 Système Micro Music
- 2 Haut-parleurs
- 1 Télécommande
- 2 Piles (AAA)
- 1 Manuel d'utilisation



Si un élément quelconque manque, veuillez contacter votre revendeur.

## 3. Installation

- Placez l'appareil sur une surface plane horizontale.
- Connectez l'appareil aux haut-parleurs.  
Consultez le paragraphe "Installation des haut-parleurs".
- Connectez l'appareil au secteur.
- Installez les piles dans la télécommande.  
Consultez le paragraphe "Télécommande".



## ATTENTION

- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.



Cet appareil comporte des pieds en caoutchouc pour l'empêcher de bouger. Les pieds sont composés d'un matériau non migrant, spécialement formulé afin d'éviter les marques ou taches sur les meubles. Cependant, certains types de cires pour meubles, de revêtements du bois ou de produits nettoyants en vaporisateur peuvent attendrir le caoutchouc, laisser des marques ou des résidus sur le meuble et générer un risque de potentiel de dégâts en surface. Pour éviter tout dommage sur les surfaces en bois, nous recommandon l'emploi de patins autoadhésifs sur le dessous des pieds en caoutchouc, avant l'installation.


## 3.1 Installation des haut-parleurs

Les câbles et bornes comportent des codes de couleurs :

- Fils rouges aux bornes rouges (+).
- Fils noirs aux bornes noires (-).
- Placez les haut-parleurs sur une surface plane horizontale. Placez les haut-parleurs suffisamment près de l'appareil pour connecter les fils.

### Connexion à l'appareil

- Levez les loquets pour ouvrir les bornes.
- Connectez les extrémités des fils des haut-parleurs à l'appareil en respectant les repères (+) et (-) de polarité.
- Appuyez sur les loquets pour bloquer les extrémités de fils.

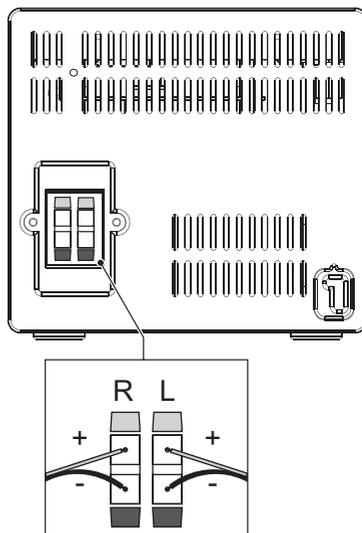

## 3.2 Télécommande


### Installation des piles

- Retirez le cache des piles.
- Insérez les piles en respectant les repères (+) et (-) de polarité.
- Remplacez le cache des piles.



#### ATTENTION


Une installation incorrecte peut engendrer une fuite des piles et de la corrosion, dommageables pour l'appareil. Corrosion, oxydation, fuite des piles et autre défaut progressif lié aux acides de cette nature annulent la garantie.

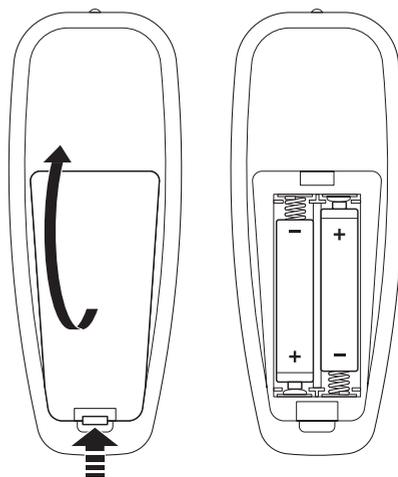

## 4. Fonctions


### 4.1 Panneau frontal

- 1 Commutateur FUNCTION
- 2 Bouton NEXT
- 3 Bouton PROGRAM
- 4 Bouton PREV
- 5 Prise AUX IN
- 6 Molette VOLUME
- 7 Prise casque
- 8 Bouton STOP
- 9 Bouton REPEAT
- 10 Bouton PLAY/PAUSE
- 11 Molette TUNING
- 12 Écran
- 13 Capteur de télécommande
- 14 Compartiment CD
- 15 Bouton OPEN

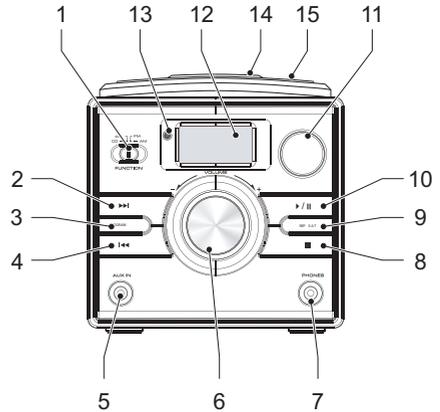


### Panneau arrière

- 16 Interrupteur d'alimentation principale

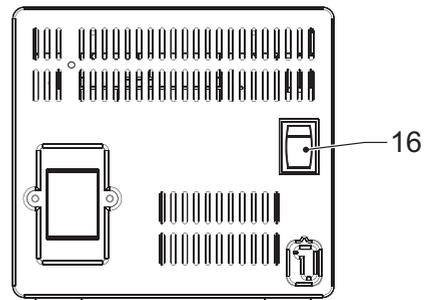

## 4.2 Télécommande

- 17 Bouton PROGRAM
- 18 Bouton PLAY/PAUSE
- 19 Bouton PREV
- 20 Bouton REPEAT
- 21 Bouton STOP
- 22 Bouton NEXT

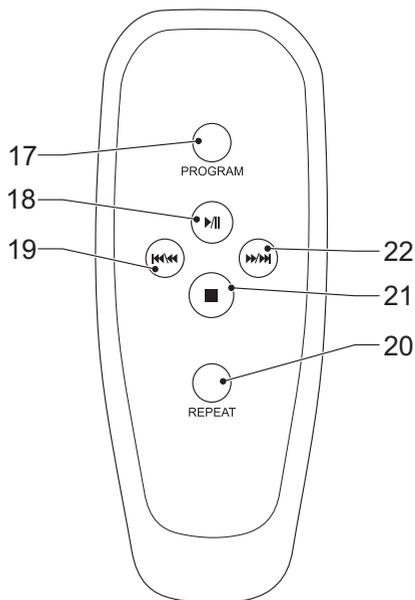

## 5. Fonctionnement

### 5.1 Interrupteur d'alimentation principale

L'appareil comporte un interrupteur d'alimentation principale (16) sur son panneau arrière.

- Positionnez l'interrupteur sur ON avant de mettre l'appareil en marche.
- Positionnez l'interrupteur sur OFF avant de débrancher l'appareil du secteur.



Si l'appareil n'est pas utilisé, nous vous recommandons de l'éteindre avec l'interrupteur d'alimentation principale.

## 5.2 Fonctions générales

- Pour mettre l'appareil en marche, positionnez l'interrupteur (16) sur la position ON. Pour arrêter l'appareil, positionnez l'interrupteur (16) sur la position OFF.
- Pour sélectionner le mode source (CD, AUX IN, AM, FM), positionnez le sélecteur FUNCTION (1) sur la position souhaitée.
- Pour ajuster le volume, tournez la molette VOLUME (6) jusqu'au niveau désiré.
- Pour connecter un dispositif audio externe, insérez la fiche du câble dans la prise AUX IN (5).
- Pour connecter un casque, insérez la fiche du câble dans la prise casque (7).

## 5.3 Fonctions radio

- Pour sélectionner la bande radio, positionnez le sélecteur FUNCTION (1) sur AM ou FM.
- Pour sélectionner une fréquence ou une station de radio, faites tourner la molette TUNING (11) jusqu'à la fréquence voulue.



Pour améliorer la réception de la fréquence FM, déployez l'antenne aérienne. Pour améliorer la réception de la fréquence à AM, tournez l'appareil.

## 5.4 Fonctions CD

- Pour sélectionner la fonction CD, positionnez le sélecteur FUNCTION (1) sur CD.
- Pour insérer un CD :
  - Appuyez sur le bouton OPEN (15) pour ouvrir le compartiment CD (14).
  - Insérez le CD avec l'étiquette vers le haut.
  - Fermez le compartiment CD (14).

L'écran affiche le nombre total de pistes du CD.

- Pour lancer la lecture, appuyez une fois sur le bouton PLAY/PAUSE (10). Pendant la lecture, les fonctions suivantes sont accessibles :
  - Pour sélectionner une piste, appuyez sur le bouton PREV (4) ou NEXT (2) pour régler la piste voulue.

- Pour rechercher un point spécifique sur le disque, appuyez sur le bouton PREV (4) ou NEXT (2) jusqu'au point voulu puis relâchez le bouton.
- Pour pauser la lecture, appuyez une fois sur le bouton PLAY/PAUSE (10). Pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur le bouton PLAY/PAUSE (10).
- Pour arrêter la lecture, appuyez sur le bouton STOP (8).



Les fonctions CD sont également accessibles avec la télécommande.

## Utilisation de la fonction REPEAT

- Appuyez (durant la lecture) sur le bouton REPEAT (9) pour répéter la piste en cours.
- Appuyez à nouveau sur le bouton REPEAT (9) pour répéter toutes les pistes.
- Appuyez à nouveau sur le bouton REPEAT (9) pour quitter la fonction.

## Utilisation de la fonction PROGRAM

Pour utiliser la fonction PROGRAM pour un CD, la lecture doit être en mode STOP.

- Pour lire une liste de pistes (maxi. 20) programmées, appuyez sur le bouton PROGRAM (3).
- Appuyez sur le bouton PREV (4) ou NEXT (2) pour sélectionner la piste voulue.
- Appuyez sur le bouton PROGRAM (3) pour confirmer la sélection. Répétez l'étape précédente pour sélectionner davantage de pistes et confirmez chaque sélection avec le bouton PROGRAM (3).
- Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE (10) pour lancer le programme.
- Pour lire à nouveau le programme, appuyez sur le bouton PROGRAM (3) une fois le programme fini. Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE (10) pour lancer à nouveau le programme.
- Pour afficher le programme en mode arrêt, appuyez sur le bouton PROGRAM (3).
- Pour arrêter le programme pendant la lecture, appuyez une fois sur le bouton STOP (8).
- Pour supprimer le programme pendant la lecture, appuyez deux fois sur le bouton STOP (8).



Le programme est également effacé si le compartiment CD est ouvert.

## 6. Nettoyage et maintenance



### AVERTISSEMENT

Avant toute action de nettoyage ou d'entretien, arrêtez et débranchez l'appareil.

- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux. Si l'appareil est très sale, humidifiez légèrement le chiffon avec de l'eau et une solution neutre.
- Si elle est sale, nettoyez la lentille avec une brosse ou un souffleur pour lentille de caméra (non fourni).

### 6.1 Manipulation et entretien des disques

- Tenez le disque avec les doigts. Tenez le disque par son bord extérieur ou par son orifice central. Ne touchez pas la surface du disque.
- Ne pliez et ne pressez pas le disque. N'exposez pas le disque à la lumière directe du soleil ou à des sources de chaleur.
- Nettoyez la surface du disque avec un chiffon doux et sec. Essayez doucement la surface du disque, du centre vers le bord extérieur.
- N'appliquez aucun diluant, alcool, solvant chimique ou vaporisateur pendant le nettoyage. Les fluides de ce type endommagent de manière permanente la surface du disque.

## 7. Dépannage



Avez-vous des questions après avoir lu ce manuel ?  
Contactez AKAI Benelux par téléphone au : 070-355505

| Problème        | Action  |
|-----------------|---|
| Aucun affichage | Mettez l'appareil en marche.<br>Connectez l'appareil correctement.<br>Sélectionnez la fonction correcte avec le sélecteur<br>FUNCTION (1).  |
| Aucun son       | Connectez l'appareil correctement.<br>Ajustez le volume.<br>Ajustez la commande de réglage.<br>Vérifiez si le CD est inséré avec l'étiquette vers le haut.<br>Nettoyez la lentille. |

### Lecture MP3

| Problème                        | Action   |
|---------------------------------|--|
| Aucun son ou audio<br>incomplet | Si les données MP3 sont mélangées à d'autres fichiers<br>sur le CD, l'appareil peut lire les fichiers non MP3<br>comme des parasites ou sans son ou il rejette le disque.<br>Vérifiez si le fichier lu est au format MP3 ou sélectionnez<br>la lecture d'un autre fichier. |

### Télécommande (TC)

| Problème        | Action   |
|-----------------|--|
| TC hors service | Vérifiez l'installation des piles.<br>Pointez la TC sur le capteur de télécommande.<br>Restez à moins de 8 mètres de l'appareil. |

## 8. Données techniques

| Paramètre                     | Valeur                      |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Tension                       | 230 V <sub>CA</sub> ~ 50 Hz |
| Consommation électrique       | 15 W                        |
| Sortie de puissance max.      | 2 x 1,0 W RMS               |
| Impédance de sortie de casque | 32 Ω                        |
| Taille du disque              | 5"/3"                       |
| Bandes radio                  | AM/FM                       |
| Dimensions (L x H x P)        | 140 x 129 x 194 mm          |
| Poids                         | 1,20 kg                     |

### Plage de fréquence

| Paramètre | Valeur             |
|-----------|--------------------|
| Radio AM  | 540 kHz - 1600 kHz |
| Radio FM  | 88 MHz - 108 MHz   |

### Système de haut-parleur

| Paramètre              | Valeur             |
|------------------------|--------------------|
| Impédance              | 8 Ω                |
| Matériel armoire       | Bois               |
| Longueur de fil        | 180 cm             |
| Dimensions (L x H x P) | 120 x 129 x 125 mm |
| Poids                  | 930 g              |

### Télécommande

| Paramètre               | Valeur    |
|-------------------------|-----------|
| Consommation électrique | 2 x 1,5 V |
| Taille pile             | AAA       |

## 9. Mise au rebut des équipements électriques et électroniques



Ce symbole sur le matériel, ses accessoires ou son emballage indique que le produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Veuillez mettre cet équipement au rebut au point de collecte prévu pour le recyclage des déchets des équipements électriques et électroniques. Dans l'Union Européenne et d'autres pays européens disposant de systèmes de collecte distincts pour les produits électriques et électroniques usagés. En vous assurant de la mise au rebut correct de ce produit, vous contribuez à réduire les risques potentiels pour l'environnement et la santé publique susceptibles de se produire suite à une gestion inappropriée des déchets de ce produit. Le recyclage des matériels contribue également à la préservation des ressources naturelles. Nous vous remercions donc de ne pas mettre vos équipements électriques et électroniques au rebut avec les ordures ménagères normales.

Pour en savoir plus sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre municipalité, votre service des ordures ménagères ou la boutique d'achat de ce produit.

Pour en savoir plus et connaître les dispositions de la garantie, veuillez visiter : [www.akai.eu](http://www.akai.eu)