

AWS80BK Anleitung



Index

- 1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- 2. Sicherheit
 - 2.1. Zeichen in dieser Anleitung
 - 2.2. Allgemeine Sicherheitsanweisungen
- 3. Vorbereitungen für den Gebrauch
 - 3.1. Auspacken
 - 3.2. Verpackungsinhalt
- 4. Installation
 - 4.1. Anschlüsse
 - 4.2. Batterie einsetzen/austauschen
 - 4.3. Anschluss an das Netz
 - 4.4. Anschluss der Peripherieausrüstung
- 5. Funktionen
 - 5.1. AWS Bluetooth speaker
 - 5.2. Fernbedienung
- 6. Bedienung
 - 6.1. Das Gerät ein- und ausschalten.
 - 6.2. Die Uhr einstellen
 - 6.3. Den Alarm einstellen
 - 6.4. Das Radio verwenden
 - 6.5. Bedienung mit BLUETOOTH
 - 6.6. LINE-IN
 - 6.7. USB-Anschluss, um Gerät zu laden
- 7. Reinigung und Wartung
- 8. Technische Daten
- 9. Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät fungiert als Lautsprecher/ Verstärker. Über die Bluetooth-Verbindung kann drahtlos Musik abgespielt werden. Es ist auch möglich, Musik über die LINE-IN Buchse abzuspielen. Zusätzlich verfügt die AWS80BK über eine Weckfunktion, FM-Tuner, NFC-Technologie und ermöglicht die Aufladung eines externen Gerätes über USB.

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Anleitung genau durch.

2. Sicherheit

2.1. Zeichen in dieser Anleitung



WARNUNG Ein Warnung-Zeichen bedeutet, dass Verletzungen - auch tödliche - die Folge sein können, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.



VORSICHT Ein Vorsicht-Zeichen bedeutet, dass Schäden am Gerät möglich sind.



Ein Info-Zeichen liefert Zusatzinformation, z.B. für eine Vorgehensweise.

2.2. Allgemeine Sicherheitsanweisungen



WARNUNG

Das AWS80BK kann Musik in einer Umgebungstemperatur bis 50°C (122°F) abspielen. Wenn die Umgebungstemperatur mehr als 50°C (122°F) beträgt, kann das Produkt kaputtgehen, Feuer fangen oder explodieren.



VORSICHT Lassen Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät gelangen.



VORSICHT Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen.



VORSICHT Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf.

3. Vorbereitungen für den Gebrauch


3.1. Auspacken

- Packen Sie das Gerät vorsichtig aus.
- Prüfen Sie den Verpackungsinhalt gemäß Beschreibung unten. Fehlt ein Teil, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.



Wir empfehlen, den Originalkarton und das Verpackungsmaterial aufzubewahren, falls es jemals erforderlich sein sollte, Ihr Produkt zum Kundendienst zurückzubringen. Dies ist die einzige Möglichkeit, das Produkt sicher vor Transportschäden zu schützen. Falls Sie den Karton und das Verpackungsmaterial dennoch entsorgen, denken Sie bitte an ein umweltgerechtes Recycling.

3.2. Verpackungsinhalt

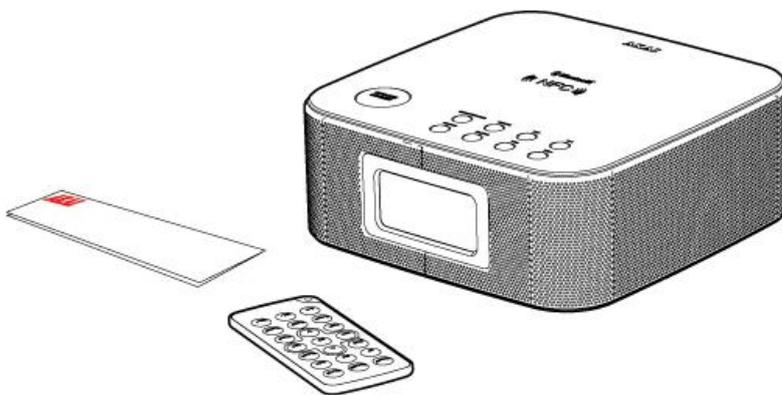

Die erhaltene Verpackung enthält folgende Teile:

- 1 x ASW80BK
- 1 x Quick Start Guide
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Knopfzelle (CR 2025)



ACHTUNG: Die Knopfzelle ist bereits in Ihrer Fernbedienung vorhanden



Fehlt ein Teil, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.

4. Installation

- Stellen Sie das Gerät auf eine waagerechte ebene Oberfläche.




VORSICHT Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf.



VORSICHT Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.

4.1. Anschlüsse

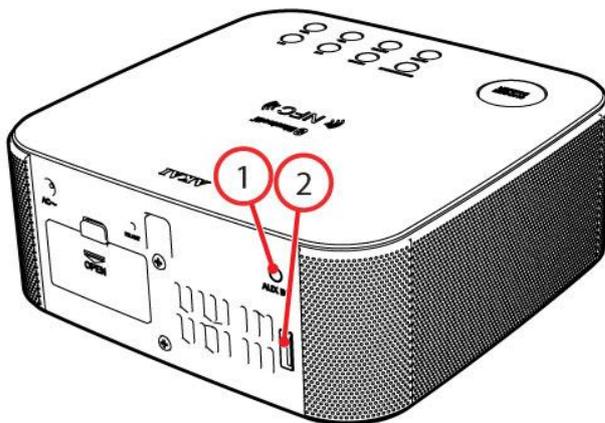


1. LINE-IN Eingang
2. USB Eingang

Lesen Sie für die erweiterten Anweisungen den Abschnitt "Bedienung" im weiteren Verlauf dieses Handbuchs.

4.2. Batterie einsetzen/austauschen


Fernbedienung

- Ziehen Sie den Batteriehalter heraus.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die Polmarkierungen (+) und (-).

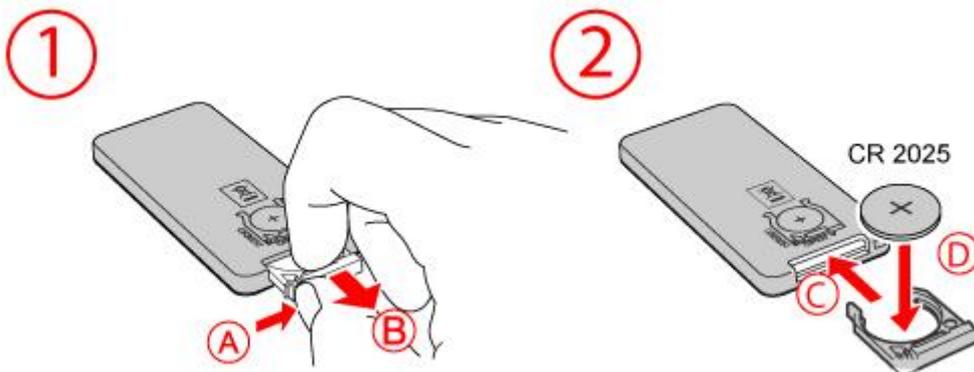


AWS80BK

- Entfernen Sie den Batteriedeckel.
- Setzen Sie die Batterien so ein, dass die (+) und (-) Polaritätskennzeichnungen übereinstimmen.

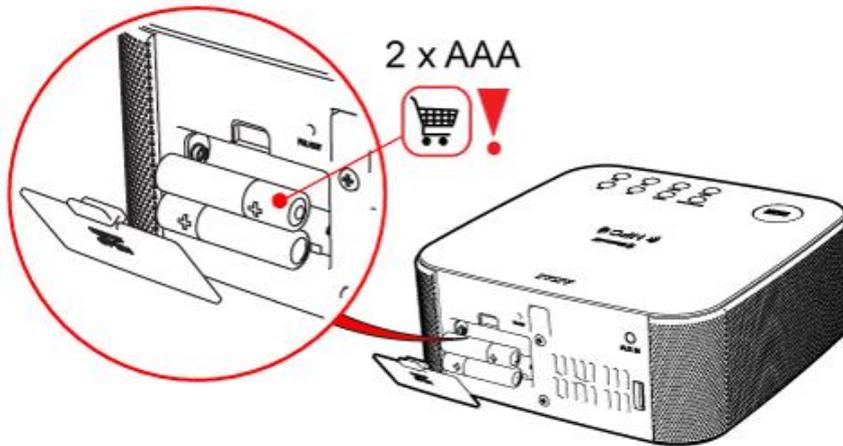


4.3. Anschluss an das Netz

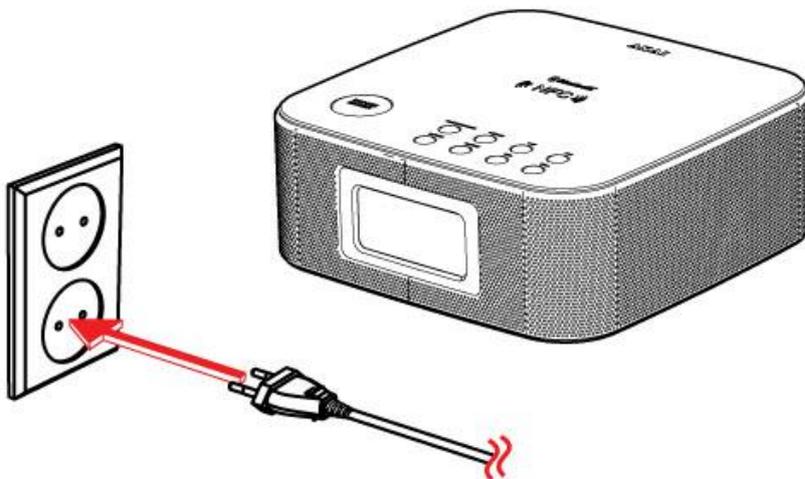

- Schließen Sie den Netzstecker an eine Wandsteckdose an.


4.4. Anschluss der Peripherieausrüstung

Line in-Buchse: 3,5 mm

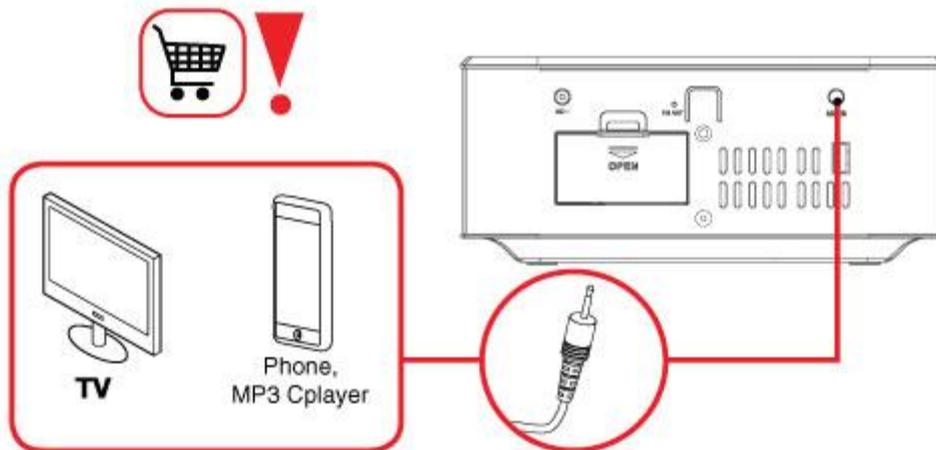


USB-Buchse

Über den USB-Port kann ein externes Gerät nur aufgeladen werden.

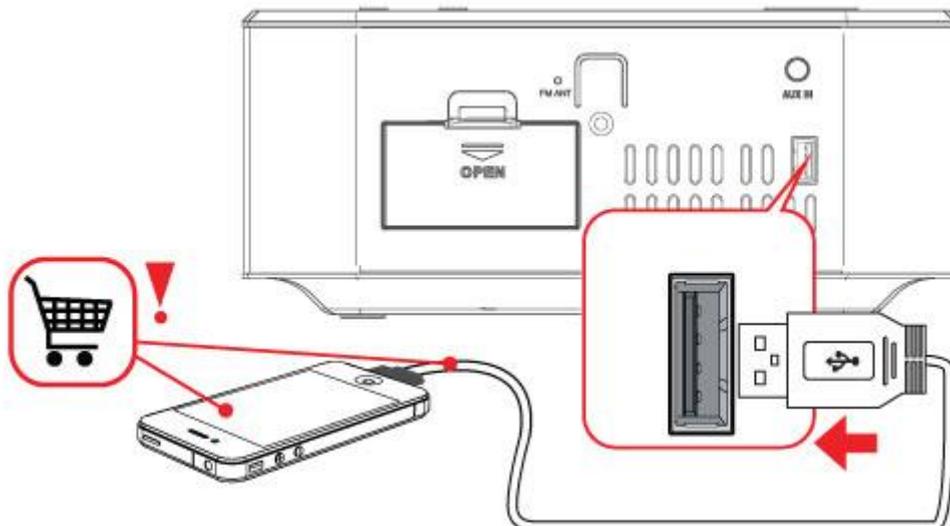


5.Funktionen

5.1. AWS Bluetooth speaker

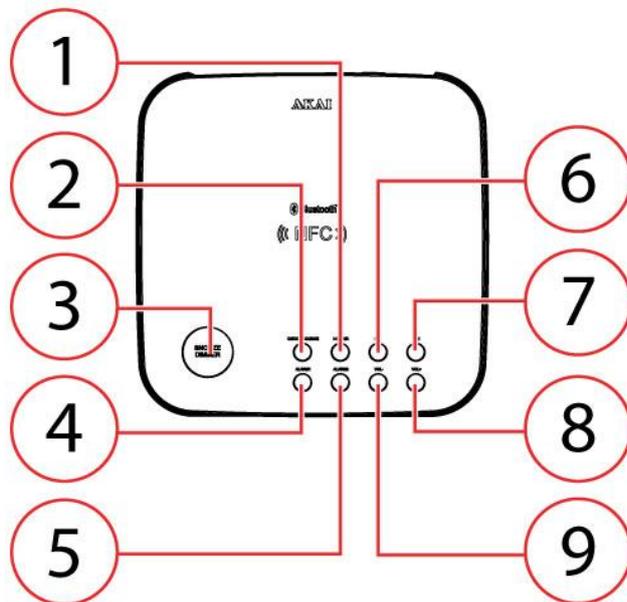

1. ON/ OFF/ SOURCE Taste
2. PAIR Taste
3. Schlummerfunktion
4. ALARM 1 Taste
5. ALARM 2 Taste
6. PREVIOUS Taste
7. NEXT Taste
8. VOL+ Taste
9. VOL- Taste


5.2. Fernbedienung

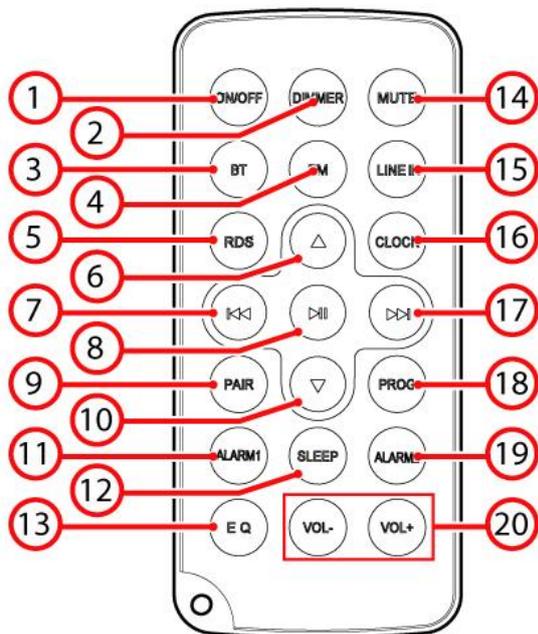

1. Taste ON/OFF
2. Taste DIMMER
3. Taste BLUETOOTH
4. Taste FM
5. Taste RDS
6. Taste UP
7. Taste PREVIOUS
8. Taste PLAY/ PAUSE
9. Taste PAIR
10. Taste DOWN
11. Taste ALARM 1
12. Taste SLEEP
13. Taste EQ
14. Taste MUTE
15. Taste LINE-IN
16. Taste CLOCK
17. Taste NEXT
18. Taste PROG
19. Taste ALARM 2
20. Taste VOL+/ VOL-


6. Bedienung

6.1. Das Gerät ein- und ausschalten.

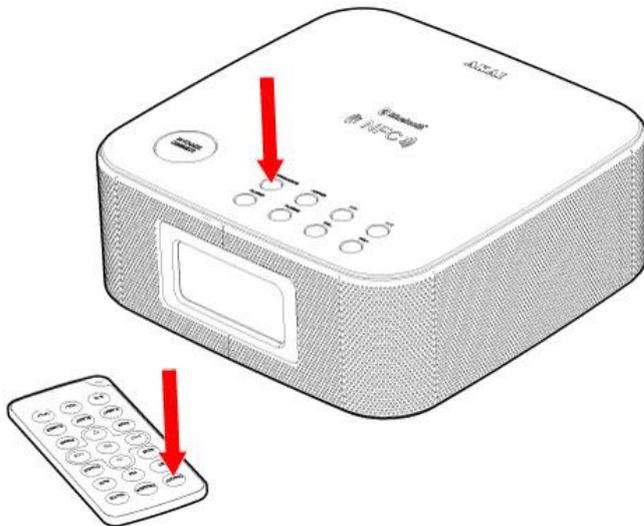

- Verwenden Sie hierfür die Taste ON/ OFF .

6.2. Die Uhr einstellen

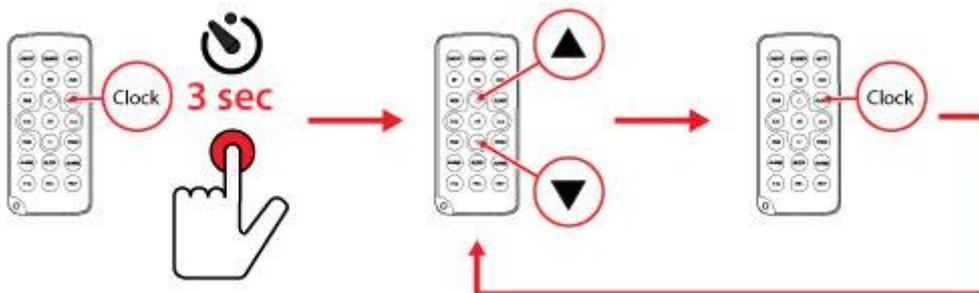

- Halten Sie die CLOCK-Taste 3 Sekunden gedrückt. Die Stunden-Ziffern beginnen zu blinken.

Stellen Sie die Stunden ein.

- Drücken Sie dazu auf die Pfeiltasten (UP/ DOWN).
- Drücken Sie zur Bestätigung auf CLOCK .


Auf dem Display blinken die Minuten.

Stellen Sie die Minuten ein.

- Drücken Sie dazu auf die Pfeiltasten (UP/ DOWN).
- Drücken Sie zur Bestätigung auf CLOCK .

Führen Sie die gleichen Aktionen aus, um Jahre, Monate und Tage einzustellen

6.3. Den Alarm einstellen

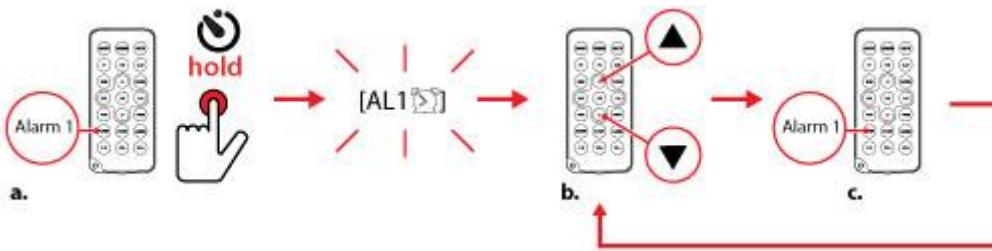

Alarm 1

- Drücken und halten Sie die Taste ALARM 1 .
Das Alarm-Symbol blinkt.
Sie befinden sich jetzt im Alarmmodus.

Stellen Sie die Stunden ein.

- Drücken Sie dazu auf die Pfeiltasten (UP/ DOWN).
- Drücken Sie zur Bestätigung auf ALARM 1 .

Stellen Sie die Minuten ein.

- Drücken Sie dazu auf die Pfeiltasten .
- Drücken Sie zur Bestätigung auf ALARM 1 .

Wiederholen Sie die obenstehenden Schritte zur Auswahl:

1. ein ganzwöchiger Alarm
2. Ein Wochenendalarm
3. Ein Wochentags-Alarm

Wiederholen Sie die obenstehenden Schritte zur Einstellung der Alarmlautstärke

Alarm 2

Die AWS80BK ermöglicht Ihnen, eine zweite Alarmzeit einzustellen.

- Verwenden Sie hierfür die Taste ALARM 2 .

Alarm 1/ 2 aktivieren

- Verwenden Sie hierfür die Taste ALARM 1 / ALARM 2.

Wenn der Alarm deaktiviert ist, erscheint auf dem Display das Alarm-Icon.

6.4. Das Radio verwenden

- Drücken Sie auf die FMTaste, um den Tuner-Modus auszuwählen.
- Halten Sie Taste NEXT oder Taste PREVIOUS , gedrückt, um die gewünschte Frequenz zu suchen.

Das Gerät sucht die nächst verfügbare Station.

Radiosender automatisch programmieren


- Halten Sie die PROG 2-Taste Sekunden lang gedrückt, um automatisch Sender zu programmieren.

Radiosender manuell programmieren

- Suchen Sie mit der Taste PREVIOUS oder der Taste NEXT nach der gewünschten Frequenz.
- Drücken Sie Taste UP oder Taste DOWN, um den gewünschten Sender zu wählen.
- Verwenden Sie die Taste PROG, um den ausgewählten Sender zu speichern
- Drücken Sie zur Bestätigung auf PROG.

Wiederholen Sie o.a. Schritte, um mehr Präferenzstationen zuzufügen.

6.5. Bedienung mit BLUETOOTH

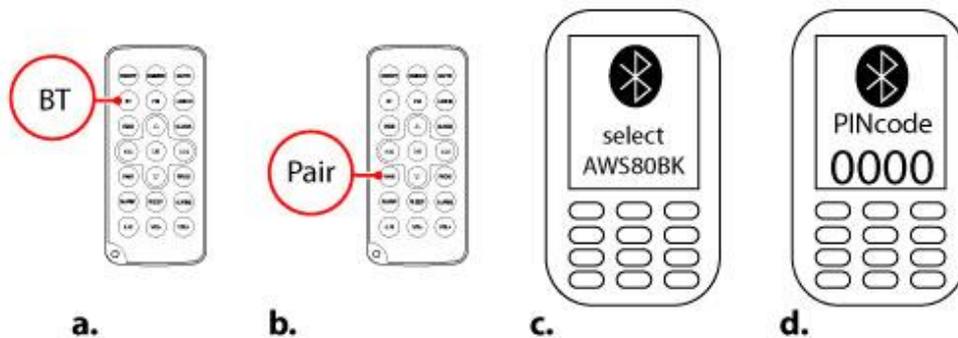

Sie können Ihre Lautsprecher kabellos mit Geräten verbinden, die über Bluetooth A2DP verfügen.

Vorbereitung

- Sorgen Sie dafür, dass das LINE-IN-Kabel aus dem AWS80BK gezogen wurde. Sonst kann keine Bluetooth-Verbindung hergestellt werden.


Eine Bluetooth-Verbindung aufbauen (PAIREN)

Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts ein

- Verwenden Sie hierfür die Taste BT (BLUETOOTH).
- Verwendung der Funktion PAIR.

Ihr AWS80BK ist nun bereit, um eine drahtlose Verbindung zu Ihrem Bluetooth-Gerät herzustellen.

- Gehen Sie zum Bluetooth-Menü Ihres Bluetooth-Geräts
- Suchen Sie Bluetooth-Geräte und wählen Sie AWS80BK, um die Verbindung aufzubauen
- Geben Sie "0000" ein, wenn Ihr Spieler nach einem PIN-Code fragt

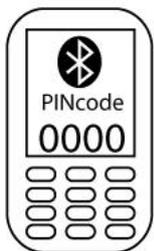

BT erscheint auf dem Display Ihres AWS80BK

Die Bluetooth-Verbindung wird hergestellt



ACHTUNG: Ihre Bluetooth-Verbindung hat eine Reichweite von etwa 9 Metern

Wenn Sie sich außerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden, bricht die Verbindung automatisch ab.

Eine Bluetooth-Verbindung wiederherstellen

- Bauen Sie die Verbindung wieder auf, indem Sie die oben beschriebenen Schritte befolgen. Wenn Sie mit demselben Gerät schon früher eine Verbindung hergestellt haben, müssen Sie keinen PIN-Code mehr eingeben.


Die Bluetooth-Verbindung rückgängig machen

- Verwenden Sie hierfür die Taste BT .

Automatische Pairing-Funktion (NFC)

Wenn Sie ein Bluetooth-Gerät mit NFC-Unterstützung verwenden, können Sie eine Bluetooth-Verbindung nur durch Berührung des AWS80BK an Ihrem Bluetooth-Gerät aufbauen.


- Laden Sie die App "tap and pair" herunter und installieren Sie diese auf Ihrem Bluetooth-Gerät
- Berühren Sie den NFC-Bereich Ihres AWS80BK mit Ihrem Bluetooth-Gerät

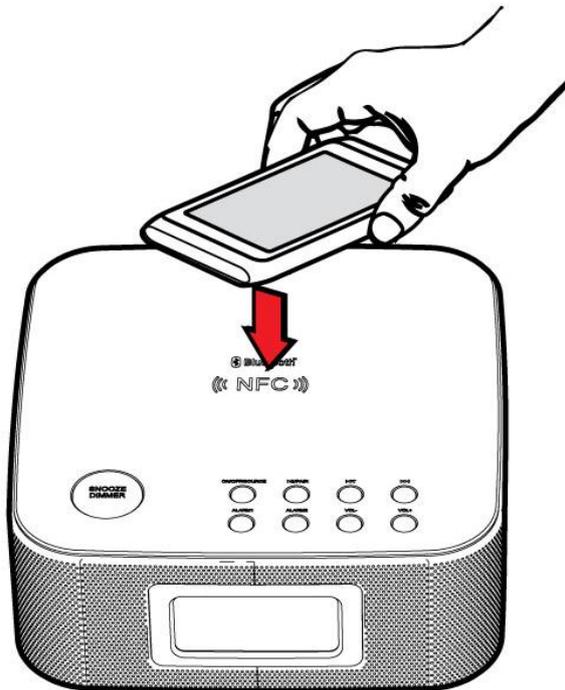

Die Bluetooth-Verbindung wird hergestellt

- Sie trennen die Verbindung durch erneutes Berühren des NFC-Gebietes Ihres AWS80BK mit Ihrem Bluetooth-Gerät

6.6. LINE-IN

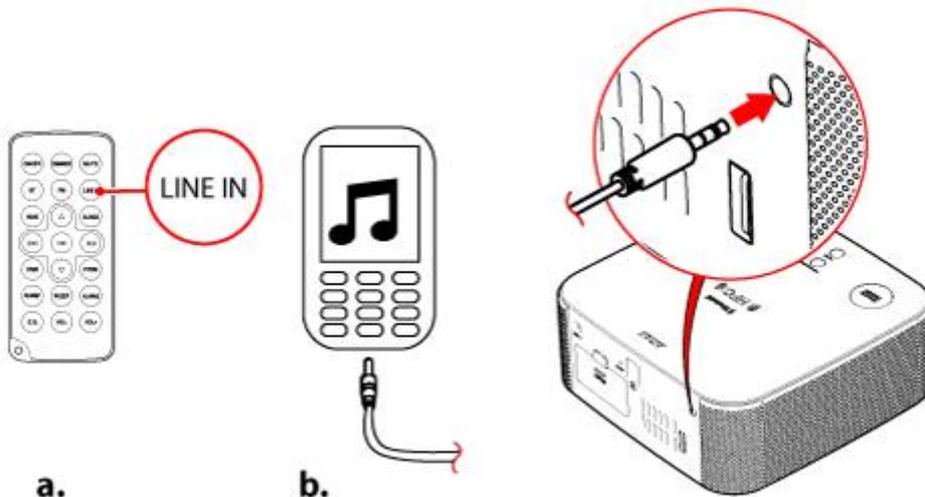


- Verwendung der Funktion LINE IN .
- Um ein externes Audiogerät anzuschließen, stecken Sie den Kabelstecker in die LINE IN Buchse.



ACHTUNG:

Die Kabel werden nicht mitgeliefert

6.7. USB-Anschluss, um Gerät zu laden

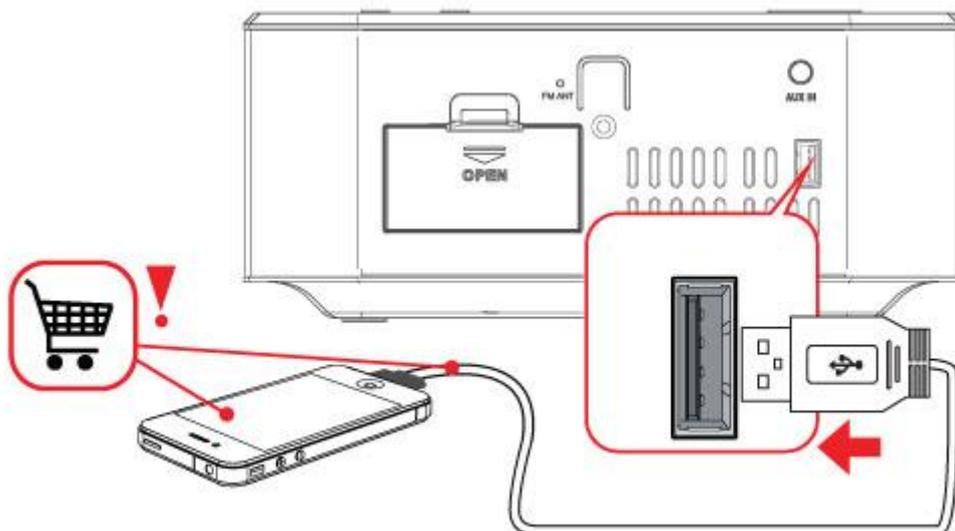

- Verbinden Sie das externe Gerät mit Ihrem AWS80BK.
- Verwenden Sie dafür ein (nicht mitgeliefertes) USB-Kabel.



ACHTUNG:

- Über den USB-Port kann ein externes Gerät nur aufgeladen werden.
- Die maximale Stromstärke des USB-Ports beträgt 500mA. Wenn Ihr Gerät mehr Strom benötigt, kann es sein, dass dieses nicht mehr aufgeladen wird.
- Nicht alle externen Geräte können die Ladefunktion nutzen.

7. Reinigung und Wartung



ACHTUNG Schalten Sie das Gerät vor der Durchführung von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten aus und ziehen Sie den Stecker.

Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen Tuch. Ist das Gerät sehr verschmutzt, befeuchten Sie das Tuch mit etwas Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel.

Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, empfehlen wir, die Batterie mindestens alle zwei Monate aufzuladen.

8. Technische Daten

Allgemeine Funktionen

Stromzufuhr: 230V ~ 50 Hz

Stereo-Wiedergabe: 2 x 5 Watt

Digitale Zeitangabe

USB 2.0 Anschluss

Doppelte Alarmfunktion

Schlummerfunktion

Notstromversorgung: 2 x AAA

Bluetooth 3.0-Verbindung

Batterien Fernbedienung: CR 2025

Line in-Buchse: 3,5 mm

NFC

9. Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten



Das Symbol auf dem Gerät, seinem Zubehör oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer kommunalen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikschrott. Europäische Union und andere europäische Länder, die über separate Sammelsysteme für Elektro- und Elektronikschrott verfügen. Durch Sicherstellung der richtigen Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, potentielle Gefahren für die Umwelt und die Gesundheit von Menschen, die andernfalls durch eine ungeeignete Abfallentsorgung dieses Produkts entstehen können, zu verhindern. Das Materialrecycling trägt dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen. Entsorgen Sie Ihre elektrischen oder elektronischen Altgeräte deshalb bitte nicht über Ihren Hausmüll.

Wenden Sie sich bitte für genauere Informationen über das Recycling dieses Produkts an Ihre regionale Stadtverwaltung, Ihren Hausmüll-Entsorgungsdienst oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Für weitere Informationen und Garantiebedingungen besuchen Sie bitte unsere Webseite:
www.akai.eu



Batterien nicht in den Hausmüll werfen, sondern als kleinen chemischen Abfall entsorgen.