



# REPRODUCTOR OK OAP 2040-4

## MANUAL DE INSTRUCCIONES



IMÁGENES Y ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

# Contenido

Instrucciones importantes de seguridad.....	3
Descripción general de funcionamiento .....	4
Introducción preliminar.....	5
Operaciones básicas .....	6
Acerca de la batería.....	7
Menú principal.....	8
Modo de música.....	8
Modo de grabación .....	10
Modo FM.....	11
Modo de sistema (Configuración).....	13
Modo de TEXTO.....	15
Función de disco USB.....	16
Solución de problemas .....	18
Especificaciones.....	19
Admite la función de tarjeta Micro SD .....	20

## Instrucciones importantes de seguridad

Este manual contiene importantes instrucciones de seguridad e información sobre el uso adecuado del dispositivo. Asegúrese de leer cuidadosamente todas las instrucciones y de comprenderlas para evitar accidentes.


- Por favor, no exponga el dispositivo a temperaturas extremas (por encima de 40 °C, especialmente en los vehículos con las ventanillas cerradas durante el verano.
- Por favor, no lo guarde en sitios húmedos o con suciedad.
- Evite que el dispositivo caiga y se golpee con fuerza.
- Por favor, no ponga demasiado alto el volumen de los auriculares mientras lo utiliza. Si usted siente un zumbido en los oídos deje de utilizar el dispositivo o baje el volumen.
- Por favor, no desmonte el dispositivo usted solo y no limpie la superficie del dispositivo con alcohol, bencina o diluyentes.
- No utilice el dispositivo en zonas en donde los dispositivos electrónicos estén prohibidos.
- No se recomienda usar el dispositivo cuando se está conduciendo o caminando en la calle.

## Descripción general de funcionamiento

- Pantalla LCD
- Tarjeta Micro SD integrada, admite una capacidad de hasta 16 GB
- Reproduce archivos de música en formatos MP3, WMA
- Batería incorporada de polímero de Litio
- Función incorporada de grabación de voz digital
- Dimensiones del producto: 83 x 28 x 12 mm

# Introducción preliminar:

- 1: USB
- 2: USB Pulsar el botón
- 3: Conexión (ON)/Desconexión (OFF)
- 4: Clavija Jack para auriculares
- 5: Modo
- 6: Siguiente
- 7: Volumen
- 8: Reproducir / Pausa
- 9: Anterior
- 10: Ranura de tarjeta Micro SD
- 11: Micrófono
- 12: Pantalla LCD
- 13: Orificio para correa

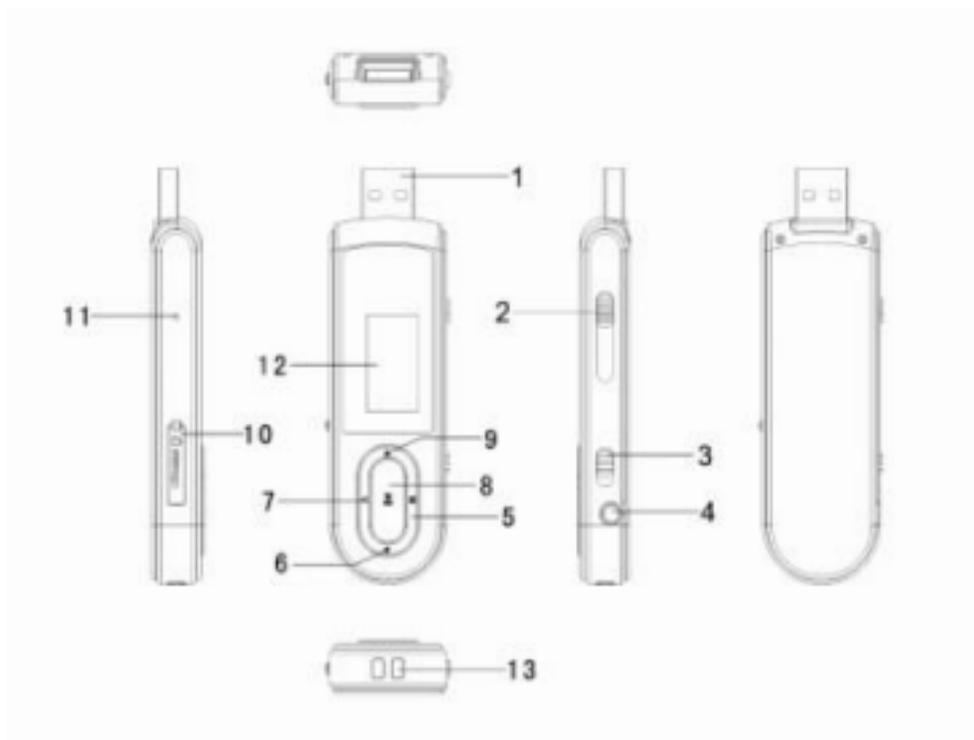

# Operaciones básicas

## Encendido

Pulse el botón a la posición "ON" para encender el dispositivo.

Pulsación larga del botón [  ] (Reproducir/Parar) durante 3 segundos para apagar el dispositivo y, a continuación, pulse el botón de Encendido ON/OFF a la posición "OFF".

Observaciones: La posición "ON/OFF" es para que usted encienda/apague por completo la batería.

## Apagado:

- En modo de música: pulse el botón [  ] (Reproducir/Parar) durante un segundo, la música se detendrá, con una pulsación larga del botón [  ] (Reproducir/Parar) durante tres segundos, el reproductor se apaga.
- En otros modos: con una pulsación larga del botón [  ] (Reproducir/Parar) durante tres segundos, el reproductor se apaga.
- Cuando la batería está baja, el sistema se apagará automáticamente.

## **Ajuste de volumen :**

En el ajuste de volumen en el modo de música, y el modo de voz, al pulsar el botón [ ] se entrará en la interfaz de ajuste de volumen. Pulsando el botón [ ] o el botón [ ] aumentará/disminuirá el volumen una etapa. La pulsación larga del botón [ ] o del botón [ ] aumentará/disminuirá continuamente el volumen.

Aviso: No suba el volumen demasiado alto cuando se coloque los auriculares; de lo contrario, puede sufrir lesiones en los oídos.

## **Acerca de la batería**

El reproductor dispone de una batería de polímero de Litio incorporada de gran capacidad.

Si la energía de la batería es baja, la pantalla mostrará "low power" y luego se apaga automáticamente.

Recargue la batería conectándola a un PC con puerto USB.

La pantalla muestra el icono de la batería y parpadea al recargar la batería. El icono indicará lleno cuando se haya recargado completamente.

La batería estará cargada por completo cuando se haya estado cargando ininterrumpidamente durante 4 horas (las dos primeras veces tardará 10 horas).

El tiempo de funcionamiento de la batería depende del volumen del sonido, de los formatos de los archivos de reproducción, del uso de los botones, etc.

El usuario puede configurar [configuración de apagado] para ahorrar energía.

## Menú principal

Pulse el botón [ ] para entrar en el menú secundario: pulse el botón [ ] o el botón [ ] para seleccionar.

Guardar la configuración: mantenga pulsado el botón [ ] para guardar y salir del menú.

## Modo de música

✧ Reproducir/Detener la reproducción: En el modo de música, conecte los auriculares al reproductor y, a continuación, pulse REPRODUCIR/PARAR [  ] para reproducir o detener.

✧ Selección de la música: Pulsando brevemente el botón [ ] se moverá por las canciones siguientes. Pulsando brevemente el botón [ ] se moverá por las canciones anteriores.

- ✧ Menú modo de música: En el modo de reproducción de música, presionando el botón [ ] entrará en el sub-menú. Presione el botón [ ] o el botón [ ] para seleccionar el modo y, a continuación, pulse el botón [ ] para confirmar la selección: Repetir, Ecualizador, Reproducción. Veces de reproducción. Intervalo entre reproducciones, salir
- ✧ Modo de repetición: pulse el botón [ ] y el botón [ ] para seleccionar el modo de repetición. Normal; Repetir una; Carpeta; Repetir carpeta; repetir todo; modo aleatorio; preludeo.
- ✧ Modo de ecualizador: JAZZ, CLÁSICA, ROCK, POP, NORMAL, MÚSICA LIGERA, DBB
- ✧ Variación del tempo: presione el botón [ ] y el botón [ ] para seleccionar la velocidad del tempo. Moviéndose en sentido positivo se acelerará la velocidad del tempo y moviéndose en sentido negativo se ralentizará la velocidad del tempo. El dígito "0" significa que la velocidad del tempo es la normal.
- ✧ Reproducción: Reproducción A-B, cuando parpadea una "A" en el icono pulse, [ ] para confirmar el punto de inicio, pulse [ ] para establecer el punto "B". El reproductor reproducirá desde A a B según el ajuste de las veces de reproducción.
- ✧ Veces de reproducción: En el menú de reproducción de música, pulse el botón [ ] o el botón [ ] para

seleccionar Las veces de reproducción. A continuación, pulse [ ] para confirmar. Establezca cuántas veces se reproducirá el tramo A-B. El máximo es 10 veces (1-10).

- ✧ Intervalo entre reproducciones, establezca el intervalo de tiempo entre cada reproducción.
- ✧ Visualización de la letra: El usuario puede descargarse las letras desde un sitio web y guardarlas en el reproductor con el mismo nombre que la música.

Aviso: El reproductor muestra el nombre de las letras que tengan el mismo nombre que el archivo MP3. Por ejemplo, el nombre del archivo de música es "song.mp3" y el nombre de archivo LRC debe ser "song.lrc"; también deben estar en la misma carpeta.

## **Modo de grabación**

En el menú principal del reproductor, pulse el botón [ ] para confirmar la selección del modo de grabación,

Pulse el botón [ ] de avance para iniciar/detener la grabación. Pulse el botón M para guardar y salir.

Aviso:

- 1) Para una grabación afinada, grabe en un entorno silencioso.
- 2) Por favor, no hable antes de grabar y comience a grabar pasados 5 ~ 6 segundos.

- 3) Asegúrese de que la carga de la batería y la memoria sean suficientes.
- 4) El reproductor soporta un almacenamiento de 99 archivos de grabación de voz en cada directorio. Si la pantalla muestra "out of space", que indica que en el directorio en curso ya se han guardado 99 archivos de grabación de voz, el usuario necesitará cambiar a un nuevo directorio.
- 5) durante la grabación, sólo el botón de avance [ ] y el botón [ ] surten efecto.

## Modo FM

En el menú principal, pulse el botón [ ] o el botón [ ] para seleccionar el modo FM y pulse [ ] para confirmar. Pulse [ ] (REPRODUCIR/PARAR) para guardar el canal. Si no hay ningún canal guardado, puede buscar canales mediante búsqueda automática o manual. Pulse [ ] de nuevo para obtener el submenú como se muestra a continuación:

Guardar	Guardar la frecuencia sintonizada en este momento;
---------	--

Grabar	Graba el canal sintonizado en ese momento;
Borrar	Borra el canal sintonizado en ese momento;
Eliminar todo	Borra todos los canales guardados;
Auto Búsqueda	Búsqueda automática del canal de FM
Banda Normal	Frecuencias entre 87.5 MHz---108 MHz;
Banda de Japón	Frecuencias entre 76 MHz---90 MHz;
Salir	Salir del submenú FM

Auto Búsqueda: Mantener presionado el botón [  ] o el botón [  ] durante dos segundos moverá el dial arriba o abajo hasta que una estación de radio se sintonice; entonces se parará automáticamente.

Búsqueda manual: pulsar el botón [  ] o [  ] para buscar un canal arriba o abajo paso a paso  
 Aviso: las bandas normal y Japón pueden almacenar hasta 20 canales preseleccionados, respectivamente.

## Modo sistema (configuración)

Pulse el botón [  ] o el botón [  ] para seleccionar [sistema], luego pulse el botón [  ] brevemente para editar.

Tiempo de sistema	Pulse [  ] para editar el tiempo de grabación. Pulse el botón [  ] y el dígito del año aumentará; pulse el botón [  ] para editar el dígito siguiente, presione el botón [  ] o [  ] para ajustar los dígitos. Pulse [  ] para confirmar la configuración
Establecer LCD	Luz permanente, 10 seg., 20 seg., 30 seg.
Idioma	Chino simplificado, inglés, chino tradicional, japonés, francés, alemán, italiano, holandés, portugués, español, sueco, checo, danés, polaco etc.

Apagado	<p>Tiempo de apagado: establece el tiempo de auto apagado cuando el reproductor está parado y ningún botón se ha pulsado. La unidad de tiempo es el segundo. 0 significa función inhabilitada.</p> <p>Tiempo de reposo: establece el tiempo de auto apagado después de la última tecla pulsada, independientemente de si el reproductor está funcionando o parado. La unidad de tiempo es el minuto.</p>
Información de memoria	Comprueba el tamaño de la memoria y la memoria restante

Versión de Firmware	Muestra la versión firmware del reproductor
Actualizar Firmware	El firmware se puede actualizar mediante una conexión con el PC
Salir	Salir del submenú

## Modo TEXTO

Pulse [  ] para acceder al menú TEXTO, aparecerá en pantalla como se muestra en la imagen 1. Para

leer el Ebook pulse [  ]

Para establecer o borrar un archivo de Ebook, pulse [  ], aparecerá en la pantalla como se muestra en las imágenes 2 y 3.

Para marcar el Ebook, pulse la tecla [  ] para acceder a ajustes de cada función consulte la imagen 4.




1



2



3

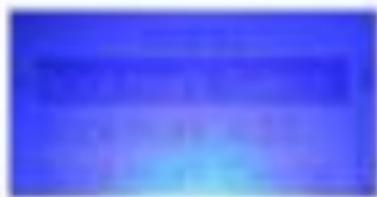

4

## **Función de disco USB**

- 1) El reproductor puede utilizarse también como un dispositivo de almacenamiento móvil, enchúfelo simplemente al ordenador, admite 1 GB – 8 GB de memoria, el reproductor también admite la carga mediante USB cuando está conectado al PC.
- 2) Cuando está conectado a un ordenador, la pantalla indicará tres modos diferentes de funcionamiento:

### Modo suspensión



### Descarga de datos



### Subida de datos



## Solución de problemas

Si el reproductor no funciona adecuadamente, use la guía de solución de problemas para ayudarse.

P: El reproductor no funciona

R: 1. Por favor, compruebe el voltaje de la batería

2. Asegúrese de tener pulsado el botón de conexión

3. Por favor, compruebe si el volumen se ha establecido en "0" y asegúrese de que los auriculares están correctamente conectados.

4. Los datos de música dañados pueden provocar ruidos de cierta consideración; asegúrese de que haya archivos en el reproductor.

5. Elija el sistema de archivos de la FAT correcta en la pantalla de diálogo cuando formatee un disco.

P: El reproductor no sube/descarga archivos; no aparece el icono de disco en el ordenador

R: Por favor, compruebe si el cable USB está correctamente conectado.

Por favor, reinstale correctamente el controlador CD si se trabaja con Win 98

P: El reproductor no graba

R: Por favor, comprueba si la memoria es suficiente.

Por favor, compruebe el voltaje de la batería.

P: Se visualizan caracteres extraños

R: Por favor, compruebe si se ha seleccionado el idioma correcto.

P: La señal de radio FM no es nítida

R: Reajuste la posición entre el reproductor y los auriculares; los auriculares se pueden utilizar como antena para la recepción de la señal

## **Especificaciones**

Pantalla LCD Dual color: 128x64 pixel

Idiomas disponibles: chino simplificado, inglés, chino tradicional, japonés, francés, alemán, italiano, holandés, portugués y español, etc.

Interfaz USB: USB2.0

Formatos de archivo soportados: Música: MP3、WMA、WAV;

Grabación: WAV

Frecuencia FM: 87,5 MHz—108 MHz

Máxima potencia de salida: (L) 10 mW+ (R) 10 mW (32 Ohm)

Memoria integrada: 4GB

Alimentación: 3,7 V batería de polímero de Litio temperatura: -5 °C ~ 40 °C

Sistema operativo: WINSE/ME/2K/XP, Mac OS 10、Linux2.4.2

Accesorios: Manual de usuario, auriculares

## **Admite función de tarjeta Micro SD**

Introducción y extracción de la tarjea Micro SD:

Introducción: Conectar la tarjeta Micro SD en el dispositivo insertándola por el lado indicado en la ranura del dispositivo, de modo que el reproductor de MP4 pueda reproducir los archivos contenidos en la tarjeta Micro SD.

Extracción: Saque la tarjeta Micro SD, de modo que sobresalga un poco. Entonces podrá retirarla.