



# OK OAP 2040-4

## GEBRUIKERSHANDLEIDING



DE ILLUSTRATIES EN SPECIFICATIES IN DEZE HANDLEIDING ZIJN ONDERHEVIG  
AAN WIJZINGEN ZONDER VOORAFGAAND BERICHT

# Inhoud

Belangrijke veiligheidsinstructies.....	3
Functie overzicht.....	4
Knoppen.....	5
Algemene functies .....	6
Betreffende de batterij.....	8
Hoofdmenu.....	9
Muziek Modus .....	9
Opname modus.....	11
FM modus.....	12
Systeem modus (Setting/Instelling) .....	13
TEKST modus.....	15
USB disk functie.....	16
Probleemoplossen .....	18
Specificatie.....	20
Support Micro-SD kaart functie .....	21

## Belangrijke veiligheidsinstructies

Deze gebruikershandleiding omvat belangrijke veiligheidsinstructies en informatie over het correcte gebruik van het toestel. Verzeker u ervan alle instructies zorgvuldig te lezen, te begrijpen en op te volgen om ongevallen te vermijden.


- Gelieve het toestel niet bloot te stellen aan extreme temperaturen (boven 40°C), zoals in afgesloten auto's in de zomer.
- Gelieve het toestel niet te bewaren in een vochtige of onreine omgeving.
- Gelieve te vermijden dat het toestel valt of hard botst.
- Gelieve het volume van de oortelefoon niet te hoog in te stellen bij gebruik. Indien u een pieptoon hoort in uw oor, stop dan het toestel te gebruiken of verminder het volume.
- Demonteer het toestel niet zelf en veeg de oppervlakte van het toestel niet schoon met alcohol, benzine of verdunningsmiddel.
- Gebruik het toestel niet in zones waar elektronische toestellen verboden zijn.
- Het is niet aan te raden het toestel te gebruiken bij het rijden of wandelen op straat.

## Funcctie overzicht

- LCD Display
- Geïntegreerde Micro-SD kaart, support capaciteit tot 16GB
- Speelt MP3, WMA muziekformaat bestanden
- Ingebouwde Li-polymeer batterij
- Ingebouwde digitale stem opname functie
- Afmetingen 83 x 28 x 12 mm

# Knoppen

- 1: USB
- 2: USB druk knop
- 3: Power ON/OFF knop
- 4: Oortelefoon aansluiting
- 5: Modus
- 6: Next
- 7: Volume
- 8: Speel/stop
- 9: Back
- 10: Micro SD kaart gleuf
- 11: Microfoon
- 12: LCD display
- 13: Gat voor riem

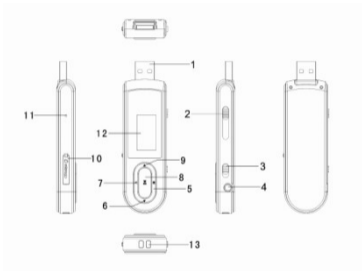



# Algemene functies

## Power on

Schuif de Power ON/OFF knop naar de "ON" positie om het toestel in te schakelen.

## Power off

- In de muziek modus: houd 1 seconde toets [  ] (play/stop) ingedrukt. De muziek zal stoppen. Houd vervolgens 3 seconden toets [  ] (play/stop) ingedrukt om het toestel uit te schakelen.
- In een andere modus: houd 3 seconden toets [  ] (speel/stop) ingedrukt.
- Wanneer de batterijvoeding laag is, zal het systeem automatisch uitschakelen.

## Aanpassen van volume

In de muziek modus en stem modus: druk op toets [  ]. U komt in de interface van volume aanpassing. Druk op toets [  ] of toets [  ] om het volume één stap te verhogen of te verlagen. Houd toets [  ] of toets [  ] lang ingedrukt om het volume sneller te verhogen of te verlagen. Notificatie: Draai het volume niet te hoog wanneer u de oortelefoon opzet, dit kan uw gehoor beschadigen.





## **Betreffende de batterij**

De speler heeft een ingebouwde Li-polymeer batterij met lange levensduur. Indien de batterijvoeding laag is, zal de display “laag vermogen” tonen en de speler automatisch uitschakelen. Laad uw batterij op door de speler aan te sluiten op de PC via een USB kabel.








De display toont het batterij icoon en impuls tijdens het opladen van de batterij. Het icoon zal vol/full aanduiden als de batterij volledig is opgeladen. Het laden van de batterij duurt ca. 4 uur, maar de eerste keer zal het 10 uur duren. De batterijduur hangt af van het volume waarop afgespeeld wordt, het formaat van de muziekbestanden, de toetsen-operatie, enz.


U kan de speler uitschakelen om batterijvoeding te besparen.

## Hoofdmenu

Druk op toets [ **M** ] voor het menu. Druk op toets [  ] of toets [  ] om de gewenste functie te selecteren. Houd toets [ **M** ] ingedrukt om wijzigingen op te slaan en het menu te verlaten.



## Muziek modus



- ◇ Play/Stop Play/Speel/Stop Spelen: In de muziek modus: plug de oortelefoon in de speler en druk daarna op de toets PLAY/STOP [  ] om af te spelen of te stoppen.
- ◇ Selecteer muziek: Druk kort op toets [  ] en u gaat naar het volgende nummer. Druk kort op toets [  ] en u gaat naar het vorige nummer.
- ◇ Muziek modus menu: In de muziek modus: druk op toets [ **M** ] voor het menu. Druk op toets [  ] of toets [  ] om de gewenste modus te selecteren. Druk dan op toets [ **M** ] om de selectie te bevestigen: Herhaal, Equalizer , Replay/Opnieuw spelen, Herhalingstijden, Tussentijd bij herhaling, Exit
- ◇ Herhaling modus: druk op toets [  ] en toets [  ] om de herhalingsmodus te selecteren: Normaal; Herhaal één; Folder; Herhaal Folder; Herhaal Alle; Willekeurig; Intro.

- ✧ Equalizer modus: JAZZ, KLASSIEK, ROCK, POP, NORMAAL, SOFT, DBB
- ✧ Tempo waarde: druk op toets [ ▶ ] en toets [ ◀ ] om de tempo waarde te selecteren. Een hogere waarde zal het tempo verhogen en een lagere waarde zal het tempo verlagen. Het cijfer "0" is het normale tempo.
- ✧ Herhalen: A-B herhaling: wanneer "A" in het icoon  knippert, druk op de [ M ] toets om het startpunt "A" te selecteren. Druk op [ ▶ ] om het eindpunt "B" te selecteren. De speler zal het geselecteerde stuk van A tot B herhalen in de herhalingstijden.
- ✧ Aantal keer herhalen: In het muziek menu, druk op toets [ ▶ ] of op toets [ ◀ ] om het aantal keer herhalen in te stellen. Druk daarna op toets [ M ] om te bevestigen. Het maximum is 10 keer(1-10).
- ✧ Tussentijd herhalen: Stel in hoeveel tijd er tussen het herhalen moet zijn.
- ✧ Display van tekst: De gebruiker kan de teksten van liedjes downloaden van de website en deze opslaan met dezelfde naam als de muziek op de speler.

Notificatie: De speler toont de naam van de tekst die gelijk is aan de naam van het MP3-bestand. Bijvoorbeeld, de naam van het muziek bestand is "song.mp3" en het LRC bestand moet "song.lrc" zijn. Ook moeten de bestanden in dezelfde map opgeslagen zijn.

## Opname modus

In het hoofdmenu van de speler, druk op toets [  ] om de opname modus te selecteren. Druk op de toets [  ] om de opname te starten/stoppen. Druk op toets M om op te slaan en af te sluiten. Notificatie:

- 1) Voor een goede opname, neem op met een rustige achtergrond.
- 2) Spreek niet voor de opname en start de opname na 5-6 seconden.
- 3) Controleer of de batterij opgeladen is en er voldoende geheugen vrij is.
- 4) De speler ondersteunt 99 stem-opname-bestanden in elke index. Als de melding "out of space" in het scherm komt, dan heeft de huidige index al 99 stem-opname-bestanden opgeslagen, wissel dan naar een nieuwe index.
- 5) Tijdens het opnemen kunnen alleen toets [  ] en toets [  ] gebruikt worden.

## FM-Modus

In het menu, druk op toets [▶] of toets [◀] om de FM-Modus te selecteren en druk op [M] om te bevestigen. Druk op [▶||] (play/stop) om het kanaal op te slaan. Als er geen kanaal is opgeslagen, kunt u automatisch of handmatig kanalen zoeken. Druk opnieuw op [M] om in het submenu te komen zoals hieronder:

Opslaan	Opslaan van huidige frequentie
Opnemen	Opnemen van opgeslagen kanaal
Verwijderen	Verwijderen van opgeslagen kanaal
Verwijder alles	Verwijder alle opgeslagen kanalen
Auto Search	Auto search FM kanaal
Normale Band	Frequenties van 87.5MHz---108MHz;
Japanse Band	Frequenties van 76MHz---90MHz;
Afsluiten	Sluit het FM-submenu af

Automatisch zoeken: Houd twee seconden toets [▶] of toets [◀] ingedrukt. Dan zal de frequentie omhoog of omlaag zoeken tot een radiostation wordt gevonden, daarna stopt het zoeken automatisch.

Handmatig zoeken: Druk toets [▶] of toets [◀] kort in om per stap omhoog of omlaag een kanaal te zoeken. Notificatie: Normale band en Japanse band kunnen beide 20 vooraf ingestelde kanalen opslaan.

## Systemeemodus (instelling)

Druk op toets [▶] of toets [◀] om [systeem] te selecteren en druk daarna kort op toets [M] om te wijzigen.

Systemeemodus Tijd	Druk op M om de opname tijd aan te passen. Druk [▶] en het cijfer van het jaar neemt toe; druk de [▶] om het volgende cijfer aan te passen, druk op [◀] of [▶] om het cijfer aan te passen. Druk op M om te bevestigen.
LCD set	Altijd licht, 10 Sec, 20 Sec, 30 Sec

Taal	Eenvoudig Chinees, Engels, Traditioneel Chinees, Japans, Frans, Duits, Italiaans, Nederlands, Portugees, Spaans, Zweeds, Tsjechisch, Deens, Pools
Automatisch uitschakelen	Off tijd: stel de tijd in van automatisch uitschakelen. De tijdseenheid is seconden. 0 betekent dat de functie uitgeschakeld is. Slaaptijd: stel de tijd in waarna het toestel in slaapmodus gaat. Dit is in te stellen in minuten.
Geheugen	Controleer het geheugen volume en het beschikbare geheugen.
Firmware	Toont de firmware versie van de speler.
Firmware	De firmware kan worden bijgewerkt via verbinding met de PC.
Afsluiten	Sluit het submenu af.

## TEKST modus

Druk op [ M ] om het TEKST menu te openen. De display ziet eruit als op Beeld 1. Om het e-boek te lezen, druk op [ ▶ ] Om het e-boek bestand in te stellen of te verwijderen, druk op [ M ], de display ziet eruit als op Beeld 2 en Beeld 3. Om een leeswijzer te plaatsen in het e-boek, druk op toets [ M ] om elke functie in te stellen, de display ziet eruit als op Beeld 4.



1



2



3



4



## USB disk functie

- 1) De speler kan ook worden gebruikt als een mobiel opslag apparaat. Verbind de speler met de computer. de capaciteit is 1GB – 8GB geheugen. De speler ondersteunt ook het opladen via USB wanneer deze is aangesloten op de computer.
- 2) Wanneer de speler is aangesloten op een computer, zal de display drie verschillende modi aanduiden tijdens de werking:

suspending modus (onderbreking)



data downloading



data uploading



## Probleemoplossen

Indien de speler niet goed functioneert, lees dan hieronder verder.

V: De speler werkt niet.

A:

- 1) Controleer of de batterij opgeladen is.
- 2) Controleer of de Power On/Off knop op On staat.
- 3) Controleer of de volumeknop niet op 0 staat en de oortelefoon goed is aangesloten.
- 4) Beschadigde muziekgegevens zullen een vreemd geluid veroorzaken; controleer of er beschadigde bestanden zijn.
- 5) Kies het juiste FAT bestand systeem bij het formatteren van de disk.

V: De speler kan geen bestanden uploaden/downloaden, geen disk-icoon in computer.

A: Controleer of de USB-kabel correct is aangesloten.

Installeer de CD-driver op correcte wijze indien onder Win 98.

V: De speler kan niet opnemen.

A: Controleer of er voldoende geheugen vrij is. Controleer of de batterij is opgeladen.

V: Eigenaardige tekens worden getoond.

A: Controleer of de correcte taal is geselecteerd.

V: FM radio signaal is niet duidelijk.

A: Probeer de oortelefoon in een andere positie; de oortelefoon kan worden gebruikt als antenne om het signaal te ontvangen.

## Specificatie

Dual color LCD scherm: 128x64 pixels

Werktaal: Eenvoudig Chinees, Engels, Traditioneel Chinees, Japans, Frans, Duits, Italiaans, Nederlands, Portugees en Spaans enz.

USB Interface: USB2.0

Gesteunde bestandsformaten: Muziek: MP3, WMA, WAV; Opname: WAV

FM frequentie: 87,5MHz-108MHz

Maximum output vermogen: (L) 10Mw + (R) 10Mw (320hm)

Ingebouwd geheugen: 4GB

Vermogen: 3.7 V Li-Polymeer batterij

Werkings temperatuur:  $-5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$

Systeem voor operatie: WINSE/ME/2K/XP, Mac OS 10, Linux2.4.2

Accessoires: Gebruiksaanwijzing, Oortelefoon

## **Support Micro-SD kaart functie**

Installeren en uitnemen Micro-SD Kaart:

Installeren: Verbind de Micro-SD Kaart met het toestel door het inschuiven van de kaart aan de zichtbare zijde in de sokkel van het toestel. Zo kan de MP4 speler de bestanden spelen van de Micro-SD Kaart.

Uitnemen: Duw de Micro-SD kaart in zodat de Micro-SD Kaart lichtjes terugveert. Dan is de Micro-SD kaart klaar om uitgetrokken te worden.