




MANUEL D'INSTRUCTIONS

OK OAP 3040-8

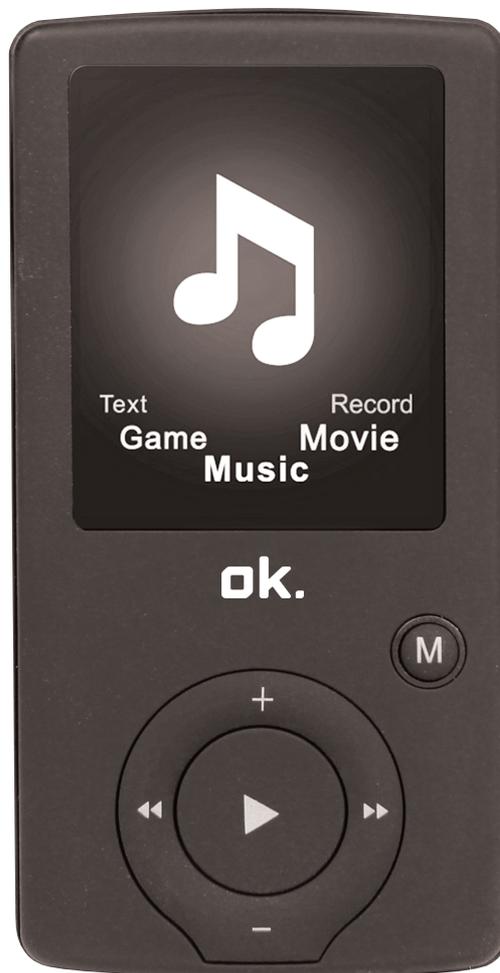

LES DESSINS ET SPÉCIFICATIONS SONT SUJETTES À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS

Table des matières

Caractéristiques.....	3
Précautions.....	3
Attention.....	3
Boutons & fonction.....	4
Menu principal.....	5
Mode Musique.....	6
Mode Film.....	7
Mode d'enregistrement.....	8
Mode vocal.....	8
Mode Radio FM.....	9
Mode Image.....	10
Réglage Système.....	11
Mode Texte.....	12
Outil de conversion vidéo.....	12
Dépannage.....	14

Caractéristiques

- Écran TFT 1,8 pouces
- Résolution d'affichage 128 x 160 pixels
- Écouteur inclus
- Lecture de fichiers vidéo AVI (128x160), AMV
- Lecture de fichier MP3, WMA, WAV en format audio
- Recherche d'images de fichiers au format JPEG
- Emplacement pour carte Micro-SD, supporte jusqu'à 16 Go
- Batterie Li-Poly intégrée 350mAh
- Radio FM intégrée
- Supporte le format E-book TXT
- Support multi-langue
- Disponible dans une large gamme de couleurs attrayantes

Précautions


Suivre ces conseils pour préserver la durée de vie opérationnelle de votre lecteur numérique :

- Il est recommandé de laisser la batterie se recharger complètement avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Ne pas recharger sans surveillance pendant plus de 4 heures.
- Ne pas accrocher le lecteur par ses écouteurs ou câbles
- Ne jamais forcer les connecteurs de câbles dans les ports de votre lecteur numérique ou de votre ordinateur. S'assurer toujours que les connecteurs de câbles sont de forme et de taille identiques avant de tenter la connexion.
- Lorsque vous débranchez votre lecteur multimédia numérique d'un ordinateur, utilisez la fonction Safely Remove Device (retirer le dispositif en toute sécurité) sur votre ordinateur. Ne pas débrancher le lecteur multimédia numérique pendant la transmission de données.

Attention

- Ne pas utiliser ce lecteur à des températures extrêmes. Tenir à l'écart de zones chaudes, froides, sèches ou humides. Tenir à l'écart également de l'eau, du feu et des rayonnements.
- Ne pas démonter le lecteur multimédia numérique.
- Ne pas laisser les jeunes enfants utiliser votre lecteur sans surveillance.
- Ne pas installer de logiciel inconnu/étranger sur votre lecteur multimédia numérique.

Boutons et commandes

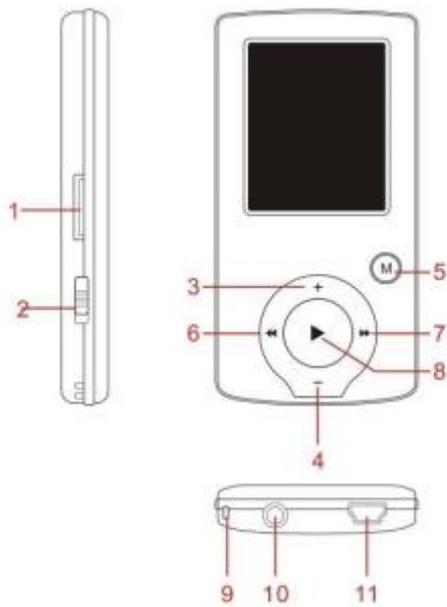

1. Emplacement pour carte Micro SD
2. Interrupteur d'alimentation ON/OFF (MARCHE/ARRÊT)
3. VOL+
4. VOL-
5. Entrer dans le menu et quitter le sous-menu, confirmer la sélection (dans n'importe quel état, maintenir enfoncé [MENU] fera rentrer dans le menu principal)
6. Dernière / Arrière
7. Suivant / Avant
8. Play/Pause (Lecture/Pause)、 ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) le lecteur
9. Trou pour la dragonne (la dragonne n'est pas comprise)
10. Prise écouteurs
11. Prise USB

Fonctionnement de base

Allumer & Éteindre :

Allumer : Maintenir ► le bouton (play/stop, lecture/arrêt) enfoncé pendant 3 secondes, le lecteur se mettra en condition de fonctionnement.

Éteindre : Maintenir ► le bouton (play/stop, lecture/arrêt) enfoncé pendant 3 secondes, le lecteur s'éteindra. Remarque : lorsque la batterie est faible, le système s'éteint automatiquement.

Réglage du volume : En mode MP3, AMV/AVI, Voix, appuyer sur [VOL-] ou [VOL +] pour diminuer/augmenter le volume d'un cran, tandis que appuyer et maintenir enfoncé le bouton [VOL-] ou [VOL +] pour diminuer/augmenter continuellement.

Carte d'extension :

Insérer la carte TF sur la fente pour carte Micro SD. Vous pouvez voir le dossier Carte dans le menu. S'il ne s'agit pas d'une carte TF, il n'y a pas de dossier carte dans le menu.

Charger/Connecter/Déconnecter du PC

Connecter l'appareil au PC via un câble USB pour l'utiliser comme disque amovible. Pour charger l'appareil ou débrancher l'appareil, appuyer sur le bouton « Menu » sous l'USB connectée.

Menu principal

Maintenir [MENU] enfoncé pour accéder au menu principal. Appuyer sur [PRE] ou [NEXT] pour changer de mode.



Musique

Sélectionner « Musique » dans le menu principal



Appuyer sur [MENU] pour confirmer la sélection, puis appuyer sur le bouton PLAY/STOP [> II] pour lire la chanson. Pendant la lecture de la musique, appuyer sur le bouton [MENU] pour accéder au sous-menu :



Sélectionner le mode MUSIC dans le menu principal, appuyer sur [MENU] pour confirmer la sélection, puis appuyer sur le bouton PLAY/STOP [> II] pour lire la chanson. Pendant la lecture de la musique, appuyer sur le bouton [MENU] pour accéder au sous-menu :




Toutes les chansons	Afficher toutes les chansons	
Liste des albums	Afficher l'album	
Artistes	Afficher le chanteur de la chanson	
Genre	Afficher le genre de la chanson	
Créer une liste de lecture	Créer la liste de lecture	
Réglage	Répéter	Ordinaire, Répéter une fois ; Dossier ; Répéter le dossier ; Répéter tout ; Aléatoire ; Intro.
	Égaliseur	NATUREL, ROCK, POP, CLASSIQUE, SOFT, JAZZ, DBB
	Mode relectur	Relecture

			au mode de relecture A-B en appuyant sur le bouton [PRE] dans tel état)
		Temps de relecture	Définir le nombre de fois de la répétition du point A-B, le maximum est 10 fois (1-10).
		Intervalle de	règle l'intervalle du temps de relecture entre chaque
Quitter	Quitter le sous-menu		

L'affichage des paroles est compatible avec cet appareil. Pour afficher pleinement le contenu de la chanson, il faut s'assurer que le nom de la chanson sous le dossier de musique est exactement le même du fichier LRC file. P.ex. Vous placez un fichier « song.mp3 » dans le dossier de musique ; Un fichier avec le même nom « song.lrc » doit être placé sous le fichier LRC.

Dossier local	Indiquer le dossier du fichier de lecture courant
Supprimer le fichier	Supprimer le morceau de lecture courant
Supprimer tout	Supprimer toutes les chansons

Si l'on souhaite supprimer une chanson en cours de lecture, appuyer sur [> II] pour arrêter la lecture, puis appuyer sur le bouton Mode). Sélectionner « "Supprimer le fichier », choisir le fichier à supprimer, confirmer « Supprimer », puis l'écran ci-dessous s'affiche:

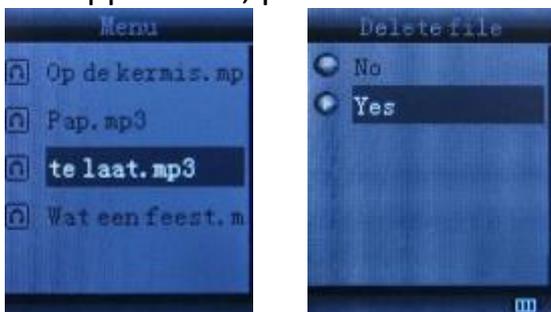

Film

Sélectionner « Film » dans le menu principal



Appuyer sur [MENU] pour confirmer la sélection, puis appuyer sur le bouton PLAY/STOP [> II] pour lire la vidéo. Pendant la lecture de la vidéo, appuyer sur le bouton [MENU] pour accéder au sous-menu.

Tout le fonctionnement est identique à Musique.

Mode d'enregistrement



Appuyer sur le bouton [MENU] pour sélectionner le mode d'enregistrement dans le menu principal, puis appuyer de nouveau sur [MENU] pour entrer dans le sous-menu d'enregistrement.



Dossier local	Indiquer le dossier du fichier d'enregistrement courant
Type de REC :	32K BPS、 64K BPS、 128K BPS、 256K BPS
Quitter	Quitter le sous-menu

Après le réglage, appuyer sur [>II] pour lancer l'enregistrement. Seulement [>II] (lecture/arrêt) et [MENU] peuvent être utilisés pendant l'enregistrement. Pour lancer un nouveau fichier d'enregistrement, appuyer brièvement sur la touche [>II] (lecture/arrêt) pour enregistrer le fichier d'enregistrement courant.

Noter que cet appareil supporte le stockage de 99 fichiers d'enregistrement vocal dans chaque répertoire. Si l'écran affiche « espace terminé », ce qui indique que le répertoire actuel a déjà enregistré 99 fichiers d'enregistrement vocal, l'utilisateur doit passer à un nouveau répertoire.

Voix

Appuyer sur [PRE] ou [NEXT] pour sélectionner le mode Voix, puis appuyer sur [MENU] pour confirmer la sélection, appuyer sur [>II] pour lire le fichier d'enregistrement.



Appuyer sur le bouton [>II] pour mettre en pause la lecture, et appuyer sur le bouton [PRE] ou [NEXT] pour sélectionner les fichiers d'enregistrement.



Sous-menu en état de lecture :

Répéter	Se réfère à « répéter » en mode musique
Mode relecture	Se réfère à « relecture » en mode musique
Quitter	Quitter le sous-menu

Sous-menu en état d'arrêt :

Dossier local	Indiquer le dossier du fichier
Supprimer	Supprimer la chanson d'enregistrement
Supprimer tout	Supprimer tous les fichiers
quitter	Quitter le sous-menu

Mode FM

Sélectionner le bouton [PRE] ou [NEXT] pour choisir le mode FM et appuyer sur [MENU] pour confirmer.



Appuyer sur [>||] (play/stop) (lecture/arrêt) pour enregistrer le canal. Si aucun canal n'est enregistré, vous pouvez rechercher des canaux par recherche automatique ou manuelle. Appuyer de nouveau sur [MENU] pour obtenir le sous-menu suivant :



Sauvegarder	Sauvegarder la fréquence actuellement réglée ;
Enregistrer	Enregistrer le canal pré-réglé actuel ;
Supprimer	Supprimer le canal pré-réglé actuel ;

Supprimer tout	Supprimer tous les canaux enregistrés ;
Recherche	Recherche automatique canal FM
Bande normale	Fréquences de 87.5MHz --- 108MHz ;
Bande Japon	fréquences de 76.5MHz --- 90MHz ;
Quitter	Quitter le sous-menu FM

Recherche automatique : Maintenir les boutons [PRE] ou [NEXT] enfoncés pendant deux secondes afin de régler la fréquence vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce qu'une station radio n'est trouvée automatiquement.

Recherche manuelle : appuyer sur le bouton [PRE] ou [NEXT] pour rechercher un canal vers le haut ou vers le bas d'un seul cran. Remarque : La bande normale et la bande japonaise peuvent stocker 20 canaux pré-réglés respectivement.

Image

Sélectionner le bouton [PRE] ou [NEXT] pour choisir le mode Image, puis appuyer sur [MENU] pour confirmer.



Appuyer de nouveau sur le bouton [MENU] pour accéder au sous-menu :



dossier local	choisir le dossier où l'image est enregistrée ;
ensemble de lecture	lecture manuelle ou lecture automatique (il y a un intervalle de temps pour la lecture automatique de
Supprimer le fichier	Supprimer l'image ;
Supprimer tout	Supprimer toutes les images
quitter	Quitter le sous-menu


Appuyer sur le bouton [>II] (lecture/arrêt) pour afficher l'image automatiquement ou manuellement en fonction du réglage de lecture précédent.

Configuration SYS

Sélectionner le bouton [PRE] ou [NEXT] pour choisir le mode SYS, puis appuyer sur [MENU] pour confirmer,



Appuyer de nouveau sur le bouton [MENU] pour accéder au sous-menu :

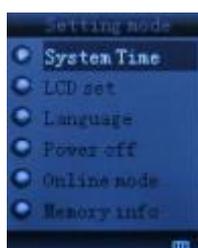

Durée d'enregistrement	Appuyer sur [MENU] pour modifier la durée d'enregistrement. Appuyer sur le bouton [NEXT] et le chiffre de l'année augmente ; appuyer sur le bouton [VOL+] pour modifier le chiffre suivant, appuyer sur le bouton [PRE] ou [NEXT] pour régler le chiffre. Appuyer sur [MENU] pour confirmer le réglage
Réglage écran LCD	Toujours clair, 10 sec 20 Sec 30 Sec
Langue	Chinois simple, anglais, chinois traditionnel, japonais, français, allemand, italien, néerlandais, portugais, espagnol, suédois, tchèque, danois, polonais, etc.
Éteindre	Temps d'arrêt : permet de régler l'arrêt automatique lorsque le lecteur est arrêté et qu'aucun bouton n'est enfoncé. L'unité de temps est les secondes. 0 signifie désactiver la fonction. Délai de mise en veille : permet de désactiver l'auto-extinction après la dernière pression de la touche, que le lecteur soit actif ou arrêté. L'unité de temps est les minutes.
Mode en ligne	Multi Lecteur ; Normal seulement ; Chiffré seulement
Informations mémoire.	Vérifier la taille de la mémoire et la mémoire restante
Version du micrologiciel	Afficher la version du micrologiciel du lecteur
Mise à jour du micrologiciel	Le micrologiciel peut être mis à niveau via la connexion au PC
Quitter	Quitter le sous-menu

TEXTE

Sélectionner le bouton [PRE] ou [NEXT] pour choisir Text, puis appuyer sur [MENU] pour confirmer,



Entrer en mode TEXTE en appuyant sur le bouton Mode, puis lire et modifier l'article dans l'appareil. L'appareil peut seulement reconnaître l'article au format « txt. » Format.

Appuyez de nouveau sur le bouton [MENU] pour accéder au sous-menu :

dossier local	choisir le dossier où l'image est enregistrée
ensemble de lecture	lecture manuelle ou lecture automatique (il y a un intervalle de temps pour la lecture automatique de 1-10 secondes)
Supprimer le fichier	Supprimer l'image
Supprimer tout	Supprimer toutes les images
Quitter	Quitter le sous-menu

Outil de conversion vidéo

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour installer l'outil de conversion vidéo.

Dézipper le fichier « Video Conversion Tool.rar » qui est stocké dans la mémoire interne, cliquer sur Exécuter Setup.exe pour démarrer le processus d'installation, vous pouvez trouver un outil nommé « AMV/AVI convert tool », cliquer et l'ouvrir, une fenêtre s'affiche, choisir le fichier à convertir, puis choisir le dossier où l'on souhaite mettre le nouveau fichier converti, cliquer sur « start converting » est ok.

Étapes de conversion vidéo


- 1) Décompresser le fichier, et double-cliquer sur le **Setup.exe** et l'installer.
- 2) Double-cliquer sur **Amvtransform.exe**.
(dossier – Program Files\Media Player Utilities
4.41\AMVConverter)
- 3) Ensuite vous pourriez voir l'écran ci-dessous :



4) Cliquer sur le **Fichier d'entrée** et choisir la vidéo à convertir.

5) Cliquer sur  pour les paramètres. Choisir l'AMV et la résolution 160x120.

6) Cliquez sur  pour convertir.

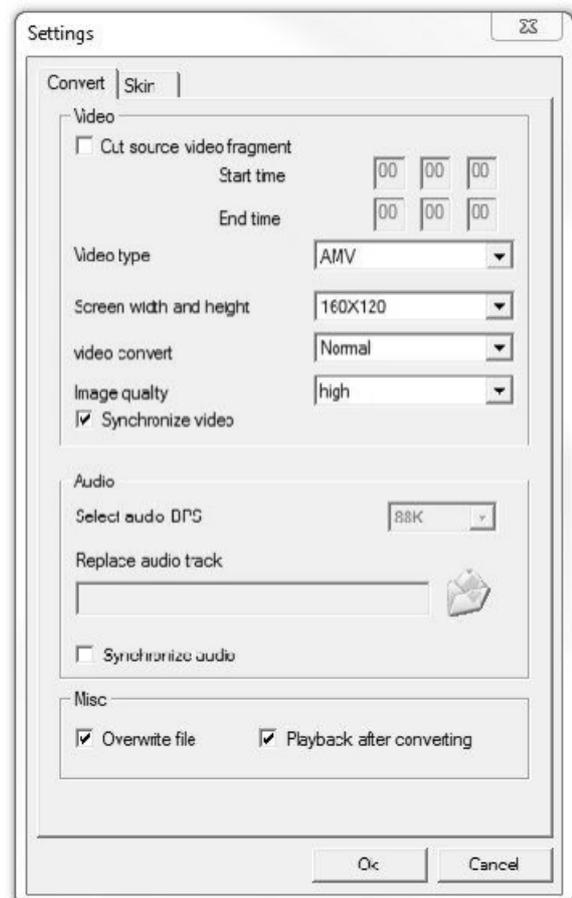

Dépannage

Aucune alimentation	Vérifier le niveau de la batterie.
	Recharger selon les instructions du manuel de l'utilisateur
Impossible de localiser ou de lire des fichiers	Vérifier que le fichier est dans un format compatible
	Vérifier si le fichier est stocké dans un répertoire différent.
Aucune musique n'est entendue dans les écouteurs	Vérifier le niveau de volume
	Vérifier la connexion (écouteur à la prise d'écouteur)
	Vérifier si votre fichier de musique est compatible avec votre
Pas de charge	S'assurer que votre lecteur numérique est connecté à un port USB de votre ordinateur.
Impossible de télécharger de la musique.	Vérifier si vous avez suffisamment d'espace sur votre lecteur numérique pour télécharger le fichier de musique.
	S'assurer que le câble USB est connecté au PC et au lecteur multimédia numérique.
L'ordinateur ne reconnaît pas le lecteur multimédia numérique	Vérifier que le câble USB est bien connecté à votre ordinateur.
	Essayer de brancher le câble USB dans l'un des ports arrière de votre ordinateur.