

VACUUM CLEANER

INSTRUCTION MANUAL

Model: RCC-230/3A




DAEWOO

• 220-240V~, 50-60Hz, 800W

DESCRIPTION



- | | |
|------------------------|-----------------------|
| A. Handle | F. Hose connector |
| B. Hose | G. Dustbin |
| C. Wind-force adjuster | H. Cord rewind button |
| D. Tube | I. Power switch |
| E. Floor brush | J. Light indicator |

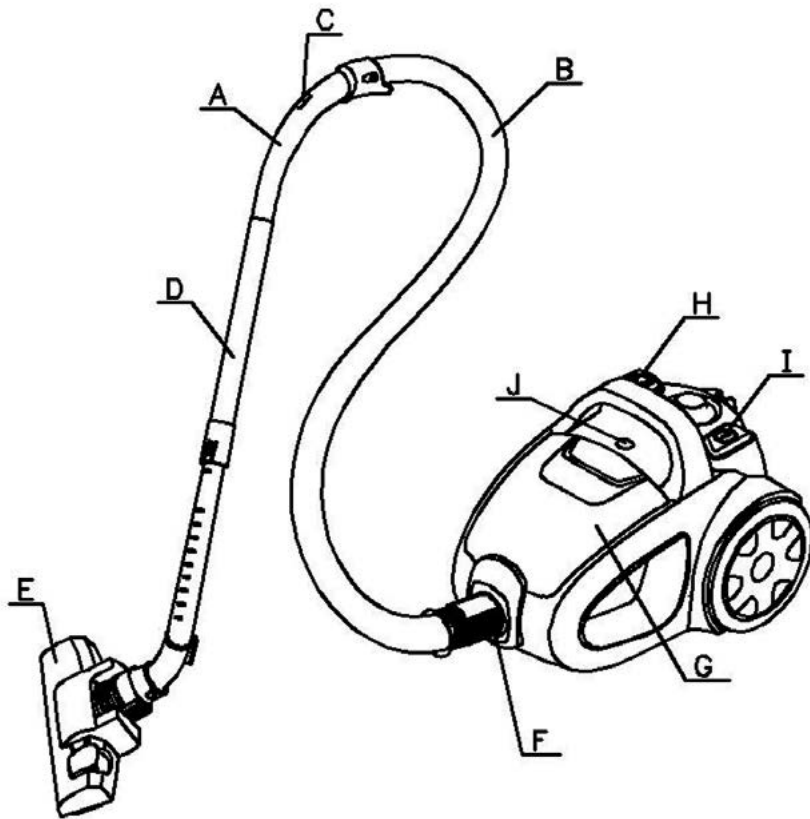


D. The products could come with different tube which is not same as this IFU illustrates, the tube could be 2pcs of plastic or metal or telescopic.

IMPORTANT

1. Read this instruction booklet carefully.
2. Before using the appliance, check that the mains power voltage corresponds to the voltage shown on the rating plate.
3. The appliance should be connected to a correctly-earthed 10A power socket.
4. Always remove the plug from the power socket when the appliance is not in use and before cleaning or maintenance.
5. Always remove the plug from the power socket before opening the appliance.
6. Never use methylated spirits or other solvents to clean the appliance.
7. Do not use the appliance to vacuum liquids.
8. Never leave the appliance unattended when it is switched on. Keep the appliance out of the reach of children or the infirm.
9. This appliance is only for household. Use as described in this instruction booklet.
10. Do not switch the appliance on if it appears to be faulty in any way.
11. For repairs or accessories, contact your dealer or an authorized Service Center.
12. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
13. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
14. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
15. Do not remove the plug from the socket by pulling the cable or the appliance itself.
16. Do not use the appliance to vacuum lighted matches, cigarette ends and hot ash.

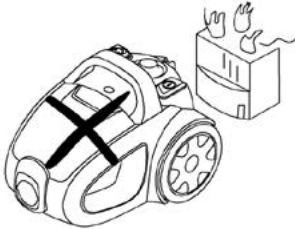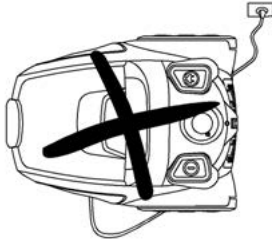Do not remove the plug from by pulling the cable the or appliance itself. 	Do not run the appliance over the power cable. 	Do not use the appliance to vacuum lighted matches, cigarette ends or hot ash. 
Do not use the appliance on wet surfaces. 	Do not obstruct the air intake or outlet vent. 	Do not use the appliance to vacuum needles, drawing-pins or string. 




ASSEMBLING THE VACUUM CLEANER

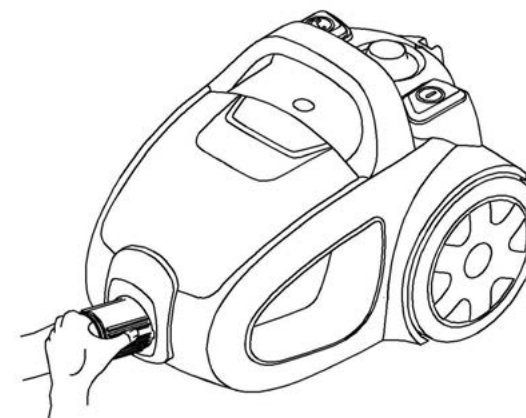

Removing the flexible tube:


Remove the plug from the power socket.
To release the flexible tube, press the button on the end of the tube and pull the tube firmly from the air intake duct.

Fitting the extension tubes and accessories

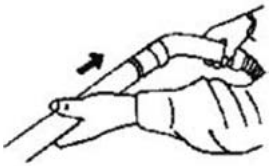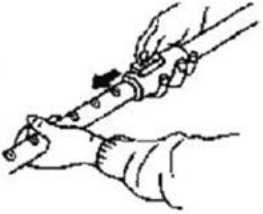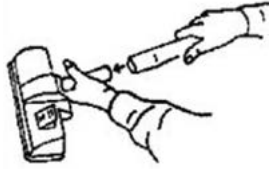Fitting the extension tube The handle. 	Fitting the extension tubes. 	Fitting the accessories to the extension tube. 
---	---	---

INSTRUCTION FOR USE


- Before using the appliance, unwind length of cable and insert the plug into the power socket.
Do not extend the cable beyond the WHITE mark.
To rewind the power cable, press the rewind button with one hand, and guide the other hand to ensure that it does not whip causing damage.
- Press the ON/OFF button to switch the appliance on.

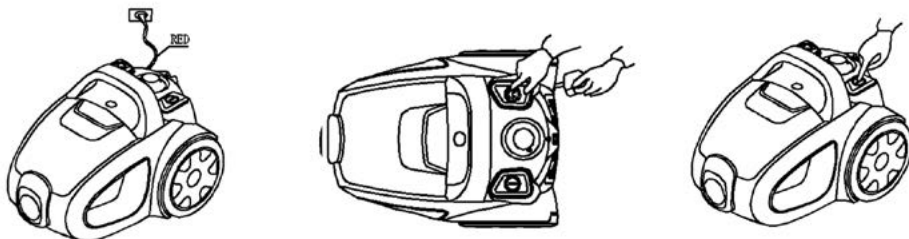


USING THE CLEANING ACCESSORIES

Dual-position carpet/floor brush.

Pos.1: bristles extended. for hard floors

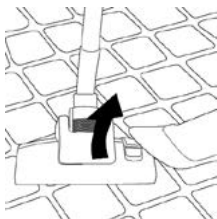


Pos.2: bristles retracted for carpets

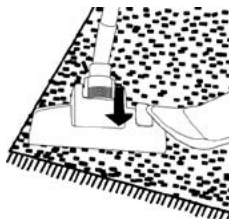

Narrow nozzle.

For cleaning radiators: corners, edges, drawers etc.

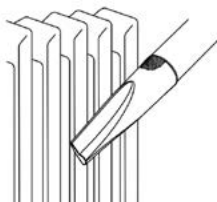


Small brush

For cleaning eurlains, shelves, books, inlaid furniture, lamps and other ceticate objects.




The product could come with different tube and brush

MAINTENANCE

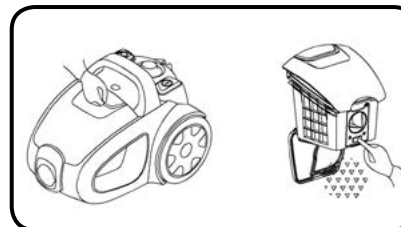

Clean the dust

- Lift the form cover and take out the dust cup.
- Take out the foam form dust cup.
- Clean off the dust inside the dust cup.

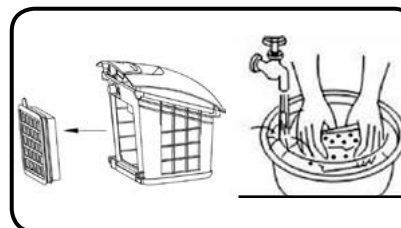


Clean the foam

- Take out the foam when it's setting dirty.
- Clean it in the water. dry it naturally before next use.



Environmental Protection

Waste electrical production should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

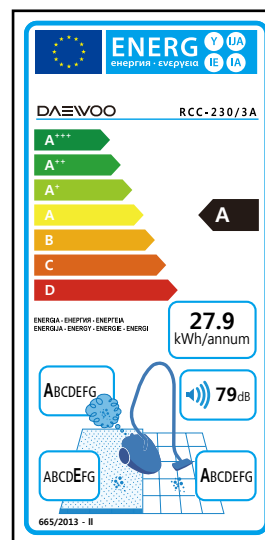

ASPIRATOR

MANUAL DE UTILIZARE

Model: RCC-230/3A




DAEWOO

• 220-240V~, 50-60Hz, 800W

DESCRIERE

- | | |
|---|-------------------------------------|
| A. Mâner | F. Racord furtun |
| B. Furtun | G. Recipient pentru praf |
| C. Dispozitiv de reglare a forței de aspirare | H. Buton de reînfașurare a cablului |
| D. Tube | I. Comutator de alimentare |
| E. Perie pentru pardoseală | J. Indicator luminos |

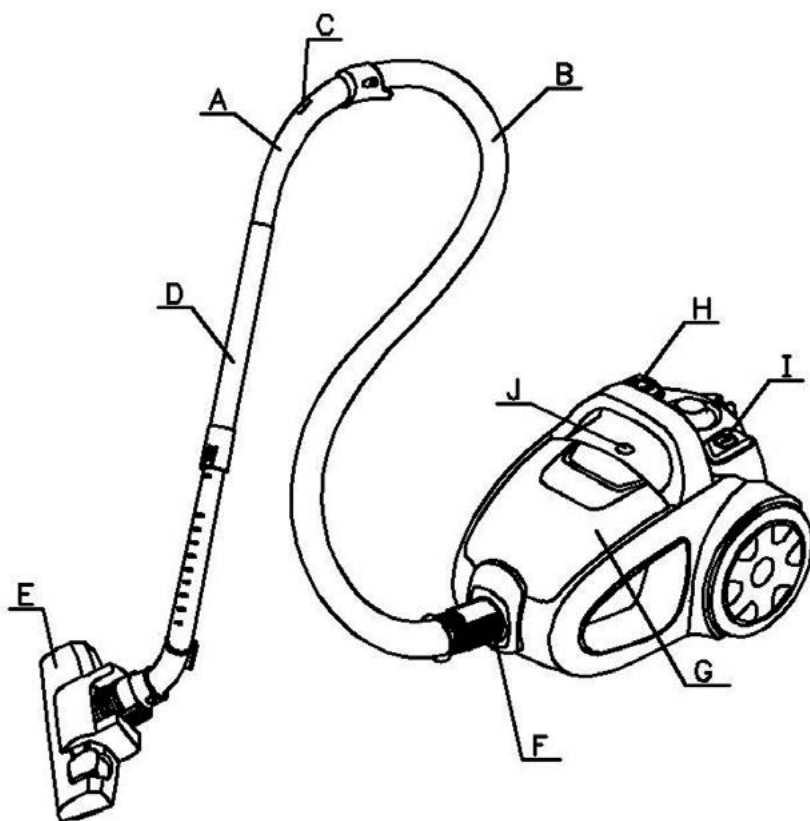

IMPORTANT


1. Citiți această broșură cu instrucțiuni cu atenție.
2. Înainte de a utiliza aparatul, verificați dacă tensiunea de alimentare cu curent electric corespunde cu aceea de pe plăcuța cu date tehnice.
3. Aparatul trebuie conectat la o priză de 10 A cu împământare corectă.
4. Deconectați întotdeauna cablul de alimentare atunci când aparatul nu este utilizat, precum și înainte de curățare și întreținere.
5. Scoateți întotdeauna ștecherul din priză înainte de a deschide aparatul.
6. Nu utilizați niciodată alcool sau solvenți pentru a curăța aparatul.
7. Nu utilizați aparatul pentru a aspira lichide.
8. Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat atunci când este pornit. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor sau persoanelor cu dizabilități.
9. Acest aparat este destinat numai pentru utilizarea în gospodărie. A se utiliza conform descrierii din aceste instrucțiuni.
10. Nu porniți aparatul dacă pare a fi defect în vreun fel.
11. Pentru accesorii sau reparații, contactați distribuitorul sau un Centru Service autorizat.
12. În cazul în care cablul de alimentare este defect, pentru evitarea pericolelor trebuie înlocuit de către producător, agentul de service al acestuia sau de către o altă persoană cu calificare similară.
13. Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta peste 8 ani și de persoanele cu abilități fizice, senzoriale și mentale reduse sau lipsite de experiență sau cunoștințe, dacă li s-au acordat îndrumări sau instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea, care sunt în seama utilizatorului, nu trebuie să se efectueze de către copii fără supraveghere.
14. Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor mai mici de 8 ani.
15. Nu scoateți ștecherul din priză trăgând de cablu sau de aparat.
16. Nu utilizați aparatul pentru a aspira chibrituri aprinse, mucuri de țigară sau cenușă fierbinte.

ASAMBLAREA ASPIRATORULUI

- Nu scoateți ștecherul din priză trăgând de cablu sau de aparat.



- Nu treceți aparatul peste cablul de alimentare.

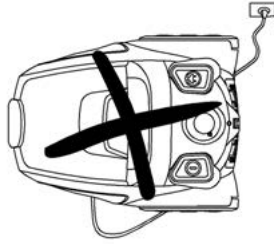

- Nu utilizați aparatul pentru a aspira chibrituri aprinse, mături de țigară sau cenușă fierbinte.




- Nu utilizați aparatul pe suprafețe umede.



- Nu blocați orificiul de admisie a aerului și nici pe cel de evacuare.



- Nu utilizați aparatul pentru a aspira ace, pionițe sau sfori.

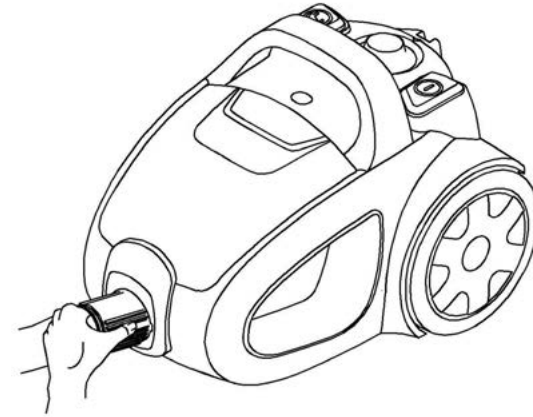


Scoaterea tubului flexibil:

Scoateți ștecherul din priză.


Pentru a elibera tubul flexibil, apăsați pe butonul de la capătul tubului și trageți tubul cu fermitate din conducta de admisie a aerului.

Fixarea tuburilor prelungitoare și a accesoriilor.

Fixarea tubului prelungitor la mâner.

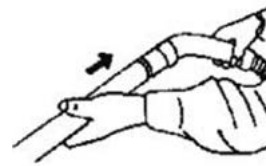

Fixarea tuburilor prelungitoare.

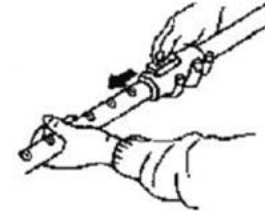


Fixarea accesoriilor la tubul prelungitor.




INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Înainte de a utiliza aparatul, desfășurați cablul pe întreaga sa lungime și introduceți ștecherul în priză.
Nu extindeți cablul dincolo de marcajul de culoare ROȘIE.
Pentru a reînfașura cablul de alimentare, apăsați pe butonul de reînfașurare și îndreptați cealaltă mână astfel încât să vă asigurați că nu se înfășoară rapid, provocând deteriorarea.
- Apăsați butonul PORNIT/OPRIT pentru a porni aparatul.

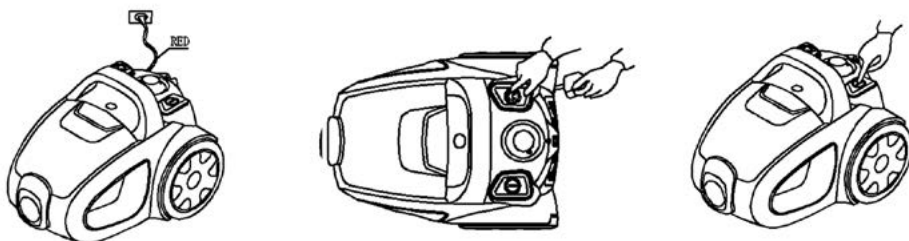


UTILIZAREA ACCESORIILOR DE CURĂȚARE

Perie dublă pentru covoare/pardoseli.
Pos.1: peri extinși, pentru pardoseli dure

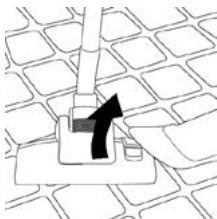


Pos.2: peri retrași, pentru covoare

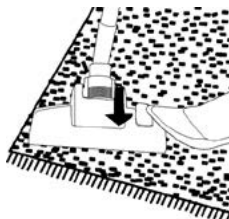

Duză îngustă

Pentru curățarea caloriferelor, a colțurilor, muchiilor, sertarelor etc.

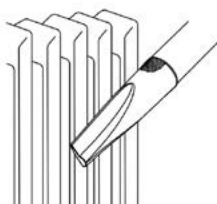


Perie mică

Pentru curățarea perdelelor, rafturilor, mobilierului încadrat, lămpilor și a altor obiecte delicate.




ÎNTREȚINERE

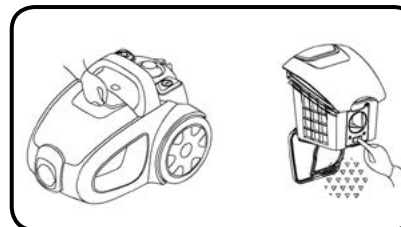

Curățarea prafului

- Ridicați capacul și scoateți recipientul pentru praf.
- Scoateți buretele din recipientul pentru praf.
- Curățați praful din recipientul pentru praf.

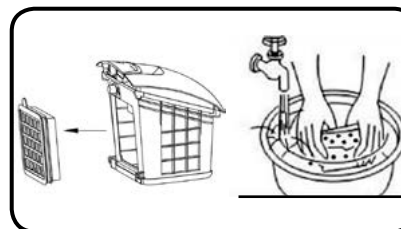

Curățați buretele

- Scoateți buretele atunci când acumulează murdărie.
- Curățați-l în apă. Lăsați-l să se usuce natural, înainte de următoarea utilizare.



Environmental Protection

Waste electrical production should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

