

DECODED

- *Designed to distinguish* -

Leather keyboard case for iPad Pro

GEbruikersHANDLEIDING

NL



Inhoudsopgave

1	Beoogd gebruik	3
2	Veiligheid	4
2.1	Pictogrammen in deze handleiding	4
2.2	Algemene veiligheidsvoorschriften	4
3	Vorbereidingen voor gebruik	5
3.1	Uitpakken	5
3.2	Inhoud van de verpakking	5
4	Voor gebruik	6
4.1	Opladen	6
4.2	LED Indicatie	6
5	Overzicht toetsen en andere bedieningselementen	7
6	Gebruik	9
6.1	De iPad plaatsen	9
6.2	Een bluetooth verbinding tot stand brengen	9
7	Technische gegevens	12
8	Reiniging en onderhoud	13
9	Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur	14

1 Beoogd gebruik

De leather keyboard case is een toetsenbord. Door middel van een bluetooth verbinding kan via het toetsenbord op een iPad worden getypt.

2 Veiligheid

2.1 Pictogrammen in deze handleiding

-  **WAARSCHUWING** Een waarschuwing betekent dat letsel of de dood mogelijk is indien de instructies niet worden opgevolgd.
-  **VOORZICHTIG** Voorzichtig betekent dat schade aan de apparatuur mogelijk is.
-  **i** Een opmerking verschaft extra informatie, bijv. voor een procedure.

2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften

-  **WAARSCHUWING** Gebruik de tablet niet tijdens het besturen van een voertuig of tijdens het lopen.
-  **VOORZICHTIG** Koppel de tablet niet plotseling los tijdens het formatteren of uploaden en downloaden. Dit kan leiden tot programmafouten en een niet functionerend product.
-  **VOORZICHTIG** Dit apparaat niet zelf demonteren en geen alcohol, verdunningsmiddelen of benzine gebruiken om het oppervlak van het apparaat te reinigen.
-  **VOORZICHTIG** Laat het product niet vallen of tegen een hard oppervlak stoten; hierdoor kan het scherm beschadigd raken.
-  **VOORZICHTIG** Mors geen vloeistoffen op het apparaat.
-  **i** Let op! De werking van de nieuwe batterij is optimaal nadat deze 2-3 keer volledig is opgeladen en leeggemaakt.
-  **i** Het apparaat is dubbel geïsoleerd en hoeft daardoor niet te worden geaard. Controleer altijd of de spanning van het lichtnet overeenkomt met de spanning aangegeven op het typeplaatje.


3 Voorbereidingen voor gebruik

3.1 Uitpakken

- Pak het apparaat voorzichtig uit.
- Controleer de inhoud van de verpakking die hieronder is beschreven. Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.
- Verwijder de labels, indien aanwezig, voorzichtig van het voorpaneel.

i Wij raden u aan de originele doos en verpakkingsmaterialen te bewaren voor het geval dat u het product voor reparatie moet retourneren. Dit is de enige manier om het product veilig tegen transportschade te beschermen. Indien u de doos en de verpakkingsmaterialen toch afdankt, vergeet dan niet deze te recyclen ter bescherming van het milieu.

3.2 Inhoud van de verpakking

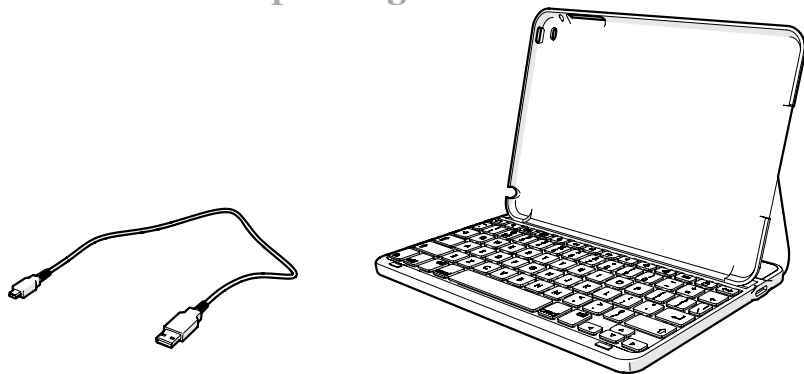

De ontvangen verpakking bevat de volgende onderdelen:


- 1 x leather keyboard case
- 1 x Micro USB kabel
- 1 x Quick start guide

i Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.

4 Voor gebruik

4.1 Opladen

Om de accu op te laden sluit u de adapter aan op de DC-voedingsaansluiting van het apparaat en op het stopcontact. Laad de accu voor het eerste gebruik minimaal 4 uur.

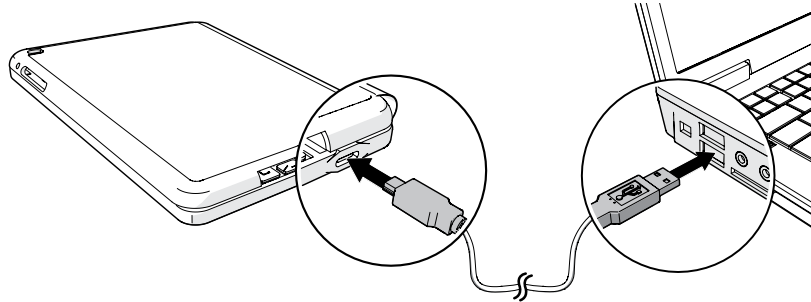

4.2 LED Indicatie

Blauwe LED:


- De Bluetooth modus is nu ingeschakeld.

Rode LED:

- Wanneer de leather keyboard case is ingeschakeld en niet verbonden is met een spanningsbron, kan de rode LED knipperen. Dit betekent dat de batterij opgeladen moet worden.

Groene LED blijft constant branden:


- Batterij volledig geladen.

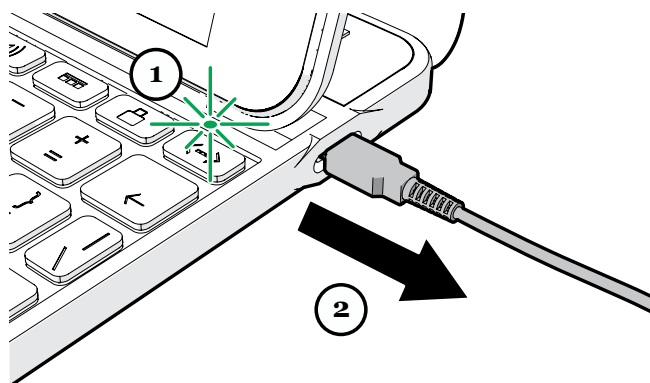

Oranje LED:

- CAPS LOCK ingeschakeld

5 Overzicht toetsen en andere bedieningselementen

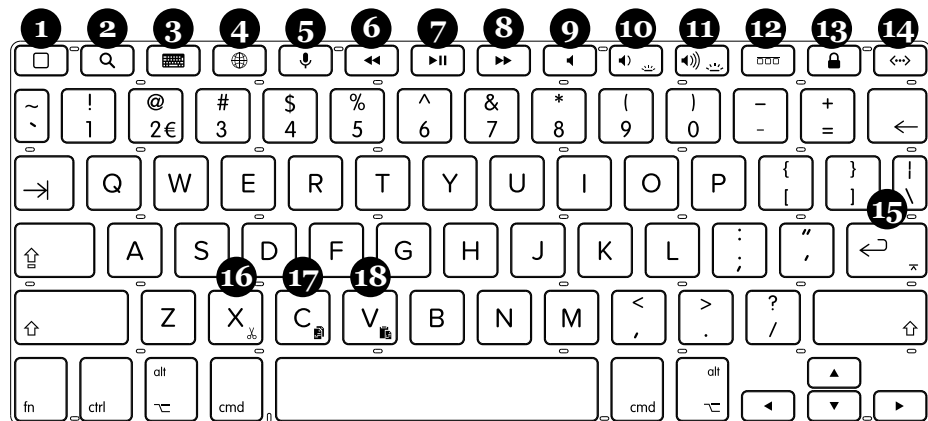

1. HOME PAGE toets
 - Druk op deze toets om terug te keren naar het startscherm.
2. SEARCH toets
 - Druk op deze toets om de zoekpagina te openen.
3. KEYBOARD toets
 - Druk op deze toets om het toetsenbord op de iPad in- of uit te schakelen.
4. LANGUAGE toets
 - Druk op deze toets om de taal in te stellen.
5. MICROPHONE toets
 - Druk op deze toets om de microfoon in- of uit te schakelen.
6. FAST REWIND toets
 - Druk op deze toets om muziek terug te spoelen.
7. PLAY/PAUSE toets
 - Druk op deze toets om muziek af te spelen of te pauzeren.
8. FAST FORWARD toets
 - Druk op deze toets om muziek vooruit te spoelen.
9. MUTE toets
 - Druk op de toets om het geluid te dempen of te herstellen.
10. VOLUME-/LIGHT- toets
 - Druk op deze toets om het volume lager in te stellen.
 - Houd de toets FN op het toetsenbord ingedrukt en druk op deze toets om de helderheid van het iPad scherm lager in te stellen.
11. VOLUME+/LIGHT+ toets
 - Druk op deze toets om het volume hoger in te stellen.
 - Houd de toets FN op het toetsenbord ingedrukt en druk op deze toets om de helderheid van het iPad scherm hoger in te stellen.

12. SYSTEM toets

13. LOCK toets

- Druk op deze toets om het toetsenbord te blokkeren/vrij te geven.

14. CONNECT toets

15. ENTER

16. CUT toets

- Houd de toets FN op het toetsenbord ingedrukt en druk op deze toets om een stuk tekst te knippen.

17. COPY toets

- Houd de toets FN op het toetsenbord ingedrukt en druk op deze toets om een stuk tekst te kopiëren.


18. PASTE toets

- Houd de toets FN op het toetsenbord ingedrukt en druk op deze toets om een stuk tekst te plakken.

6 Gebruik


6.1 De iPad plaatsen

Plaats de iPad in de houder

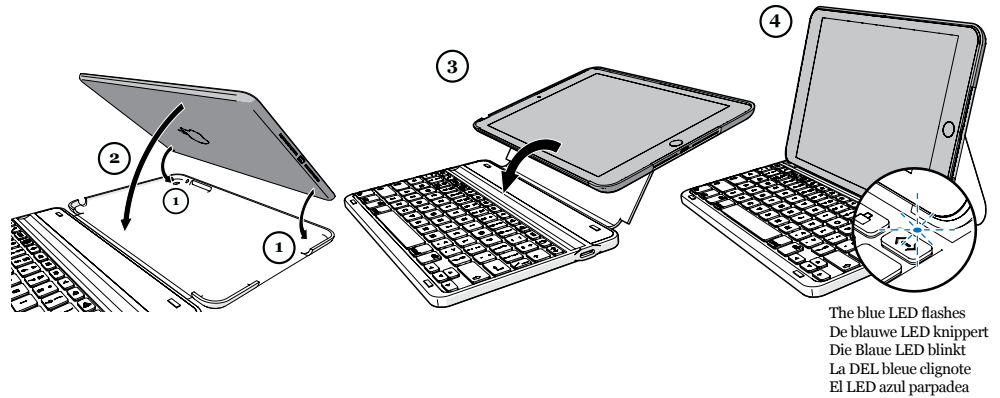


6.2 Een bluetooth verbinding tot stand brengen

- Houd toets CONNECT 2 seconden ingedrukt

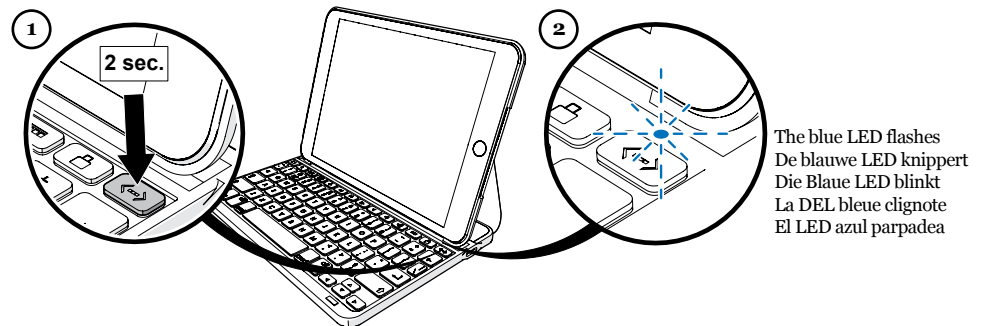


U ziet de blauwe LED knipperen .

- Druk op 'Instellingen'.

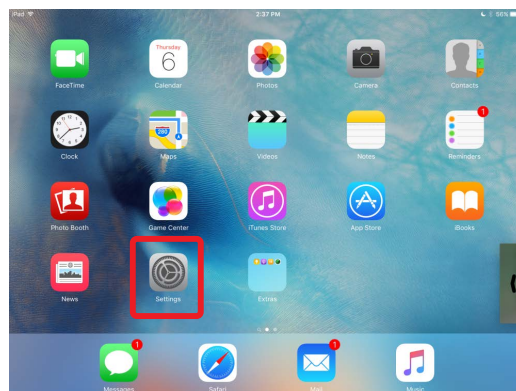


- Druk op 'Bluetooth'.

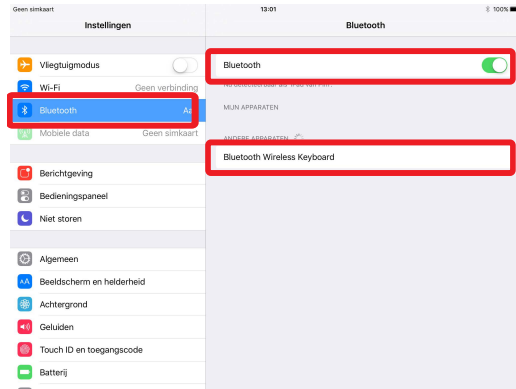

- Schakel bluetooth in.
- Druk op 'Bluetooth Wireless Keyboard'.

Een melding met een wachtwoord verschijnt op de iPad.

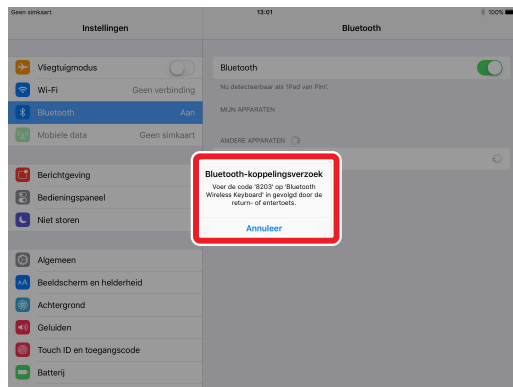


- Type het wachtwoord op het toetsenbord en druk op ENTER.




De Bluetooth verbinding is tot stand gebracht

Een Bluetooth verbinding herstellen

- Plaats de iPad in de houder

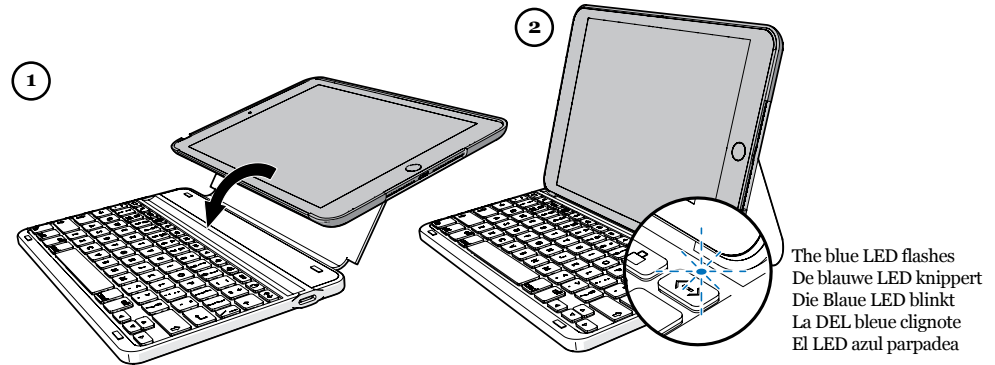

- Schakel bluetooth in.

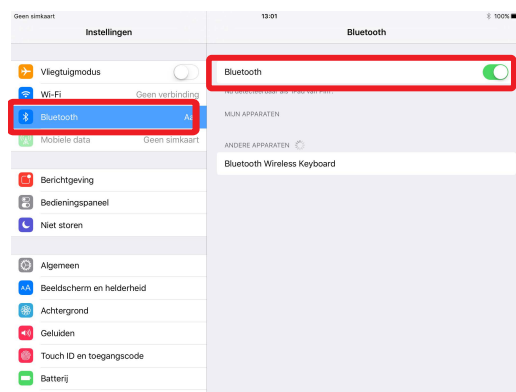

7 Technische gegevens

- Spanning: DC 3,7 V
- Energieverbruik tijdens opladen: 300 mA
- Energieverbruik in stand-by: 0,5 mA
- Stand-by duur: max. 260 dagen
- Bedrijfstemperatuur: 0~55 °C
- Batterij: Lithium 402675
- Batterijcapaciteit: 700 mAh
- Frequentie: 2.4 GHz
- Micro USB aansluiting
- Bluetooth 3.0 verbinding

8 Reiniging en onderhoud

- ⚠ WAARSCHUWING** Schakel voor het uitvoeren van reinigings- of onderhoudswerkzaamheden het apparaat uit en neem de stekker uit het stopcontact.
- Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek. Maak als het apparaat erg vuil is de doek een beetje vochtig met water en een neutraal reinigingsmiddel.

9 Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur



Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Voer het apparaat af via het verzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur binnen de EU en in andere Europese landen die aparte verzamelssystemen voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur kennen. Door het apparaat op de juiste manier af te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders door verkeerde behandeling van het afgedankte apparaat zouden worden veroorzaakt. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke rijkdommen. Voer daarom uw oude elektrische en elektronische apparatuur niet af via het huishoudelijke afval.

- Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met het plaatselijke gemeentehuis, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u het product heeft gekocht.
- Breng voor meer informatie en garantievoorwaarden een bezoek aan: www.decodedbags.com
- Batterijen niet bij huishoudelijk afval weggooien maar inleveren als klein chemisch afval.