

# FINLUX

Televisión en color

FL3220CBS



Manual del propietario

|  |    |
|--|----|
| <b>Índice</b>  |    |
| Información De Seguridad .....   | 30 |
| Marcas en el producto .....  | 31 |
| Información Medioambiental .....                                       | 32 |
| Funciones .....  | 32 |
| Accesorios Incluidos .....   | 33 |
| Notificaciones del Modo en Espera .....                                | 33 |
| Interruptor de Control y Funcionamiento del<br>Televisor .....         | 33 |
| Colocación de las pilas en el mando a distancia ..                     | 33 |
| Conexión a Corriente .....   | 33 |
| Conexión de la Antena .....  | 33 |
| Notificación .....   | 34 |
| Especificación .....   | 35 |
| Mando a Distancia .....  | 36 |
| Conexiones .....   | 37 |
| Encendido/Apagado .....  | 38 |
| Instalación Inicial .....  | 38 |
| Reproducción multimedia por la entrada USB .....                       | 38 |
| Menú del Explorador Multimedia .....                                   | 39 |
| FollowMe TV (si Está Disponible) .....                                 | 39 |
| CEC y CEC RC Passthrough .....   | 39 |
| E-Manual (si Está Disponible) .....                                    | 40 |
| Contenido del Menú de TV .....   | 41 |
| Funcionamiento general del televisor .....                             | 44 |
| Manejo de la lista de canales .....                                    | 44 |
| Guía de Programación Electrónica (EPG) .....                           | 44 |
| Servicios de Teletexto .....   | 45 |
| Actualización de Software .....  | 45 |
| Solución de Problemas y Consejos .....                                 | 46 |
| Modos Habituales de Visualización de Entrada de<br>PC .....            | 47 |
| Compatibilidad con señales AV y HDMI .....                             | 47 |
| Formatos de ficheros de vídeo admitidos para el<br>modo USB .....      | 48 |
| Formatos de ficheros de fotos admitidos para el<br>modo USB .....      | 48 |
| Formatos de ficheros de audio admitidos para el<br>modo USB .....      | 49 |
| Formatos de ficheros de subtítulos admitidos para<br>el modo USB ..... | 50 |
| Resoluciones DVI admitidas .....                                       | 51 |
| Portal Internet .....  | 55 |
| Explorador Web .....   | 56 |
| Smart Center .....   | 56 |

## Información De Seguridad

|  |  |   |
|--|--|---|
|    | <b>PRECAUCIÓN</b><br>RIESGO DE DESCARGA<br>ELÉCTRICA<br>NO ABRIR |  |
| <b>PRECAUCIÓN:</b> PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO RETIRE LA TAPA (O EL PANEL TRASERO).<br>NO CONTIENE PIEZAS QUE PUEDAN SER CAMBIADAS POR EL USUARIO. PÓNGASE EN CONTACTO CON PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO. |  |   |

En climas extremos (tormentas, relámpagos) y largos periodos de inactividad (irse de vacaciones) desconecte el televisor de la red eléctrica.

El enchufe de corriente sirve para desconectar el televisor de la electricidad y, por lo tanto, siempre debe estar accesible. Si el televisor no se desconecta de la red eléctrica, el dispositivo aún consumirá energía para todas las situaciones, incluso si el televisor está en modo de espera o apagado.

**Nota:** Siga las instrucciones en pantalla para la operación de las funciones relacionadas.

**IMPORTANTE - Por favor, lea completamente estas instrucciones antes de instalar o de utilizar**




**⚠ ADVERTENCIA:** No permita nunca que ninguna persona (incluyendo niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o que carezca de experiencia o conocimientos, utilicen algún aparato eléctrico sin supervisión.

- Utilice este aparato de TV a una altura de menos de 2000 metros sobre el nivel del mar, en lugares secos y en regiones con climas templados o tropicales.
- El televisor está diseñado para uso doméstico y uso general similar, pero también puede ser utilizado en lugares públicos.
- Para facilitar la ventilación, deje al menos 5 cm de espacio libre alrededor de la TV.
- La ventilación no debe impedirse al cubrir o bloquear las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- Se debe poder acceder fácilmente al cable de corriente. **No** coloque el televisor, ni ningún mueble, etc., sobre el cable de corriente, ni lo pise. Un cable deteriorado puede causar un incendio o provocarle una descarga eléctrica. Agarre el cable de corriente por la clavija de enchufe; **no** desenchufe el televisor tirando del cable de corriente. No toque nunca el cable con las manos mojadas, pues podría causar un cortocircuito o sufrir una descarga eléctrica. No haga nunca un nudo en el cable ni lo empalme con otros cables. Deberá sustituirlo cuando esté dañado, siendo únicamente un profesional quien puede hacerlo.
- No exponga el televisor a goteos y salpicaduras de líquidos y no coloque objetos que contengan

líquidos, como floreros, tazas, etc., o más sobre el televisor (por ej., en los estantes por encima de la unidad).

- No exponga el televisor a la luz solar directa ni llamas abiertas, tales como velas encendidas en la parte superior o cerca del televisor.
- No coloque ninguna fuente de calor como calentadores eléctricos, radiadores, etc. cerca del televisor.
- No coloque el televisor en el piso ni en las superficies inclinadas.
- Para evitar el peligro de asfixia, mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los bebés, los niños y los animales domésticos.
- Ponga cuidadosamente el soporte al televisor. Si el soporte requiere tornillos para el montaje pongalos. Evite apretar los tornillos en exceso y, para finalizar, coloque las protecciones de caucho en el pie.
- No deseche las pilas en el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.

**Advertencia:** Nunca exponga las pilas a una fuente de calor excesiva como por ejemplo la luz solar, el fuego o similares.

|   |  |
|---|--|
|  Precaución                   | Riesgo de lesiones graves o muerte     |
|  Riesgo de descarga eléctrica | Riesgo de tensión peligrosa            |
|  Mantenimiento                | Importante componente de mantenimiento |

### Marcas en el producto

Los siguientes símbolos se utilizan como marcadores sobre las restricciones, precauciones e instrucciones de seguridad **del producto**. Cada explicación se deberá tomar en cuenta dependiendo de la ubicación de tales marcas. Le rogamos que tenga en cuenta dicha información por motivos de seguridad.



**Equipo de Clase II:** Este aparato está diseñado de una manera tal que no requiere una conexión de seguridad a tierra eléctrica.



**Equipo de Clase II con puesta a tierra funcional:** Este aparato está diseñado de una manera tal que no requiere una conexión de seguridad a tierra eléctrica, la conexión a tierra se utiliza para fines funcionales.



**Conexión de protección a tierra:** La terminal marcada está destinada para la conexión del conductor de protección asociada con el cableado de alimentación.



**Terminal viva peligrosa:** La(s) terminal(es) marcada(s) live (viva) es/son peligrosa(s) bajo condiciones normales de operación.



**Precaución, consulte las instrucciones de funcionamiento:** El(las) área(s) marcada(s)

contiene(n) pilas tipo moneda o botón reemplazables por el usuario.



### Producto Láser Clase 1

Este producto contiene una fuente láser Clase 1 que es segura en condiciones razonablemente previsibles

de funcionamiento.

### ADVERTENCIA

No ingiera pilas, hay riesgo de quemaduras químicas.

Este producto o los accesorios suministrados con el producto pueden contener una pila tipo moneda / botón. Si la pila de botón es ingerida, puede causar quemaduras internas graves en solo 2 horas y puede llevar a la muerte.

Mantenga las pilas nuevas y usadas lejos de los niños.

Si el compartimiento de las pilas no se cierra de forma segura, deje de usar el producto y manténgalo alejado de los niños.

Si usted piensa que las pilas podrían haber sido ingeridas o estar dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.

### ADVERTENCIA

Nunca coloque un aparato de televisión en un lugar inestable. Un televisor puede caerse y causar lesiones personales graves o la muerte. Podrá evitar lesiones o heridas, especialmente a los niños, tomando precauciones tan sencillas como:

- Utilizar soportes recomendados por el fabricante del televisor.
- Utilizar únicamente mobiliario que pueda soportar segura y suficientemente el peso del televisor.
- Asegurarse de que el televisor no sobresalga del borde del mueble.
- No coloque el televisor en un mueble alto (por ej., armarios y estanterías) sin fijar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.
- No coloque el aparato de televisión sobre tela u otros materiales colocados entre la televisión y muebles de apoyo.
- Enseñe a los niños los peligros de subirse al mueble para tocar el televisor y sus controles. Si su televisor existente está siendo retenido y trasladado, se deben aplicar las mismas consideraciones que arriba.

## ADVERTENCIAS DE MONTAJE EN PARED

- Lea las instrucciones antes de montar el televisor en la pared.
- El kid de montaje de pared es opcional. Usted lo puede obtener de su distribuidor local, si no se suministra con el televisor.
- No instale el televisor en un techo o en una pared inclinada.
- Utilice los tornillos de montaje en la pared especificada y otros accesorios.
- Apriete los tornillos de montaje de pared con firmeza para evitar que el televisor caiga.

## ADVERTENCIA

El aparato se conecta a la instalación eléctrica a través de la red u otros aparatos que proporcionen una conexión eléctrica, y se conecta a las emisiones de televisión a través de un cable coaxial. Para evitar posibilidades de incendio conecte el televisor a una instalación eléctrica con toma de tierra. La conexión a un sistema de distribución de televisión por lo tanto, ha de ser proporcionado a través de un dispositivo que proporciona aislamiento eléctrico por debajo de un determinado rango de frecuencias (aislador galvanizado, vea EN 60728-11)

## Información Medioambiental

Este televisor está diseñado para consumir menos energía. Para reducir el consumo de energía, puede seguir estos pasos:

Si configura el **Ahorro de Energía a Mínimo, Medio, Máximo o Automático** del televisor se reducirá el consumo de energía en consecuencia. Si te gusta para configurar la **Luz de fondo** a un valor fijo establecido como **Personalizado** y ajustar la **Luz de fondo** (que se encuentra debajo de la configuración de **Ahorro de Energía**) de forma manual mediante los botones Izquierda o Derecha en el mando a distancia. Establezca como Apagado para desactivar esta opción.

**Nota:** Las opciones disponibles de **Ahorro de energía** pueden variar según el **modo** seleccionado en el **menú Sistema> Imagen**.

La configuración de **Ahorro de Energía** se puede encontrar en el menú **Sistema> Imagen**. Tenga en cuenta que no se podrán modificar algunos ajustes de imagen.

Si pulsa el botón derecho mientras que la opción Automática está seleccionada o el botón izquierdo mientras se selecciona la opción personalizada, el

mensaje "**La pantalla se apagará en 15 segundos.**" se mostrará en la pantalla. Seleccione la opción **Continuar** y pulse **OK** para apagar la pantalla de inmediato. Si no pulsa ningún botón, la pantalla se apagará en 15 segundos. Para encender la pantalla otra vez, pulse cualquier tecla del mando a distancia o del televisor.

**Nota:** La opción de **Apagar pantalla** no estará disponible si el modo está ajustado en **Juego**.

Es recomendable que apague o desenchufe el televisor cuando no lo esté utilizando. De este modo se reducirá también el consumo eléctrico.

## Funciones

- Televisor a color con mando a distancia
- TV de cable/digital/satélite (DVB-T-C) totalmente integrada
- Entradas HDMI para conectar otros equipos con toma HDMI
- Entrada USB
- Sistema de menú en pantalla
- Toma de euroconector para equipos externos (como reproductores de DVD, PVR, videojuegos, equipos de audio, etc.).
- Sistema de sonido estéreo
- Teletexto
- Conexión para auriculares
- Sistema automático de programación (APS)
- Sintonización manual
- Apagado automático de hasta ocho horas.
- Temporizador de Apagado
- Bloqueo infantil
- Silenciado automático cuando no hay señal.
- Reproducción NTSC
- AVL (Limitador Automático de Volumen)
- PLL (Búsqueda de Frecuencia por Lazos de Seguimiento de Fase)
- Entrada de PC
- Modo de Juego (opcional)
- Función de apagado de imagen
- Ethernet (LAN) para conectividad a Internet y servicio de mantenimiento.
- 802.11 a/b/g/n compatibilidad con WIFI integrado



- Compartir audio y vídeo

## Accesorios Incluidos


- Mando a Distancia
- Pilas: 2 X AAA
- Manual de Instrucciones

## Notificaciones del Modo en Espera

Si el televisor no recibe ninguna señal de entrada (por ejemplo, de una fuente aérea o HDMI) durante 5 minutos, pasará al modo de espera. La próxima vez que encienda el televisor, el mensaje mostrará lo siguiente: **“El televisor se cambió al modo de espera automáticamente, porque no hubo ninguna señal durante un largo tiempo.”** Pulse **OK** para continuar.

El televisor pasará al modo de espera si se ha encendido y no se usa durante un cierto tiempo. Cuando lo vuelva a encender, podrá ver el mensaje siguiente: **“El televisor se cambió al modo de espera automáticamente, porque no hubo ninguna operación durante un largo tiempo.”** Pulse **OK** para continuar.

## Interruptor de Control y Funcionamiento del Televisor

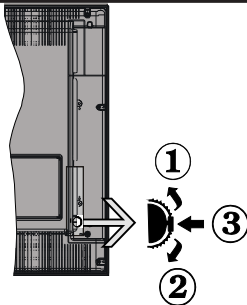

1. Botón de dirección
2. Dirección abajo
3. Volumen /Información/ Selección de la lista de fuentes e interruptor de encendido del Modo en espera

El botón de Control le permite manejar el Volumen, los Canales, las Fuentes y el Modo de Espera del televisor.

**Para cambiar el volumen:** Aumente el volumen pulsando el botón arriba. Baje el volumen pulsando el botón abajo.

**Para cambiar el canal:** Pulse el centro del botón, la barra de información aparecerá en la pantalla. Desplácese a través de los canales almacenados pulsando el botón hacia arriba o hacia abajo.

**Para cambiar de fuente:** Pulse dos veces el centro del botón, y aparecerá la lista de fuentes en la pantalla. Desplácese por las fuentes disponibles pulsando el botón arriba o abajo.

**Apagado del Televisor:** Si aprieta en el centro del botón abajo y lo mantiene pulsado unos segundos, el televisor pasará al modo de espera.

### Notas:

- Si apaga el televisor, el ciclo se iniciará de nuevo con el ajuste de volumen.
- No es posible mostrar el menú principal en pantalla mediante el botón de control.

### Manejo con el Mando a Distancia

Pulse el botón del **Menu** en su mando a distancia para mostrar el menú principal. Utilice las teclas de dirección para seleccionar una pestaña de menú, y pulse **OK** para acceder. Utilice las teclas de dirección para seleccionar o establecer una opción. Pulse **Return/Back** o **Menu** para salir del menú.

### Selección de Entrada

Cuando haya terminado de conectar los aparatos externos al televisor, puede alternar entre las distintas fuentes de entrada. Pulse el botón **Fuente** en su mando a distancia consecutivamente para seleccionar fuentes diferentes.

### Cambio de Canales y Volumen

Usted puede cambiar el canal y ajustar el volumen con los botones **Volumen +/-**, **Canal +/-** en el mando a distancia.

### Colocación de las pilas en el mando a distancia

Levante la tapa trasera del mando y tire suavemente hacia arriba. Inserte dos pilas **AAA**. Asegúrese de que (+) y (-) coincidan con los signos (observe la polaridad correcta). Coloque la tapa otra vez en su sitio.



### Conexión a Corriente

**IMPORTANTE:** Este televisor está diseñado para funcionar con corriente alterna de **220-240 V AC, 50 Hz**. Tras desembalar el televisor, deje que éste alcance la temperatura ambiente antes de conectarlo a la corriente. Enchufe el cable de corriente a la electricidad.

### Conexión de la Antena

Conecte el cable de antena o el cable de TV de pago a la **TOMA DE ANTENA (ANT)** de la parte trasera del televisor.



## Notificación

### RECONOCIMIENTO DE LA MARCA COMERCIAL

Los términos HDMI y High-Definition Multimedia Interface y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y en otros países.



Fabricado con la autorización de Dolby Laboratories. Dolby y el logotipo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories.



YouTube y el logotipo de YouTube son marcas registradas de Google Inc.

Este producto contiene tecnología sujeta a ciertos derechos de propiedad intelectual de Microsoft. El uso o distribución de esta tecnología fuera de este producto está prohibido sin la(s) licencia(s) apropiada(s) de Microsoft.

Los propietarios de contenido utilizan la tecnología de acceso de contenido Microsoft PlayReady™ para proteger su propiedad intelectual, incluyendo el contenido protegido por derechos de autor. Este dispositivo utiliza la tecnología PlayReady para acceder a contenido protegido por PlayReady y / o contenido protegido por WMDRM. Si el dispositivo no cumple correctamente las restricciones sobre el uso del contenido, los propietarios de contenido pueden requerir que Microsoft revogue la capacidad del dispositivo para consumir contenido protegido por PlayReady. La revocación no debe afectar a contenido desprotegido o contenido protegido por otras tecnologías de acceso a contenido. Los propietarios de contenido pueden requerir que actualice PlayReady para acceder a su contenido. Si rechaza una actualización, no podrá acceder al contenido que requiera la actualización.

## Información al Usuario Sobre el Desecho de Baterías y Equipos Viejos

### [Solo Para la Unión Europea]

No debe tirar junto a la basura normal aquellos equipos que tengan estos símbolos.

Considere los sistemas de recolección o las instalaciones de reciclaje apropiadas, si quiere deshacerse del producto.

**Aviso:** El signo Pb bajo el símbolo de las baterías indica que éstas contienen plomo.



## Especificación

|   |   |
|---|---|
| Señal de Televisión                                   | PAL BG/DK/II'<br>SECAM BG/DK  |
| Canales de Recepción                                  | VHF (BANDA I/III) UHF<br>(BANDA U) HIPERBANDA                             |
| Recepción Digital                                     | TV por cable-síñal terrestre<br>digital totalmente integrada<br>(DVB-T-C) |
| Número de Canales<br>Predefinidos                     | 1 000   |
| Indicador de Canal                                    | Ayuda en pantalla   |
| Entrada de Antena RF                                  | 75 Ohm (sin balance)  |
| Tensión de<br>Funcionamiento                          | 220-240V AC, 50Hz.  |
| Audio   | Alemán+Nícam Estéreo  |
| Potencia de salida del<br>audio (WRMS.) (10%<br>THD)  | 2 x 6   |
| Consumo Eléctrico<br>(en W.)                          | 65  |
| Peso (en Kg.)   | 6,55  |
| Dimensiones del TV<br>AxAxF (con soporte)             | 185 x 735 x 478   |
| Dimensiones del TV<br>(sin soporte) AxAxF<br>(en mm.) | 77/97 x 735 x 438   |
| Pantalla  | 32"   |
| Temperatura<br>y humedad de<br>funcionamiento         | Desde 0°C hasta 40°C, 85%<br>humedad máx.                                 |

## Especificaciones de LAN inalámbrica

| Gama de frecuencias             | Potencia máx.<br>de salida |
|---------------------------------|----------------------------|
| 2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)    | < 100 mW                   |
| 5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)   | < 200 mW                   |
| 5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)   | < 200 mW                   |
| 5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140) | < 200 mW                   |

### Restricciones del país

Este dispositivo está destinado a uso en el hogar y en la oficina en todos los países de la UE (y en otros países siguiendo la directiva pertinente de la UE) sin ninguna limitación excepto para los países mencionados a continuación.

| País            | Restricción  |
|-----------------|--|
| Bulgaria        | Autorización general necesaria para uso en exteriores y servicio público   |
| Francia         | Uso en interiores solamente para 2454-2483,5 MHz   |
| Italia          | Si se utiliza fuera de sus propias instalaciones, se requiere autorización general                                   |
| Grecia          | Uso en interiores solamente para banda de 5470 MHz a 5725 MHz  |
| Luxemburgo      | Autorización general necesaria para la provisión de redes y servicios (no para espectro)                             |
| Noruega         | La transmisión por radio está prohibida para la zona geográfica dentro de un radio de 20 km del centro de Ny-Ålesund |
| Federación Rusa | Solo para uso en interiores  |

Los requisitos para cualquier país pueden cambiar en cualquier momento. Se recomienda que el usuario compruebe con las autoridades locales el estado actual de sus regulaciones nacionales para las redes inalámbricas de 2,4 GHz y 5 GHz.



### (\*) MI BOTÓN 1 & MI BOTÓN 2:


































En función del modelo, estos botones tendrán funciones predefinidas. Sin embargo, podría fijar una función especial para los mismos, pulsándolos durante 5 segundos cuando esté en una fuente o canal determinados. Se mostrará la siguiente información en pantalla. Esto confirma que el botón seleccionado como MI BOTÓN estaría asociado a la función elegida.


Tenga en cuenta que MI BOTÓN 1y2 volverá a su función predeterminada si realiza de nuevo la **Instalación Inicial**.

1. **Fuente:** Muestra todas las fuentes de señales y contenidos
2. **Netflix:** Inicia la aplicación de Netflix.
3. **YouTube:** Inicia la aplicación de YouTube.
4. **Reproducir:** Inicia la reproducción de los ficheros seleccionados
5. Sin función
6. **Retroceso rápido:** Retrocede fotogramas en ficheros multimedia tales como películas
7. **Idioma:** Alterna entre las opciones de audio en televisión analógica, o muestra y cambia el idioma del audio o los subtítulos (televisión digital, cuando la opción esté disponible)
8. **Tecla Roja**
9. **Tecla verde**
10. **Teclas numéricas:** Cambia el canal, entra en un número o una letra en el cuadro de texto en la pantalla.
11. **TV:** Muestra la lista de canales / Cambia a la fuente de TV
12. **Menú:** Muestra el menú del Televisor
13. **Internet:** Abre la página del portal, donde podrá acceder a diversas aplicaciones basadas en web
14. **Volumen +/-**
15. **Volver /Atrás:** Regresa a la pantalla anterior, abre la página índice (del modo teletexto)
16. **Favoritos:** Muestra los canales favoritos que el usuario indique
17. **Pantalla:** Cambia la relación de aspecto de la pantalla
18. **Mi Botón 1 (\*)**
19. **Mi Botón 2 (\*)**
20. **Texto:** Muestra el teletexto (si estuviera disponible); púlselo de nuevo para superponer el teletexto sobre la imagen (mezcla)
21. **EPG (Guía Electrónica de Programación):** Muestra la guía electrónica de programación
22. **Silencio:** Silencia totalmente el volumen del televisor
23. **Info:** Muestra la información sobre el contenido en pantalla
24. **Salir:** Cierra y sale de los menús que aparecen o regresa a la pantalla anterior
25. **OK:** Sirve para confirmar la selección del usuario, detener el avance del teletexto, ver la lista de canales en modo DTV
26. **Programa/Canal +/-**
27. **Botones de navegación:** Sirven para desplazarse por los menús, contenidos, etc. también muestra las páginas secundarias del teletexto cuando se pulsen las teclas izquierda o derecha
28. **Menú Rápido:** Muestra una lista de menús para un acceso rápido
29. **Cambiar:** Alterna rápidamente entre los canales anteriores y actuales o fuentes
30. **TECLA AMARILLA**
31. **Tecla azul**
32. **Subtítulos:** Muestra u oculta los subtítulos (si la opción estuviera disponible)
33. **Avance rápido:** Avanza fotogramas en ficheros multimedia tales como películas
34. **Detener:** Detiene la reproducción de ficheros multimedia
35. **Pausa:** Pausa la reproducción del fichero en curso
36. **Explorador multimedia:** Abre la pantalla del explorador multimedia
37. **Modo de espera:** Encender/Apagar el televisor



## Conexiones

| Conector   | Tipo  | Cables   | Dispositivo   |
|--|---|--|---|
|                  | Conexión del Euroconector (traseira)            |                                     |    |
|                  | Conexión VGA (traseira)                         |                                     |    |
| AV LATERAL<br>  | Conexión de Sonido PC/YPbPr (lateral)           | <br>Cable de Audio YPbPr/PC         |    |
|                 | Conexión HDMI (traseira)                        |                                     |    |
| SPDIF<br>       | Conexión SPDIF (Salida Coaxial) (traseira)      |                                     |    |
| AV LATERAL<br>  | Conexión de AV lateral (Audio/ Video) (lateral) | <br>Cable AV                        |    |
| AURICULARES<br> | Conexión de Auriculares (lateral)               |                                     |    |
| YPBPR<br>        | Conexión de Vídeo YPbPr (traseira)              | <br>Cable de conexión de PC a YPbPr |    |
|               | Conexión USB (lateral)                          |                                   |  |
|                | Conexión CI (lateral)                           |                                   |  |
| LAN<br>       | Conexión de Ethernet (traseira)                 | <br>Cable de LAN/Ethernet         |  |

 **NOTA:** Al conectar un aparato a la entrada lateral AV o la entrada YPbPr, deberá utilizar los correspondientes cables. Vea las ilustraciones de la izquierda. | Puede utilizar un cable YPbPr a VGA para habilitar la señal YPbPr a través de la entrada VGA. | No podrá utilizar a la vez las opciones YPbPr y VGA. | Para habilitar el audio de la PC / YPbPr, tendrá que utilizar las entradas de audio laterales con un cable para YPbPr/PC para la conexión de audio. | Si conectara un dispositivo mediante EUROCONECTOR, el televisor pasará automáticamente al modo AV. | Cuando reciba señal de canales DTV (Mpeg4 H.264) o mientras esté desplazándose por el explorador multimedia, no habrá salida posible a través del euroconector. | Cuando se utiliza el kit de montaje en pared (disponible a partir de terceros en el mercado, si no suministrado), le recomendamos que conecte todos los cables a la parte posterior del televisor antes de montar en la pared. | Introduzca o extraiga el módulo de interfaz común (CI) solamente si el televisor está APAGADO. Consulte el manual de instrucciones del módulo para obtener más información sobre sus ajustes. | Cada entrada USB del televisor admite dispositivos de hasta 500mA. Los dispositivos con valores superiores a 500mA podrían dañar al televisor. | Será necesario que utilice un cable aislado HDMI, al conectarlo al televisor, para garantizar la máxima protección frente a radiación parasitaria de frecuencias.



Si desea conectar un dispositivo al televisor, asegúrese de que el televisor y el dispositivo están apagados antes de realizar cualquier conexión. Después de realizar la conexión, puede activar las unidades y utilizarlas.

## Encendido/Apagado

### Encendido del Televisor

Conecte el cable a una fuente de corriente, como por ejemplo un enchufe de pared (220-240V AC, 50 Hz).

Para encender el televisor desde el modo de espera puede realizarlo de dos modos:

- Pulse el botón **Modo en espera, Canal/Programa+/-** o un botón numérico del mando a distancia.
- Pulse el selector de función lateral hasta que el televisor se encienda desde el modo de espera.

### Apagado del Televisor

Pulse el botón de **Espera** en el mando a distancia o pulse el interruptor de función a un lado del televisor hasta que la TV entre en modo de espera.

**Para apagar el televisor por completo, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.**

*Nota: Cuando el televisor está encendido en modo de espera, el LED de espera puede parpadear para indicar que elementos como Espera, Buscar, Descargar por aire o el Temporizador está activo. El indicador LED también puede parpadear cuando encienda el televisor en modo en espera.*

## Instalación Inicial

Cuando lo encienda por primera vez, aparecerá el menú de selección de idioma. Seleccione el idioma deseado y pulse **OK**.

En la siguiente pantalla, puede configurar las preferencias con los botones de navegación.

*Nota: En función del País seleccionado, se le pedirá un PIN que deberá confirmar en este punto. Dicho PIN no podrá ser 0000. Lo deberá introducir más tarde, en caso de que se le solicite para realizar cualquier operación en los menús.*

### Acerca de Seleccionar el Tipo de Emisión

**Digital Aéreas:** Si la opción de búsqueda de emisiones **Digital Aéreas** está encendida, el televisor buscará emisiones terrestres digitales después de que otros ajustes iniciales se hayan completado.

**Digital por cable:** Si la opción de búsqueda de emisiones de **Cable Digital** está activada, el televisor buscará emisiones digitales por cable después de que otros ajustes iniciales hayan sido completados. De acuerdo a sus preferencias un mensaje de confirmación puede aparecer antes de empezar a buscar. Seleccione la opción **SI** y pulse **OK** para confirmar. Para cancelar la operación, seleccione **NO** y pulse **OK**. Puede seleccionar los valores de **Red** o establecidos tales como **Frecuencia, ID de red y Paso de Búsqueda**. Una vez terminado, pulse **OK**.

*Nota: La duración de la búsqueda cambiará en función del Paso de Búsqueda seleccionado.*

**Analógica:** Si la opción de búsqueda de difusión **Analógica** está activada, el televisor buscará emisiones analógicas después de que los ajustes iniciales se han completado.

Además, puede definir un tipo de emisión como su favorita. Se dará prioridad al tipo de difusión seleccionado durante el proceso de búsqueda y los canales que se incluirán en la parte superior de la **Lista de canales**. Una vez terminado, pulse **OK** para continuar.

En este momento, usted podría activar el **Modo Tienda**. Esta opción configurará los ajustes de su TV para la mejor calidad de pantalla y las características compatibles de la TV se mostrarán en la parte superior de la pantalla como una barra de información. Esta opción es solo para uso en establecimientos. Para su uso en hogares, le recomendamos que seleccione el **Modo Hogar**. Esta opción estará disponible en el menú **Sistema> Configuración> Más** y puede ser apagado / encendido más adelante.

Pulse el botón **OK** en el mando a distancia para continuar y el menú **Configuración de Red/Internet** se mostrará, si confirma el mensaje mostrado previamente que le pregunta si quiere hacer la configuración de red. Consulte la sección **Conectividad** para configurar una conexión alámbrica o inalámbrica. Luego de completar la configuración pulse **OK** para continuar. Para pasar al siguiente paso sin hacer nada seleccione **No** y pulse el botón **OK** cuando aparezca el mensaje que le pregunta si desea hacer los ajustes de red.

Después de que los ajustes iniciales se completen el televisor comenzará a buscar transmisiones disponibles de los tipos de difusión seleccionados.

Después de que se almacenan todas las emisoras disponibles, se mostrarán los resultados de la exploración. Pulse **OK** para continuar. El menú **Editar Lista de Canales** se mostrará después. Puede editar la lista de canales de acuerdo a sus preferencias o pulsar el botón **Menu** para salir y ver la televisión.

Mientras continúa la búsqueda puede aparecer un mensaje preguntándole si desea ordenar los canales según LCN(\*). Seleccione la opción **Si** y pulse **OK** para confirmar.

(\* *LCN responde a las siglas de Número Lógico de Canal; es un sistema que organiza las señales de emisión disponibles según una secuencia de canales reconocible (si estuviera disponible la opción).*

*Nota: No apague el televisor mientras realice la instalación inicial. Tenga en cuenta que, algunas opciones pueden no estar disponibles en función de la selección del país.*

## Reproducción multimedia por la entrada USB

*Puede conectar 2.5" y 3.5" pulgadas (hdd con fuente de alimentación externa) unidades de disco duro externas o lápiz de memoria USB al televisor mediante el uso de las entradas USB del televisor.*

**IMPORTANTE** Realice una copia de seguridad de sus dispositivos de almacenamiento antes de conectarlos al televisor. El fabricante no se hace responsable de los daños o pérdidas de ficheros, datos o información.

Ciertos tipos de dispositivos USB (por ejemplo, reproductores de MP3) o unidades de disco duro USB / tarjetas de memoria podrían no ser compatibles con este televisor. El televisor admite los formatos FAT32 y NTFS para discos.

Espere un poco antes de cada conexión y desconexión como el jugador todavía puede estar leyendo los archivos. El no hacerlo puede causar daños físicos al reproductor USB y el dispositivo USB en sí. No extraiga la unidad durante la reproducción de un archivo.






Puede usar concentradores USB con entradas USB del televisor. En este caso se recomienda el uso de concentradores USB con alimentación externa.

Se recomienda usar la entrada USB del televisor directamente, si va a conectar un disco duro USB.

**Nota:** Cuando usa la Visualización de ficheros de imagen en el menú **Naveg. de Medios**, puede visualizar solo 1000 archivos de imágenes almacenados en el dispositivo USB conectado.

### Menú del Explorador Multimedia

Puede reproducir archivos de fotos, música y películas almacenados en un disco USB al conectarlo a su televisor. Conecte un disco USB a la entrada ubicada en el lateral del televisor. Al pulsar la tecla **Menu** mientras está en el modo de **Explorador multimedia** tendrán acceso a las opciones del menú **Imagen, Sonido y Configuración**. Pulse la tecla **Menu** de nuevo para salir de esta pantalla. Podrá configurar las preferencias del **Explorador Multimedia** en el Menú de **Configuración**.

| <b>Funcionamiento del Modo Bucle/Aleatorio</b>   |   |
|--|---|
| Inicie la reproducción con la <b>tecla de reproducción</b> y activar    | Todos los ficheros de la lista se reproducirán de forma continua en el orden original |
| Inicie la reproducción con la tecla <b>OK</b> y activar   | El mismo fichero se reproducirá en un bucle (repetición).                             |
| Inicie la reproducción con la <b>tecla de reproducción</b> y activar    | Se reproducirán todos los ficheros del disco en orden aleatorio.                      |
| Inicie la reproducción con la <b>tecla de reproducción</b> y activar   | Todos los archivos de la lista se reproducirán de forma continua en el orden original |

### FollowMe TV (si Está Disponible)

Con la tableta se puede escuchar la emisión actual de su televisor inteligente con la opción **FollowMe TV**. Instale el Centro inteligente apropiado para la aplicación de su dispositivo móvil. Inicie la aplicación. Para más información sobre Con utilizar esta función, consulte el manual de instrucciones de la aplicación que utiliza.

**Nota:** Esta aplicación no es compatible con todos los dispositivos móviles. Los canales de alta definición no son compatibles y ambos dispositivos deben estar conectados a la misma red.

### CEC y CEC RC Passthrough

Esta función permite controlar los dispositivos habilitados para CEC, conectados a través de puertos HDMI, utilizando el mando a distancia del televisor.

La opción de la CEC en el menú **Sistema>Ajustes>Más** debe estar Activado desde un principio. Pulse la tecla Source y seleccione la entrada HDMI del dispositivo CEC conectado en el menú de la **Lista de Fuentes**. Cuando se encuentra conectado un dispositivo de fuente CEC, aparecerá en el menú de fuentes, con su propio nombre en lugar del nombre de puertos HDMI conectado (como reproductor de DVD, grabadora 1 etc.).

El mando a distancia del televisor podrá, de forma automática, realizar las funciones principales tras seleccionar la fuente de HDMI conectada.

Para finalizar esta operación y controlar el televisor nuevamente desde el mando a distancia, presione el botón **Menú rápido** del mando a distancia, seleccione **CEC RC Passthrough** (Traspaso a MD CEC) y desactívelo con el botón de dirección Izquierda o Derecha. Esta función también puede activarse o desactivarse en el menú **Sistema>Ajustes>Más**.

El televisor también admite la función ARC (Canal de Retorno de Audio). Esta función es una conexión de audio destinada a sustituir a otros cables entre el televisor y el sistema de audio (un receptor A/V o un equipo de altavoces).

Cuando se activa la función ARC, el televisor no silencia sus otras salidas de audio de forma automática. Por lo que necesitará disminuir el volumen del televisor a cero de forma manual, si desea escuchar el audio solo desde el dispositivo conectado (igual que las otras salidas de audio digital óptico o coaxial). Si desea cambiar el nivel de volumen del dispositivo conectado, hay que seleccionar el dispositivo de la lista de fuentes. En ese caso, las teclas de control de volumen se dirigen al dispositivo de audio conectado.

**Nota:** ARC solo se admite a través de la entrada HDMI1.

## Control de Audio del Sistema

Permite que un amplificador de audio / receptor se use con el televisor. El volumen se puede controlar con el mando a distancia del televisor. **Para activar esta función ajuste la opción Altavoces en el menú Sistema>Ajustes>Más** como Amplificador. Los altavoces del televisor se silenciarán y el sonido de la fuente visto serán proporcionados desde el sistema de sonido conectado.

*Nota: El dispositivo de audio debería admitir la función de Control de Audio del Sistema, y la opción CEC debería estar Activada.*

## E-Manual (si Está Disponible)

Puede encontrar instrucciones sobre las funciones de su televisor en el E-Manual.

Para utilizar el E-Manual, pulse el botón de **Información**, mientras que el menú principal aparece en la pantalla o presione el botón **Acceso Rápido**, seleccione **Información Booklet** y pulse **OK**.

Mediante el uso de los botones de navegación, seleccione la categoría que desee. Cada categoría incluye una serie de temas diferentes. Seleccione un tema y pulse **OK** para leer las instrucciones.

Para cerrar la pantalla de E-Manual pulse el botón **Salir** o el botón **Menu**.

*Nota: El contenido del E-Manual puede variar de acuerdo al modelo.*

## Contenido del Menú de TV

### Sistema - Contenido del Menú Imagen

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Modo</b>                   | Puede cambiar el modo de la imagen para que se ajuste a sus preferencias o necesidades. El modo de imagen puede configurarse como: <b>Cine, Juegos (opcional), Deportes, Dinámica y Natural.</b>   |
| <b>Contraste</b>              | Configura los valores de iluminación y oscuridad de la pantalla.   |
| <b>Brillo</b>                 | Configura los valores del brillo de la pantalla.   |
| <b>Nitidez</b>                | Configura los valores de nitidez de los objetos mostrados en pantalla.   |
| <b>Color</b>                  | Configura los valores de color, ajustando los mismos.  |
| <b>Ahorro de Energía</b>      | Para configurar el <b>Ahorro de energía</b> en <b>Personalizado, Mínimo, Medio, Máximo, Automático, Imagen apagado o encendido.</b><br><i>Nota: Algunas opciones pueden estar inactivas en función del Modo seleccionado.</i>                  |
| <b>Retroiluminación</b>       | Esta función permite controlar el nivel de retroiluminación. La función de luz de fondo estará inactiva si el <b>Ahorro de energía</b> se establece en una opción distinta a <b>Personalizada.</b>   |
| <b>Configuración Avanzada</b> |  |
| <b>Contraste Dinámico</b>     | Puede cambiar la relación de contraste dinámico hasta el valor deseado.  |
| <b>Reducción de Ruido</b>     | Si la señal de difusión es débil y la imagen es ruidosa, utilice la opción de <b>Reducción de Ruido</b> para reducir la cantidad de ruido.   |
| <b>Temperatura del color</b>  | Establece el valor de la temperatura de color deseado. Las opciones <b>Frío, Normal, Cálido y Personal</b> están disponibles.  |
| <b>Punto Blanco</b>           | Si la opción de <b>Temperatura de Color</b> se establece como <b>Personalizada</b> , esta opción estará disponible. Aumente la 'calidez' o 'frialidad' de una imagen pulsando los botones Izquierda o Derecha.                                 |
| <b>Zoom de Imagen</b>         | Establece el formato de tamaño de imagen deseado.  |
| <b>Modo Filme</b>             | Las películas se graban con un número de fotogramas por segundo (fps) distinto al de los programas de televisión. Active esta función cuando esté viendo películas, para poder ver de forma más nítida las escenas rápidas.                    |
| <b>Tono de piel</b>           | El tono de la piel se puede cambiar entre -5 y 5.  |
| <b>Cambio de color</b>        | Configura el tono deseado en los colores.  |
| <b>Gama completa de HDMI</b>  | Mientras ve la televisión desde esta fuente HDMI, esta característica se hará visible. Puede utilizarla para mejorar los tonos negros de la imagen.  |
| <b>Posición de la PC</b>      | Solo aparece cuando la fuente de entrada sea VGA/PC.   |
| <b>Posición automática</b>    | Optimiza la imagen de forma automática. Pulse OK para optimizarla.   |
| <b>Posición H</b>             | Esta opción desplaza la imagen horizontalmente hacia la derecha o la izquierda de la pantalla.   |
| <b>Posición V</b>             | Esta opción desplaza la imagen verticalmente hacia la parte inferior o superior de la pantalla.  |
| <b>Frecuencia de Reloj</b>    | Los ajustes de Frecuencia de Reloj corrigen las interferencias que aparecen como banda vertical en presentaciones que contengan muchos puntos como por ejemplo hojas de cálculo, o párrafos o textos de letra pequeña.                         |
| <b>Fase</b>                   | Según cual sea la fuente de señal de entrada (un ordenador u otros), podrá ver pequeñas interferencias en la pantalla. En dicho caso, usted puede utilizar este elemento para obtener una imagen clara por medio del método de ensayo y error. |
| <b>Restablecer</b>            | Restablece los ajustes de imagen a los ajustes predeterminados de fábrica (excepto el modo <b>Juego</b> ).   |

*Mientras que en el modo VGA (PC), algunos elementos del menú de Imagen no estarán disponibles. En su lugar, se agregarán los ajustes del modo VGA para los Ajustes de la imagen estando en el modo PC.*

| Sistema - Contenido del menú Sonido   |   |
|---------------------------------------|---|
| Volumen                               | Ajusta el nivel del volumen.  |
| Ecuilizador                           | Selecciona el modo ecualizador. Los valores personalizados se pueden hacer solo cuando esta en modo de <b>Usuario</b> .   |
| Balance                               | Ajusta de donde procede el sonido principalmente, si del altavoz derecho o del izquierdo.   |
| Auriculares                           | Fija el volumen de los auriculares. Asegúrese antes de usar auriculares también de utilizar un volumen bajo, para evitar problemas de audición.   |
| Modo de Audio                         | Puede elegir entre Mono, Estéreo, Dual-I o Dual-II, solo si el canal elegido lo admite.   |
| AVL (Limitador Automático de Volumen) | Esta función ajusta el sonido para obtener un nivel de salida fijo entre los programas.   |
| Auriculares/Salida                    | Cuando se conecta un amplificador externo a su televisor utilizando el conector de auriculares, puede seleccionar esta opción como <b>Salida</b> . Si ha conectado los auriculares al televisor, seleccione esta opción como <b>Auriculares</b> . Asegúrese antes de usar los auriculares que este elemento de menú se establece en <b>Auriculares</b> . Si se establece en <b>Salida</b> , la salida de la toma de auriculares se ajusta al máximo que no pueda dañar su audición. |
| Graves Dinámicos                      | Esta función activa o desactiva la función de Graves Dinámicos.   |
| Sonido Surround                       | El modo de audio envolvente puede <b>Encenderse y Apagarse</b> .  |
| Salida digital                        | Fija el tipo de salida de audio digital.  |

| Sistema - Contenido del Menú Configuración |   |
|--|---|
| Acceso Condicional                         | Controla los módulos de acceso condicional si los hubiera disponibles.  |
| Idioma                                     | Puede ajustar diversos idiomas según el canal emisor y el país.   |
| Parental                                   | <p>Introduzca la contraseña correcta para cambiar la configuración de control parental. Usted puede ajustar fácilmente el <b>Menú de Bloqueo, Bloqueo Por Edad, Bloqueo Infantil o Guía</b> en este menú. También puede establecer un nuevo <b>PIN</b> o cambiar el valor <b>Predeterminado del CICAM PIN</b> con las opciones relacionadas.</p> <p><i>Nota: Algunas opciones pueden no estar disponibles en función de la selección del país en la Instalación Inicial. El PIN por defecto se puede configurar para 0000 o 1234. Si ha definido el PIN (que se solicitará en función del país seleccionado) durante la Instalación Inicial, use dicho PIN.</i></p> |
| Temporizadores                             | Establece temporizador de apagado automático para apagar el televisor después de un cierto tiempo. Permite configurar temporizadores para los programas seleccionados.  |
| Fecha/Hora                                 | Permite configurar la fecha y hora.   |
| Recursos                                   | Permite activar o desactivar las opciones de la fuente elegida.   |
| Configuración de Red /Internet             | Mostrar la configuración de red /Internet.  |
| Accesibilidad                              | Muestra las opciones de accesibilidad del Televisor.  |
| Personas con Dificultades Auditivas        | Permite cualquier característica especial enviada por la emisora.   |
|  | Descripción de Audio  |
| Netflix                                    | <p>Usted puede ver su número ESN (*) y desactivar Netflix.</p> <p>(*) El número ESN es un número de identificación único para Netflix, creado especialmente para identificar el televisor.</p>  |
| Más  | Muestra las otras opciones del Televisor.   |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Temporizador de Apagado</b>   | Cambia la duración de la desconexión de las pantallas de menús.  |
| <b>Actualización de Software</b> | Para garantizar que el televisor tenga el firmware más reciente. Pulse <b>OK</b> para ver las opciones del menú.   |
| <b>Versión de la Aplicación</b>  | Muestra la versión actual del software.  |
| <b>Modo Subtítulos</b>           | Esta opción se utiliza para seleccionar el modo de subtítulos que estarán en la pantalla (subtítulos <b>DVB</b> / subtítulos <b>TXT</b> ) si ambos están disponibles. El valor predeterminado es subtítulos <b>DVB</b> . Esta función solo está disponible para la opción de país como Noruega.  |
| <b>Apagado Automático</b>        | Para ajustar el tiempo que quiera que transcurra hasta que el televisor pase al modo de espera por inactividad.  |
| <b>Modo Tienda</b>               | Seleccione este modo para mostrar la pantalla en un comercio. Mientras el <b>Modo Tienda</b> esté activo, algunos elementos en el menú del televisor puede no estar disponibles.   |
| <b>Compartir Audio y Video</b>   | <b>Compartir Audio y Video</b> le permite compartir archivos almacenados en su smartphone o tableta pc. Si usted tiene instalado un smartphone o tableta pc y el software adecuado, puede compartir / reproducir fotos en el televisor. Consulte las instrucciones de su software de intercambio para obtener más información. El modo <b>Compartir Audio y Video</b> no estará disponible con la función de portal de Internet. |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Modo de Encendido</b>           | Esta configuración fija la preferencia de encendido. Las últimas opciones de <b>Estado</b> y modo en <b>Espera</b> están disponibles.  |
| <b>Virtual Remoto</b>              | Activa o desactiva el mando a distancia virtual.   |
| <b>CEC</b>                         | Gracias a este ajuste podrá activar y desactivar totalmente la función CEC. Pulse los botones de dirección Izquierda o Derecha para activar o desactivar la función.   |
| <b>Encendido Automático de CEC</b> | Esta función permite encender el televisor con los dispositivos compatibles con HDMI-CEC conectados y pasar a su fuente de entrada de forma automática. Pulse los botones de dirección <b>Izquierda</b> o <b>Derecha</b> para activar o desactivar la función. |
| <b>Altavoces</b>                   | Para escuchar el audio del televisor desde el dispositivo de audio compatible conectado ajustado como <b>Amplificador</b> . Usted puede utilizar el mando a distancia del televisor para controlar el volumen del dispositivo de audio.                        |

| <b>Contenido del Menú Instalación</b>                   |   |
|---|---|
| <b>Búsqueda automática de canales (Resintonización)</b> | Muestra las opciones de sintonización automática. <b>Digital Aéreas:</b> Busca y guarda emisoras DVB aéreas. <b>Digital por cable:</b> Busca y guarda estaciones DVB por cable. <b>Análogica:</b> Busca y guarda estaciones analógicas. |
| <b>Búsqueda manu. canales</b>                           | Esta función puede utilizarse para la entrada directa de canales.   |
| <b>Búsqueda de canales en la red</b>                    | Busca los canales enlazados en el sistema de señal. <b>Digital Aéreas:</b> Búsqueda de canales de la red aérea. <b>Digital por cable:</b> Busca canales de la red por cable.  |
| <b>Sintonización fina analógica</b>                     | Puede utilizar esta opción para la sintonización fina de canales analógicos. En caso de no haber canales analógicos guardados, esta opción no estará disponible.  |
| <b>Configuración de instalación (opcional)</b>          | Se muestra el menú de configuración de la instalación. <b>Búsqueda en Modo de Espera:</b> El televisor buscará nuevos canales durante el modo de espera. Mostrará cualquier canal nuevo que encuentre.                                  |
| <b>Borrado de Listas de Servicio</b>                    | Utilice este ajuste para borrar los canales almacenados. Este ajuste es visible solo cuando el <b>País</b> sea Dinamarca, Suecia, Noruega o Finlandia.  |
| <b>Seleccione Red activa</b>                            | Esta configuración le permite seleccionar solo las emisiones dentro de la red seleccionada para ser listados en la lista de canales. Esta función solo está disponible para la opción de país como Noruega.                             |
| <b>Instalación inicial</b>                              | Borra toda la configuración del televisor para devolverlo a los valores de fábrica.   |

## Funcionamiento general del televisor

### Manejo de la lista de canales

El televisor ordenará los canales guardados en la **Lista de canales**. Puede editar esta lista de canales, ajustar los favoritos o establecer las estaciones activas a ser listadas utilizando las opciones **Lista de canales**. Pulse el botón **OK/TV** para seleccionar la **Lista de canales**. Puede filtrar los canales listados pulsando el botón **azul** o abra el menú **Editar lista de canales** pulsando el botón **verde** con el fin de hacer cambios avanzados en la lista actual.

### Administración de las listas de favoritos

Puede crear cuatro listas diferentes de sus canales favoritos. Introduzca la **Lista de canales** en el menú principal o pulse el botón **verde** mientras que la **Lista de canales** se visualiza en la pantalla para abrir el menú **Editar lista de canales**. Seleccione el canal deseado en la lista. Puede hacer múltiples elecciones pulsando el botón **amarillo**. A continuación, pulse el botón **OK** para abrir el menú de **Opciones de edición de canales** y seleccione la opción **Agregar/Quitar Favoritos**. Pulse el botón **OK** de nuevo. Establezca la opción de lista deseada en **Encendido**. El canal seleccionado/s se añadirá a la lista. Para eliminar un canal o canales de una lista de favoritos siga los mismos pasos y establezca la opción la lista deseada en **Apagado**.

Puede utilizar la función de **Filtro** en el menú **Editar lista de canales** para filtrar los canales en la **Lista de canales** permanentemente de acuerdo a sus preferencias. El uso de la opción **Filtro**, puede establecer una de sus cuatro listas de favoritos que se mostrará cada vez que la **Lista de canales** se abre. La función de filtración en el menú **Lista de canales** solo filtrará la **Lista de canales** que se muestra actualmente con el fin de encontrar un canal y sintonizarlo. Estos cambios no se mantendrán para la próxima vez que abra la **Lista de canales** si no los guarda. Para guardar los cambios en la lista pulse el botón **rojo** después de la filtración mientras se visualiza la **Lista de canales** en la pantalla.

### Permite configurar las Opciones de Control Paterno.

Las opciones del menú **Configuración de Bloqueo Parental** se puede usar para prohibir que los usuarios vean ciertos programas, canales y usen los menús. Estos ajustes se encuentran en el menú **Sistema> Configuración> Parental**.

Para visualizar las opciones del menú de Bloqueo, un número PIN debe ingresarse. Tras introducir número PIN correcto, se mostrarán las opciones del menú de **Parental Settings (Control Paterno)**.

**Bloqueo del menú:** Este parámetro activa o desactiva el acceso a todos los menús o menús de instalación del televisor.

**Bloqueo por Edad (Maturity):** Si se establece esta opción, TV obtiene la información sobre la emisión y si este nivel de madurez está desactivado, desactiva el acceso a la emisión.

*Nota: Si la opción de país de la Instalación por Primera vez se establece como Francia, Italia o Austria, el valor de Bloqueo por Edad se establece en 18 de forma predeterminada.*

**Bloqueo Infantil (Child):** Si **Activa** esta opción, el televisor solo podrá manejarse mediante el mando a distancia. Si es así, los botones de control no funcionarán.

**Bloqueo de Internet:** Esta opción está configurada en **ENCENDIDO**, la aplicación para abrir el navegador en el portal será deshabilitada. Confiere a **APAGADO** para liberar la aplicación nuevamente.

**Set PIN (Establecer PIN):** Define un nuevo PIN.

**PIN de CICAM Predeterminado:** Esta opción aparecerá en gris si no hay ningún módulo CI insertado en la ranura CI de su televisor. Se puede cambiar el PIN predeterminado de CAM de CI con esta opción.

*Nota: El PIN por defecto se puede configurar para 0000 o 1234. Si ha definido el PIN (que se solicitará en función del país seleccionado) durante la Instalación Inicial use dicho PIN.*

*Algunas opciones pueden no estar disponibles en función de la selección del país en la Instalación Inicial.*

### Guía de Programación Electrónica (EPG)

Algunos canales envían la información sobre sus horarios de programación. Pulse la tecla **Epg** para ver el menú de la guía de programación de electrónica (EPG).

Hay 3 tipos diferentes diseños de programación disponibles, **Horario Cronograma**, **Lista de horario** y **Horario Ahora/Siguiente**. Para cambiar entre las opciones siga las instrucciones que aparecen en la parte inferior de la pantalla.

### Horario Cronograma

**Zoom (Botón amarillo):** Pulse la tecla amarilla para ver los eventos de un rango de tiempo más amplio.

**Filtrar (botón azul):** Muestra las opciones de filtros **Seleccionar género (Botón Subtítulos):** Muestra el menú **Seleccionar Género**. Mediante esta función podrá buscar en la base de datos de la guía de programas, según el género seleccionado. La información disponible en la guía de programas se buscará y los resultados que coincidan con sus criterios se resaltarán.

**Opciones (botón OK):** Muestra las opciones del evento.



**Detalles del Evento (botón Info):** Muestra la información detallada de los eventos seleccionados.

**Día Siguiente/Anterior (botones de Canales +/-):** Muestra los eventos del día anterior o siguiente.

**Buscar (botón Text):** Visualiza el menú de **Búsqueda de Guía**.

**Ahora (botón Swap):** Muestra el evento actual del canal resaltado.

### Lista de Horario(\*)

(\*) *En esta opción de diseño, solo los eventos del canal resaltado serán listados.*

**Ant. Franja horaria (botón Rojo):** Muestra los eventos de la franja horaria anterior.

**Día Siguiente/Anterior (botones de Canales +/-):** Muestra los eventos del día anterior o siguiente.

**Detalles del Evento (botón Info):** Muestra la información detallada de los eventos seleccionados.

**Filtro (botón Text):** Muestra las opciones de filtros

**Siguiente Franja Horaria (botón Verde):** Muestra los programas de la siguiente franja horaria.

**Opciones (botón OK):** Muestra las opciones del evento.

### Horario Ahora/Siguiente

**Navegar (botones de Navegación):** Pulse los **botones de Navegación** para desplazarse por la lista de canales o eventos.

**Opciones (botón OK):** Muestra las opciones del evento.

**Detalles del Evento (botón Info):** Muestra la información detallada de los eventos seleccionados.

**Filtrar (botón Azul):** Muestra las opciones de filtros

### Opciones del Evento

Utilice los botones de navegación para marcar un evento y pulse el botón **OK** para ver el menú de **Opciones de Eventos**. Dispone de las siguientes opciones:

**Seleccionar canal** Puede cambiar a los canales seleccionados, utilizando esta opción.

**Temporizador de Evento / Eliminar temporizador en evento:** Después de haber seleccionado un programa en el menú **EPG**, pulse el botón **OK**. Seleccione la opción **Fijar temporizador en Evento** y pulse la tecla **OK**. Puede fijar temporizadores para eventos futuros. Para cancelar un temporizador establecido, resalte ese evento y pulse el botón **OK**. A continuación, seleccione la opción **Eliminar temporizador en evento**. Se cancelará el temporizador.

**Notas:** *Mientras haya una grabación activa en el canal actual, no será posible cambiar de canal ni de fuente.*

*No es posible fijar temporizadores para dos o más programas en el mismo intervalo de tiempo.*

## Servicios de Teletexto

Pulse el botón de **Text** para entrar. Púlselo de nuevo para activar el modo de mezcla, que le permite ver a la vez el teletexto y la emisión del programa. Púlselo de nuevo para salir. Si la opción estuviera disponible, las distintas partes de la página de teletexto aparecen codificadas por color, pudiendo seleccionarse con las teclas de colores. Siga las instrucciones mostradas en la pantalla.

### Teletexto Digital

Pulse el botón **Text** para ver la información del teletexto digital. Puede manejarlo con las teclas de colores, las teclas de cursor y la tecla **OK**. La forma de manejo puede variar en función de los contenidos del teletexto digital. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del teletexto digital. Cuando el botón **Texto** se pulsa nuevamente, la TV regresa a emisión de TV.

## Actualización de Software

El televisor es capaz de encontrar y actualizarse automáticamente a través de la señal de transmisión o a través de Internet.

### Actualización de software mediante la interfaz de usuario

En el menú principal, seleccione **Sistema > Configuración** y luego **Más**. Vaya a **Actualización de software** y pulse el botón **OK**. En el menú **Opciones de actualización** seleccione **Buscar actualización** y pulse el botón **OK** para comprobar si hay una nueva actualización de software.

Si encuentra una actualización, comenzará a descargarla. Después de que la descarga se haya completado, confirme la formulación de preguntas acerca de reiniciar el televisor pulsando **OK** para continuar con la operación de reinicio.

### Modo de búsqueda y actualización a las 3 AM

Su televisor buscará nuevas actualizaciones a las 3:00 de la mañana si la opción **Búsqueda automática** en el menú **Opciones de actualización** está **Habilitado** y si el televisor está conectado a una señal de antena o de Internet. Si un nuevo software se encuentra y se ha descargado correctamente, se instalará en el siguiente encendido.

**Nota:** *No desconecte el cable de alimentación mientras que el LED parpadea durante el proceso de reinicio. Si el televisor no enciende luego de una actualización, desconecte el televisor por 2 minutos y conéctelo de nuevo.*

### El televisor no se enciende

Compruebe si el cable está bien enchufado a la toma de corriente. Compruebe si se han agotado las pilas. Pulse la tecla de encendido del televisor.

### Mala calidad de imagen

- Compruebe si ha elegido el televisor adecuado.
- La baja intensidad de la señal puede distorsionar la imagen. Compruebe el estado de la antena.
- Verifique si la frecuencia introducida es la adecuada.
- Cuando se conectan al televisor dos equipos periféricos a la vez puede disminuir la calidad de la imagen. En ese caso, desconecte uno de los equipos periféricos.

### Sin imagen

- Significa que su televisor no está recibiendo ninguna señal. Asegúrese también de haber seleccionado la fuente de entrada correcta.
- ¿Está la antena conectada correctamente?
- ¿Ha conectado el cable de la antena?
- ¿Está utilizando los enchufes apropiados para conectar la antena?
- Si tiene dudas, consulte con su distribuidor.

### No hay audio

- Compruebe si ha silenciado el sonido del televisor. Pulse **Mute** o suba el volumen para comprobarlo.
- El sonido solo proviene de un altavoz Compruebe el balance de altavoces en el menú de **Sonido**.

### El mando a distancia no funciona

- Tal vez se han agotado las pilas. Sustituya las pilas.

### No se pueden seleccionar las Fuentes de entrada

- Si no puede seleccionar una fuente de entrada, puede deberse a que no haya conectado ningún dispositivo. Si no;
- Revise los cables y las conexiones AV si está tratando de cambiar a la fuente de entrada dedicada al dispositivo conectado.

## Compatibilidad con señales AV y HDMI

| Fuente                 | Señales admitidas |  | Disponible |
|------------------------|-------------------|--|------------|
| EXT<br>(Euro conector) | PAL               |  | O          |
|                        | SECAM             |  | O          |
|                        | NTSC4.43          |  | O          |
|                        | NTSC3.58          |  | O          |
| AV lateral             | RGB 50/60         |  | O          |
|                        | PAL               |  | O          |
|                        | SECAM             |  | O          |
|                        | NTSC4.43          |  | O          |
| YPbPr                  | NTSC3.58          |  | O          |
|                        | 480i, 480p        | 60Hz                                     | O          |
|                        | 576i, 576p        | 50Hz                                     | O          |
|                        | 720p              | 50Hz,60Hz                                | O          |
| HDMI                   | 1080i             | 50Hz,60Hz                                | O          |
|                        | 480i, 480p        | 60Hz                                     | O          |
|                        | 576i, 576p        | 50Hz                                     | O          |
|                        | 720p              | 50Hz,60Hz                                | O          |
|                        | 1080i             | 50Hz,60Hz                                | O          |
|                        | 1080p             | 24Hz,<br>25Hz,<br>30Hz,<br>50Hz,<br>60Hz | O          |

(X: No disponible, O: Disponible)

Puede que en algunos casos la señal del televisor no se muestre correctamente. El problema puede deberse a una incompatibilidad de las normas en las que emite el equipo fuente (DVD, receptor digital, etc.). Si se presenta este problema, contacte con su distribuidor y también con el fabricante del equipo fuente.

## Modos Habituales de Visualización de Entrada de PC

La siguiente tabla es una ilustración de algunos de los modos generales de visualización de imagen. Es posible que el televisor no admita todas las resoluciones.

| Índice | Resolución | Frecuencia |
|--------|------------|------------|
| 1      | 640x350    | 85Hz       |
| 2      | 640x400    | 70Hz       |
| 3      | 640x480    | 60Hz       |
| 4      | 640x480    | 66Hz       |
| 5      | 640x480    | 72Hz       |
| 6      | 640x480    | 75Hz       |
| 7      | 640x480    | 85Hz       |
| 8      | 800x600    | 56Hz       |
| 9      | 800x600    | 60Hz       |
| 10     | 800x600    | 70Hz       |
| 11     | 800x600    | 72Hz       |
| 12     | 800x600    | 75Hz       |
| 13     | 800x600    | 85Hz       |
| 14     | 832x624    | 75Hz       |
| 15     | 1024x768   | 60Hz       |
| 16     | 1024x768   | 66Hz       |
| 17     | 1024x768   | 70Hz       |
| 18     | 1024x768   | 72Hz       |
| 19     | 1024x768   | 75Hz       |
| 20     | 1024x768   | 85Hz       |
| 21     | 1152x864   | 60Hz       |
| 22     | 1152x864   | 70Hz       |
| 23     | 1152x864   | 75Hz       |
| 24     | 1152x864   | 85Hz       |
| 25     | 1152x870   | 75Hz       |
| 26     | 1280x768   | 60Hz       |
| 27     | 1360x768   | 60Hz       |
| 28     | 1280x768   | 75Hz       |
| 29     | 1280x768   | 85Hz       |
| 30     | 1280x960   | 60Hz       |
| 31     | 1280x960   | 75Hz       |
| 32     | 1280x960   | 85Hz       |
| 33     | 1280x1024  | 60Hz       |
| 34     | 1280x1024  | 75Hz       |
| 35     | 1280x1024  | 85Hz       |
| 36     | 1400x1050  | 60Hz       |
| 37     | 1400x1050  | 75Hz       |
| 38     | 1400x1050  | 85Hz       |
| 39     | 1440x900   | 60Hz       |
| 40     | 1440x900   | 75Hz       |
| 41     | 1600x1200  | 60Hz       |
| 42     | 1680x1050  | 60Hz       |
| 43     | 1920x1080  | 60Hz       |
| 44     | 1920x1200  | 60Hz       |

## Formatos de ficheros de vídeo admitidos para el modo USB

| Extensión   | Vídeo Codec   | SPEC (Resolución) y Tasa de Muestreo  |
|---|---|---|
| .dat, .vob  | MPEG1/2   | 1080P@30fps - 40 Mbps   |
| .mpg, .mpeg   | MPEG1/2, MPEG4  |   |
| .ts, .trp, .tp  | MPEG1/2, H.264, AVS, MVC  | <b>H.264:</b> 1080Px2@30fps - 62.5 Mbps, 1080P@60fps - 62.5 Mbps <b>MVC:</b> 1080P@30fps - 62.5 Mbps <b>Otro:</b> 1080P@30fps - 40Mbps          |
| .mp4, .mov, .3gpp, .3gp   | MPEG1/2, MPEG4, H.263, H.264, Motion JPEG                       | <b>H.264:</b> 1080Px2@30fps - 62.5 Mbps, 1080P@60fps - 62.5 Mbps <b>Motion JPEG:</b> 640x480@30fps - 10 Mbps <b>Otro:</b> 1080P@30fps - 40 Mbps |
| .avi  | MPEG1/2, MPEG4, Sorenson H.263, H.263, H.264, WMV3, Motion JPEG |   |
| .mkv  | MPEG1/2, MPEG4, H.263, H.264, WMV3, Motion JPEG                 |   |
| .asf  | Sorenson H.263, H.264, WMV3, Motion JPEG                        |   |
| .flv  | WMV3  | 1080P@30fps - 40 Mbps   |
| .swf  | RV30/RV40   | 1080P@30fps - 40 Mbps   |
| .wmv  |   |   |
| .mp4, .mov, .3gpp, .3gp, MPEG flujo de transporte, .ts, .trp, .tp, .mkv | HEVC/H.265  | 1080P@60fps - 50Mbps  |

## Formatos de ficheros de fotos admitidos para el modo USB

| Imagen | Foto           | Resolución (anchura por altura) | Comentarios   |
|--------|----------------|---------------------------------|---|
| JPEG   | Línea base     | 15360x8640                      | El límite para la resolución máxima depende del tamaño de la DRAM |
|        | Progresiva     | 1024x768                        |   |
| PNG    | no entrelazado | 9600x6400                       |   |
|        | entrelazado    | 1200x800                        |   |
| BMP    |                | 9600x6400                       |   |

## Formatos de ficheros de audio admitidos para el modo USB

| Extensión                                     | Audio Codec         | Tasa de bit      | Tasa de Muestreo      |
|---|---------------------|------------------|-----------------------|
| .mp3,   | MPEG1/2 Capa1       | 32Kbps ~ 448Kbps | 16KHz ~ 48KHz         |
|   | MPEG1/2 Capa2       | 8Kbps ~ 384Kbps  |                       |
|   | MPEG1/2 Capa3       | 8Kbps ~ 320Kbps  |                       |
| .avi  | MPEG1/2 Capa1       | 32Kbps ~ 448Kbps | 16KHz ~ 48KHz         |
|   | MPEG1/2 Capa2       | 8Kbps ~ 384Kbps  |                       |
|   | MPEG1/2 Capa3       | 8Kbps ~ 320Kbps  |                       |
|   | AC3                 | 32Kbps ~ 640Kbps | 32KHz, 44,1KHz, 48KHz |
|   | AAC, HEAAC          |                  | 8KHz ~ 48KHz          |
|   | WMA                 | 128bps ~ 320Kbps | 8KHz ~ 48KHz          |
|   | WMA 10 Pro M0       | < 192kbps        | 48KHz                 |
|   | WMA 10 Pro M1       | < 384kbps        | 48KHz                 |
|   | WMA 10 Pro M2       | < 768kbps        | 96KHz                 |
|   | LPCM                | 64Kbps ~ 1.5Mbps | 8KHz ~ 48KHz          |
|   | IMA-ADPCM, MS-ADPCM | 384Kbps          | 8KHz ~ 48KHz          |
| G711 A/mu-law                                 | 64Kbps ~ 128Kbps    | 8KHz             |                       |
| .asf  | MPEG1/2 Capa1       | 32Kbps ~ 448Kbps | 16KHz ~ 48KHz         |
|   | MPEG1/2 Capa2       | 8Kbps ~ 384Kbps  |                       |
|   | MPEG1/2 Capa3       | 8Kbps ~ 320Kbps  |                       |
|   | WMA                 | 128bps ~ 320Kbps | 8KHz ~ 48KHz          |
|   | WMA 10 Pro M0       | < 192kbps        | 48KHz                 |
|   | WMA 10 Pro M1       | < 384kbps        | 48KHz                 |
|   | WMA 10 Pro M2       | < 768kbps        | 96KHz                 |
| .mkv, .mka                                    | MPEG1/2 Capa1       | 32Kbps ~ 448Kbps | 16KHz ~ 48KHz         |
|   | MPEG1/2 Capa2       | 8Kbps ~ 384Kbps  |                       |
|   | MPEG1/2 Capa3       | 8Kbps ~ 320Kbps  |                       |
|   | AC3                 | 32Kbps ~ 640Kbps | 32KHz, 44,1KHz, 48KHz |
|   | AAC, HEAAC          |                  | 8KHz ~ 48KHz          |
|   | WMA                 | 128bps ~ 320Kbps | 8KHz ~ 48KHz          |
|   | WMA 10 Pro M0       | < 192kbps        | 48KHz                 |
|   | WMA 10 Pro M1       | < 384kbps        | 48KHz                 |
|   | WMA 10 Pro M2       | < 768kbps        | 96KHz                 |
|   | VORBIS              |                  | Hasta 48KHz           |
|   | LPCM                | 64Kbps ~ 1.5Mbps | 8KHz ~ 48KHz          |
|   | IMA-ADPCM, MS-ADPCM | 384Kbps          | 8KHz ~ 48KHz          |
| G711 A/mu-law                                 | 64Kbps ~ 128Kbps    | 8KHz             |                       |
| FLAC  | < 1.6Mbps           | 8KHz ~ 96KHz     |                       |
| .ts, .trp, .tp,<br>.dat, .vob,<br>.mpg, .mpeg | MPEG1/2 Capa1       | 32Kbps ~ 448Kbps | 16KHz ~ 48KHz         |
|   | MPEG1/2 Capa2       | 8Kbps ~ 384Kbps  |                       |
|   | MPEG1/2 Capa3       | 8Kbps ~ 320Kbps  |                       |
|   | AC3                 | 32Kbps ~ 640Kbps | 32KHz, 44,1KHz, 48KHz |
|   | EAC3                | 32Kbps ~ 6Mbps   | 32KHz, 44,1KHz, 48KHz |
|   | AAC, HEAAC          |                  | 8KHz ~ 48KHz          |
|   | LPCM                | 64Kbps ~ 1.5Mbps | 8KHz ~ 48KHz          |

| Extensión                           | Audio Codec            | Tasa de bit      | Tasa de Muestreo                          |
|-------------------------------------|------------------------|------------------|---|
| .wav                                | MPEG1/2 Capa1          | 32Kbps ~ 448Kbps | 16KHz ~ 48KHz                             |
|                                     | MPEG1/2 Capa2          | 8Kbps ~ 384Kbps  |   |
|                                     | MPEG1/2 Capa3          | 8Kbps ~ 320Kbps  |   |
|                                     | LPCM                   | 64Kbps ~ 1.5Mbps | 8KHz ~ 48KHz                              |
|                                     | IMA-ADPCM,<br>MS-ADPCM | 384Kbps          | 8KHz ~ 48KHz                              |
|                                     | G711 A/mu-law          | 64Kbps ~ 128Kbps | 8KHz                                      |
| .3gpp, .3gp,<br>.mp4, .mov,<br>.m4a | MPEG1/2 Capa3          | 8Kbps ~ 320Kbps  | 16KHz ~ 48KHz                             |
|                                     | AC3                    | 32Kbps ~ 640Kbps | 32KHz, 44,1KHz, 48KHz                     |
|                                     | EAC3                   | 32Kbps ~ 6Mbps   | 32KHz, 44,1KHz, 48KHz                     |
|                                     | AAC, HEAAC             |                  | 8KHz ~ 48KHz                              |
|                                     | VORBIS                 |                  | Hasta 48KHz                               |
|                                     | LPCM                   | 64Kbps ~ 1.5Mbps | 8KHz ~ 48KHz                              |
|                                     | IMA-ADPCM,<br>MS-ADPCM | 384Kbps          | 8KHz ~ 48KHz                              |
|                                     | G711 A/mu-law          | 64Kbps ~ 128Kbps | 8KHz                                      |
| .flv                                | MPEG1/2 Capa3          | 8Kbps ~ 320Kbps  | 16KHz ~ 48KHz                             |
|                                     | AAC, HEAAC             |                  | 8KHz ~ 48KHz                              |
| <ac3                                | AC3                    | 32Kbps ~ 640Kbps | 32KHz, 44,1KHz, 48KHz                     |
|                                     | AAC, HEAAC             |                  | 8KHz ~ 48KHz                              |
| .swf                                | MPEG1/2 Capa3          | 8Kbps ~ 320Kbps  | 16KHz ~ 48KHz                             |
| <ec3                                | EAC3                   | 32Kbps ~ 6Mbps   | 32KHz, 44,1KHz, 48KHz                     |
| .rm, .rmvb, .ra                     | AAC, HEAAC             |                  | 8KHz ~ 48KHz                              |
|                                     | LBR (cook)             | 6Kbps ~ 128Kbps  | 8KHz., 11,025KHz.,<br>22,05KHz., 44,1KHz. |
| .wma, .wmv                          | WMA                    | 128bps ~ 320Kbps | 8KHz ~ 48KHz                              |
|                                     | WMA 10 Pro M0          | < 192kbps        | 48KHz                                     |
|                                     | WMA 10 Pro M1          | < 384kbps        | 48KHz                                     |
|                                     | WMA 10 Pro M2          | < 768kbps        | 96KHz                                     |
| .webm                               | VORBIS                 |                  | Hasta 48KHz                               |

### Formatos de ficheros de subtítulos admitidos para el modo USB

| Subtítulos internos |            |  |
|---------------------|------------|--|
| Extensión           | Contenedor | Código de subtítulos                                       |
| dat, mpg, mpeg, vob | MPG, MPEG  | Subtítulos de DVD  |
| ts, trp, tp         | TS         | Subtítulos DVB   |
| mp4                 | MP4        | Subtítulos DVB<br>UTF-8 solo texto                         |
| mkv                 | MKV        | ASS<br>SSA<br>UTF-8 solo texto<br>VobSub<br>Subtítulos DVB |

| Subtítulos Externos |  |                          |
|---------------------|--|--------------------------|
| Extensión           | Analizador de subtítulos                                       | Comentarios              |
| .srt                | Subrip   |                          |
| .ssa/ .ass          | SubStation Alpha   |                          |
| .smi                | SAMI   |                          |
| .sub                | SubViewer<br>MicroDVD<br>DVDSubstitleSystem<br>SubIdx (VobSub) | SubViewer solo 1.0 & 2.0 |
| .txt                | TMPlayer   |                          |

## Resoluciones DVI admitidas

Al conectar equipos a los conectores del televisor mediante el uso de cable convertidor de DVI (DVI a HDMI cable - no suministrado), puede hacer referencia a la siguiente información de resolución.


|           | 56Hz                                | 60Hz                                | 66Hz                                | 70Hz                                | 72Hz                                | 75Hz                                |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 640x400   |                                     |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |
| 640x480   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 800x600   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 832x624   |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1024x768  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1152x864  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1152x870  |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1280x768  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1360x768  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 1280x960  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1280x1024 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1400x1050 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1440x900  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1600x1200 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 1680x1050 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 1920x1080 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |                                     |                                     |

# Conectividad

## Conectividad Alámbrica


### Conexión a Redes Alámbricas

- Usted debe tener un módem/router conectado a una conexión de banda ancha activa.
- Conecte su PC al módem/router. Esto puede ser una conexión cableada o inalámbrica.
- Conecte el televisor a su módem/router mediante un cable Ethernet. Hay un puerto LAN en la parte trasera (atrás) de su TV.

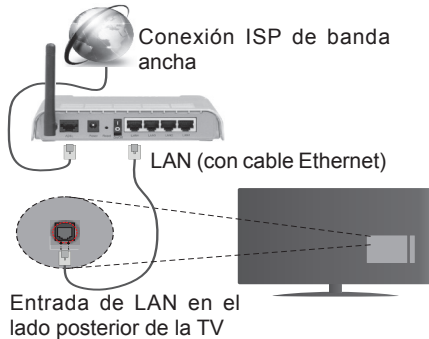

**Para configurar los ajustes de cable por favor consulte la sección Configuración de red / Internet en el menú Sistema> Configuración.**

- Usted puede ser capaz de conectar el televisor a la red LAN dependiendo de la configuración de su red. En tal caso, utilice un cable ethernet para conectar el televisor directamente a la toma de red de la pared.

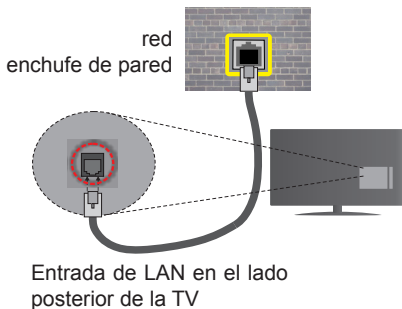

### Configuración del Dispositivo Alámbrico

#### Tipo de Red

El Tipo de Red puede seleccionarse como Dispositivo Alámbrico, Dispositivo Inalámbrico o Deshabilitado, de conformidad con la conexión activa del televisor. Selecciónelo como Dispositivo Alámbrico si va a conectar vía Ethernet.

#### Prueba de Velocidad de Internet

Seleccione **Prueba de Velocidad de Internet** y

pulse el botón **OK**. El televisor revisará el ancho de banda de conexión a Internet y mostrará el resultado cuando termine.

### Configuración Avanzada

Seleccione **Configuración Avanzada** y presione el botón **OK**. En la siguiente pantalla puede cambiar la configuración IP y DNS del televisor. Seleccione el que desee y pulse el botón Izquierda o Derecha para cambiar el ajuste de **Automático** a **Manual**. Ahora puede introducir la IP Manual y / o valores del DNS Manual. Seleccione el elemento relacionado en el menú desplegable e introduzca los nuevos valores utilizando los botones numéricos del mando a distancia. Pulse el botón **OK** para guardar la configuración cuando haya terminado.

## Conexión Inalámbrica

### Para conectarse a una red inalámbrica

El televisor no se puede conectar a las redes con SSID ocultas. Si desea hacer visible la SSID del módem, deberá cambiar los ajustes SSID a través del software del mismo.

**Para realizar una Conexión a una red LAN de cable, deberá seguir los pasos siguientes:**

- Para configurar los parámetros inalámbricos por favor refiérase a la sección **Configuración de red / Internet** en el menú **Sistema> Configuración**.



Un router inalámbrico (IEEE 802.11a/b/g/n) con banda simultánea de 2,4 y 5GHz diseñado para aumentar el ancho de banda. Están optimizados para hacer más suave y más rápido streaming de vídeo de alta definición, transferencias de ficheros y juegos inalámbricos.

- La frecuencia y el canal variarán en función de la zona.
- La velocidad de transmisión varía en función de la distancia y el número de obstáculos entre los aparatos transmisores, la configuración de los mismos, el estado de las ondas de radio, el tráfico de la línea, y de los propios aparatos que utilice. La transmisión también se puede cortar o se desconecta en función de las condiciones de



onda de radio de teléfonos DECT, o cualesquier otros aparatos 11b WiFi. Los valores estándar de la velocidad de transmisión son los valores teóricos máximos para los estándares inalámbricos. No suponen la velocidad real de la transmisión de datos.

- La ubicación donde la transmisión sea más efectiva, variará en función del entorno donde se utilice.
- La característica inalámbrica soporta módems tipo 802.11 a, b, g y n. Es altamente recomendable que usted utilice el protocolo IEEE 802.11n de comunicación con el fin de evitar posibles problemas mientras ve vídeos.
- Debe cambiar el SSID de su módem cuando haya cualquier otro módem con el mismo SSID. De otra manera podría experimentar problemas con la conexión. Si el problema surge mientras utiliza una conexión inalámbrica, pruebe entonces a utilizar la conexión alámbrica.

## Configuración de los ajustes del dispositivo inalámbrico

Abra el menú **Configuración de Red /Internet** y seleccione el Tipo de red como Dispositivo inalámbrico para iniciar el proceso de conexión.

El televisor explorará las redes inalámbricas de forma automática. Después, se mostrará la lista de redes disponibles. De esa lista, seleccione la red que prefiera.

*Nota: Si el módem es compatible con el modo N, debe establecer la configuración de modo N.*

En caso de que dicha red esté protegida mediante contraseña, introduzca la clave correcta mediante el teclado virtual. Puede utilizar este teclado a través de los botones de navegación y el botón **OK** del mando a distancia.

Espere hasta que vea la dirección IP en la pantalla.

Esto significará que se ha establecido la conexión. Para desconectarse de una red inalámbrica, seleccione **Tipo de red** y pulse los botones Izquierda o Derecha para establecer como **Deshabilitado**.

**Seleccione Prueba de Velocidad de Internet** y pulse el botón **OK** para comprobar la velocidad de conexión a Internet. Seleccione **Configuración Avanzada** y pulse el botón **OK** para abrir el menú de configuración avanzada. Utilice los botones de navegación y numéricos para establecer. Pulse el botón **OK** para guardar la configuración cuando haya terminado.

## Otra Información


Se mostrará el estado de la conexión como Conectado o No Conectado y la dirección IP actual, Si se establece una conexión.

## Conexión al teléfono móvil mediante WiFi

- En caso de que su teléfono o dispositivo móvil tenga WiFi, podrá conectarlo al televisor para

poder reproducir los contenidos del dispositivo en el televisor. Para ello, el dispositivo móvil debe tener un software de intercambio apropiada.

- Conecte al router siguiendo los pasos indicados anteriormente en la sección **Conectividad Inalámbrica**.
- Después, involucre a su dispositivo móvil con el router y luego active el software para compartir en su dispositivo móvil. A continuación, seleccione los ficheros que desea compartir con su televisor.
- Si la conexión se establece correctamente, ahora debería tener acceso a los ficheros compartidos de su teléfono móvil a través del **Explorador Multimedia** del televisor.
- Entre en el menú de Exploración de Multimedia y se mostrará el dispositivo de reproducción seleccionado. Seleccione su dispositivo móvil y pulse el botón **OK** para continuar.
- Si es posible, podrá descargar una app para usar como mando a distancia virtual desde el servidor de aplicaciones de su teléfono o dispositivo móvil.

 *Nota: Esta característica no es compatible con todos los dispositivos móviles.*

## Problemas de Conectividad

### Red Inalámbrica No Disponible

- Asegúrese de que los cortafuegos de su red permitan la conexión inalámbrica del televisor.
- Intente buscar redes inalámbricas de nuevo, usando la pantalla del menú **Configuración de Red /Internet**.

Si la red inalámbrica no funciona correctamente, pruebe a utilizar la red de cable en su casa. Consulte la sección **Conectividad Alámbrica** para obtener más información sobre el proceso.

Si el televisor no funciona con la conexión alámbrica, compruebe el módem (router). Si éste no parece tener ningún problema, compruebe entonces la conexión a Internet del módem.

### La Conexión es Lenta

Lea las instrucciones del módem inalámbrico para obtener información sobre el área de servicios internos, velocidad de conexión, calidad de la señal, así como sobre otros ajustes. Es necesaria una conexión de alta velocidad para el módem.

### Interrupciones o reacciones lentas durante la reproducción

Usted puede intentar lo siguiente en tal caso:

Mantenga una distancia mínima de tres metros de hornos microondas, móviles, dispositivos bluetooth, o de cualquier otro dispositivo compatible con Wi-Fi. Intente cambiar el canal activo del router WLAN.

## Conexión a Internet no Disponible / Compartir Audio y Vídeo No Funcionando

Si la dirección MAC (un número identificador único) de su PC o módem se ha registrado de forma permanente, es posible que su televisor no pueda conectarse a Internet. En tal caso, la dirección MAC se autentica cada vez que se conecta a Internet. Se trata de una medida de precaución contra el acceso no autorizado. Debido a que su televisor tiene su propia dirección MAC, su proveedor de servicios de Internet no puede validar la dirección MAC de su televisor. Por esta razón, el televisor no puede conectarse a Internet. Comuníquese con su proveedor de servicios de Internet y solicite información sobre cómo conectar un dispositivo diferente, como por ejemplo el televisor, a Internet.

También es posible que la conexión puede no estar disponible debido a un problema de cortafuegos. Si usted piensa que esta es la causa del problema, póngase en contacto con su proveedor de servicios Internet. Un firewall puede ser la razón de un problema de conectividad y puede descubrirlo mientras utiliza el televisor en modo Compartir Audio y Vídeo o mientras navega a través de la función Compartir Audio y Vídeo.

### Dominio Incorrecto

Asegúrese de que ya ha iniciado sesión en su PC con un nombre de usuario / contraseña autorizados y también asegurarse de que su dominio está activo, antes de compartir cualquier fichero en su programa de servidor DLNA en su PC. Si el dominio no es válido, esto podría causar problemas explorando ficheros en el modo Compartir Audio y Vídeo.

### Uso del servicio de red Compartir Audio y Vídeo

La característica de Compartir Audio y Vídeo utiliza un estándar que facilita el proceso de visión de la electrónica digital y los hace más cómodo de usar en una red doméstica.

Esta norma le permite ver y reproducir fotos, música y vídeos almacenados en el servidor multimedia conectados a la red doméstica.

### 1. Instalación de Nero Media Home

La característica Compartir Audio y Vídeo no se puede utilizar si el programa servidor no está instalado en su PC o si el software de servidor de multimedia necesario no está instalado en el dispositivo compañero. Por favor, prepare su PC con el programa Nero Media Home. Para obtener más información acerca de la instalación, por favor, consulte la sección "Instalación de Nero Media Home".

## 2. Conexión a Redes Alámbricas o Inalámbricas

Vea los capítulos Conectividad Alámbrica/Inalámbrica para obtener información detallada sobre la configuración.

## 3. Reproducción de Ficheros Compartidos mediante el Explorador Multimedia

Seleccione **Explorador Multimedia** utilizando los botones de navegación en el menú principal y pulse **OK**. Se mostrará el explorador multimedia.

### Compartir Audio y Vídeo

Seleccione el tipo de medio deseado en el menú principal del Explorador multimedia y pulse **OK**. Si las configuraciones de intercambio se establecen correctamente, la pantalla de Selección de Dispositivo aparecerá después de seleccionar el tipo de papel deseado. Se mostrará en esta pantalla una lista de redes disponibles, si las encuentra. Seleccione el servidor multimedia o de red que desea conectarse usando los botones Arriba o Abajo y pulse **OK**. Si desea actualizar la lista de dispositivos, pulse el botón **Verde**. Puede pulsar **Menu** para salir.

Si selecciona el tipo de medio como **Videos** y elige un dispositivo desde el menú de selección. Luego seleccione la carpeta con los ficheros de vídeo en ella en la siguiente pantalla y se mostrarán todos los ficheros de vídeo disponibles.

Si desea mostrar una lista de otros tipos de medio desde esta pantalla, deberá retroceder a la pantalla principal del **Explorador multimedia**; a continuación deberá seleccionar el tipo de multimedia que desee y realizar una nueva selección de red. O pulse el botón **Azul** para cambiar al siguiente tipo de medio de forma rápida sin necesidad de cambiar la red. Consulte la sección Menú Explorador Multimedia para obtener más información sobre la reproducción de ficheros.

Si tiene un problema con la red, cambie su televisor apagado en la toma de corriente y enciéndalo de nuevo. Modo de truco y saltar no son compatibles con la función de Compartir Audio y Vídeo.

PC / HDD / Media Player o cualquier otro dispositivo compatible debe ser utilizado con una conexión alámbrica para una calidad de reproducción superior.

Utilice la conexión inalámbrica a Internet para compartir ficheros más rápido entre otros dispositivos como ordenadores.

***Nota:** Puede haber algún PC que no sea capaz de utilizar la función de Compartir Audio y Vídeo debido a la configuración del administrador y de seguridad (como negocios de PCs).*

*Deberá instalar el software Nero incluido con el set, para un mejor streaming de la red doméstica.*

### Realice los siguientes pasos para la instalación de Nero MediaHome:

**Nota:** La característica *Compartir Audio y Video* no se puede utilizar si el programa servidor no está instalado en su PC o si el software de servidor de multimedia necesario no está instalado en el dispositivo compañero.

1. Escriba el siguiente enlace completo en la dirección-bar de su navegador web.  
<http://www.nero.com/mediahome-tv>
2. Haga clic en el botón **Descargar** de la página de inicio. El fichero de instalación se descargará en su PC.
3. Una vez finalizada la descarga, haga doble clic en el fichero de instalación para iniciar la instalación. El asistente de instalación le guiará a través del proceso de instalación.
4. La siguiente pantalla se mostrará primero. El asistente de instalación comprueba la disponibilidad de software de terceros requerida en su PC. Si faltase cualquiera de dichas aplicaciones, se mostrará una lista de las que falten para que las instale antes de continuar con la instalación de Nero Media Home.
5. Haga clic en el botón **Instalar**. Se mostrará la serie integrada. Le recomendamos que no cambie dicho número de serie.
6. Haga clic en el botón **Siguiente**. Las condiciones de licencia se mostrará la pantalla (EULA). Lea detenidamente el acuerdo de licencia y marque la casilla correspondiente en caso de estar de acuerdo con los términos del mismo. No será posible la instalación sin consentir con el acuerdo.
7. Haga clic en el botón **Siguiente**. En la siguiente pantalla puede establecer sus preferencias de instalación.
8. Haga clic en el botón **Instalar**. La instalación comienza y termina de forma automática. Una barra de progreso indica el estado del proceso de instalación.
9. Haga clic en el botón **Terminar**. La instalación está completa. Usted será dirigido al sitio web del software Nero.
10. Un acceso directo se coloca ahora en el escritorio.

**¡Felicidades!** Ha instalado correctamente Nero MediaHome en el PC.

Ejecute Nero MediaHome haciendo doble clic sobre el icono de acceso directo.

**TRUCO:** Se requiere una conexión a Internet de banda ancha para una visualización de alta calidad. Debe establecer los datos de los países y de idioma correctamente en la **Instalación Inicial** para un correcto funcionamiento del portal de Internet.

La opción Portal añade a su televisor una característica que le permite conectarse a un servidor en Internet y ver el contenido proporcionado por este servidor a través de su conexión a Internet. La opción Portal le permite ver el contenido de música, vídeo, un clip o en la web con accesos directos definidos. El que usted pueda ver este contenido sin interrupción depende de la velocidad de conexión proporcionada por el proveedor de servicios de Internet.

Pulse el botón de **Internet** del mando a distancia para abrir la página del portal de Internet. Verá los iconos de las aplicaciones y servicios disponibles en la pantalla del portal. Utilice las teclas de desplazamiento del mando a distancia para poder elegir una. Podrá ver el contenido deseado pulsando **OK** tras la selección. Pulse el botón **Atrás/Regresar** para regresar a la pantalla anterior.

Por otra parte, se puede acceder a algunas funciones utilizando la función de atajo definido para los botones de colores o numéricos de su mando a distancia.

Pulse el botón **Salir** para salir del modo de portal de Internet.

### Ventana PIP (dependiendo del servicio del portal)

El contenido de código actual se mostrará en la ventana PIP, si se cambia a modo de portal, desde cualquier fuente.

Si cambia al modo de portal mientras se ven los canales de televisor el programa actual se mostrará en la ventana PIP.

#### Notas:

*Puede tener problemas que dependen de la aplicación causados por el proveedor del servicio.*

*El contenido del servicio de Portal y la interfaz se pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.*

*Los servicios de Internet de terceros pueden cambiar, ser interrumpido o restringido en cualquier momento.*


## Explorador Web

Para utilizar el navegador de Internet, primero ingrese al portal. A continuación, inicie la aplicación de **Internet** en el portal.

(\*) La aparición del logotipo del navegador puede cambiar

En la pantalla inicial del navegador, las miniaturas de los enlaces predefinidos (si los hay) a sitios web disponibles se mostrarán como opciones de **Marcación rápida** junto con **Editar Marcación rápida** y las opciones de **Añadir a Marcación rápida**.

Para navegar por el navegador web, utilice los botones de dirección del mando a distancia o un mouse conectado. Para ver la barra de opciones del navegador, mueva el cursor a la parte superior de la página o pulse el botón **Atrás/Regresar**. Las opciones de las pestañas **Historial**, y **Marcadores** y la barra del navegador que contiene los botones anterior/siguiente, el botón de actualización, la barra de dirección/búsqueda, el **Marcación rápida** y los botones de **Opera** están disponibles.

Para agregar un sitio web que desee para la lista de **Marcación rápida** para un acceso rápido, mueva el cursor a la parte superior de la página o pulse el botón **Back/Return**. Aparecerá la barra del navegador. Seleccione el botón **Marcación rápida** -  y pulse el botón **OK**. A continuación, seleccione la opción **Agregar a Marcación rápida** y pulse el botón **OK**. Llene los espacios en blanco de **Nombre** y **Dirección**, seleccione **OK** y pulse el botón **OK** para agregar. Mientras que usted está en el sitio que desee **agregar a la lista de Marcación rápida**, resalte el botón **Opera-0** y pulse el botón **OK**. A continuación, seleccione la opción **Agregar a Marcación rápida** y pulse nuevamente el botón **OK**. **Nombre** y **Dirección** se rellenarán automáticamente de acuerdo con el sitio que está visitando. Seleccione **OK** y pulse el botón **OK** para agregar.

También puede utilizar las opciones del menú de **Opera** para manejar el navegador. Seleccione el botón **Opera-0** y pulse el botón **OK** para ver páginas disponibles específicas y opciones generales.

Hay varias formas de buscar o visitar sitios web que utilizan el navegador web.

Introduzca la dirección de un sitio web (URL) en la barra de búsqueda / dirección y seleccione el botón **Enviar** en el teclado virtual y pulse el botón **OK** para visitar el sitio.

Introduzca las palabras clave en la barra de búsqueda/dirección y seleccione el botón **Enviar** en el teclado virtual y pulse el botón **OK** para iniciar una búsqueda en los sitios web relacionados.

Seleccione la miniatura de **Marcación rápida** y pulse el botón **OK** para visitar el sitio web relacionado.

El televisor admite mouse USB. Conecte su mouse o adaptador de mouse inalámbrico a la entrada USB del televisor para una navegación más fácil y rápida.

Algunas páginas de Internet incluyen contenidos en flash. El explorador no admite estos contenidos.

El televisor no permite ninguna descarga desde el explorador de Internet.

No todos los sitios en Internet podrían ser compatibles. Dependiendo del sitio, se pueden producir problemas de contenido. En algunas circunstancias los contenidos de vídeo podrían no ser reproducibles.

## Smart Center

Smart Center es una aplicación móvil funciona en plataformas iOS y Android. Con su tableta o teléfono, puede transmitir fácilmente sus espectáculos y programas en vivo favorito desde el televisor inteligente. Además, se puede poner en marcha sus aplicaciones de portal, utilizar su tableta como mando a distancia para el televisor y compartir multimedia.

*Nota: Ser capaz de utilizar todas las funciones de esta aplicación depende de las características de su televisor.*

### Primeros Pasos

Para utilizar las funciones de Smart Center, las conexiones tienen que hacer bien. Para conectarse a su red inalámbrica, conecte la llave de Wi-Fi a uno de los puertos USB si su televisor no tiene función wifi interno. Para poder utilizar las funciones basadas en Internet su módem / router debe estar conectado a la Internet.

**IMPORTANTE:** Asegúrese de que el televisor y el dispositivo móvil estén conectados a la misma red.

Para la función de uso compartido de medios la opción **Compartir Audio** y **Vídeo** debe estar habilitada (si está disponible). Pulse el botón **Menú** del mando a distancia, seleccione el menú **Sistema> Configuración> Más** y pulse **OK**. Selecciones **Compartir Audio** y **Vídeo** y cambie a **Habilitado**. El televisor está preparado para conectar su dispositivo portátil ahora.

Instale el **Smart Center** apropiado para la aplicación de su dispositivo móvil.

Inicie la aplicación del Smart center. Si la conexión está configurada correctamente, verá el nombre de su TV en su dispositivo portátil. Si el nombre de su TV no aparece en la lista, espere un tiempo y pulse sobre el widget **Recargar**. Seleccione su televisor en la lista.

### Pantalla de dispositivo móvil

En la pantalla principal se puede encontrar pestañas para acceder a varias funciones.

La aplicación recupera lista actual de la televisión por primera vez cuando se inicia.

**MIS CANALES:** Se muestran los programas de los primeros cuatro canales de la lista de canales recuperados de la TV. Puede cambiar los canales listados. Pulse sobre la miniatura del canal y mantenga presionado. Se mostrará

una lista de los canales y se puede elegir el canal deseado para ser reemplazado.

**TV:** Usted puede ver el contenido a través de la pestaña de TV. En este modo se puede navegar a través de la lista de canales recuperado de su televisor y haga clic en las miniaturas para ver las páginas de detalles.

**GRABACIONES:** Usted puede ver las grabaciones activas (si están disponibles) y recordatorios a través de esta pestaña. Para eliminar cualquier elemento, basta con pulsar en el icono de eliminación que se encuentra en cada fila.

**EPG:** Puede consultar los horarios de emisión de listas de canales seleccionados a través de esta pestaña. También puede navegar a través de canales pulsando en el canal seleccionado en la parrilla EPG. Tenga en cuenta que la actualización/recarga de la información de la EPG puede llevar un tiempo, dependiendo de la red y la calidad del servicio web.

*Nota:* Se requiere una conexión a Internet para ver la información basada en WEB de la EPG.

**PORTAL:** Esta pestaña muestra las aplicaciones de portal en vista desplazable. A menos de que **FollowMeTV** (si está disponible) esté activo, la aplicación seleccionada se mostrará en la pantalla del televisor.

*Nota:* Se requiere una conexión a Internet. Esta pestaña se activa si una página del portal está en uso.

**CONFIGURACIÓN:** Configure la aplicación a su gusto. Puede cambiar;

**Auto-bloqueo (Solo en IOS):** La pantalla del dispositivo se apaga automáticamente después de un cierto periodo de tiempo. Por defecto está desactivada, lo que significa que la pantalla permanecerá siempre encendida.

**Habilitación automática de FollowMeTV:** La función FollowMeTV (si está disponible) se iniciará automáticamente cuando se habilita esta opción. Por defecto está desactivado.

**Auto-conexión a TV:** Cuando está activado, el dispositivo móvil se conectará automáticamente al último televisor conectado y salta la pantalla de búsqueda de TV.

**Cambio de TV (Solo en IOS):** Muestra el televisor conectado actualmente. Puede pulsar en esta opción para ir a la pantalla "Búsqueda de televisión" y cambiar a un televisor diferente.

**Editar lista de canales personalizada:** Puede editar la lista de canales personalizada utilizando este ajuste.

**Elegir origen de la lista de canales:** Usted puede elegir la fuente de la lista de canales que se utilizarán en la aplicación. Las opciones son "Lista de TV" y "Lista personalizada". Además, puede activar "Recordar mi elección" opción para establecer el origen de la lista de canales seleccionada como una elección constante. En este caso, si la fuente está disponible que se utilizará en la aplicación.

**Versión Núm.:** Muestra la versión actual de la aplicación.

## Página de detalles

Para abrir la página de detalle dé un golpecito en un programa. En la pantalla de la página de detalles se puede obtener información detallada de los programas que seleccione. Hay pestañas para encontrar en esta página de "Detalles", "Elenco" y "Vídeos".

**DETALLES:** Esta ficha ofrece un resumen e información sobre el programa seleccionado. También hay enlaces a las páginas de Facebook y Twitter del programa seleccionado.

**ELENCO:** Muestra todas las personas han contribuido al programa actual.

**VÍDEOS:** Proporciona vídeos en Youtube relacionados con el programa seleccionado.

*Nota:* Para algunas funciones puede ser necesaria una conexión a Internet.

## Característica FollowMe TV (Si la opción está disponible)

**Toque** sobre el widget **FOLLOW ME TV** situado en la parte inferior izquierda de la pantalla de su dispositivo móvil para cambiar el diseño para la función de **FollowMe TV**.

Toque en el icono de reproducción para iniciar la transmisión del contenido de la TV a su dispositivo móvil. Disponible si el dispositivo está dentro de su rango de operación de reproductores.

### Notas:

*Tenga en cuenta que los canales (DVB-T/C/S) SD solo digitales son compatibles.*

*La opción de on/off (encendido/apagado) no tiene soporte en la función multilinguaje para audio y subtítulos.*

*El rendimiento de la transmisión puede cambiar dependiendo de la calidad de su conexión.*


## Página de Multimedia Compartida

Para acceder al widget **Multimedia compartida toque sobre** la flecha hacia arriba en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Si se pulsa el widget Multimedia compartida, se muestra una pantalla en la que puede seleccionar el tipo de archivo multimedia para compartir con su TV.

*Nota:* No se admiten todos los formatos de archivo de imagen. Esta función no funcionará si la función Compartir Audio y Vídeo no es compatible.

## Iniciador del portal

Para acceder al widget **Iniciador del Portal**  **Toque Sobre** la flecha hacia arriba en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Puede acceder a la página del portal pulse en el widget **Iniciador del Portal**.

*Nota:* Se requiere una conexión a Internet. Esta función no funcionará si una página del portal no está en uso.

## Característica Inteligente Remota

Usted puede utilizar su dispositivo móvil como un mando a distancia para el televisor una vez que se ha conectado a la TV. Para utilizar las características completas del grifo del remoto inteligente en la **Flecha Hacia arriba** en la parte inferior izquierda de la pantalla.

### Reconocimiento de Voz

Puede tocar sobre el widget de **Micrófono** (🎤) y gestionar su solicitud, ordenada por voz como "Portal!"(Portal!), "Volume Up/Down!"(Volumen arriba/abajo!), "Programme Up/Down!"(Canal arriba/abajo!).

**Nota:** Esta función es sólo para los dispositivos basados en Android disponibles.

### Página del teclado

La página de teclado se puede abrir de dos maneras; presionando el widget **Teclado** (🎹) en la pantalla de la aplicación o automáticamente mediante la recepción de un comando de la TV.

### Requisitos

1. Smart TV
2. Conexión de red
3. Dispositivo móvil basado en Android o la plataforma iOS (Android OS 4.0 o superior; IOS 6 o una versión superior)
4. App de Smart Center (que se encuentra en las tiendas de aplicaciones en línea basado en Android y plataformas iOS)
5. Router módem
6. Dispositivo de almacenamiento USB en formato FAT32 (requerida para la función PVR, si está disponible)

#### **Notas:**

*Compatible para los dispositivos Android, Normal (mdpi), Grande (hdpi) y tamaños de pantalla grande (xhdpi) adicionales. Los dispositivos con pantallas de 3" o de menor tamaño no son compatibles.*

*Para los dispositivos iOS, se admiten todos los tamaños de pantalla.*

*Interfaz de usuario de la aplicación de Smart Center está sujeta a cambios de acuerdo a la versión instalada en su dispositivo.*

[www.elmarc.eu](http://www.elmarc.eu)



50404183