

INSTRUCTION MANUAL

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUEL D'UTILISATION
MANUALE DI ISTRUZIONI
РУКОВОДСТВО
INSTRUKCIJA
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND


FLAT DIGITAL TV

TV A COLOR
TV A CORES
TÉLÉVISEUR COULEUR
TV DIGITALE FLAT
ПЛОСКИЙ ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗОР
PLOKĖIAEKRANIS SKAITMENINIS TELEVIZORIUS
PLATEKRĀNA DIGITĀLAIS TELEVIZORS
LAMEEKRAAN DIGITAALNE TV

HITACHI


1 Insérez les piles dans la télécommande

Insérer à l'intérieur deux piles de type **AAA/R3** ou équivalent. Respectez la bonne polarité (+/-) pendant l'insertion des piles et remettez le couvercle du compartiment des piles en place

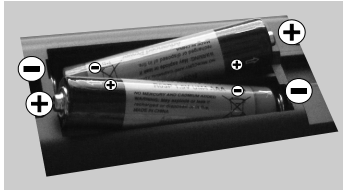


RC4862

2 Branchez l'antenne / le câble / le satellite à votre téléviseur

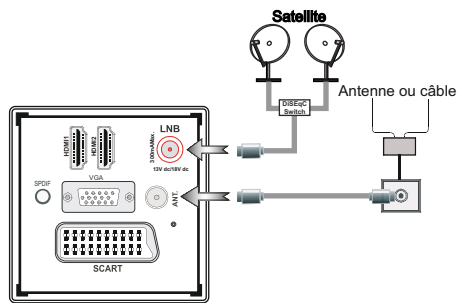


3 Branchez le téléviseur à l'alimentation secteur

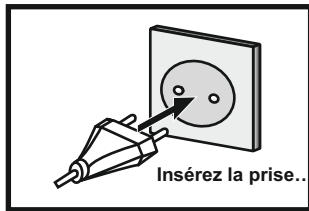


4 Pour mettre le téléviseur en marche (en fonction du modèle)

- Branchez le cordon d'alimentation à une prise de courant alternatif 220-240V AC 50 Hz.
 - Appuyez sur la touche VEILLE. Le TÉMOIN de mise en veille s'allume.
 - Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille, vous pouvez soit :
 - Appuyez sur les touches "0", P+ / P- ou une touche numérique de la télécommande.
- Pressez le bouton -P/CH ou P/CH+ sur la TV. Le téléviseur s'allumera ensuite.
- Quelle que soit la méthode, le téléviseur s'allumera.

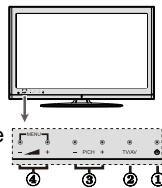

-OU-

- Branchez le cordon d'alimentation à une prise de courant alternatif 220-240V AC 50 Hz. Le voyant DEL de veille s'allume ensuite. (Ce voyant clignotera pendant la marche et la mise en veille)
- Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille, vous pouvez soit :
- Appuyez sur les touches "0", P+ ou P- ou encore sur une touche numérique de la

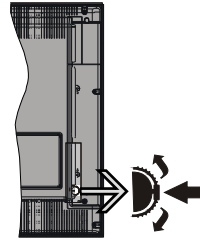

5 Démarrage de la procédure de configuration automatique

IMPORTANT : Avant de mettre le téléviseur en marche pour la première installation, assurez-vous que l'antenne est branchée et qu'un module d'interface commune n'est pas inséré. Évitez d'insérer un module d'interface commune pendant le processus de recherche.


1. La première fois que vous allumez le téléviseur, l'écran de langues apparaît. Sélectionnez la langue de votre choix à l'aide de la touche **Haut** ou **Bas** et appuyez sur **OK** pour enregistrer et continuer.
2. Une fois la langue sélectionnée, l'écran Première installation s'affiche. Utilisez les boutons **Haut/Bas** et **Gauche/Droite** pour régler les options souhaitées.



3. Appuyez sur le bouton OK de la télécommande pour continuer. L'option « Veuillez sélectionner le type de recherche numérique » apparaîtra à l'écran. Une fois la commande exécutée, vous pourrez alors rechercher et enregistrer les émissions à partir de l'endroit indiqué.

Installation de l'antenne : Si vous sélectionnez l'option ANTENNE à partir de la fenêtre Type de Recherche qui s'affiche à l'écran, le téléviseur détectera alors des télédiffusions numériques terrestres. Après enregistrement de toutes les bandes disponibles, la liste des chaînes s'affichera à l'écran. Si les chaînes retrouvées vous intéressent, en fonction du LCN, veuillez sélectionner Oui , puis appuyez sur « OK ». (*) LCN Système de numéro de chaîne logique qui organise les diffusions disponibles conformément à la séquence de chaîne reconnaissable.

Installation du câble : Si vous sélectionnez l'option CÂBLE et pressez le bouton OK sur la télécommande pour continuer, le message suivant s'affichera à l'écran : Appuyez sur la touche OK pour continuer.

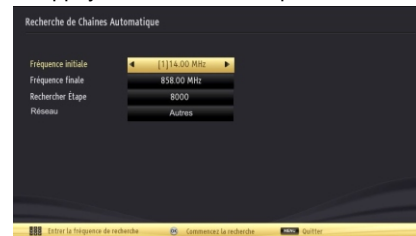

Vous pouvez choisir la gamme de fréquences à partir de cet écran. Vous pouvez procéder à une sélection manuelle de la plage de fréquences à l'aide des touches numériques de la télécommande. Réglez la fréquence de démarrage et d'arrêt à souhait à l'aide des touches numériques de la télécommande. Après cette opération, vous pouvez définir l'étape de recherche sur 8000 KHz ou 1000 KHz. Si vous sélectionnez 1 000 KHz, le téléviseur effectuera une recherche détaillée. La durée de recherche augmentera alors en conséquence. Une fois terminé, appuyez sur le bouton OK pour lancer la recherche automatique. Le téléviseur cherchera et gardera les émissions disponibles.

Installation du satellite : Si vous sélectionnez l'option Satellite à partir de l'écran Type de recherche, vous pouvez définir un satellite et regarder les chaînes satellitaires. Lorsque vous sélectionnez l'Installation du Satellite, le menu Type d'antenne s'affiche. Il existe trois types de sélection d'antennes. Le type d'antenne peut être Direct, Unicâble, ou DiSEqC. Sélectionnez via les touches de gauche ou de droite.




Direct : Choisissez ce type, si vous possédez un seul récepteur ou une parabole satellitaire directe. Après avoir sélectionné Direct, un autre écran de menu s'affiche. Sélectionnez un satellite disponible et appuyez sur OK pour rechercher les chaînes disponibles.

Unicâble : Choisissez ce type si vous possédez plusieurs récepteurs et un système unicâble. Appuyez sur OK pour continuer. Configurez les paramètres en suivant les indications données à l'écran. Appuyez sur la touche OK pour rechercher les services.

Commutateur DiSEqC : Si vous avez de multiples antennes paraboliques et un commutateur DiSEqC, sélectionnez ce type d'antenne. Après avoir sélectionné le commutateur DiSEqC, un autre écran de menu s'affiche. Vous pouvez définir quatre options DiSEqC (si disponible). Appuyez sur la touche VERTE pour rechercher tous les satellites et appuyez sur la touche JAUNE pour rechercher uniquement les chaînes satellitaires mises en surbrillance. Pour sauvegarder et quitter, appuyez sur la touche OK.

6 Raccordement HDMI à HDMI

Connectez le câble HDMI à l'appareil



7 Entrée HDMI

Pour sélectionner une entrée HDMI, appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande. Vous recevez une confirmation de votre sélection chaque fois que vous appuyez sur le menu à l'écran.




RC4862

8 Branchez une carte mémoire USB à votre téléviseur

IMPORTANT: Pour enregistrer un programme, vous devez d'abord connecter votre carte mémoire USB à votre téléviseur que vous aurez auparavant pris le soin d'éteindre. Allumez ensuite le téléviseur afin d'activer la fonction d'enregistrement. Dans le cas contraire, l'option d'enregistrement ne sera pas disponible.

Vous devez sauvegarder vos fichiers avant d'effectuer tout branchement au téléviseur afin d'éviter de probables pertes de données. Veuillez remarquer que la responsabilité du fabricant ne saurait être engagée en cas de dommage de fichier ou de perte de données.

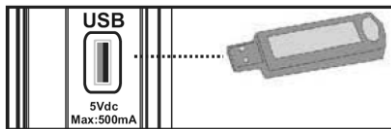

ATTENTION !


- Il est très dangereux de brancher et de débrancher les périphériques USB avec une certaine rapidité. Évitez surtout de brancher et de débrancher le lecteur avec une certaine rapidité. Ceci peut physiquement endommager le lecteur USB et surtout le périphérique USB lui-même.
- Ne jamais enlever l'USB durant la lecture ou l'enregistrement d'un fichier.

Pour de plus amples informations concernant le branchement d'une carte mémoire USB, les types d'enregistrement et la lecture des programmes, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation.


IMPORTANT: Le téléviseur peut enregistrer uniquement vers les disques formatés FAT32. Le format NTFS n'est pas disponible pour l'enregistrement. Si vous branchez un disque USB au format NTFS, le téléviseur vous demandera d'en formater le contenu. Se reporter à la section « Formater le disque » dans le manuel d'utilisation pour de plus amples informations relatives au formatage du disque.

Veuillez noter que TOUTES les données contenues dans le disque USB seront perdues et le format du disque sera converti à FAT32.


9 Enregistrement instantané

Appuyez sur la touche  (ENREGISTREMENT pour lancer l'enregistrement instantané d'un programme pendant que vous le regardez. Le message suivant apparaît à l'écran :



Le message d'enregistrement s'affichera un moment et l'émission en cours sera enregistrée. Vous pouvez appuyer à nouveau sur la touche  (ENREGISTREMENT) de la télécommande pour enregistrer l'émission suivante sur l'EPG. Dans ce cas, l'écran affichera les émissions programmées pour l'enregistrement.



Appuyez sur la touche  (STOP) pour annuler l'enregistrement instantané. Le message ci-après s'affichera à l'écran. Sélectionnez Oui en appuyant sur les touches **Gauche** ou **Droite** et **OK** pour annuler l'enregistrement instantané.



10 Lecture des programmes

Dans le menu principal, utilisez les boutons **Gauche** ou **Droite** pour sélectionner le navigateur multimédia. Sélectionnez l'option Bibliothèque des enregistrements en appuyant sur la touche **Gauche** ou **Droite** et validez à l'aide du bouton **OK** pour entrer. La **bibliothèque des enregistrements** s'affiche.



Sélectionnez un élément enregistré dans la liste (s'il a été précédemment enregistré) en vous servant de la touche **Précédent** ou **Suivant**. Appuyez sur la touche **OK** pour afficher les **options d'affichage**. Sélectionnez une option par utiliser les touches **«Précédent»/«Suivant»** ou **OK**.



Options de lecture disponibles:



- Lire à partir du début: Lit l'enregistrement à partir du début.
- Reprendre: Recommence les enregistrements.
- Lire à partir d'ici: Spécifie un point de lecture.

Remarque: L'affichage du menu principal et les rubriques du menu seront indisponibles pendant la lecture.

Appuyez sur la touche  (STOP) pour mettre fin à une lecture et retourner à la Bibliothèque des enregistrements.

Table des matières

Préparation & consignes de sécurité.....	2
Préparation.....	4
Spécifications.....	5
Modes d'affichage typiques d'un ordinateur.....	5
Télécommande RC 4862.....	6
Fonctionnement général de la DVD.....	7
Affichage des connecteurs.....	8
Affichage des connecteurs - suite.....	9
TV et boutons de commande.....	10
Informations à caractère environnemental.....	10
Étape 1 – Vérification du téléviseur et des accessoires.....	11
Étape 2 - Insertion des piles dans la télécommande.....	11
Étape 3 - Branchement à l'alimentation et à l'antenne/câble.....	11
Étape 4 - Mise sous/hors tension.....	11
Étape 5 – Première installation.....	12
Branchement de l'USB.....	12
Affichage Lateral Memoire Usb.....	13
Lecture de média via entrée USB.....	13
Enregistrement du décalage temporel.....	13
Enregistrement instantané.....	14
Options et fonctions du menu TV.....	15
Fonctionnement général de la TV.....	18
Configuration des paramètres parentaux.....	18
Guide électronique des programmes (EPG).....	18
Mise à jour du logiciel.....	18
Résolution des problèmes et astuces.....	19
Compatibilité des signaux AV et HDMI.....	21
Formats de fichier pris en charge pour le mode USB.....	22

	ATTENTION RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR	
ATTENTION: POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE. (OU L'ARRIÈRE). L'ENTRETIEN DES PIÈCES INTERNES EST INTERDIT AUX UTILISATEURS. VEUILLEZ CONFIER L'ENTRETIEN À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.		

Le fait de faire fonctionner votre téléviseur TV dans des conditions ambiantes extrêmes peut l'endommager.

 **Veillez lire complètement ces consignes avant d'installer ou d'utiliser**

Pour la ventilation, laissez un espace d'au moins 10 cm autour du poste. Pour éviter toute panne ou situation périlleuse, ne placez aucun objet au-dessus du poste. Utilisez cet appareil sous des climats modérés. Lisez les consignes de sécurité recommandées ci-après pour votre sécurité.

Source d'alimentation: Ce téléviseur ne doit fonctionner qu'à partir d'une prise de courant 220-240 V AC 50 Hz. Assurez-vous de sélectionner la tension appropriée pour votre convenance.

Cordon d'alimentation: Ne placez pas l'appareil, ni une pièce de mobilier, etc. sur le cordon d'alimentation (alimentation secteur); évitez tout pincement du cordon. Tenez le cordon d'alimentation par sa fiche. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation et ne touchez jamais au cordon d'alimentation avec des mains mouillées car ceci pourrait causer un court-circuit ou une décharge électrique. Ne nouez jamais le cordon ni ne l'attachez à d'autres cordons. Les cordons d'alimentation doivent être placés de façon à ne pas risquer d'être piétinés. Un cordon de raccordement endommagé peut causer un incendie ou vous infliger une décharge électrique. Lorsqu'il est endommagé, le cordon doit être remplacé, et cette opération doit être effectuée par un personnel qualifié.

Le présent téléviseur vous a été fourni avec une fiche secteur moulée. Le câble d'alimentation ne doit pas être coupé dans la mesure où il peut contenir un filtre d'interférence radio spécial dont le retrait est susceptible d'affecter le bon fonctionnement du câble. Si vous voulez un fil plus grand, achetez un fil d'extension sûr et approuvé ou contactez votre fournisseur.

Respectez les consignes du fabricant pendant le raccordement des cordons prolongateurs à l'appareil.

Humidité et eau: N'utilisez pas cet appareil dans un endroit humide et moite (évités la salle de bain, l'évier de la cuisine, et la proximité de la machine à laver).



Si la tempête ou les éclairs surviennent ou si la TV ne sera pas utilisée pendant un bon bout de temps, (si par exemple vous partez en vacances) veuillez débrancher l'appareil de l'alimentation secteur. La prise d'alimentation est utilisée pour débrancher le téléviseur de l'alimentation secteur et doit donc rester facilement opérable.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour fonction d'alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes pour le bon fonctionnement et l'entretien (maintenance) dans la documentation fournie avec l'appareil.

Remarque : Respectez les consignes à l'écran afin d'utiliser les fonctions y relatives.

N'exposez pas cet équipement à la pluie ou à l'eau, ceci pouvant s'avérer dangereux, et ne placez aucun objet rempli de liquide, comme un vase par exemple, au dessus. Ne pas exposer à des suintements ou à des éclaboussures. Si un objet solide ou un liquide tombe à l'intérieur du poste, débranchez-le et faites-le vérifier par un personnel qualifié avant de continuer à l'utiliser.

Nettoyage: Avant de nettoyer, débranchez le poste TV de la prise murale. N'utilisez pas de nettoyant en liquide ou en aérosol. Utilisez un chiffon doux et sec.



Ventilation: Les fentes et les orifices du téléviseur sont prévus pour la ventilation et pour assurer un fonctionnement fiable. Pour éviter la surchauffe, ces orifices ne doivent pas être obstrués ni couverts de quelque façon que ce soit.

Chaleur et flammes: L'appareil ne doit pas être placé à côté des flammes nues ou des sources de chaleur, comme un radiateur. Assurez-vous qu'aucune source de flamme vive, telles que des bougies allumées, ne soit placée sur le téléviseur. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le rayonnement solaire ou autre phénomène similaire.

Foudre: En cas d'orage et de foudre ou lorsque vous partez en vacances, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

Pièces de rechange: Lorsque des pièces doivent être changées, assurez-vous que le technicien a utilisé les pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou des pièces qui ont les mêmes spécifications que les pièces d'origine. Des substitutions non autorisées peuvent causer un incendie, une décharge électrique ou d'autres risques.

Maintenance: Veuillez confier tout service de maintenance à un technicien qualifié. Ne retirez pas le couvercle vous-même car ceci peut entraîner une décharge électrique.

ATTENTION

- Ne mettez pas vos doigts entre le téléviseur et le support, en particulier lorsque vous transportez le téléviseur, car ils peuvent être blessés.
- Occasionnellement, quelques pixels non actifs peuvent apparaître à l'écran comme un point fixe bleu, vert ou rouge. Veuillez noter que ceci n'affecte pas les performances de votre appareil. Veuillez à ne pas rayer l'écran avec les ongles ou autres objets durs.
- Evitez de mettre votre doigt à l'intérieur de l'orifice du haut-parleur, dans le couvercle arrière du téléviseur, au risque de le blesser.

Mise au rebut :

L'emballage et ses éléments sont recyclables et doivent essentiellement l'être. Les matériaux d'emballage, comme le sac en feuille d'aluminium, doivent être tenus hors de portée des enfants. Les piles, même celles ne contenant pas de métal lourd, ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers. Veuillez jeter les piles usagées de façon écologique. Consultez la réglementation applicable dans votre région.

- Évitez d'essayer de recharger les piles. Si vous le faites, elles peuvent exploser. Ne remplacez les piles qu'avec celles de même type ou de type équivalent.



La marque ci-dessus est en conformité avec la Directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipement électrique et électronique (DEEE). La marque INTERDIT l'élimination des déchets électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés et recommande une collecte sélective des premiers. Si les piles ou les accumulateurs inclus dans le présent équipement affichent le symbole chimique Hg, Cd, ou Pb, ceci signifie que la pile ou l'accumulateur en question contient un métal lourd avec un taux de mercure de plus de 0,0005%, ou un taux de cadmium de plus de 0,002% ou encore un taux de plomb de plus de 0,004%.

Débranchement de l'appareil: La prise d'alimentation est utilisée pour débrancher le téléviseur de l'alimentation secteur et doit donc rester facilement opérable.

Volume du casque: Une pression sonore excessive provenant des écouteurs et du casque peut provoquer une perte auditive.



Installation: Pour éviter toute blessure, cet appareil doit être solidement fixé au mur conformément aux instructions d'installation lors d'un montage mural (si l'option est disponible).

Branchement à un système de distribution télévisé (TV Câblé etc.) avec tuner: L'appareil branché à une mise à la terre de protection du bâtiment par l'alimentation secteur ou par d'autres appareils avec un branchement à une mise à la terre de protection - et à un système de distribution télévisé en utilisant un câble coaxial, peut dans certaines circonstances comporter un risque d'incendie. Le branchement à un système de distribution par câble doit donc être assuré à travers un dispositif présentant un isolant électrique inférieur à une certaine gamme de fréquence (isolateur galvanique, voir EN 60728-11).

Installez les appareils électriques hors de portée des enfants

Ne laissez jamais les enfants utiliser les appareils électriques sans assistance. Les enfants ne peuvent pas toujours bien reconnaître les dangers qu'ils encourent. Les piles/accumulateurs peuvent être dangereux pour la santé si avalés. Conservez les piles hors de la portée de petits enfants. Consultez un médecin dans les plus brefs délais si quelqu'un autour de vous avale une pile. Veuillez également conserver les matériaux d'emballage hors de portée des enfants pour éviter tout risque de suffocation.

La spécification et le fonctionnement varient selon le type de TV que vous avez acheté.

Préparation

Pour la ventilation, laissez un espace d'au moins 10 cm autour du poste. Pour éviter toute panne ou situation périlleuse, ne placez aucun objet au-dessus du poste. Utilisez cet appareil sous des climats modérés.

Informations importantes concernant le mode DVD

(*) Disponible pour les modèles TV-DVD.

Précautions de sécurité

ATTENTION

Le lecteur de DVD est un produit laser de classe 1. Cependant, il utilise un rayon laser visible pouvant vous exposer à des radiations dangereuses. Utilisez correctement ce lecteur en suivant les instructions.

L'ÉTIQUETTE D'AVERTISSEMENT CI-APRÈS SE TROUVE À L'ARRIÈRE DU PANNEAU ARRIÈRE DE L'UNITÉ.

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

UNE FOIS CET APPAREIL BRANCHÉ DANS LA PRISE MURALE, NE RAPPROCHEZ PAS VOS YEUX DES OUVERTURES AFIN D'Y REGARDER L'INTÉRIEUR.


L'UTILISATION DES COMMANDES, BRANCHEMENTS ou l'OPÉRATION DES PROCES AUTRES QUE CELLES INDICÉES PEUT CAUSER L'EXPOSITION RADIOACTIVE HASARDEUSE.

ÉVITEZ D'OUVRIR LES COFFRETS ET DE PROCÉDER PAR VOUS MÊME AUX RÉPARATIONS. VEUILLEZ CONFIER L'ENTRETIEN À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.

Remarques sur les disques

Comment manipuler vos disques


- Pour garder le disque propre, tenez-le par ses bords. Ne touchez pas la surface.
- Ne collez pas de papier ou de ruban adhésif sur le disque.
- Si le disque est sali par n'importe quelle substance, par ex. de la colle, enlevez-la avant de l'utiliser.



- N'exposez pas le disque directement à la lumière solaire ou à des sources de chaleur telles que les conduits d'air chaud et ne le laissez pas dans une voiture garée en plein soleil, où la température peut monter rapidement et endommager le disque.
- Après usage, rangez le disque dans son boîtier.

Nettoyage

- Avant d'utiliser, nettoyez le disque avec un chiffon. Frottez le disque, du centre vers le bord.

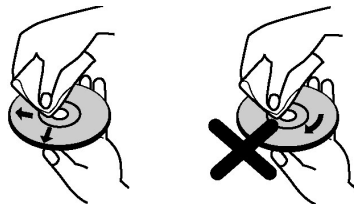


- N'utilisez pas de solvants tel que le benzène ou les diluants, ni les produits nettoyants disponibles dans le commerce et les atomiseurs antistatiques prévus pour les disques vinyle.

Notification de licence

Ce produit incorpore la technologie de protection de copyright qui est protégée par des brevets des ETATS-UNIS et autres droits de propriété intellectuelle. L'utilisation de cette technologie doit être autorisée par Rovi Corporation et est destinée à un usage personnel, ou dans tous les cas limité, à moins d'une autorisation exceptionnelle de Rovi Corporation. Le désossage ou le démontage est interdit.

Comment Regarder un DVD

Lorsque vous introduisez un disque dans le chargeur, assurez-vous que le côté portant l'étiquette est orienté vers le haut:

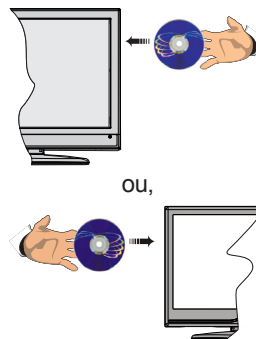

Lorsque le téléviseur est mis sous tension, basculez d'abord en source DVD en utilisant le bouton **Source** de la télécommande. Appuyez sur la touche Lecture de la télécommande ou appuyez directement sur le bouton Play du panneau latéral de l'appareil. En cas d'absence de disque dans le chargeur, introduisez-en et appuyez sur Play.

Spécifications

TÉLÉDIFFUSION

PAL/SECAM B/G D/K

RÉCEPTION DE CANAUX

VHF (BAND I/III), UHF (BAND U), HYPERBAND,

NOMBRE DE CANAUX PRÉRÉGLÉS

1000

INDICATEUR DE CHAÎNE

Affichage à l'écran

ENTRÉE D'ANTENNE RF

75 Ohms (Non équilibré)

TENSION DE FONCTIONNEMENT

220-240V AC, 50 Hz.

AUDIO

DTS TruSurround

CONSUMMATION ÉLECTRIQUE (W)

Se reporter à l'étiquette de couvercle arrière

Informations portant sur la fonctionnalité DVB-T

L'utilisation de ce récepteur DVB est indiquée uniquement dans le pays pour lequel il a été fabriqué.

Bien que ce récepteur DVB soit conforme aux spécifications DVB les plus récentes au moment de sa fabrication, nous ne saurions en garantir la compatibilité avec les transmissions DVB ultérieures en raison des changements susceptibles d'intervenir dans les signaux et technologies de diffusion

Certaines fonctions du téléviseur numérique peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.

Nous nous efforçons à améliorer chaque jour davantage la qualité de nos produits; en conséquence, leurs spécifications peuvent changer sans préavis.


Pour savoir où acheter des accessoires, veuillez contacter le magasin dans lequel vous avez acheté votre équipement.

Modes d'affichage typiques d'un ordinateur

Le tableau ci-après est une illustration de quelques modes d'affichage vidéo typiques. Votre téléviseur ne peut pas prendre en charge toutes les résolutions. Votre téléviseur prend en charge jusqu'à 1360x768 (pour écrans WXGA) ou 1920x1080-1200 (pour les écrans Full HD)

Indice	Résolution	Fréquence
1	640x350	85 Hz
2	640x400	70 Hz
3	640x480	60Hz-66Hz-72Hz -75Hz-85Hz
4	800x600	56Hz-60Hz-70Hz-72Hz -75Hz-85Hz
5	832x624	75 Hz
6	1024x768	60Hz-66Hz-70Hz-72Hz -75Hz
7	1152x864	60Hz-70Hz-75Hz -85 Hz
8	1280x768	60 HzA - 60 HzB-75Hz-85Hz
9	1280x960	60Hz-75Hz-85Hz
10	1280x1024	60Hz-75Hz-85Hz
11	1360x768	60 Hz
12	1400x1050	60 HzA-60 HzB
13	1400x1050	75Hz-85Hz
14	1400x900	65Hz - 75Hz
15	1600x1200	60 Hz
16	1680x1050	60 Hz
17	1920x1080	60 HzA - 60 HzB
18	1920x1200	60Hz - 60HzA

1. **Mise en veille** : Mise en marche/Arrêt du téléviseur
2. **Boutons numériques** : permet de naviguer entre les chaînes, d'entrer les mots de passe, les textes, etc.
3. **Téléviseur** : Affiche la liste des chaînes / Bascule entre les types de diffusion
4. **Volume +/-**
5. **Mise en sourdine** : réduit complètement le volume du téléviseur.
6. **Boutons de navigation** : Permet de parcourir les menus, le contenu, etc. et affiche les sous-pages en mode TXT lorsque vous appuyez sur le bouton Droit
7. **Menu** : affiche le menu du téléviseur
8. **OK** : confirme les sélections de l'utilisateur, maintient la page (en mode TXT), affiche la liste des chaînes (en mode DTV)
9. **Retour** : Retourne à l'écran précédent, ouvre la page index (en mode TXT)
10. **Info** : affiche des informations sur le contenu à l'écran, affiche des informations cachées (dévoile - en mode TXT)
11. **Navigateur média** : affiche l'écran de navigation média
12. **Mon bouton 1 (*)**
13. **Boutons colorés**
14. **Langue** : Passe d'une langue à l'autre (télévision analogique), affiche et modifie la langue audio / des sous-titres (si disponible) (télévision numérique)
15. **Sous-titres** : active et désactive les sous-titres (si disponibles)
16. **Retour rapide** : Lecture rapide en arrière
17. **Enregistreur** : enregistre les programmes
18. **Lecture** : démarre la lecture du média sélectionné
19. **Stop** : suspend définitivement la lecture du média en cours
20. **Pause** : suspend la lecture d'un média en cours, lance l'enregistrement Timeshift
21. **Avance rapide** : Lecture rapide en avant
22. **Écran** : Modifie le format de l'image
23. **Text** : affiche le télétexte (si disponible), appuyez à nouveau pour superposer le télétexte sur une image normalement retransmise (mélange)
24. **Mon bouton 2 (*)**
25. **EPG (Guide électronique des programmes)** : affiche le guide électronique des programmes
26. **Retour** : ferme et quitte les menus affichés ou retourne à l'écran précédent
27. **Menu rapide** : affiche une liste de menus pour accès rapide
28. **Aucune fonction**
29. **Programme +/-**
30. **Swap** : Depermet de revenir plus rapidement sur la chaîne précédemment visionnée
31. **Source** : affiche toutes les sources de diffusion et de contenu disponibles

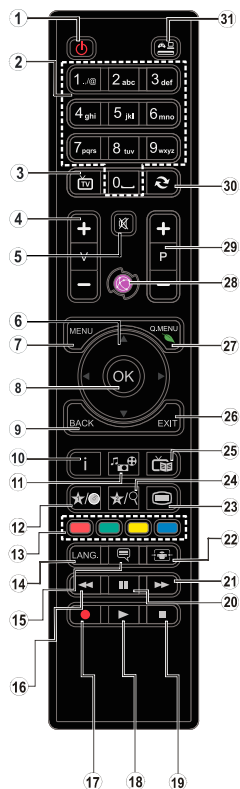

(*) **MON BOUTON (1-2):**







Ce bouton peut avoir une programmation par défaut en fonction du modèle. Cependant, vous pouvez régler une fonction spéciale au niveau de ce bouton en l'appuyant pendant cinq secondes lorsque vous êtes sur la source, la chaîne ou le lien souhaité. Un message de confirmation va s'afficher sur l'écran. La fonction MY BUTTON est présent associée à la fonction sélectionnée.

Remarque que si vous procédez à une première installation, MY BUTTON retourne à sa fonction par défaut






Remarque : Les indications relatives à la fonction des boutons peuvent varier en fonction de la télécommande de votre téléviseur. Suivez les fonctions du bouton situé au bas de l'écran.

Fonctionnement général de la DVD

Vous pouvez lire le contenu des DVD et CD de film, musique ou image en vous servant des touches appropriées qui se trouvent sur votre télécommande. Les fonctions principales ci-après sont celles des touches de télécommande communément utilisées.








Boutons	Lecture DVD	Lecture Film	Lecture de l'image	Lecture de la musique
	Lecture	Lecture	Lecture	Lecture
	Pause	Pause	Pause	Pause
	Stop	Stop	Stop	Stop
	Saut arrière/avant	Saut arrière/avant	Pivoter	Saut arrière/avant
	Sélectionne la rubrique de menu / Déplace l'image zoomée vers le haut ou vers le bas (si disponible).			
	Avance Rapide / retour rapide			
NAVIGATEUR MEDIA	Présente l'image à partir de différents angles (si disponible)		Change l'effet du curseur (en fonction du contenu)	X
MON BOUTON 1:	Affiche le temps / présente le menu de configuration principal			
INFO	Sélection du mode Chronoscope (pendant la lecture). Appuyez continuellement pour passer d'un mode à l'autre.			
LANGUE (LANGUAGE)	Auto langue		X	X
MENU	Affiche le menu du téléviseur.			
OK	Entrée / Affichage / Lecture			
TOUCHE VERTE	Affiche les options de répétition.			
RETOUR	Retour au menu précédent (si disponible)			
TOUCHE JAUNE	Retour au dossier racine (si disponible)			
MON BOUTON 2:	Sélection directe des scènes ou du temps.		Sélectionne le fichier souhaité.	Sélectionne le fichier souhaité.
SOUS-TITRE	Sous-titre Marche-Arrêt. Appuyez continuellement pour passer d'une option de sous-titre à l'autre.		X	X
Touche BLEUE	Affiche le menu du disque (si disponible).	Affiche le menu du disque (si disponible).	X	X
TOUCHE ROUGE	Agrandit l'image. Appuyez continuellement pour passer d'une option de zoom à l'autre.			







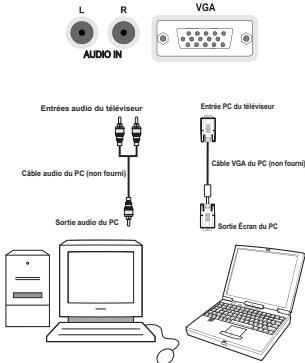


Autres fonctions – combinaisons de touches (Lors de la lecture)

	Ralenti avant
	Ralenti la vitesse avant
	Avance de vitesse rapide
	Avance rapide de vitesse inverse
	Confirmation de la touche Stop

(*) Vous pouvez passer au titre en appuyant directement sur les touches numériques. Vous devez appuyer sur 0, puis sur une autre touche numérique pour obtenir le numéro souhaité (exemple: pour sélectionner 5, appuyez sur 0 et 5.)

Remarque: les branchements peuvent varier en fonction de votre modèle.

Branchement	Description	Autres détails
	<p>Entrées ou sorties de prise PÉRITEL (SCART) pour périphériques externes.</p> <p>Remarque : Si un dispositif externe est branché à l'aide d'une prise PERITEL, le téléviseur passera automatiquement au mode AV.</p>	
	<p>Les entrées vidéo en composantes sont utilisées pour connecter une vidéo en composantes.</p>	<p>Vert, bleu, rouge, côté arrière, en option</p>
	<p>Les entrées audio PC/YbPr servent au branchement de signaux audio d'un PC ou d'un périphérique qui est connecté au téléviseur via YPbPr.</p>	<p>Blanc, rouge, côté arrière, en option</p>
	<p>Les entrées HDMI permettent de brancher un appareil doté d'une prise HDMI (lecteur de DVD, boîtier décodeur, etc.) Votre téléviseur LCD est en mesure d'afficher des images haute définition à partir des appareils branchés.</p> <p>Vous avez la possibilité d'utiliser l'entrée latérale HDMI du téléviseur pour brancher un périphérique HDMI externe. Servez-vous d'un câble HDMI pour brancher.</p> <p style="text-align: center;">PÉRIPHÉRIQUE HDMI VUE LATÉRALE</p> 	<p>Arrière et/ou côté</p>
	<p>L'entrée PC sert à connecter un ordinateur personnel au poste TV.</p> <p>Afin d'afficher l'image de l'écran de votre ordinateur sur votre téléviseur à LCD, vous pouvez connecter votre ordinateur au poste de télévision. Les informations relatives à la résolution de l'image sont disponibles à la fin de ce livret.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Remarque : Si votre téléviseur n'est pas doté d'entrées YPbPr, vous avez la possibilité d'y brancher un appareil YPbPr en utilisant l'entrée du PC avec un câble YPbPr à PC (disponible suivant le modèle). Utilisez les connecteurs audio AV pour activer la connexion sonore en pareille situation.</p>	<p>Les connexions YPbPr à PC sont optionnelles et dépendent du modèle.</p>

Branchement	Description	Autres détails
	<p>La prise du casque s'utilise pour brancher au système un casque externe.</p>	
	<p>L'entrée vidéo latérale sert à connecter les signaux vidéo d'un caméscope ou de tout autre appareil vidéo. Utilisez les entrées audio latérales pour activer la connexion sonore.</p>	<p>Prises jack latérales, jaunes.</p>
	<p>Les entrées audio latérales sont utilisées pour brancher les signaux audio d'un appareil AV.</p>	<p>Prises jack latérales, rouges et blanches, en option.</p>
	<p>L'entrée de branchement latéral audio-vidéo sert à connecter les signaux vidéo et audio de périphériques externes. Utilisez le câble de branchement AV fourni pour activer la connexion AV latérale. (dépend des modèles) Utiliser l'entrée JAUNE pour connecter un câble vidéo, utiliser les entrées ROUGE et BLANC pour connecter un câble audio (selon le modèle).</p>	<p>Prise jack Phono latérale, AV, en option. 1 câble de connexion vidéo et audio sera fourni si ce connecteur est disponible dans votre modèle.</p> 
	<p>La Sortie coaxiale S/PDIF (SPDIF Coaxial Out) produit les signaux audio numériques de la source actuellement regardée. Utilisez un câble approprié SPDIF pour activer la connexion sonore via la sortie SPDIF du téléviseur.</p>	<p>Noir, côté arrière</p>
<p>ANT.</p> 	<p>L'entrée RF se branche à une antenne ou à un système de câble.</p>	
	<p>Une carte CI vous permet de regarder toutes les chaînes auxquelles vous êtes abonné(e).</p>	
	<p>Entrée(s) USB</p>	<p>côté</p>



Veille / Marche

TV/AV **Source**


-P/CH+ **Programme +/-**

- ▲ + **Volume +/-**

Remarque: Appuyez “” et “” au même moment sur les touches pour afficher le menu principal.

-OU-

1. **Direction précédente**
2. **Direction suivante**
3. **Programme/ Volume / AV / Veille sur commande de sélection**

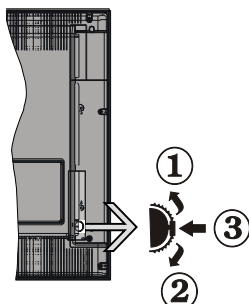

Remarque: vous pouvez déplacer le contacteur vers le haut ou vers le bas pour modifier le volume. Si vous souhaitez changer de chaîne, appuyez au milieu de l'interrupteur une fois (position 3) puis déplacez-vous vers le haut ou vers le bas. Si vous appuyez à nouveau au milieu de l'interrupteur, l'OSD source s'affichera. Si vous appuyez sur le milieu de l'interrupteur et le maintenez ainsi pendant quelques secondes, le téléviseur basculera en mode de veille. Impossible d'afficher le menu principal à l'écran à l'aide des boutons de commande.

Ce téléviseur est conçu pour consommer moins d'énergie afin de protéger l'environnement. Pour réduire effectivement votre consommation électrique, vous devez suivre les étapes ci-après :

Si vous réglez le mode d'économie d'énergie à **Eco**, la TV va passer en mode d'économie d'énergie. Le mode d'économie d'énergie se trouve au niveau du sous menu 'Image' dans le menu principal. Sachez que les réglages de certaines images ne pourront pas être accessibles pour modification.

Si l'option **Image désactivée** est sélectionnée, "L'écran s'éteint pendant 3 secondes" puis un message s'affiche. Sélectionnez l'option **CONTINUER** et appuyez sur **OK** pour continuer. L'écran va immédiatement s'éteindre.

Veillez mettre le téléviseur hors tension et le débrancher du secteur lorsque vous ne vous en servez pas. Cette bonne pratique vous permet aussi d'économiser de l'énergie.

Étape 1 – Vérification du téléviseur et des accessoires

Remarque : Vous devez vérifier les accessoires après avoir acheté l'appareil. Assurez-vous que chaque accessoire est inclus.

Tous les modèles sont fournis avec les éléments suivants : Le guide d'utilisation, la télécommande, 2 piles AAA, et selon le modèle que vous avez acheté, les fils de connexion AV.

Étape 2 - Insertion des piles dans la télécommande

1. Soulevez le couvercle à l'arrière de la télécommande doucement.
2. Insérez deux piles AAA/R3. Assurez-vous que les signes (+) et (-) correspondent (respectez la polarité).
3. Remettez le couvercle

Remarque: Retirez les piles de la télécommande lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période de temps. Le cas échéant, une fuite possible des piles peut l'endommager. Plage de fonctionnement est d'environ 7 m / 23 ft.

Étape 3 - Branchement à l'alimentation et à l'antenne/câble

Après l'avoir sorti de son carton, laissez le téléviseur prendre la température de la pièce pendant quelques minutes avant de le connecter au secteur.

Branchement du câble d'alimentation :

IMPORTANT: La TV a été conçue pour fonctionner en 220-240V CA, 50 Hz.


Branchez le câble d'alimentation à la prise secteur. Prévoir un espace d'environ 10 mm autour du téléviseur.

Débranchez le téléviseur et l'appareil avant d'effectuer les branchements.

Branchement de l'antenne:

Branchez l'antenne / le câble ou le satellite à l'entrée de l'antenne, de câble ou de satellite située à l'arrière du téléviseur.

La connexion par satellite et par câble est fonction du modèle de votre téléviseur.

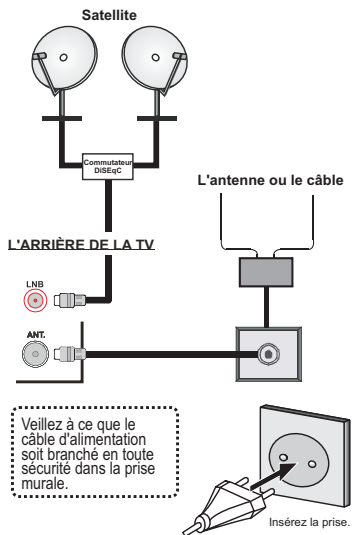

Étape 4 - Mise sous/hors tension

Mise sous tension du téléviseur

- Branchez le cordon d'alimentation à une prise de 220-240V AC, 50 Hz.
- Appuyez sur la touche Veille. Le TÉMOIN de mise en veille s'allume.

Pour quitter le mode veille, vous pouvez soit :

- Presser le bouton **Standby, Programme +/-** ou un bouton numérique sur la télécommande.

Boutons de commande du téléviseur

- Appuyez sur la touche Programme +/- de la TV. Le téléviseur s'allumera ensuite.

-OU-

- Appuyez sur le milieu du bouton de commande à droite du téléviseur. Le téléviseur s'allumera ensuite.

Éteindre le téléviseur (en option)

- Appuyez sur la touche Veille de la télécommande ou sur le bouton Veille de la TV ou encore appuyez et maintenez enfoncé l'interrupteur de commande de la TV jusqu'à extinction, la TV passe alors en mode veille.
- **Pour éteindre complètement le téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.**

Remarque : Lorsque le téléviseur est en mode de veille, le voyant lumineux du mode veille clignote pour signifier que des options comme Recherche en mode veille, téléchargement automatique ou Minuterie sont actives. La DEL peut également clignoter lorsque vous allumez le téléviseur à partir du mode de veille.

Étape 5 – Première installation

Lorsque le téléviseur est mis en marche pour la première fois, le menu de sélection de la langue apparaît. Sélectionnez la langue de votre choix et appuyez sur **OK**.

Ensuite, l'écran de première installation (FTI) s'affiche. Réglez vos préférences en utilisant les boutons de navigation. Lorsque vous aurez terminé, appuyez sur **OK** pour continuer.

Vous pouvez activer le **mode de mémorisation** dans le menu "Autres paramètres" et les fonctionnalités de votre téléviseur s'afficheront dans la partie supérieure de l'écran. Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Sélectionner **OUI** pour continuer.

Si le mode Domicile est sélectionné, le mode de Mémorisation ne sera plus disponible après la première installation. Appuyez sur la touche **OK** pour continuer.

Remarque: Le code PIN par défaut peut changer en fonction du pays sélectionné. Si un code PIN est exigé pour afficher une option du menu, entrez l'un des codes suivants: 4725, 0000 ou 1234.

Installation de l'antenne

Si vous sélectionnez l'option **ANTENNE** à partir de l'écran **Type de recherche** la télévision numérique recherchera les diffusions terrestres numériques.

 **REMARQUE:** Vous pouvez appuyer sur la touche **Menu** pour annuler.

Une fois toutes les stations disponibles enregistrées, la liste des chaînes s'affichera à l'écran. Si les chaînes retrouvées vous intéressent, en fonction du LCN(*), veuillez sélectionner Oui, puis appuyez sur **OK**.

Appuyez sur le bouton **Menu** pour quitter la liste des chaînes et regarder la télé.

(* LCN est le système du numéro de chaîne logique qui organise les diffusions disponibles conformément à la séquence de chaîne reconnaissable (si disponible).

Installation du câble

Si vous sélectionnez l'option **CÂBLE** et appuyez sur la touche **OK** de la télécommande, alors un message de confirmation s'affiche à l'écran. Pour continuer, veuillez sélectionner **OUI** et appuyez sur **OK**. Pour annuler l'opération, sélectionnez **NON** et appuyez sur **OK**. Vous pouvez choisir la gamme de fréquences à partir de cet écran.

Entrez la gamme de fréquence manuellement à l'aide des touches numériques.

Remarque: Le temps de recherche dépendra de la zone de recherche sélectionnée.

Installation du satellite

Si vous sélectionnez l'option **Satellite** à partir de l'écran **Type de recherche**, vous pouvez définir un satellite et regarder les chaînes satellitaires. Lorsque vous sélectionnez l'Installation du Satellite, le menu du **type d'antenne** sera affiché

Pour sélectionner l'antenne, vous avez trois options : **Le type d'antenne** peut être **Direct**, **Unicâble**, ou **DiSEqC**. Vous pouvez le sélectionner en utilisant les touches "◀" ou "▶"

Direct : Si vous avez un seul récepteur et une antenne parabolique directe, sélectionnez ce type d'antenne. Après la sélection de **Direct**, un autre menu s'affichera. Sélectionnez un satellite disponible et appuyez sur **OK** pour rechercher les chaînes disponibles.

Unicâble : Si vous avez de multiples récepteurs et un système unicâble, ce type d'antenne est celui que vous devez sélectionner. Appuyez sur la touche **OK** pour continuer. Configurez les paramètres en suivant les indications données à l'écran. Appuyez sur la touche **OK** pour rechercher les chaînes disponibles.

Commutateur DiSEqC: Choisissez cette option si vous disposez de plusieurs paraboles satellitaires et d'un commutateur **DiSEqC**. Après avoir sélectionné le commutateur **DiSEqC**, un autre écran de menu s'affiche. Vous pouvez définir quatre options **DiSEqC** (si possible). Appuyez sur le bouton **VERT** pour balayage de tous les satellites ou sur le bouton **JAUNE** pour rechercher uniquement le satellite en surbrillance. Pour mémoriser et quitter, appuyez sur la touche **OK**.


Branchement de l'USB

Vous pouvez brancher les périphériques USB à votre téléviseur à l'aide de l'entrée USB du téléviseur. Cette fonction vous donne la possibilité d'afficher/de lire les fichiers JPG, vidéo et MP3 enregistrés dans un périphérique USB. Il est possible que certains types de périphériques USB (à l'exemple des lecteurs MP3) soient incompatibles avec ce téléviseur. Vous devez sauvegarder vos fichiers avant d'effectuer tout branchement au téléviseur afin d'éviter de probables pertes de données. Veuillez remarquer que la responsabilité du fabricant ne saurait être engagée en cas de dommage de fichier ou de perte de données. Ne jamais enlever l'USB durant la lecture d'un fichier.

ATTENTION: Il est très dangereux de brancher et de débrancher les périphériques USB avec une certaine rapidité. Évitez surtout de brancher et de débrancher le lecteur avec une certaine rapidité. Ceci peut physiquement endommager le lecteur USB et surtout le périphérique USB lui-même.

Affichage Lateral Memoire Usb

Le deuxième périphérique USB est optionnel, selon le modèle.



IMPORTANT: Eteignez le téléviseur avant de brancher ou de débrancher un périphérique USB. Branchez vos périphériques USB à l'entrée USB du téléviseur. Vous pouvez brancher un périphérique USB à votre téléviseur à l'aide de l'entrée USB du téléviseur.

Remarque: Il est possible que certains types de lecteurs de disque dur ne soient pas pris en charge.

- Évitez de débrancher l'USB/HDD pendant l'enregistrement. Si vous le faites, vous courez le risque d'endommager l'USB/HDD connecté.

L'enregistrement radio n'est pas pris en charge.

- Le téléviseur peut enregistrer des programmes de plus de dix heures de temps.
- Une heure d'enregistrements mémorisés occupe environ 2 Go d'espace.
- Le décalage temporel peut être interrompu selon la vitesse d'écriture du périphérique USB. Si la vitesse du périphérique USB n'est pas suffisante pour le bitrate du flux vidéo, le décalage temporel peut être interrompu et l'enregistrement pourrait échouer. Si le bitrate de service HD est supérieur à 13 Mbp/sec, certaines gelées peuvent être visibles pendant le décalage temporel sur le disque USB et le disque dur externe.
- Certains paquets de flux peuvent ne pas être enregistrés à cause des problèmes de signal. Par conséquent, il peut arriver que des vidéos soient floues pendant la lecture.
- Vous pouvez utiliser les concentrateurs USB avec l'entrée USB de téléviseur. Les concentrateurs USB qui sont équipés l'alimentation externe sont recommandés dans ce cas. Nous vous recommandons d'utiliser directement le(s) entrée(s) USB du téléviseur, si vous désirez connecter un disque dur USB.

Lecture de média via entrée USB

Vous pouvez connecter des disques durs externes de 2,5" et 3,5"pouces (disques durs avec câble d'alimentation externe) ou une carte mémoire à votre TV via les entrées USB de votre TV.




IMPORTANT ! Sauvegardez vos fichiers avant d'effectuer tout branchement à la TV. Veuillez remarquer que la responsabilité du fabricant ne saurait être engagée en cas de dommage de fichier ou de perte de données. Certains types de périphériques USB (à l'exemple des lecteurs MP3) ou des lecteurs de disque dur/cartes mémoires USB peuvent être incompatibles avec ce téléviseur. Le téléviseur prend en charge le formatage de disque

FAT32 et NTFS. Toutefois, **l'enregistrement ne sera pas possible avec les disques formatés NTFS.**

Pendant le formatage d'un disque dur USB d'une capacité de 1TO (Téraoctet), il peut arriver que vous soyez confronté à certains problèmes au cours du processus de formatage.

Menu Navigateur Média

Vous pouvez lire les fichiers de photo, de musique, et de film stockés sur un disque USB en connectant ce dernier à votre téléviseur. Branchez un disque USB à l'une des entrées USB située sur le côté du téléviseur. En appuyant le bouton **Menu** lorsque vous êtes encore en mode navigateur média, vous aurez accès aux options d'image, de son et menus de réglage. En appuyant une fois de plus sur le bouton **Menu** l'écran disparaîtra. Vous pouvez régler les préférences de votre navigateur média via votre menu de réglages.

Fonctionnement du mode Aléatoire / Boucle	
Démarrez la lecture via la touche Lecture et activez 	Le téléviseur lit le fichier suivant et boucle la liste.
Démarrez la lecture via la touche OK et activez 	le même fichier sera lu dans une boucle (répété).
Démarrez la lecture via la touche OK/Lecture puis activez 	le fichier sera lu de manière aléatoire.

Remarque : La fonction d'enregistrement est optionnelle, selon le modèle.

Remarque : Évitez de brancher et de débrancher le lecteur avec une certaine rapidité. Ceci peut physiquement endommager le lecteur USB et surtout le périphérique USB lui-même. Ne jamais enlever l'USB durant la lecture d'un fichier.

Enregistrement du décalage temporel

Appuyez sur la touche **Pause** lorsque vous regardez une diffusion pour activer le mode de décalage temporel. En mode de décalage temporel, le programme marque une pause et est simultanément enregistré dans le disque USB connecté (*). Appuyez à nouveau sur la touche **Lecture** pour regarder le programme mis en pause. Appuyez sur la touche **STOP** pour arrêter l'enregistrement et retourner à la diffusion en direct

Remarque : La fonction de décalage temporel ne peut pas être utilisée lorsque la radio est en marche

Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de retour rapide du décalage temporel avant la fonction de lecture associée à l'avancement rapide.

Enregistrement instantané

Appuyez sur la touche **Record** pour lancer l'enregistrement instantané d'un programme pendant que vous le regardez. Vous pouvez appuyer à nouveau sur la touche **Record** de la télécommande pour enregistrer l'émission suivante sur l'EPG. Dans ce cas, l'écran affichera les émissions programmées pour l'enregistrement. Appuyez sur la touche **Stop** pour annuler l'enregistrement instantané.

***Remarque :** Vous ne pouvez pas couper la diffusion ou visualiser le navigateur média lorsque la TV est en mode d'enregistrement. Pendant l'enregistrement d'un programme au cours d'un décalage temporel, un message d'avertissement s'affiche à l'écran lorsque la vitesse de votre périphérique USB s'avère insuffisante.*

Options et fonctions du menu TV

Contenu du menu Image	
Mode	Vous pouvez modifier le mode d'image selon vos préférences ou exigences. Le mode Image peut être réglé sur l'une de ces options: Cinéma, Jeu, Dynamique et Naturel .
Contraste	Règle les valeurs de l'éclairage et de l'obscurité de l'écran.
Luminosité	Règle la valeur de luminosité de l'écran.
Netteté	Définit la valeur de netteté des objets affichés à l'écran.
Couleur	Règle la valeur de la couleur, règle les couleurs.
Mode Économie d'énergie	Définir le mode Économie d'énergie sur Éco, Image Désactivée, et non disponible. (Lorsque le mode est dynamique, l'option économie d'énergie est automatiquement désactivée.)
Rétro éclairage (en option)	Ce paramètre contrôle le niveau de rétro éclairage. La fonction de rétro éclairage sera inactive si le mode Économie d'énergie est réglé sur Éco. Le mode rétro éclairage ne peut être activé en mode VGA, mode Navigateur multimédia ou lorsque le mode Image est défini sur Jeu.
Réduction du bruit	Si le signal de diffusion est faible et que l'image est bruyante, utilisez la fonctionnalité réduction du bruit pour réduire l'intensité du bruit.
Paramètres avancés	
Contraste	Vous pouvez régler le rapport de contraste dynamique à votre guise.
Température de couleur	Règle le ton de la couleur désirée.
Zoom image	Régalez la taille des images dans le menu de zoom des images. Remarque : Auto (Disponible uniquement en mode Scart avec SCART PIN8 commutateur tension élevée/faible)
Mode Film	Les films sont enregistrés à un nombre d'images par seconde différent des programmes de télévision normaux. Activez cette fonction lorsque vous regardez des films afin de mieux visualiser les images accélérées.
Couleur de peau	La fonction skin tone peut être modifiée entre -5 et 5.
Changer de couleur	Régalez le ton de la couleur désirée.
Gain RGB	Vous pouvez configurer les valeurs de la température de couleur à l'aide de la fonctionnalité Gain RGB.
Réinitialiser	Réinitialise les paramètres d'image aux valeurs par défaut. (sauf en mode Jeu)
Autoposition (en mode PC)	Optimise automatiquement l'affichage. Appuyez sur OK pour optimiser.
Position H (en mode PC)	Cette rubrique change l'image horizontalement vers le côté droit ou gauche de l'écran.
Position V (en mode PC)	Cet élément déplace l'image verticalement vers le haut ou le bas de l'écran.
Fréquence pilote (en mode PC)	Les réglages de la fréquence pilote corrigent les interférences qui apparaissent comme des lignes verticales dans l'image pour des présentations telles que les feuilles de calcul, les paragraphes ou les textes dans des polices plus petites.
Phase (en mode PC)	Selon la résolution et la fréquence de balayage que vous saisissez pour le téléviseur, vous pouvez voir une image voilée ou bruitée à l'écran. Dans un tel cas vous pouvez utiliser cet élément pour obtenir une image claire par essais et erreurs.
En mode VGA (PC), certains éléments du menu Image seront indisponibles. Au contraire, les paramètres du mode VGA seront ajoutés aux paramètres Image en mode PC.	

Contenu du menu Son	
Volume	Ajuste le niveau du volume.
Égaliseur	Sélectionnez le mode égaliseur. Les paramètres personnalisés ne peuvent être actifs que lorsque vous êtes en mode utilisateur.
Balance	Ce paramètre s'utilise pour accentuer la balance des haut-parleurs gauche ou droit.
Casque	Règle le volume du casque.
Mode Son	Vous pouvez sélectionner un mode de son. (Si la chaîne sélectionnée supporte).
AVL (Limitation Automatique du Volume)	Cette fonction règle le son pour obtenir le niveau de sortie prévue entre les programmes.
DTS TruSurround	Permet d'activer ou de désactiver la fonction DTS TruSurround .
Sortie Digitale	Règle le type de sortie audio numérique.
Contenu du menu Réglages	
Accès conditionnel	Contrôle les modules d'accès conditionnel lorsqu'ils sont disponibles.
Langue	Configure les paramètres linguistiques (-peuvent varier en fonction du pays sélectionné). Les paramètres préférés et ceux en cours seront disponibles. Les réglages en cours ne peuvent être modifiés que si le diffuseur les prend en charge.
Parental	Entrez le mot de passe correct pour modifier les réglages du contrôle parental. Vous pouvez facilement régler le verrouillage du menu, le contrôle parental (peut varier en fonction du pays sélectionné) à partir de ce menu. Vous pouvez également entrer un nouveau code pin.
Minuteries	Définit la minuterie sommeil pour éteindre le téléviseur après un certain temps. Règle les minuteries des programmes sélectionnés. (USB Record)
Configuration Enregistrements	Affiche le menu de configuration d'enregistrement (Branchement Usb requis)
Date / Heure	Sélection de la date et de l'heure.
Sources	Active ou désactive les options sources sélectionnées.
Paramètres du satellite:	Configure les paramètres du satellite.
Autres réglages: Affiche les autres options de réglage du téléviseur	
Temporisation du menu	Change la durée de temporisation des écrans de menu.
Recherche chaînes codées	Lorsque ce paramètre est ACTIVÉ, le processus de recherche localisera également les chaînes cryptées.
Fond bleu	Active ou désactive le système du fond bleu quand le signal est faible ou absent.
Mise à jour du logiciel	Pour garantir que votre TV dispose toujours d'informations actualisées.

Version de l'application:	Affiche Version de l'application.
Malentendant	Active toute fonctionnalité spéciale envoyé par le diffuseur.
Description Audio	La description audio renvoie à une piste de narration supplémentaire réservée aux déficients visuels et malentendants. Vous ne pouvez utiliser cette option que si le diffuseur la prend en charge. Remarque : La fonctionnalité de description audio du son ne peut pas être disponible lors de l'enregistrement ou quand on est en mode décalage temporel.
Mise hors tension automatique du téléviseur	Vous pouvez définir la valeur de temporisation de l'option de mise hors tension automatique du téléviseur. Après avoir atteint la valeur de temporisation, si le téléviseur ne fonctionne pas suivant l'heure sélectionnée, il passera en mode de veille.
Clé Biss:	Le Biss est un système de codage de signal par satellite utilisé pour certaines émissions. Si vous voulez activer la clé BISS pour une émission, vous pouvez utiliser le réglage de la clé Biss situé dans le menu Autres paramètres. Sélectionnez la clé Biss et appuyez sur OK afin d'activer les clés pour l'émission souhaitée.
Recherche en mode Veille (en option)	Si l'option Recherche en mode de veille est définie sur Activé, lorsque le téléviseur est en mode de veille, les chaînes disponibles seront recherchées. Si le téléviseur trouve des chaînes manquantes ou nouvelles, un écran de menu s'affichera, vous demandant si vous souhaitez appliquer ou non ces changements. La liste des chaînes sera mise à jour et modifiée après ce processus.
Mode Magasin	Si vous regardez la télévision dans un magasin, vous pouvez activer ce mode. Lorsque le mode de mémorisation est activé, certains éléments du menu de la TV ne peuvent pas être disponibles.
Allumer le mode	Ce paramètre permet de configurer les préférences du mode de mise sous tension.
Installation et Réglage Le Contenu du Menu	
Balayage de chaîne automatique (Nouveau réglage) (si disponible)	Affiche les options de réglage automatique. Antenne numérique:Recherche et enregistre les chaînes DVB. Câble numérique:Recherche et enregistre les chaînes câblées DVB. Analogique : Recherche et mémorise les stations analogiques. Antenne analogique et numérique : Recherche et enregistre les chaînes DVB et analogiques. Câble analogique et numérique : Recherche et enregistre le câble DVB et analogiques. Satellite: Recherche et mémorise les stations satellitaires.
Balayage de chaîne manuel	Cette fonction peut être utilisée pour une entrée de diffusion directe.
Recherche des chaînes réseau	Recherche les chaînes liées dans le système de diffusion.
Réglage fin (analogique)	Vous pouvez utiliser ce réglage pour la recherche fine de chaînes analogiques. Cette option est disponible uniquement si des chaînes analogiques sont mémorisées.
Première installation	Supprime toutes les chaînes et réglages enregistrés, reprogramme la TV en fonction des réglages de l'entreprise.

Fonctionnement général de la TV

Utilisation de la liste de chaînes

Le téléviseur trie toutes les stations mémorisées dans la liste des chaînes. Vous pouvez modifier cette liste de chaînes, configurer les favoris ou les stations actives à inclure dans la liste en utilisant les options Liste de chaînes.

Configuration des paramètres parentaux

Pour éviter que certains programmes soient regardés, des chaînes et des menus peuvent être verrouillés grâce au système de contrôle parental.

Pour afficher les options du menu de verrouillage, saisissez le code PIN. Par défaut, ce code est réglé en usine à **0000**. Après avoir saisi le code PIN approprié, le menu Paramètres parentaux s'affichera :

Verrouillage Menu: Le paramètre de verrouillage du menu active ou désactive l'accès au menu.

Verrouillage Maturité: Une fois définie, cette option recherche l'information relative aux émissions parentales et si ce niveau parental est inactivé, l'accès à la diffusion n'est pas activé.

Verrouillage parental: Lorsque l'option Verrouillage enfant est sélectionnée, le téléviseur peut uniquement être contrôlé à l'aide de la télécommande. Dans ce cas, les touches du panneau de contrôle ne fonctionneront pas.

Paramétrage du code PIN: Définit un nouveau code PIN.

Guide électronique des programmes (EPG)

Certaines chaînes, mais pas toutes, affichent des informations portant sur l'émission en cours de même que les prochaines émissions. Appuyez sur le bouton **Epg** pour accéder au menu EPG.

Bouton rouge (Jour précédent) : affiche les programmes du jour précédent.

Touche verte (Jour suivant): affiche les programmes du jour suivant.

Touche jaune (Zoom): Affiche davantage d'informations concernant le programme.

Touche bleue (Filtre): Affiche les options de filtre.

Subttl.: Appuyez sur la touche **Sous-titre** pour voir le menu du genre sélectionné. En utilisant cette fonctionnalité vous pouvez interroger la base de données du guide de programme selon le genre sélectionné. Les informations disponibles dans le guide des programmes seront recherchées et les résultats correspondants à vos critères seront listés.

Info : Affiche des informations détaillées sur le programme sélectionné.

Boutons numériques (Sauter): aller directement à la chaîne préférée via des boutons numériques.

OK : Affiche les options de répétition.

Texte (Chercher): Affiche le menu "**Recherche guide**".

Echance (Maintenant): Affiche le programme en cours.

Enregistrer: Le téléviseur commencera à enregistrer le programme sélectionné. Vous pouvez appuyer une nouvelle fois pour interrompre l'enregistrement.

Programme +/-: Plus d'infos sur les événements.

IMPORTANT : Branchez un disque USB à votre TV lorsqu'il est éteint. Allumez ensuite le téléviseur afin d'activer la fonction d'enregistrement.

Remarque : Pendant l'enregistrement, il est impossible de basculer à une diffusion ou à une source différente.

Enregistrer / Supprimer le minuteur d'enregistrement

Une fois un programme sélectionné dans le menu **EPG** appuyez sur le bouton **OK**. Sélectionnez l'option "**Enregistrement** et appuyez sur la touche **OK**. À l'issue de cette opération, un enregistrement est programmé pour l'élément sélectionné.

Pour annuler un enregistrement existant, sélectionnez le programme enregistré et appuyez sur la touche **OK**.

Ensuite, sélectionnez l'option Supprimer l'enreg. Minuterie. L'enregistrement sera annulé.

Régler la minuterie / Supprimer la minuterie

Une fois un programme sélectionné dans le menu **EPG** appuyez sur le bouton **OK**. Sélectionnez l'option "**Régler la minuterie sur Événement** " et appuyez sur la touche **OK**. Vous avez la possibilité de définir une minuterie pour les programmes à venir Pour annuler la minuterie définie, mettez le programme en surbrillance et appuyez sur le bouton **OK** . Ensuite sélectionnez l'option "**Supprimer la minuterie**". La minuterie sera annulée.

Remarque : Il est impossible d'enregistrer deux chaînes en même temps.

Mise à jour du logiciel

Votre TV peut grâce à l'antenne ou au câble ou Internet rechercher et effectuer les mises à jour automatiques.

Recherche de mise à jour de logiciels à travers l'interface utilisateur

Parcourez simplement le menu principal. Sélectionner **Réglages** et choisissez le menu **Autres réglages** . Dans le menu **Autres paramètres** , sélectionnez l'élément **Mise à jour de logiciel** et appuyez sur le bouton **OK** pour ouvrir le menu Options de mise à jour

Remarque: Une connexion Internet est nécessaire. En cas d'échec de connexion Internet, essayez une mise à jour via la diffusion. Si une mise à jour est disponible, il commence à la télécharger. Appuyez sur **OK** pour poursuivre l'opération de redémarrage.

3 Recherche et mode de mise à jour

Lorsque la TV reçoit le signal de l'antenne. Si l'option Recherche automatique du menu Options de mise à jour est activée, la TV se met automatiquement en marche à 03:00 et lance la recherche de chaînes de diffusion pour la mise à jour du nouveau logiciel. Si un nouveau logiciel est trouvé et téléchargé avec succès, le téléviseur commence à fonctionner avec la nouvelle version du logiciel au prochain démarrage.

Remarque : Si la TV ne s'allume pas après la mise à jour, débranchez-la pour 2 minutes avant de la débrancher.

Résolution des problèmes et astuces

La TV va s'allumer

Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché dans la prise murale. Les piles qui se trouvent dans la télécommande peuvent être déchargées. Appuyez sur la touche de mise en marche du téléviseur

Mauvaise qualité d'image

- Avez-vous sélectionné le système de TV approprié ?
- Un signal faible pourrait déformer l'image. Veuillez vérifier le point d'accès de l'antenne.
- Si vous avez effectué un réglage manuel, vérifiez que vous avez entré la bonne fréquence de la chaîne.
- La qualité d'image peut se dégrader lorsque deux périphériques sont connectés au téléviseur en même temps. Dans un tel cas, déconnectez l'un des appareils.

Pas d'image

- Aucune image signifie que votre téléviseur ne reçoit aucune transmission. Avez-vous appuyé sur les touches appropriées de la télécommande ? Essayez une nouvelle fois. Assurez-vous également que la bonne source d'entrée a été sélectionnée.
- Est-ce que l'antenne est correctement branchée ?
- Est-ce que le câble d'antenne est endommagé ?
- Les fiches appropriées sont-elles utilisées pour brancher l'antenne ?
- En cas de doute, demandez conseil à votre vendeur.

Pas de son

- Est-ce que le téléviseur est réglé pour couper le son ? Pour annuler la coupure de son, appuyez sur la touche **Muet**, ou augmenter le volume.
- Le son sort d'un seul haut-parleur. La balance est-elle réglée à un extrême ? Consultez le menu Son.

La télécommande - ne fonctionne pas

- Les piles peuvent être déchargées. Remplacez les piles.

Les sources d'entrée - ne peuvent pas être sélectionnées.

- Si vous ne pouvez sélectionner aucune source d'entrée, il est possible qu'aucun périphérique ne soit connecté.
- Si vous avez essayé de connecter un appareil, vérifiez les câbles et les connexions AV.

Enregistrement non disponible

Pour enregistrer un programme, vous devez d'abord connecter votre lecteur USB à votre téléviseur que vous aurez auparavant pris le soin d'éteindre. Allumez ensuite la TV afin d'activer la fonction d'enregistrement. Si vous ne pouvez pas effectuer un enregistrement, essayez d'éteindre le téléviseur et d'insérer à nouveau le périphérique USB.

Le périphérique USB est trop lent

Si le message "USB trop lent" s'affiche à l'écran au début d'un enregistrement, essayez de recommencer l'enregistrement. Si le même message d'erreur s'affiche, il est possible que votre disque USB n'ait pas la vitesse requise. Essayez de connecter un autre disque USB.

Remarques:

- Les programmes enregistrés sont mémorisés dans le disque USB. Si vous le souhaitez, vous pouvez enregistrer/copier les enregistrements sur un ordinateur; toutefois, ces fichiers ne peuvent y être lus. Seul votre téléviseur peut vous permettre de lire les enregistrements.
- Un retard Lip Sync peut survenir pendant le décalage temporel. L'enregistrement radio n'est pas supporté Le téléviseur peut enregistrer des programmes de plus de dix heures de temps.
- Les émissions enregistrées sont divisées en partitions de 4 Go.
- Évitez de débrancher l'USB/DD pendant l'enregistrement. Si vous le faites, vous courez le risque d'endommager l'USB/HDD connecté.
- Le support multipartition est disponible. Un maximum de deux partitions différentes sont prises en charge. La première partition du disque USB est utilisée pour les options PVR disponibles. Elle doit également être formatée comme partition primaire à utiliser pour les options PVR disponibles.
- Certains paquets de flux peuvent ne pas être enregistrés à cause des problèmes de signal. Par conséquent, il peut arriver que des vidéos soient floues pendant la lecture.
- Les touches Enregistrement, Lecture, Pause, Affichage (pour PlaylistDialog) ne peuvent être utilisées lorsque l'option Télétex est en MARCHE. Si un enregistrement démarre à partir de la minuterie lorsque le télétex est activé, le télétex est automatiquement désactivé. L'utilisation du télétex est également désactivée pendant un enregistrement ou une lecture en cours.

Définition des termes importants relatifs au téléviseur

Rapport d'aspect

Rapport entre la largeur et la hauteur d'une image.

AVL

Limiteur automatique de volume.

Luminosité

Cette fonction définit le niveau d'éclairage de toute l'image.

Contraste

Cette option ajuste la plage de densité optique et le ton de toute l'image.

Entrées audio composant

Utilisées pour l'audio analogique standard dans l'interconnexion des composants.

Entrées vidéo composant (Y/Pb/Pr)

Ce signal vidéo contient des différences de couleur et un signal de luminance.

DTV

Digital television broadcasts.

HDMI

Interface Multimédia Haute Définition en anglais). Connexion numérique haute définition audio/vidéo de qualité supérieure, alliant à la fois signaux audio et vidéo sur un seul câble.

Multicanaux audio

Audio multicanal Signifie que le programme télé est diffusé en plusieurs versions audio. En deux langues différentes par exemple. Cette option est possible si sur un téléviseur analogique, chacune des deux chaînes des pistes stéréo pour les chaînes gauche et droite est occupée par une piste audio en mono (chaîne unique). En ce qui concerne la télévision numérique, de multiples flux audio peuvent être diffusés et sélectionnés sur le côté du récepteur.

NTSC

(National Television System Committee, c'est-à-dire « Comité du système de télévision nationale »), il s'agit de normes de diffusion vidéo mises au point aux États-Unis, puis adoptées par d'autres pays.

LCN

LCN Système de numéro de chaîne logique qui organise les diffusions disponibles conformément à la séquence de chaîne reconnaissable.

OSD

Affichage à l'écran. Certaines informations qui s'affichent à l'écran d'un téléviseur, à l'exemple du numéro de chaîne et du volume.

Notification

RECONNAISSANCE DE MARQUE COMMERCIALE

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.



HDMI, l'Interface multimédia de haute définition ainsi que le logo de HDMI sont des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États Unis d'Amérique et dans d'autres pays.



Pour les brevets DTS, reportez-vous à <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, ainsi que DTS et le symbole sont des marques déposées, et DTS TruSurround est une marque commerciale de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



Pour les brevets DTS, reportez-vous à <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, ainsi que DTS et le symbole sont des marques déposées, et DTS 2.0+ Sortie Digital est une marque commerciale de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



Compatibilité des signaux AV et HDMI

Source	Supported Signals		Available
EXT (SCART)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
Side AV	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
PC/ YPbPr	480I, 480P	60Hz	O
	576I, 576P	50Hz	O
	720P	50Hz,60Hz	O
	1080I	50Hz,60Hz	O
	1080P	50Hz,60Hz	O
HDMI	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I, 576P	50Hz	O
	720P	50Hz,60Hz	O
	1080I	50Hz,60Hz	O
	1080P	24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X: Non disponible, O: Disponible)

Dans certains cas, un signal sur l'écran du téléviseur peut ne pas s'afficher correctement. Le problème peut être une incompatibilité avec les normes de l'équipement source (DVD, décodeur, etc.). Si vous rencontrez un tel problème, veuillez contacter votre fournisseur et le fabricant de l'appareil source.

Formats de fichier pris en charge pour le mode USB

Média	Extension de fichier	Format		Remarques (Résolution maximale / Débit binaire, etc.)
		Video	Audio	
Movie	.mpg .mpeg	MPEG1,2	MPEG Layer 1/2/3	MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec
	.dat	MPEG1,2	MPEG2	
	.vob	MPEG2		
	.mkv	H.264, MPEG1,2,4	EAC3/ AC3	
	.mp4	MPEG4, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264	PCM/MP3	
.avi	MPEG2, MPEG4	PCM		
	Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264			
Music	.mp3	-	MPEG 1 Layer 1 / 2 (MP3)	32Kbps ~ 320Kbps(Débit binaire) 32KHz ~ 48KHz(Taux d'échantillonnage)
Photo	.jpg .jpeg	JPEG de base	-	max WxH = 15360x8640 4147200 octets
	.	JPEG Progressif	-	max WxH = 9600x6400 3840000 octets
	.bmp	-	-	max WxH = 5760x4096 3840000 octets
Sous-titre	.sub .srt	-	-	-