

HANDLEIDING

# HITACHI

Inspire the Next

## Soundbar



**Belangrijk: lees eerst al deze instructies voordat u de Soundbar installeert of gebruikt en bewaar deze voor later gebruik.**

**Deze instructies bevatten belangrijke informatie die u helpen om de Soundbar optimaal te gebruiken en om te zorgen voor een veilige en juiste installatie en gebruik.**



# Inhoud

---

<b>WAT WEL EN NIET TE DOEN BIJ VEILIG GEBRUIK VAN APPARATUUR.....</b>	<b>4</b>
<b>Veiligheidswaarschuwingen.....</b>	<b>6</b>
<b>Uitpakken.....</b>	<b>8</b>
<b>Productoverzicht.....</b>	<b>9</b>
Vooraanzicht.....	9
Bovenaanzicht.....	9
Onderaanzicht.....	9
<b>Afstandsbediening.....</b>	<b>10</b>
<b>Verwijder de plastic strip van de afstandsbediening.....</b>	<b>10</b>
<b>Batterij vervangen voor de afstandsbediening.....</b>	<b>10</b>
Omgang met de batterij.....	11
De afstandsbediening gebruiken.....	11
<b>Bedieningsbereik afstandsbediening.....</b>	<b>11</b>
<b>Aansluitingen.....</b>	<b>12</b>
De OPTISCHE verbinding gebruiken.....	12
De AUX-verbinding gebruiken.....	12
De Audio-verbinding gebruiken.....	13
De Bluetooth-verbinding gebruiken.....	13
Op het elektriciteitsnet aansluiten.....	14
<b>De Soundbar bedienen met een Hitachi afstandsbediening.....</b>	<b>14</b>
<b>Algemene bediening.....</b>	<b>15</b>
Modi selecteren.....	15
Het volume aanpassen.....	15
<b>Onderhoud.....</b>	<b>15</b>
De eenheid reinigen.....	15
Zelfklevende kussens bevestigen.....	15
<b>Hints en tips.....</b>	<b>16</b>
<b>Specificaties.....</b>	<b>16</b>
<b>Opmerkingen over het weggooien van batterijen.....</b>	<b>17</b>

# WAT WEL EN NIET TE DOEN BIJ VEILIG GEBRUIK VAN APPARATUUR

Deze apparatuur is ontworpen en gemaakt om te voldoen aan internationale veiligheidsnormen maar net als bij andere elektrische apparatuur moet zorg worden betracht als u de beste resultaten wilt verkrijgen en om de veiligheid te garanderen.

.....

- DOEN lees de handleiding voordat u probeert om de apparatuur te gebruiken.
- DOEN zorg ervoor dat alle elektrische aansluitingen (inclusief de lichtnetstekker, verlengsnoeren en verbindingen tussen de apparatuur) goed zijn gemaakt en overeenkomen met de aanwijzingen van de fabrikant. Trek de voedingsadapter uit het stopcontact voordat u verbindingen maakt of wijzigt.
- DOEN vraag om advies van uw dealer als u vragen hebt over de installatie, het gebruik of de veiligheid van uw apparatuur.
- DOEN wees voorzichtig met glazen panelen of deuren in de apparatuur.
- DOEN geleid het elektriciteits snoer zodat de kans klein is dat iemand er overheen loopt, het gekneusd of geschaafd raakt of blootgesteld staat aan overmatige slijtage en warmte.

.....

- NIET vaste snoerbescherming verwijderen omdat dit u kan blootstellen aan gevaarlijke spanningen.
- DOEN de ventilatieopeningen van de apparatuur afdekken met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen enz. Oververhitten veroorzaakt schade en verkort de levensduur van de apparatuur.
- NIET elektrische apparatuur blootstellen aan druppelen of spetteren, of aan voorwerpen gevuld met vloeistoffen zoals vazen.
- DOEN hete voorwerpen of open vuurbronnen zoals brandende kaarsen of nachtlampjes op of dichtbij de apparatuur zetten. Hoge temperaturen laten het plastic smelten en veroorzaken brand.
- NIET tijdelijke ondersteuning maken en NOOIT poten vastzetten met houten schroeven. Om voor volledige veiligheid te zorgen, moet u altijd de door de fabrikant goedgekeurde standaard of poten met de meegeleverde bevestigingsmiddelen vastzetten, overeenkomstig de instructies.
- DOEN apparatuur gebruiken zoals stereo's of radio's, die u afleiden van de eisen van verkeersveiligheid.
- NIET op hoog volume met de hoofdtelefoon luisteren omdat dit uw gehoor blijvend kan beschadigen.
- DOEN apparatuur zonder toezicht ingeschakeld laten behalve wanneer deze specifiek is ontworpen voor gebruik zonder toezicht of in het geval deze over een stand-by modus beschikt. Schakel het apparaat uit met de AAN/UIT-schakelaar van de apparatuur of door de voedingsadapter uit het stopcontact te trekken, en zorg ervoor dat uw gezin weet hoe dat moet. Mogelijk moeten speciale voorzieningen worden getroffen voor zwakkere of gehandicapte mensen.
- NIET doorgaan met het gebruik van het apparaat als u twijfelt of deze normaal werkt, of als het op enige wijze is beschadigd: uitschakelen, trek de voedingsadapter uit het stopcontact en neem contact op met uw dealer.
- DOEN

.....

## MAAR VOORAL

- laat NOOIT iemand, met name kinderen, iets in gaten, sleuven of andere kleine openingen in de apparatuur stoppen - dat kan een dodelijke elektrische schok veroorzaken.
- NOOIT gokken of risico's lopen met enige soort elektrische apparatuur. Houd het veilig.




## BATTERIJ- VEILIGHEID RICHTLIJNEN

Bij juist gebruik zijn huishoudelijke batterijen een veilige en betrouwbare vorm van draagbare energie. Problemen kunnen optreden als ze worden misbruikt, met als gevolg lekkage of in het uiterste geval brand of een explosie. Hier zijn een paar eenvoudige richtlijnen voor veilig gebruik van batterijen, ontworpen om dergelijke problemen te voorkomen.



Plaats de batterijen zorgvuldig en let op de plus- en minmarkeringen op de batterij en het apparaat. Onjuiste plaatsing kan lekkage veroorzaken of in extreme gevallen brand of zelfs een explosie.

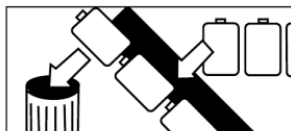


Vervang de hele set batterijen in een keer, en let op dat u geen oude en nieuwe batterijen of batterijen van een verschillend type door elkaar gebruikt, omdat dit tot lekkage kan leiden en in het ergste geval tot brand of zelfs explosies.



Bewaar ongebruikte batterijen in de verpakking en uit de buurt van metalen voorwerpen die kortsluiting kunnen veroorzaken, wat lekkage kan veroorzaken of in extreme gevallen brand of zelfs een explosie.



Haal lege batterijen uit apparatuur en haal alle batterijen uit apparaten die u gedurende langere tijd niet gaat gebruiken. Anders kunnen de batterijen gaan lekken en schade veroorzaken.

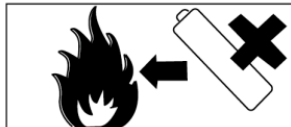

Werp batterijen nooit in het vuur omdat ze hierdoor kunnen ontploffen. Recycle lege batterijen; werp ze niet weg met het normale huishoudelijke afval.



Probeer nooit om gewone batterijen op te laden, hetzij in een lader, hetzij door ze te verwarmen. Ze kunnen gaan lekken, brand veroorzaken of zelfs ontploffen. Er bestaan speciale oplaadbare batterijen die duidelijk als zodanig zijn gemarkeerd.




Als kinderen zelf batterijen willen vervangen, houd daar dan toezicht op om ervoor te zorgen dat deze richtlijnen worden gevolgd.



Vergeet niet dat kleine knoopbatterijen, zoals gebruikt in sommige gehoorapparaten, speelgoed, games en andere apparaten, gemakkelijk kunnen worden ingeslikt door jonge kinderen en dat dit gevaarlijk kan zijn.



Houd losse knooppellen uit de buurt van jonge kinderen.

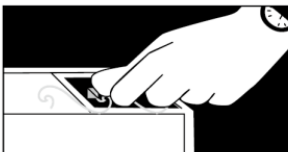

Zorg ervoor dat batterijvakken zijn afgesloten.



Zoek medische hulp als u denkt dat een knoopcel is ingeslikt.

# Veiligheidswaarschuwingen

- Lees alle instructies zorgvuldig voorafgaand aan gebruik en bewaar ze om ze later te kunnen raadplegen.
- Bewaar de handleiding. Als u het apparaat aan een ander geeft, draag dan ook deze handleiding over.
- Controleer of de spanningen die op het label staan, met uw netspanning overeenkomen.

## Schade

- Inspecteer de eenheid na uitpakken op schade.
- Ga niet door met het gebruik van de eenheid als u twijfelt of deze normaal werkt, of als het op enige wijze is beschadigd: schakel uit, trek de voedingsadapter uit het stopcontact en neem contact op met uw dealer.

## Locatie van eenheid

- Plaats de eenheid op een vlak stabiel oppervlak en voorkom dat het wordt blootgesteld aan trillingen.
- Plaats de eenheid niet op een hellend of instabiel oppervlak omdat de eenheid kan vallen of omvallen.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van de eenheid bevinden en moet eenvoudig toegankelijk zijn.

## Temperatuur

- Vermijd extreme temperaturen, zowel warm als koud. Plaats de eenheid uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren of gas / elektrisch vuur.
- Voorkom blootstelling aan rechtstreeks zonlicht en andere warmtebronnen.

## Open vuur

- Plaats nooit een kaars of open vuur bovenop of dichtbij de eenheid.

## Vocht

- Stel de eenheid niet bloot aan regen, vocht, druppelen of spatten om het risico op brand, elektrische schokken of schade aan het apparaat te vermijden. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op de eenheid.
- Als u vloeistof over de eenheid morst, kan dit ernstige schade veroorzaken. Trek direct de voedingsadapter uit het stopcontact. Neem contact op met uw verkoper.

## Ventilatie

- Om gevaar voor elektrische schokken of brandgevaar als gevolg van oververhitting te voorkomen, moet u er voor zorgen dat gordijnen en andere materialen de ventilatieopeningen niet blokkeren.
- Installeer of plaats deze eenheid niet in een boekenkast, ingebouwde kast of in een andere beperkte ruimte. Zorg ervoor dat de eenheid goed geventileerd wordt.

## Veiligheid

- Trek altijd de voedingsadapter uit het stopcontact voordat u andere apparaten aansluit of losmaakt of voordat u de eenheid verplaatst.
- Trek de voedingsadapter uit het stopcontact bij onweer.

## Netvoeding

- De netvoeding blijft stroom uit het elektriciteitsnet gebruiken als deze aangesloten is op het stopcontact. In verband met de veiligheid en om onnodig energieverbruik te voorkomen, moet u de adapter nooit op het stopcontact aangesloten houden als de eenheid voor langere tijd niet wordt gebruikt. Maak de adapter los van het stopcontact.

## Voedingskabel

- Let op dat de eenheid of de standaard niet op de voedingskabel staat, omdat het gewicht van de eenheid de kabel kan beschadigen en een gevaar voor de veiligheid veroorzaken.

## Interferentie

- Plaats de eenheid niet op of in de buurt van apparaten die elektromagnetische interferentie kunnen veroorzaken. Als u dat doet, kan dit de werking van de eenheid nadelig beïnvloeden en vervormd beeld of geluid veroorzaken.

## Batterijen

- Batterijen gebruikt in de afstandsbediening voor deze eenheid kunnen gemakkelijk worden ingeslikt door kleine kinderen; dit is gevaarlijk.
- Werp batterijen op de juiste manier weg door de richtlijnen in deze handleiding te volgen.

## **Toezicht**

- Kinderen moeten onder toezicht blijven om te voorkomen dat ze met het product en met de afstandsbediening gaan spelen.
- Laat nooit iemand, met name kinderen, iets in gaten, sleuven of andere kleine openingen in de behuizing - dat kan een dodelijke elektrische schok veroorzaken.



De bliksemflits met het pijlsymbool in de gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanning" in de behuizing van de eenheid die krachtig genoeg kan zijn om elektrische schokken te veroorzaken.



Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen van de aanwezigheid van belangrijke gebruiks- en onderhouds (reparatie)-richtlijnen in de documentatie die bij de eenheid is geleverd.

## **Service**

- Laat de schroeven op hun plaats om het risico voor elektrische schokken te beperken. De eenheid bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. Laat al het onderhoudswerk verrichten door gekwalificeerd personeel.
- Verwijder open snoerbescherming niet omdat dit u kan blootstellen aan gevaarlijke spanningen.

## **Onderhoud**

- Zorg ervoor dat de eenheid niet met het elektriciteitsnet is verbonden voordat u deze schoonmaakt.
- Gebruik geen schuursponsjes of schurende schoonmaakmiddelen omdat deze het oppervlak van de eenheid kunnen beschadigen.
- Gebruik geen vloeistoffen om de eenheid schoon te maken.
- Plaats geen open vuurbronnen zoals brandende kaarsen op het apparaat.

Dank u voor de aanschaf van uw nieuwe Soundbar van HITACHI.

We adviseren u om tijd te nemen voor het lezen van deze handleiding zodat u alle beschikbare functionaliteit goed leert kennen. U vindt hier ook een paar hints en tips om u te helpen bij het oplossen van problemen.


Lees alle veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig voor het gebruik en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

## Uitpakken

---

Haal alle onderdelen uit de verpakking. Bewaar de verpakking. Als u deze wegwerpt, doe dat dan volgens de lokale regels.

De volgende onderdelen zijn meegeleverd:



Hoofdeenheid



Afstandsbediening



3,5 mm naar RCA Stereo audiokabel



Netvoeding



Instructiehandleiding



Voetkussen


Gebruik dit bij het plat neerleggen of tegen de muur monteren van de eenheid.



# Productoverzicht


---

## Vooraanzicht

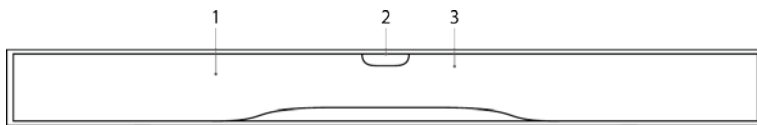


1. Luidsprekers
2. LED-indicator
  - Gedoofd als de eenheid in de modus **STANDBY (STAND-BY)** staat.
  - Licht groen op in de modi **AUX IN (AUX-INGANG)** en **AUDIO IN (AUDIO-INGANG)**.
  - Licht rood op in de modus **OPTICAL (OPTISCH)**.
  - Licht blauw op in de modus **BLUETOOTH**.
3. Sensor voor afstandsbediening  
Ontvangt signalen van de afstandsbediening

## Bovenaanzicht



1.  $\phi$  Knop  
Schakelt deze eenheid tussen de modi **ON (AAN)** en **STANDBY (STAND-BY)**.
2. **MODE (MODUS)**-knop  
Selecteert de ingangsbron.
3. **VOL (VOLUME)** - knop  
Verlaagt het volume.
4. **VOL (VOLUME)** + knop  
Verhoogt het volume.



## Onderaanzicht




1. **D1 OPTICAL (D1 OPTISCH)**-aansluiting
2. **VOEDINGSINGANG**
3. **AUDIO IN (AUDIO-INGANG) (L/R)**
4. **AUX IN (AUX-INGANG)**

# Afstandsbediening

---


1.  Knop  
Schakelt deze eenheid tussen de modi **ON** (AAN) en **STANDBY (STAND-BY)**.
2. **MODE (MODUS)**-knop  
Selecteert de ingangsbron.
3.  Knop  
Dempt het geluid of zet het geluid weer aan.
4. **VOL (VOLUME) ++**-knop  
Verhoogt het volume.
5. **VOL (VOLUME) --**-knop  
Verlaagt het volume.
6.  Bluetooth-verbinding

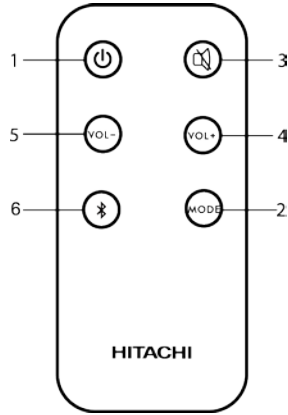

## Verwijder de plastic strip van de afstandsbediening

---

Verwijder de plastic strip van de batterij als deze voor het eerst wordt gebruikt. Deze bevindt zich onderaan op de achterkant van de afstandsbediening.

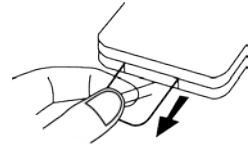


## Batterij vervangen voor de afstandsbediening

---

Voor de afstandsbediening is een CR2025, 3V Lithium-batterij nodig.

1. Schuif de grendel voor het batterijvak in de richting van de pijl.
2. Trek de batterijhouder eruit en verwijder de oude batterij.
3. Vervang deze door een nieuwe batterij.
4. Steek de batterijhouder terug in de afstandsbediening.

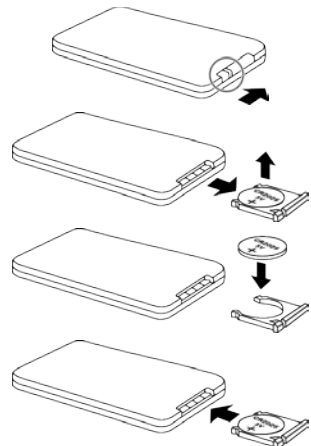

## Omgang met de batterij

- Onjuist gebruik van batterijen kan corrosie of lekkage van de batterij veroorzaken, wat tot brand, persoonlijk letsel of schade aan eigendommen kan leiden.
- Plaats de batterij in de juiste stand in het batterijvak. Normaal gesproken is de positieve kant (+) van de batterij omhoog gericht.
- Gebruik alleen het in deze handleiding opgegeven type batterij.
- Werp een gebruikte batterij niet bij het huishoudelijk afval. Werp deze weg conform de plaatselijke regelgeving.
- Kleine knoopcelbatterijen zoals die in de afstandsbediening worden gebruikt, kunnen gemakkelijk worden ingeslikt door jonge kinderen en dat is gevaarlijk. Houd losse knooppellen uit de buurt van jonge kinderen en zorg ervoor dat de batterij goed vast zit in de afstandsbediening. Zoek medische hulp als u denkt dat een knooppcel is ingeslikt.


## De afstandsbediening gebruiken

- Let op uw vingernagels als u de vergrendeling van het batterijvak verschuift.
- Laat de afstandsbediening niet vallen.
- Laat niets op de afstandsbediening vallen.
- Mors geen water of vloeistof op de afstandsbediening.
- Leg de afstandsbediening niet in een natte plek.
- Leg de afstandsbediening niet in rechtstreeks zonlicht of in de buurt van warmtebronnen.
- Haal de batterij uit de afstandsbediening als deze gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, omdat dit kan leiden tot corrosie of een lekkende batterij, met als gevolg fysiek letsel en/of schade aan eigendommen en/of brand.
- Als de batterij leeg is, werkt de afstandsbediening niet.

## Bedieningsbereik afstandsbediening

---

- De sensor voor de afstandsbediening op de voorkant van de eenheid is gevoelig voor de signalen van de afstandsbediening tot een afstand van 5 meter en een maximale hoek van 60°.
- Houd er rekening mee dat de werkafstand kan variëren, afhankelijk van de hoeveelheid licht in de kamer.

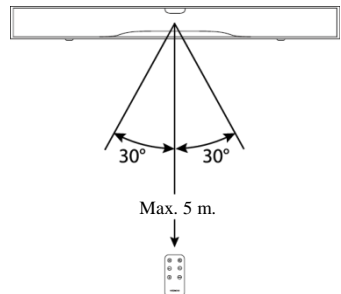


# Aansluitingen

---


## De OPTISCHE verbinding gebruiken

Gebruik een optische kabel (niet meegeleverd) om de aansluiting **OPTICAL OUT (OPTISCH UIT)** van de tv te verbinden met de aansluiting **D1 OPTICAL (D1 OPTISCH)** van de Soundbar.

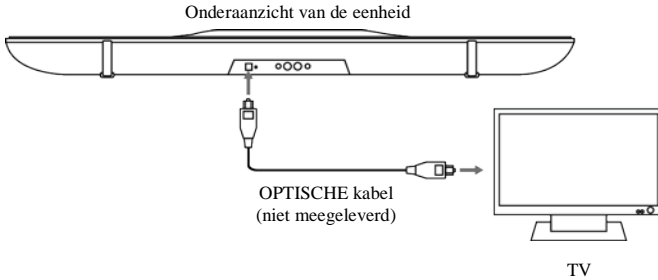


## De AUX-verbinding gebruiken

De meegeleverde RCA naar 3,5 mm stereo audiokabel kan worden gebruikt om de RCA-stekker aan te sluiten op de RCA-ingang van de Soundbar en de 3,5 mm in de hoofdtelefoonaansluiting van de tv.

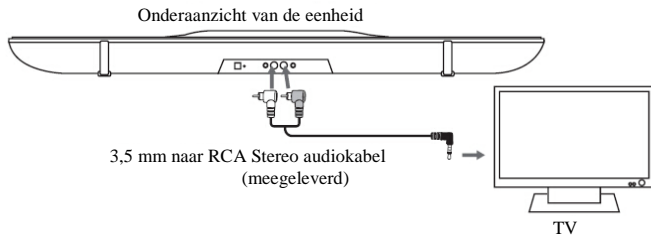


Gebruik een 3,5 mm naar 3,5 mm stereo audiokabel (niet meegeleverd) om de hoofdtelefoonaansluiting van de tv te verbinden met de aansluiting **AUX IN (AUX-INGANG)** van de Soundbar.

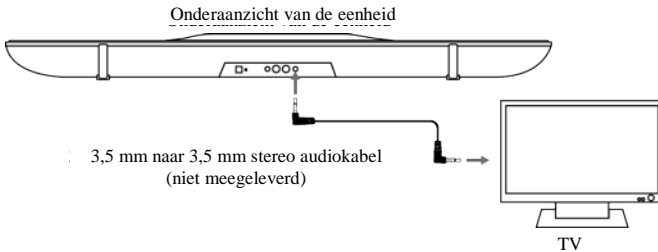

## De Audio-verbinding gebruiken

Gebruik een RCA stereo audiokabel (niet meegeleverd) om de audio-uitgangen van de tv te verbinden met de **AUDIO IN (AUDIO-INGANG) (L/R)**-aansluitingen van de Soundbar. (Indien van toepassing raadpleeg de handleiding van de fabrikant op compatibiliteit).

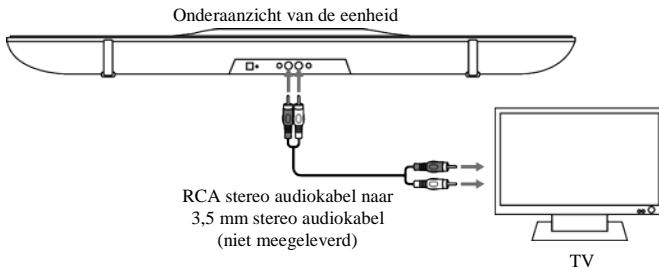

Om te luisteren met **AUDIO IN (L/R)**-aansluitingen in de modus **AUX** moet u ervoor zorgen dat de aansluiting **AUX IN (AUX-INGANG)** leeg is.

## De Bluetooth-verbinding gebruiken

- Houd de afstand van de Soundbar en uw mobiele telefoon, pc, tablet of ander Bluetooth-apparaat binnen 1 meter. Hoe dichterbij, hoe beter.
- Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op uw apparaat en dat uw apparaat kan worden ontdekt.
- Selecteer de Bluetooth-modus op de Soundbar.
  - Druk op de afstandsbediening op de Bluetooth-knop. Het indicatielampje op de Soundbar gaat blauw knipperen.
  - Of druk op de knop Modus op de Soundbar tot het indicatielampje blauw knippert.
- Selecteer de koppelmodus:
  - Houd op de afstandsbediening de Bluetooth-knop 3 seconden ingedrukt tot het blauwe indicatielampje snel knippert.
  - Of houd de Mode (modusknop) op de Soundbar 3 seconden ingedrukt tot het blauwe indicatielampje snel knippert.
- Selecteer de Bluetooth-zoekfunctie op uw apparaat. Uw apparaat moet de Soundbar ontdekken die met "Hitachi Soundbar" wordt aangeduid.
- Selecteer "Hitachi Soundbar". Uw apparaat is met de Soundbar gekoppeld als het blauwe indicatielampje stopt met knipperen en continu oplicht.




## Op het elektriciteitsnet aansluiten

- Deze eenheid is ontworpen om met de meegeleverde voedingsadapter te werken.
- Aansluiten van de eenheid op een andere voedingsbron kan de eenheid beschadigen. Rol het snoer van de voedingsadapter geheel af. Sluit het einde van het snoer aan op de **DC IN (VOEDINGSAANSLUITING)** onderop de eenheid en steek de voedingsadapter in het stopcontact. Zorg ervoor dat de adapter stevig in het stopcontact vast zit. De eenheid is nu aangesloten en klaar voor gebruik.
- Om de eenheid volledig uit te schakelen, moet u de voedingsadapter uit het stopcontact trekken.



Zorg er voor dat alle audio-aansluitingen zijn aangesloten voordat u de stekker in het stopcontact stopt.

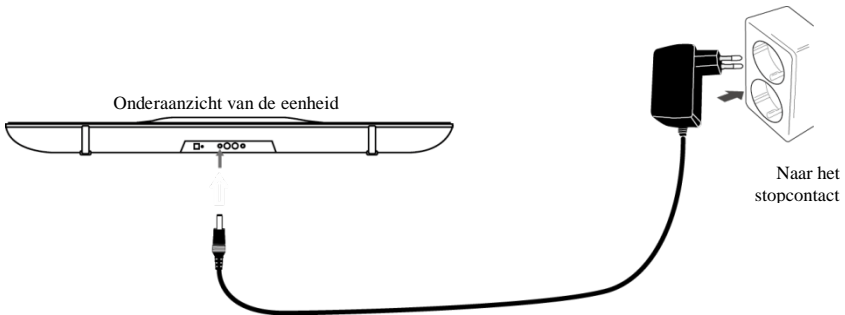

## De Soundbar bedienen met een Hitachi afstandsbediening

Als u een recente Hitachi-tv hebt, kunt u het volume van de Soundbar bedienen met de knoppen V+ en V- (volumeregeling) op de Hitachi afstandsbediening.

- Zorg er voor dat het volume op de tv op minimaal staat.
- Selecteer het geluidsmenu op de tv en selecteer **Headphone/Lineout (Hoofdtelefoon/Lijnuitgang)** als **Headphones (hoofdtelefoon)**.
- Sluit de hoofdtelefoon-aansluiting op de tv aan met **AUX IN (AUX-INGANG)** of **Audio In (Audio-Ingang)** op de Soundbar met de kabels die met de Soundbar zijn meegeleverd, en gebruik de knoppen V+ en V- (volumeregeling) om het geluid van de Soundbar te regelen.
- De knop Dempen op de Hitachi afstandsbediening kan ook het geluid van de Soundbar dempen. Gebruik de knop dempen nogmaals om het geluid weer in te schakelen.
- Met de knop V+ op de Hitachi afstandsbediening kunt u het geluid eveneens weer aanzetten.

Opmerking U kunt het volume van de Soundbar regelen in combinatie met het volume van de Hitachi-tv met de volumeknoppen bovenop de Soundbar en met de afstandsbediening van de Soundbar.

# Algemene bediening

---

Als u de eenheid voor het eerst op het elektriciteitsnet aansluit, is de eenheid in de modus **STANDBY (STAND-BY)**.

De LED-indicator licht niet op.

- Druk op **⏻** op de eenheid of op de afstandsbediening om de eenheid in de modus **ON (AAN)** te zetten. De LED-indicator licht blauw op.
- Druk op **⏻** om de eenheid terug te zetten in de modus **STANDBY (STAND-BY)**. De LED-indicator licht niet op.
- Trek de voedingsadapter uit het stopcontact als u de eenheid volledig wilt uitschakelen.



Als het volume van de eenheid bijna gedempt is of er klinkt ongeveer 15 minuten geen geluid, wordt automatisch naar Stand-by geschakeld.

## Modi selecteren

Druk op **MODUS** op de eenheid of op de afstandsbediening om te wisselen tussen **AUX-** en **OPTICAL (OPTISCH)-** en **BLUETOOTH-**modus.

De LED-indicator licht groen op in de modus **AUX**, rood in de modus **OPTICAL (OPTISCH)** en blauw in de modus **BLUETOOTH**.



De modus **AUX** is de standaardmodus als de eenheid wordt ingeschakeld.

## Het volume aanpassen

- Druk op **VOL (VOLUME) +/-** op de eenheid of op de afstandsbediening om het volume in te stellen.
- Als u het geluid wilt uitschakelen, drukt u op **⏻** op de afstandsbediening. Druk nogmaals op **⏻** om normaal luisteren te hervatten.

# Onderhoud

---

## De eenheid reinigen



Zorg ervoor dat de eenheid niet met het elektriciteitsnet is verbonden voordat u

- Om de eenheid schoon te maken, moet u de behuizing met een iets bevochtigde, pluisvrije doek wrijven.
- Gebruik geen schoonmaakvloeistoffen die alcohol, ammonia of schuurmiddelen bevatten.
- Spuit niet met een spuitbus op of in de buurt van de eenheid.

## Zelfklevende kussens bevestigen

- Trek de beschermlaag van het voetkussen.
- Lijn de plakkant van het kussen uit met de uitsnede voor het voetkussen onderop de Soundbar en druk het vast als u de eenheid op een tafel wilt plaatsen. U moet echter het voetkussen op de achterkant van de Soundbar plakken als u deze tegen de muur wilt bevestigen.
- Druk de kussens stevig aan om ervoor te zorgen dat ze goed vast zitten.

## Hints en tips

---

Als een probleem optreedt, is dat vaak het gevolg van iets heel kleins. De volgende tabel bevat verschillende tips:

Probleem	Oplossing
Geen stroom.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zorg ervoor dat de voedingsadapter aan beide einden goed vast zit.</li><li>• Zorg ervoor dat de modus <b>ON (AAN)</b> is geselecteerd.</li></ul>
De afstandsbediening werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gebruik de afstandsbediening in de buurt van de eenheid.</li><li>• Richt de afstandsbediening op de sensor van de eenheid.</li><li>• Vervang de batterij in de afstandsbediening door een nieuwe.</li><li>• Verwijder elk obstakel tussen de afstandsbediening en de eenheid.</li></ul>
Een luide brom of geluid is hoorbaar.	<ul style="list-style-type: none"><li>• De stekkers en aansluitingen zijn vuil. Veeg ze met een iets bevochtigde doek af met een geschikt, niet-schurend schoonmaakmiddel.</li></ul>



Als een afwijking in de werking optreedt, moet u de voedingsadapter uit het stopcontact trekken en opnieuw aansluiten.

## Specificaties

---

Model	<b>AXS014BT</b>
Netvoeding	Opgenomen vermogen AC 100-240 V ~50/60 Hz, 1A Afgegeven vermogen 15V gelijkspanning, 2,0A Model ASSA30E-150200 Aquil Star Precision Industrial (SHENZHEN) Co.,LTD.
Piekvermogen	120W
Stroomverbruik	30W
Afgegeven vermogen luidspreker	2 x 15 Wrms @ 2%THD
Netto gewicht	1,7kg
Afmetingen	812 mm (B) x 68 mm (D) x 82 mm (H)

Functies en specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.



### WAARSCHUWING

Slik de batterij niet in, gevaar voor chemische brandwonden.

De (met dit product meegeleverde) afstandsbediening bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit binnen 2 uur ernstige interne brandwonden en eventueel de dood veroorzaken.

Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen.

Als het batterijvak niet goed sluit, moet u het apparaat niet meer gebruiken en het uit de buurt van kinderen houden.

Als u vermoedt dat batterijen zijn ingeslikt of ergens in het lichaam zijn terechtgekomen, moet u direct medische bijstand zoeken.

### Opmerkingen over het weggooien van batterijen

De in dit product gebruikte batterijen bevatten chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu. Om het milieu te beschermen, moet u gebruikte batterijen wegwerpen conform de plaatselijke wetgeving en verordeningen. Werp batterijen niet bij het normale huishoudelijke afval.

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente of met de winkel waar u het product hebt gekocht.



De bovenstaande markering is conform de richtlijn voor afval van elektrische en elektronische apparatuur 2012/19/EU (WEEE).

De markering wijst op de eis dat de apparatuur inclusief gebruikte batterijen NIET mag worden weggegooid als ongesorteerd afval, maar dat u het beschikbare retour- en verzamelstelsel moet gebruiken. Als de met deze apparatuur meegeleverde batterijen of accu's het chemische symbool Hg, Cd of Pb bevatten, dan betekent dit dat de batterij zwaar metaal bevat: meer dan 0,0005% kwik, of meer dan 0,002% cadmium, of meer dan 0,004% lood.

In het onwaarschijnlijke geval dat een probleem optreedt, moet u contact opnemen met de winkel waar u de apparatuur hebt gekocht.

We streven er voortdurend naar om onze producten te verbeteren; specificaties kunnen zonder bericht vooraf wijzigen.

Voor advies over waar u accessoires kunt kopen, kunt u contact opnemen met de winkel waar u de apparatuur hebt gekocht.

Alle handelsmerken zijn het eigendom van de respectievelijke eigenaars en alle rechten zijn erkend.



# HITACHI

Inspire the Next

Fabrikant / importeur:  
Hitachi Europe Ltd.,  
Whitebrook Park,  
Lower Cookham Road,  
Maidenhead,  
Berkshire SL6 8YA  
V.K.

[www.hitachidigitalmedia.com](http://www.hitachidigitalmedia.com)