



iDance®

www.idanceaudio.com

XD₁₀₀₀



**User Manual
Manuel d'utilisation
Handleiding
Benutzerhandbuch
Manual de usuario
Manuale utente**

ENGLISH • FRANÇAIS • NEDERLANDS • DEUTSCH • ESPAÑOL • ITALIANO

This product meets the essential requirements of Directive 2014/53/EU. • Ce produit répond aux exigences essentielles de la directive 2014/53/EU.
Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van Richtlijn 2014/53/EU. • Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU.
Este producto cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/EU. • Questo prodotto soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/EU.

<http://www.idanceaudio.com/documentation/declarationofconformity/>



PLEASE READ THIS USER MANUAL COMPLETELY BEFORE OPERATING
THIS UNIT AND RETAIN THIS BOOKLET FOR FUTURE REFERENCE.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'UTILISER
CETTE UNITÉ ET CONSERVEZ CE LIVRET POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

LEES DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOLLEDIG VOORDAT U DEZE GEBRUIKT
EN HOUD DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIGE NASLAG OP.

BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOLLSTÄNDIG DURCH, BEVOR SIE DIESE
BENUTZUNG NUTZEN, UND BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH FÜR DIE ZUKUNFT AUF.

POR FAVOR, LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE USO,
Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA EL FUTURO

LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO USO È SALVARE
QUESTO MANUALE PER IL FUTURO.

WARNING

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR SHOCK, DO NOT REMOVE COVER OR BACK. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL



The lightning flash with arrowhead symbol inside an equilateral triangle is intended to alert User of the presence of un-insulated "hazardous voltage" within the product's enclosure, which may be of sufficient magnitude to induce a risk of electric shock to persons



The exclamation mark inside an equilateral triangle is intended to alert user of the presence of the important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

NOTES:

Please do not attempt to open the back cover or power adapter as opening or removing the covers may expose you to dangerous voltage or other hazards, and it will also cause the restricted servicing to be disabled: There are no user servicing components inside.

NOTES:

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of Industry Canada. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

NOTES:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


1. Read these instructions.
2. Keep these instructions. Heed all warnings.
3. Follow all instructions.
4. Do not use this apparatus near water.
5. Clean only with dry cloth.
6. Do not block any ventilation openings.
7. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety purpose. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacture, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over. Portable Cart Warning
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture does not operate normally, or has been dropped.
15. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
16. The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
17. The MAINS plugs used as the disconnect device, which shall remain readily operable.



WHAT'S IN THE BOX?

- 1x Instruction Manual
- 1x XD1000
- 1x Wireless Microphone
- 1x Aux In Cable
- 1x Shoulder Strap

PANEL DESCRIPTION

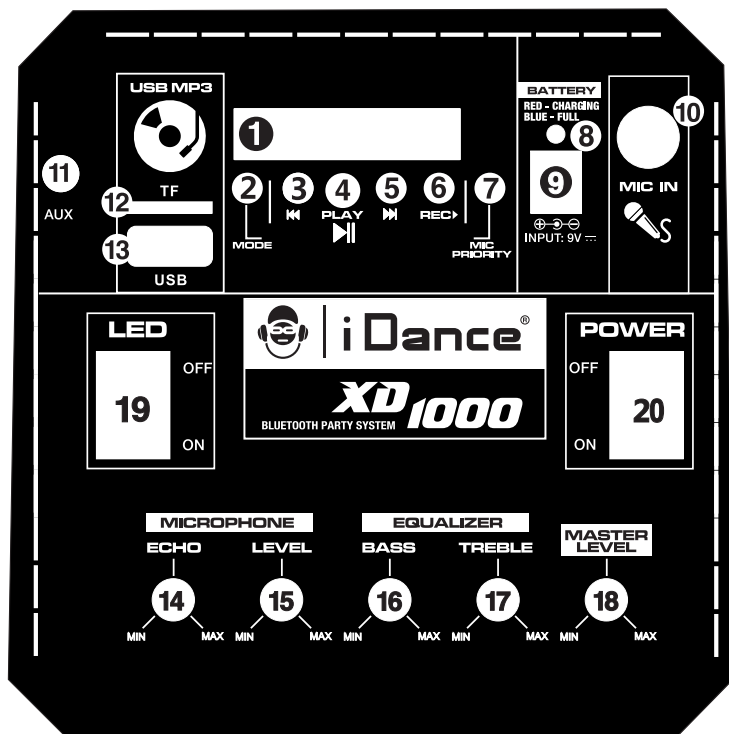

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. LED Display | 10. Wired Microphone Input Slot |
| 2. Mode Select Button | 11. Line In Input Jack |
| 3. Previous Track/Previous FM Station Button | 12. Micro SD Slot |
| 4. Play/Pause Button | 13. USB Port |
| 5. Next Track/Next FM Station Button | 14. Microphone Echo Knob |
| 6. Record Button | 15. Microphone Volume Knob |
| 7. Microphone Priority(over background music) | 16. BASS Control |
| 8. Charging Indicator(RED: Charging; Blue: Full) | 17. Treble Control |
| 9. DC Input | 18. Master Volume Knob |
| | 19. LED Light ON/OFF Switch |
| | 20. Power ON/OFF Switch |

LINE IN JACK

1. Connect a 3.5mm Audio Cable to the LINE IN JACK of the unit and to your external audio devices eg. MP3 player.
2. Then select the LINE feature by pressing the MODE button.
3. Begin playback via your external devices.

FM RADIO

1. Select FM(mode) feature by pressing the MODE button.
2. Press the PLAY/PAUSE button to begin automatically. Searching and saving available radio stations.
3. Press PREVIOUS/NEXT button to select a specific radio station.
4. Long press PREVIOUS/NEXT button to adjust the volume.

NOTE: PLEASE MOVE YOUR SPEAKER TO ENSURE BEST RECEPTION.

USB / MICRO SD JACK

1. Insert USB drive or Micro SD card for playback.
2. Playback will begin automatically.
3. Press the PLAY/PAUSE button to pause and play.
4. Press PREVIOUS/NEXT button to select a specific track for playback.

BLUETOOTH

1. Select the Bluetooth feature by pressing the MODE button.
2. Turn the Bluetooth feature on, on your portable device.
3. Find and pair with your “iDance XD1000” speaker.
4. Press the PLAY/PAUSE button to begin playback.

RECORDER FUNCTION

1. Insert a USB Drive(Thumb Drive) and plug in your wired microphone.
2. Long press the REC/REPLAY button and begin recording.
3. To stop recording, press the REC/REPLAY button again.
4. To playback a recorded file, press the PREVIOUS and NEXT buttons to select a track for playback after finishing the record.

CHARGING

1. Connect the wall charger to your speaker.
2. The battery will be fully charged after 6 hours or so.
3. Disconnect the charge from the speaker first, then the wall charger from the wall.

Note: *The speaker can be used normally during charging.*

WARNING ON SAFETY

The voltage of this play is AC 100V-240V and safe voltage ranges from 100V to 240V. Otherwise, the player will be damaged or can't be used. There is no part that can be repaired by a user inside the player. Ask a qualified technician for maintenance. Don't make this player wet by rain to prevent fire or electric shock. Don't open the cover of this player to reduce the danger of electric shock from dangerous voltage.

TYPE	TECHNICAL SPECIFICATIONS
Woofer Size	Dual 6.5 inch full-frequency speaker
Power Output	RMS 8W*2, 200W MAX
Power Input	DC9V1.2A The adapter (AC100V~240V)
Bluetooth Version	2.1
Bluetooth Freqeuncy	2402MHz-2480MHz
RMS power	8W *2
Battery	Li-ion 18650 battery 7.4V 1800mAh
Product dimension	230*200*515mm
Power input	AC100-240V,50/60Hz
Power consumption	20W
Speaker size	2 x 6.5 inch
Product weight	3kg

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CE PRODUIT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.



ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE OU L'ARRIÈRE. AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONTACTER UN SERVICE AU PERSONNEL QUALIFIÉ.



Le symbole de l'éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de tension dangereuse dans le boîtier, qui peut être d'une ampleur suffisante pour induire un risque de choc électrique.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de maintenance dans le manuel de l'utilisateur.

Remarque:

Veuillez ne pas ouvrir le couvercle arrière de l'appareil ou l'adaptateur secteur car l'ouverture ou le retrait des couvercles peut vous exposer à des tensions dangereuses ou autres dangers, et annulera également votre garantie. Il n'y a pas de pièce réparable à l'intérieur de l'appareil.

Remarque:

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de la classe B pour les émissions de bruit radio des appareils numériques comme indiqué dans le règlement sur les interférences radio de l'Industry Canada. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation habituelle.

Remarque:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur
- Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour assistance.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE


1. Lire les instructions.
2. Garder les instructions.
3. Tenir compte des avertissements.
4. Suivre toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau.
6. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation. Installer en suivant les instructions du fabricant.
8. Ne pas installer près des sources de chaleurs tels que radiateur, four, ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) qui produit de la chaleur.
9. Ne pas retirer la sécurité de la prise de terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont une est plus large que l'autre. Une prise de terre possède deux lames et une broche de terre. La lame large ou la troisième broche est prévues pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour faire remplacer la prise obsolète.
10. Ne pas piétiner ou pincer le cordon d'alimentation, en particulier au niveau des fiches, des prises et où ils sortent de l'appareil.
11. Utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utiliser uniquement avec un chariot, un trépied, une console ou une table spécifié par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, déplacer l'ensemble chariot/appareil avec prudence afin d'éviter les blessures en cas de chutes.
13. Débrancher l'appareil pendant l'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
14. Confier toutes réparations à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé, cordon d'alimentation ou la fiche endommagé, liquide renversé ou objets tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou est tombé.
15. L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tels que vases, ne doit être posé sur l'appareil.
16. La prise secteur est utilisée comme un dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible.
17. L'appareil doit être connecté à une prise secteur avec prise de terre.



QU'Y A-T-IL DANS LA BOITE?

- 1x Mode d'emploi
- 1x XD1000
- 1x Microphone sans fil
- 1x Câble auxiliaire
- 1x Bretelles

PANEL DESCRIPTION

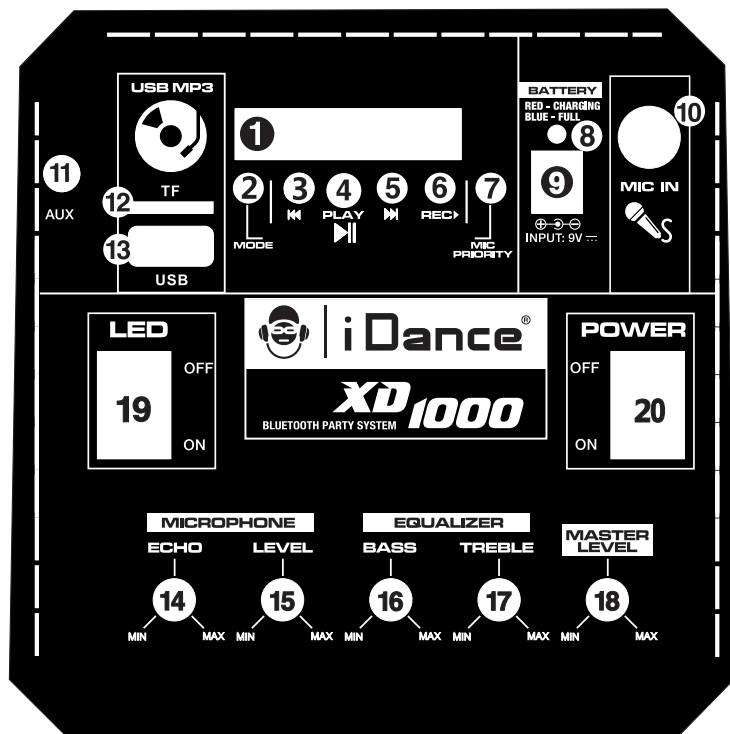

- | | |
|---|--|
| 1. Affichage LED | 10. Entrée de microphone filaire |
| 2. Bouton de sélection de mode | 11. Line In Jack d'entrée |
| 3. Piste précédente/Bouton FM précédent | 12. Micro SD Slot |
| 4. Bouton Lecture/Pause | 13. Port USB |
| 5. Prochaine piste/Prochain bouton FM Station | 14. Bouton d'écho de microphone |
| 6. Bouton d'enregistrement | 15. Bouton de volume du microphone |
| 7. Priorité du microphone(sur la musique de fond) | 16. BASS Control |
| 8. Indicateur de charge(ROUGE: Charge, Bleu: Plein) | 17. Contrôle des aigus |
| 9. Entrée DC | 18. Bouton de volume principal |
| | 19. Interrupteur ON/OFF à DEL |
| | 20. Interrupteur d'alimentation ON/OFF |

ENTRÉE HAUT-NIVEAU

1. Branchez un câble audio 3,5 mm dans l'entrée HAUT-NIVEAU de l'unité et dans un appareil audio externe, ex. Lecteur MP3.
2. Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner LINE.
3. Lancez la lecture sur l'appareil externe.

RADIO FM

1. Appuyez sur la touche MODE pour passer en mode FM.
2. Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour lancer automatiquement la recherche et la mémorisation des stations radio disponibles.
3. Utilisez les touches Précédent/Suivant pour sélectionner une station radio.
4. Maintenez appuyée la touche Précédent/Suivant pour augmenter/diminuer le volume.

REMARQUE: PLACEZ L'ENCEINTE DANS UN ENDROIT QUI ASSURE LA MEILLEURE RÉCEPTION.

Port USB/Fente Micro-SD

1. Insérez une clé USB ou une carte Micro-SD pour la lecture.
2. La lecture démarre automatiquement.
3. Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE pour lancer/suspendre la lecture.
4. Utilisez les touches Précédent/Suivant pour sélectionner un morceau à écouter.

BLUETOOTH

1. Appuyez sur la touche MODE pour passer en mode Bluetooth.
2. Activez le Bluetooth sur votre appareil portable.
3. Recherchez l'appareil et le coupler avec l'enceinte "iDance XD1000".
4. Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE pour démarrer la lecture.

ENREGISTREMENT

1. Insérez une clé USB et branchez votre micro filaire.
2. Maintenez appuyée la touche REC/REPLAY pour lancer l'enregistrement.
3. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur la touche REC/REPLAY.
4. Utilisez les touches Précédent/Suivant pour sélectionner un morceau enregistré à écouter.

CHARGE

1. Connectez le chargeur secteur à votre enceinte.
2. La batterie sera complètement chargée au bout d'environ 6 heures.
3. Débranchez d'abord le chargeur de l'enceinte, puis de la prise secteur.

Remarque: Vous pouvez utiliser l'enceinte normalement lorsqu'elle est en charge.

NOTICES DE SÉCURITÉ

La tension utilisée par ce lecteur est de 100-240 VAC, en cas de surtension, le lecteur risque d'être endommagé voir non utilisable. Aucune pièce à l'intérieur du lecteur ne peut être réparée par l'utilisateur. Contactez un technicien qualifié pour tout entretien. N'exposez pas ce lecteur à la pluie pour éviter tout risque d'incendie et d'électrocution. N'ouvrez pas le panneau du lecteur pour éviter tout risque d'électrocution dû à une tension dangereuse.

TYPE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Taille de Woofer	Double haut-parleur pleine fréquence de 6,5 pouces
Puissance de sortie	RMS 8W * 2, 200W MAX
Entrée de puissance	DC9V1.2A L'adaptateur(AC100V ~ 240V)
Version Bluetooth	2.1
Fréquence Bluetooth	2402MHz-2480MHz
Puissance RMS	8W *2
Batterie	Li-ion 18650 batterie 7.4V 1800mAh
Dimension du produit	230*200*515mm
Entrée de puissance	AC100-240V,50/60Hz
Consommation d'énergie	20W
Taille de haut-parleur	2 x 6,5 pouces
Poids du produit	3kg

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF SCHOK TE VERMINDEREN, DIT PRODUCT NIET BLOOTSTELLEN AAN REGEN OF VOCHT



VOORZICHTIG: OM HET RISICO OP BRAND OF SCHOKKEN TE VERMINDEREN, VERWIJDER DE DEKKING OF DE ACHTERKANT NIET. VERBODEN DOOR GEBRUIKERS ONDERHOUDEN ONDERDELEN. RAADPLEEG? SERVICE AAN GEKwalificeerd personeel



Het uitroepsteken binnenin een driehoek is om de gebruikers aan te geven dat er belangrijke reparatie en onderhoud instructies te vinden zijn. Deze kunt u vinden in de handleiding die bij dit product zit.



Het flash teken binnenin een driehoek geeft aan dat er een gevaarlijk voltage aan de binnenkant van het product zit. Deze kan gevaarlijk genoeg zijn om een stroomstoot te geven aan de gebruiker.

Nota:

Probeer nooit om de achterkant of de power adapter te openen omdat u zich blootstelt aan een gevaarlijk voltage of andere gevaren. Uw garantie zal dan ook voorbij zijn. Er zijn geen gebruikersvriendelijke objecten in de binnenkant.

Nota:

Dit apparaat overschrijdt niet de B Klasse limieten voor radio storingen emissies voor digitale apparaten als aangegeven in de Radio Interference Regulations of Industry Canada. Deze limieten zijn er om er voor te zorgen dat er geen schadelijke radio storingen worden uitgestoten in residentiële area's.

Nota:

- Verander de antenne van positie.
- Zet het apparaat verder van de zender af.
- Sluit het apparaat aan een andere stroomtoevoer aan dan de zender.
- Vraag aan uw dealer of een ervaren radio/TV technicus voor assistentie.

Belangrijke veiligheid instructies


1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies. Let op alle waarschuwingen.
3. Volg deze instructies.
4. Gebruik dit apparaat niet dichtbij water.
5. Maak alleen schoon met een droge doek.
6. Bedek geen ventilatie openingen.
7. Installeer volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
8. Installeer niet in de buurt van hitte bronnen zoals radiatoren, fornuizen of andere apparaten zoals speakers.
9. Let op het type stopcontact dat nodig is om dit product aan te sluiten. Als deze niet hetzelfde is vraag dan aan een elektricien voor hulp.
10. Zorg ervoor dat er niet op de stroomkabel wordt gestaan of dat deze wordt beschadigd.
11. Gebruik alleen officiële accessoires die door de fabrikant worden aangegeven.
12. Wanneer u het product beweegt deze alleen met de bijgevoegde kar bewegen om schade te voorkomen.
13. Sluit het apparaat af als er sprake is van onweer of als u het product niet meer gebruikt.
14. Laat reparaties en onderhoud alleen aan ervaren personeel over. Dit is nodig als de kabel beschadigd is, er vloeistoffen zijn gemorst of het apparaat gebroken is of niet meer werkt.
15. Geen objecten gevuld met vloeistoffen bovenop het apparaat plaatsen.
16. De batterij kan niet blootgesteld worden aan vuur of veel zonlicht.
17. De MAINS plug wordt gebruikt om het apparaat af te sluiten.



WAT ZIT ER IN DE DOOS?

- 1x Gebruiksaanwijzing
- 1x XD1000
- 1x Draadloze microfoon
- 1x Aux In-kabel
- 1x Schouder riem

PANEL DESCRIPTION

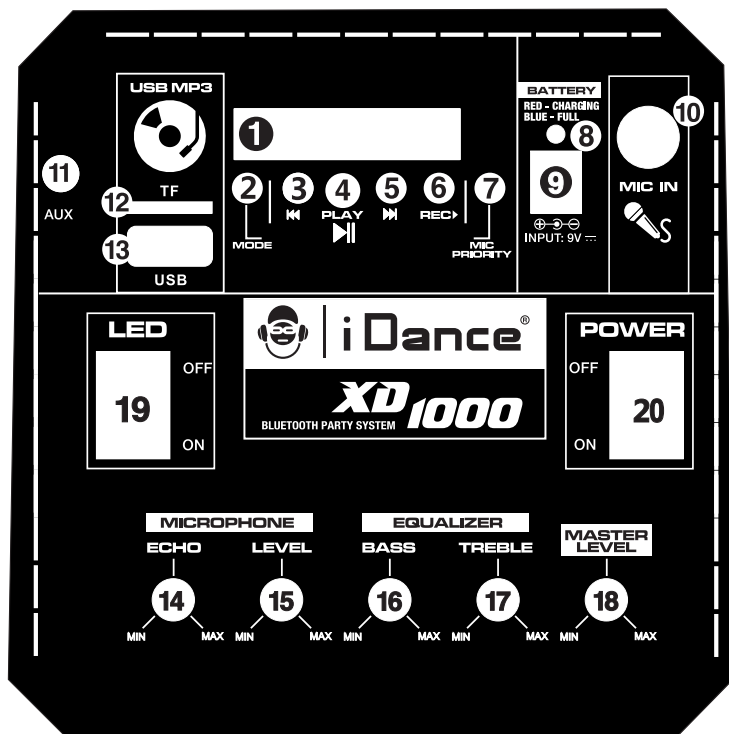

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Led scherm | 9. DC Input |
| 2. Modus keuzeknop | 10. Bedrade microfooningangsgleuf |
| 3. Knop Vorige track/vorige FM-station | 11. Line In Input Jack |
| 4. Knop Afspelen/Pauzeren | 12. Micro SD Slot |
| 5. Volgende track/volgende FM Station-knop | 13. USB poort |
| 6. Record knop | 14. Microfoon-echoknop |
| 7. Microfoonprioriteit(via achtergrondmuziek) | 15. Microfoonvolumeknop |
| 8. Oplaadindicator(rood: opladen, blauw: volledig) | 16. BASS-besturing |
| | 17. Treble Control |
| | 18. Hoofdvolumeknop |
| | 19. LED-licht aan/uit schakelaar |
| | 20. Aan/uit schakelaar |

LINE IN-ingang

1. Sluit een 3,5 mm-audiokabel aan op de LINE IN-ingang van het apparaat en op uw externe geluidsapparatuur, bijv. MP3-speler.
2. Selecteer vervolgens de LINE-functie door op de knop MODUS te drukken.
3. Begin met afspelen via uw externe apparaten.

FM-RADIO

1. Selecteer de functie FM(modus) door op de knop MODUS drukken.
2. Druk op de knop AFSPLEEN/PAUZE om automatisch te zoeken en beschikbare radiostations op te slaan.
3. Druk op de knop VORIGE/VOLGENDE om een bepaald radiostation te selecteren.
4. Druk lang op de knop VORIGE/VOLGENDE om het volume aan te passen.

OPMERKING: VERPLAATS UW LUIDSPREKER ZODAT DEZE DE BESTE ONTVANGST HEEFT.

USB/MICRO-SD-AANSLUITING

1. Plaats een USB-stick of Micro-SD-kaart om af te spelen.
2. Het afspelen begint automatisch.
3. Druk op de knop AFSPLEEN/PAUZE om te pauzeren en te spelen.
4. Druk op de knop VORIGE/VOLGENDE om een bepaalde track te selecteren voor het afspelen.

BLUETOOTH

1. Selecteer de Bluetooth-functie door op de knop MODUS te drukken.
2. Zet de Bluetooth-functie aan op uw draagbare apparaat.
3. Zoek uw "iDance XD1000"-luidspreker en koppel hiermee.
4. Druk op de knop AFSPLEEN/PAUZE om het afspelen te starten.

OPNAME-FUNCTIE

1. Plaats een USB-stick(USB-station) en sluit uw bedrade microfoon aan.
2. Druk lang op de knop OPNAME/HERHALEN en begin met opnemen.
3. Druk nogmaals op de knop OPNAME/HERHALEN om de opname te stoppen.
4. Om een opgenomen bestand af te spelen, drukt u de knoppen VORIGE en VOLGENDE om een track te selecteren voor het afspelen nadat de opname is voltooid.

OPLADEN

1. Sluit de wandoplader aan op uw luidspreker.
2. De batterij is na ongeveer 6 uur volledig opgeladen.
3. Haal eerst de oplader van de luidspreker los en vervolgens de wandoplader van de wand.

Opmerking: De luidspreker kan tijdens het opladen normaal worden gebruikt.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

De spanning van deze speler AC 100V-240V en de veilge spanning valt binnen een be-
reik van 100V tot 240V, anders zal de speler beschadigd raken of kan deze niet worden
gebruikt. De speler bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan repareren. Laat
onderhoud over aan een gekwalificeerde elektricien. Stel deze speler niet bloot aan
regen om het risico op brand of elektrische schokken te voorkomen. Om het risico op
elektrische schokken door gevaarlijke spanning te voorkomen, dient u de behuizing van
deze speler niet te openen.

TYPE	TECHNISCHE SPECIFICATIES
Woofer grootte	Dual 6.5 inch full-frequency luid- spreker
Vermogen	RMS 8W*2, 200W MAX
Stroomaansluiting	DC9V1.2A De adapter(AC100V ~ 240V)
Bluetooth-versie	2.1
Bluetooth-freqecy	2402MHz-2480MHz
RMS-vermogen	8W *2
Accu	Li-ion 18650 batterij 7.4V 1800mAh
Product dimensie	230*200*515mm
Stroomaansluiting	AC100-240V,50/60Hz
Energieverbruik	20W
Luidsprekerformaat	2 x 6,5 inch
Productgewicht	3kg

WARNUNG

WARNUNG: UM FEUER ODER SCHOCK ZU VERMEIDEN,
SETZEN SIE DIESES PRODUKT NICHT REGEN ODER
FEUCHTIGKEIT AUS



VORSICHT

RISIKO EINES ELEKTRISCHEN
SCHLAGES NICHT ÖFFNEN



ACHTUNG: UM DIE GEFAHR EINES FEUERS ODER EINES SCHOCKES
ZU VERMEIDEN, ENTFERNEN SIE KEINE ABDECKUNG ODER
RÜCKSEITE. INNEN KEINE BENUTZERWARTBAREN TEILE. WARTEN
SIE AUF QUALIFIZIERTES PERSONAL



Der Blitz innerhalb des Dreiecks weist die Benutzer auf die Anwesenheit nicht isolierter gefährlicher Spannung innerhalb der Hülle des Produkts. Diese kann stark genug sein um ein Elektroschock bei Menschen zu verursachen.



Das Ausrufeszeichen innerhalb des Dreiecks weist die Benutzer auf wichtige Anweisungen zur Bedienung und des Produkts hin.

ANMERKUNGEN:

Bitte versuchen Sie nicht die hintere Seite der Hülle oder das Netzteil zu öffnen. Beim Öffnen der Hülle gehen Sie ein gefährliches Schockrisiko ein, und Sie können dabei auch den Lautsprecher beschädigen. Es befinden sich keine Einstellungsinstrumente für Nutzer innerhalb der Hülle.

ANMERKUNGEN:

Dieses digitale Gerät überschreitet nicht die Grenzwerte der Klasse B für Funkstörungen aus digitalen Geräten, wie in den Anforderungen des RIRIC (Radio Interference Regulations of Industry Canada) festgelegt. Diese Grenzwerte wurden festgelegt um einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten zu gewährleisten.

ANMERKUNGEN:

- Richten Sie die Antenne aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und der Empfänger.
- Stecken Sie das Gerät und den Empfänger an unterschiedliche Steckdosen.
- Fragen Sie Ihren Verkäufer oder einen erfahrenen Fernsehtechniker nach Rat.

Wichtige Sicherheitsanleitungen


1. Lesen Sie diese Anleitungen.
2. Verstauen und behalten Sie diese Anleitungen.
3. Beachten Sie die Warnung.
4. Befolgen Sie die Anleitungen.
5. Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Säubern Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
7. Blockieren Sie keine der Belüftungsausgänge. Installieren Sie das Gerät in Übereinstimmung mit den Anleitungen des Herstellers.
8. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizung, Feuer) oder anderen Geräten die Hitze produzieren (Verstärker).
9. Lassen Sie sich nicht von der Wahl der Steckdose verwirren. Sollte der gelieferte Stecker nicht benutzbar mit Ihrer Steckdose sein, verständigen sie einen Elektriker damit er ihre veraltete Steckdose austauscht.
10. Schützen Sie die Stromkabel so, dass man nicht auf sie treten kann oder sie einklemmen kann, besonders an den Steckdosen und wo sie aus dem Gerät herauskommen.
11. Benutzen Sie nur Zubehör das von dem selben Hersteller hergestellt wurde.
12. Benutzen Sie das Gerät nur mit dem Wagen, Stativ, Halterung und Tisch die vom selben Verkäufer hergestellt wurden oder mit dem Gerät kamen. Wenn Sie einen Wagen benutzen, achten Sie darauf, dass Sie das Gerät nicht zu viel bewegen, um Beschädigung durch einen Sturz zu verhindern.
13. Trennen Sie dieses Gerät während Gewittern oder wenn es für längere Zeit nicht benutzt wird.
14. Überlassen Sie jede Wartung einem qualifizierten Servicemitarbeiter. Überlassen Sie alle Vorkehrungen dem professionellen Servicepersonal. Reparaturen sind nötig, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, ein Objekt in das Gerät hineingefallen ist, einen Wasserschaden hat oder es nicht korrekt funktioniert.
15. Das Gerät sollte nicht kleinen Mengen von Flüssigkeiten ausgesetzt sein und es dürfen keine Objekte gefüllt mit Wasser auf ihm platziert werden.
16. Die Batterie darf nicht exzessiver Hitze ausgesetzt werden wie Sonne, Feuer oder ähnliches.
17. Die wichtigsten Absatzmärkte werden verwendet werden, um das Gerät zu trennen.



WAS IST IN DER BOX?

- 1x Bedienungsanleitung
- 1x XD1000
- 1x Kabelloses Mikrofon
- 1x Aux-In-Kabel
- 1x Schulterriemen

PANEL DESCRIPTION

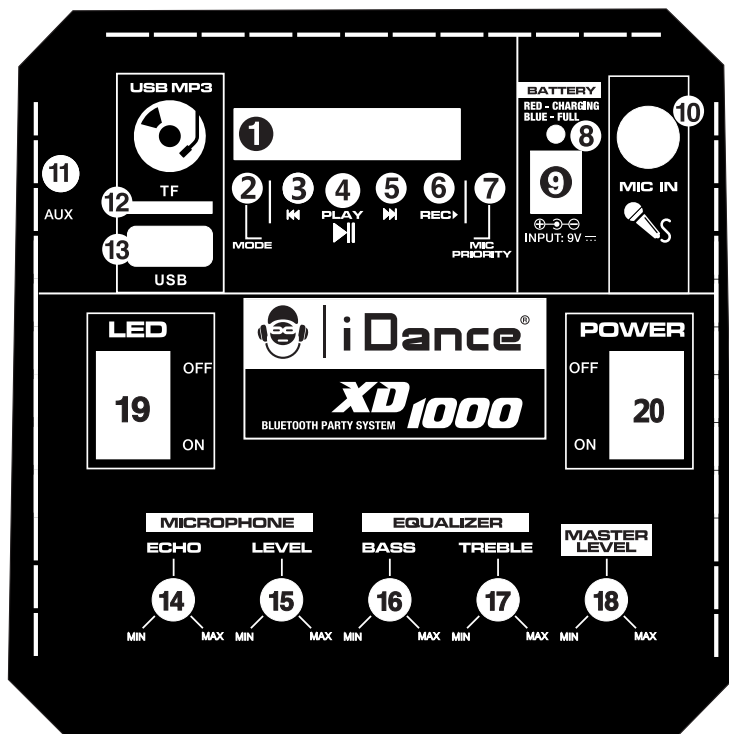

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. LED-Anzeige | 10. Eingang für Kabelmikrofon |
| 2. Moduswahltaste | 11. Line-In-Eingangsbuchse |
| 3. Vorheriger Titel/Zurück FM Station Button | 12. Micro SD Steckplatz |
| 4. Wiedergabe/Pause-Taste | 13. USB-Anschluss |
| 5. Nächster Titel/Nächster FM-Station-Button | 14. Mikrofon Echoknopf |
| 6. Aufnahme-aste | 15. Mikrofon Lautstärkeregler |
| 7. Mikrofonpriorität(über Hintergrundmusik) | 16. BASS-Steuerung |
| 8. Ladeanzeige(ROT: Laden; Blau: Voll) | 17. Höhensteuerung |
| 9. Gleichstromeingang | 18. Master Lautstärkeregler |
| | 19. LED-Licht EIN/AUS-Schalter |
| | 20. Ein-/Ausschalter |

LINE IN-EINGANGSBUCHSE

1. Schließen Sie ein 3,5-mm-Audiokabel an die LINE IN-EINGANGSBUCHSE des Geräts und Ihr externes Audiogerät wie z. B. einem MP3-Player an.
2. Wählen Sie mit der MODUS-Taste die LINE-Funktion aus.
3. Starten Sie auf Ihren externen Geräten die Wiedergabe.

UKW-RADIO

1. Wählen Sie mit der MODUS-Taste die UKW(Modus)-Funktion aus.
2. Starten Sie mit der Taste WIEDERGABE/PAUSE den automatischen Suchlauf mit Speicherung der verfügbaren Radiosender.
3. Wählen Sie mit der Taste ZURÜCK/WEITER einen bestimmten Radiosender aus.
4. Langes Drücken der Taste ZURÜCK/WEITER passt die Lautstärke an.

HINWEIS: SETZEN SIE IHREN LAUTSPRECHER FÜR DEN BESTEN EMPFANG UM.

USB/MICROSD-ANSCHLUSS

1. Setzen Sie für die Wiedergabe ein USB-Laufwerk oder eine microSD-Karte ein.
2. Die Wiedergabe startet automatisch.
3. Halten Sie die Wiedergabe mit der Taste WIEDERGABE/PAUSE vorübergehend an oder setzen Sie sie fort.
4. Wählen Sie mit der Taste ZURÜCK/WEITER einen bestimmten Titel für die Wiedergabe aus.

BLUETOOTH

1. Wählen Sie mit der MODUS-Taste die Bluetooth-Funktion aus.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mobilgerät.
3. Suchen Sie Ihren "iDance XD1000"-Lautsprecher und koppeln Sie mit ihn.
4. Starten Sie die Wiedergabe mit der Taste WIEDERGABE/PAUSE.

AUFNAHMEFUNKTION

1. Stecken Sie ein USB-Laufwerk(USB-Stick) ein und schließen Sie Ihr kabelgebundenes Mikrofon an.
2. Drücken Sie zum Start der Aufnahme die Taste AUFNAHME/WIEDERGABE.
3. Drücken Sie um Beenden der Aufnahme erneut die Taste AUFNAHME/WIEDERGABE.
4. Wählen Sie nach Beendigung der Aufnahme mit den Tasten ZURÜCK/WEITER einen Titel für die Wiedergabe aus.

AUFLADEN

1. Schließen Sie das Steckerladegerät an den Lautsprecher an.
2. Der Akku ist in ca. 6 Stunden vollständig aufgeladen.
3. Trennen Sie das Steckerladegerät zuerst vom Lautsprecher und ziehen Sie es anschließend aus der Steckdose.

Hinweis: Der Lautsprecher kann während des Ladevorgangs normal verwendet werden.

SICHERHEITSWARNUNG

Die Versorgungsspannung des Lautsprechers beträgt 100 V – 240 V AC und entspricht gleichzeitig der zulässigen Versorgungsspannung. Durch andere Spannungen wird der Lautsprecher entweder zerstört oder kann nicht benutzt werden. Es befinden sich keine vom Nutzer wartbaren Teile innerhalb des Lautsprechers. Setzen Sie sich zwecks Wartung mit einer qualifizierten Elektrofachkraft in Verbindung. Halten Sie den Lautsprecher von Regen und Feuchtigkeit fern, um der Gefahr von Brand oder elektrischem Schock vorzubeugen. Öffnen Sie nicht die Abdeckung dieses Lautsprechers, um der Gefahr des elektrischen Schocks entgegenzuwirken.

ELEMENT	TECHNISCHE DATEN
Woofer Größe	Dual-6,5-Zoll-Voll-Frequenz-Lautsprecher
Leistung	RMS 8W*2, 200W MAX
Leistungsaufnahme	DC9V1.2A Der Adapter(AC100V ~ 240V)
Bluetooth Version	2.1
Bluetooth Frequency	2402MHz-2480MHz
RMS-Leistung	8W *2
Batterie	Li-ion 18650 Batterie 7.4V 1800mAh
Produktabmessung	230*200*515mm
Leistungsaufnahme	AC100-240V,50/60Hz
Energieverbrauch	20W
Lautsprechergröße	2 x 6,5 Zoll
Produktgewicht	3kg

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD		
	PRECAUCIÓN RIESGO DE SHOCK ELÉCTRICO NO ABRIR	
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA CUBIERTA O LA PARTE POSTERIOR. NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO DENTRO. ¿REFERIR? SERVICIO AL PERSONAL CUALIFICADO		



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está para alertar usuarios de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura acompañando al producto.



El símbolo de rayo con flecha está para alertar al usuario de la presencia de un "voltaje dañino" no aislado dentro del producto, que puede llegar a ser de una magnitud suficiente para dar un choque de corriente a una persona.

Notas:

Por favor no intente abrir la tapadera trasera o el adaptador de corriente ni abrir o quitar la tapadera, ya que puede ponerse en contacto con voltajes peligrosos u otros peligros, y también hará que se rompa su uso restringido: No hay componentes para el servicio del usuario en el interior.

Notas:

Este aparato digital no supera los límites de clase B de emisiones de ruido de radio, tal como indicado en las Regulaciones de Industria de Interferencia de radio de Canadá. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección racional en contra de peligrosas interferencias en una instalación residencial.

Notas:

- Vuelva a orientar o mueva la antena de recepción.
- Separe más la equipación del receptor.
- Conecte la equipación a un enchufe diferente al que está enchufado el receptor.
- Consulte el vendedor o un técnico con experiencia en radio/TV para asistencia.

Instrucciones de seguridad importantes


1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Tenga en cuenta todos los avisos.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Limpie solo con un paño seco.
7. No bloquee ninguna salida de ventilación. Instale en concordancia con las instrucciones del fabricante.
8. No sitúe el dispositivo cerca de ninguna fuente de calor como calefactores, fuego u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
9. No se equivoque con que enchufe usar. Un enchufe polarizado tiene dos hojas, uno más ancho que el otro. Un enchufe de tierra tiene dos hojas y una clavija de tierra. La hoja ancha de la tercera clavija está para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no se puede usar en su enchufe, consulte un electricista para reemplazar su enchufe obsoleto.
10. Proteja el cable de corriente de ser pisoteado y dañado especialmente en los enchufes, y donde salen del aparato.
11. Solo use accesorios especificados por el fabricante.
12. Use solo con el carro, tripode, bracket, o mesa especificada por el fabricante, o vendido junto al producto. Cuando use un carro, tenga cuidado al mover el aparato y carro para evitar daños al caerse. Aviso de Carro Portátil.
13. Desconecte este aparato durante tormentas o cuando no se use durante largos periodos de tiempo.
14. Deje todos los arreglos a personal de servicio profesional. Reparaciones son necesitadas cuando el aparato ha sido dañado de cualquier manera como daño en el adaptador de corriente, daño de agua o si algún objeto ha caído dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a lluvia o humedad y no funciona de manera correcta, o ha caído.
15. El aparato no deberá ser expuesto a pequeñas cantidades de líquidos, ni se podrá colocar ningún objeto lleno de agua por encima.
16. La batería no podrá ser expuesta a calor excesiva tal como el sol, fuego o parecidos.
17. Los enchufes principales serán usados para desconectar el dispositivo.



¿QUÉ HAY EN LA CAJA?

- 1x Manual de instrucciones
- 1x XD1000
- 1x Micrófono inalámbrico
- 1x Cable de entrada auxiliar
- 1x Bandolera

PANEL DESCRIPTION

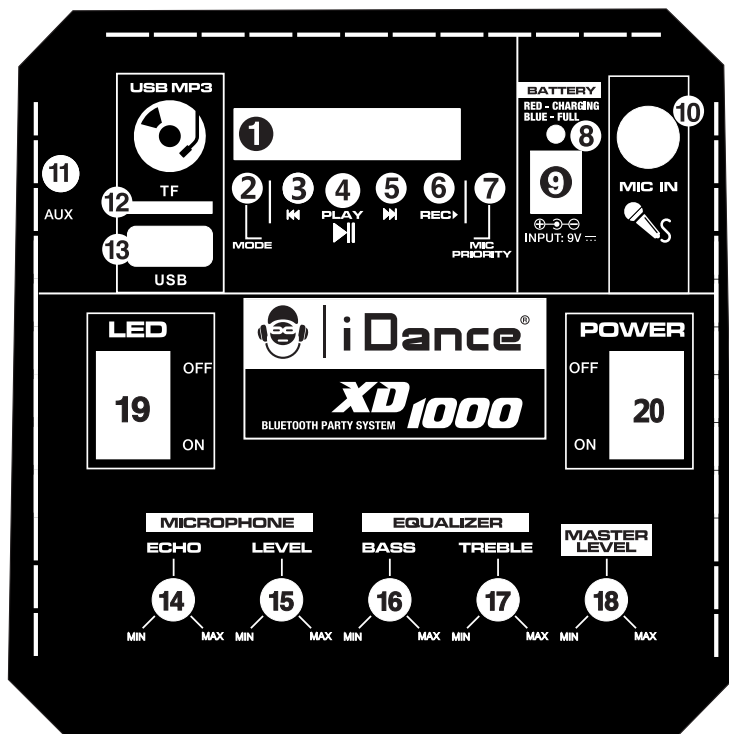

1. Pantalla LED
2. Botón de selección de modo
3. Botón anterior de pista/anterior FM Station
4. Botón Reproducir/Pausa
5. Siguiente pista/siguiente botón de la estación de FM
6. Botón de Grabar
7. Prioridad de micrófono(por encima de la música de fondo)
8. Indicador de carga(ROJO: cargando, azul: lleno)
9. Entrada DC
10. Ranura de entrada de micrófono con cable
11. Line In Input Jack
12. Ranura Micro SD
13. Puerto USB
14. Perilla de eco del micrófono
15. Perilla de volumen del micrófono
16. Control BASS
17. Control de agudos
18. Perilla maestra de volumen
19. Interruptor de encendido/apagado de luz LED
20. Interruptor de encendido/apagado

CONECTOR DE ENTRADA DE LÍNEA

1. Conecte un cable de audio de 3,5 mm al CONECTOR DE ENTRADA DE LÍNEA de la unidad y al dispositivo de audio externo, p. ej. un reproductor de MP3.
2. A continuación, seleccione la función LÍNEA pulsando el botón MODO.
3. Inicie la reproducción a través del dispositivo externo.

RADIO FM

1. Seleccione la función(modos) FM pulsando el botón MODO.
2. Pulse el botón REPRODUCIR/PAUSAR para empezar a buscar automáticamente y guardar las emisoras de radio disponibles.
3. Pulse el botón ANTERIOR/SIGUIENTE para seleccionar una emisora de radio específica.
4. Mantenga pulsado el botón ANTERIOR/SIGUIENTE para ajustar el volumen.

NOTA: MUEVA EL ALTAVOZ PARA CONSEGUIR LA MEJOR RECEPCIÓN.

CONECTOR USB/MICROSD

1. Inserte una unidad USB o una tarjeta microSD para reproducir.
2. La reproducción se iniciará automáticamente.
3. Pulse el botón REPRODUCIR/PAUSAR para reproducir y pausar el audio.
4. Pulse el botón ANTERIOR/SIGUIENTE para seleccionar una pista específica para reproducir.

BLUETOOTH

1. Seleccione la función Bluetooth pulsando el botón MODO.
2. Active la función Bluetooth del dispositivo portátil.
3. Busque y vincule el altavoz "iDance XD1000".
4. Pulse el botón REPRODUCIR/PAUSAR para iniciar la reproducción.

FUNCIÓN DE GRABADORA

1. Inserte una unidad USB(dispositivo de memoria) y conecte el micrófono con cable.
2. Mantenga pulsado el botón GRABAR/REPETIR y se iniciará la grabación.
3. Para detener la grabación, pulse otra vez el botón GRABAR/REPETIR.
4. Para reproducir un archivo grabado, pulse los botones ANTERIOR y SIGUIENTE para seleccionar una pista a reproducir después de terminar la grabación.

CARGA

1. Conecte el cargador de pared al altavoz.
2. La batería tarda aproximadamente 6 horas en cargarse completamente.
3. Desconecte el cargador del altavoz primero y después de la pared.

Nota: El altavoz puede utilizarse con normalidad durante la carga.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

La tensión de funcionamiento es de 100-240 VCA y la tensión segura se sitúa entre 100 V y 240 V. De lo contrario, el reproductor resultará dañado y no se podrá utilizar. El reproductor no contiene piezas que pueda reparar el usuario. Solicite el mantenimiento a un técnico cualificado. No permita que el reproductor se moje para evitar incendios o descargas eléctricas. No abra la tapa de este reproductor para reducir el peligro de descargas eléctricas por la tensión peligrosa.

TIPO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tamaño del woofer	Altavoz dual de frecuencia completa de 6.5 pulgadas
Salida de potencia	RMS 8W * 2, 200W MAX
Entrada de alimentación	DC9V1.2A El adaptador(AC100V ~ 240V)
Versión de Bluetooth	2.1
Bluetooth Frequeuncy	2402MHz-2480MHz
Potencia RMS	8W *2
Batería	Li-ion 18650 batería 7.4V 1800mAh
Dimensión del producto	230*200*515mm
Entrada de alimentación	AC100-240V, 50/60Hz
El consumo de energía	20W
Tamaño del altavoz	2 x 6.5 pulgadas
Peso del Producto	3kg

ATTENZIONE

AVVERTENZA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O DI SCOSSA, NON ESPORRE QUESTO PRODOTTO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ



ATTENZIONE

RISCHIO DI SCOSSA
ELETTRICA NON APRIRE



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI O DI SCOSSA, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO OI RETI. NELLE PARTI DI SERVIZIO UTENTE ALL'INTERNO. FARE RIFERIMENTO ALLA MANUTENZIONE DI PERSONALE QUALIFICATO



Il simbolo di un punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avvisa l'utente della presenza di importanti istruzioni di funzionamento e manutenzione (riparazione) nella documentazione allegata al prodotto.



Il simbolo del lampo appuntito all'interno di un triangolo equilatero avvisa l'utente della presenza di correnti non isolate con "tensione pericolosa" all'interno della custodia del prodotto, che hanno intensità sufficiente a esporre le persone al rischio di scariche elettriche

NOTE:

Mai tentare di aprire il coperchio posteriore o l'alimentatore elettrico, poiché l'apertura o la rimozione delle coperture può esporre l'utente a tensioni elettriche pericolose o altri rischi; inoltre possono indicare tentativi di riparazione non autorizzati: L'unità non contiene componenti riparabili dall'utente al suo interno.

NOTE:

Il presente dispositivo digitale non supera i limiti di emissione radio per gli apparecchi digitali di Classe B, stabiliti nei Regolamenti Canadesi sulle Interferenze Radio nell'Industria. Tali limiti sono stati definiti per fornire ragionevoli livelli di protezione contro interferenze dannose nelle installazioni residenziali.

NOTE:

- Potrebbe essere necessario reorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa appartenente a un circuito diverso rispetto a quello cui è collegato il ricevitore
- Consultare il proprio rivenditore o un tecnico radio/TV qualificato per ulteriore assistenza.




IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere le presenti istruzioni.
2. Conservare le presenti istruzioni. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
3. Rispettare tutte le istruzioni.
4. Non usare il presente apparecchio in prossimità di acqua.
5. Servirsi solo di panni asciutti per la pulizia.
6. Non ostruire le aperture di ventilazione.
7. Installare in base alle istruzioni del produttore.
8. Non installare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore quali termosifoni, bochette di mandata, stufe o altri dispositivi (inclusi amplificatori) che producono calore.
9. Non rimuovere le sicure delle spine polarizzate o con messa a terra. Una spina polarizzata è dotata di due connettori uno più largo dell'altro. Una spina con messa a terra è dotata dei due connettori standard più un terzo polo di messa a terra. Il connettore più largo e il terzo polo sono presenti per la sicurezza dell'utente e non vanno rimossi. Se la spina in dotazione non si adatta alla propria presa di corrente, consultare un elettricista qualificato per provvedere alla sostituzione della presa obsoleta.
10. Proteggere il cavo di alimentazione perché non sia calpestato o teso eccessivamente dalle spine, alle prese a muro o dalle uscite dall'apparecchio.
11. Usare solo dispositivi di collegamento/accessori indicati dal produttore.
12. Usare solo carrelli, sostegni, basi, staffe o tavoli indicati dal produttore o in dotazione con l'apparecchio. In caso di utilizzo di carrelli, prestare attenzione agli spostamenti del sistema carrello/apparecchio per evitare di farsi male a causa di ribaltamenti del sistema. Avviso sul carrello portatile
13. Disconnettere l'unità dalla presa elettrica in caso di temporali o per periodi prolungati di inutilizzo.
14. Per le riparazioni rivolgersi esclusivamente a personale qualificato. L'unità richiede riparazioni in caso presenti danni di qualunque tipo, ad esempio al cavo di alimentazione o alla spina, danni causati da versamento di liquidi o caduta di oggetti sull'apparecchio, esposizione dello stesso a pioggia o umidità, o ancora in caso di caduta.
15. L'apparecchio non deve essere esposto a sgocciolamenti o schizzi d'acqua e, allo stesso modo, non si devono appoggiare su di esso oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi.
16. La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo, ad esempio alla luce solare o a fiamme libere.
17. Le spine elettriche usate per la disconnessione dell'apparecchio, devono essere agevolmente raggiungibili.

COSA C'È NELLA SCATOLA?

- 1x Manuale di istruzioni
- 1x XD1000
- 1x Microfono wireless
- 1x Cavo Aux In
- 1x Tracolla

PANEL DESCRIPTION

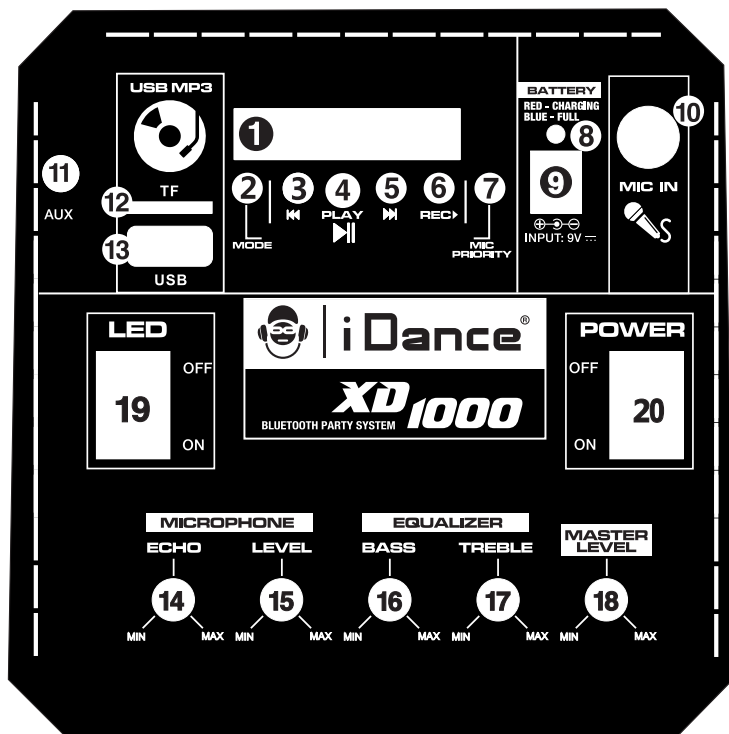

1. Display a LED
2. Pulsante di selezione della modalità
3. Traccia precedente/pulsante Stazione FM precedente
4. Pulsante Riproduci/Pausa
5. Traccia successiva/Pulsante FM successivo
6. Pulsante di registrazione
7. Priorità microfono(su musica di sottofondo)
8. Indicatore di carica(ROSSO: Carica, Blu: pieno)
9. Ingresso DC
10. Ingresso per microfono cablato
11. Ingresso linea Jack
12. Slot Micro SD
13. Porta USB
14. Microfono Echo Knob
15. Manopola del volume del microfono
16. Controllo BASS
17. Treble Control
18. Manopola del volume principale
19. Interruttore ON/OFF della luce LED
20. Interruttore di accensione/spegnimento

JACK INGRESSO LINE

1. Collegare un cavo audio da 3,5 mm al jack dell'ingresso LINE dell'unità e a un dispositivo audio esterno, ad es. lettore MP3.
2. Poi selezionare la funzione LINE premendo il tasto MODALITÀ.
3. Attivare la riproduzione tramite il dispositivo esterno.

RADIO FM

1. Selezionare la funzione(modalità) FM premendo il tasto MODALITÀ.
2. Premere i tasti RIPRODUCI/PAUSA per iniziare la ricerca automatica e il salvataggio delle stazioni radio disponibili.
3. Premere il tasto PRECEDENTE/SUCCESSIVO per selezionare una data stazione radio.
4. Premere a lungo il tasto PRECEDENTE/SUCCESSIVO per regolare il volume.

NOTA: SISTEMARE L'ALTOPARLANTE PER GARANTIRE LA MIGLIORE RICEZIONE.

JACK USB/MICRO SD

1. Inserire un'unità USB o una scheda Micro SD per avviare la riproduzione.
2. La riproduzione inizia automaticamente.
3. Premere il pulsante RIPRODUCI/PAUSA per mettere in pausa e riavviare la riproduzione.
4. Premere il tasto PRECEDENTE/SUCCESSIVO per selezionare un dato brano da riprodurre.

BLUETOOTH

1. Selezionare la funzione Bluetooth premendo il tasto MODALITÀ.
2. Attivare il Bluetooth sul proprio dispositivo portatile.
3. Cercare e abbinare l'altoparlante "iDance XD1000".
4. Premere il pulsante RIPRODUCI/PAUSA per iniziare la riproduzione.

FUNZIONE REGISTRATORE

1. Inserire un'unità USB(chiavetta USB) e inserire il cavo del microfono.
2. Premere a lungo il tasto REGISTRA/REPLAY per iniziare la registrazione.
3. Per fermare la registrazione premere di nuovo il tasto REGISTRA/REPLAY.
4. Per riprodurre un file registrato, selezionare un brano da riprodurre tramite i tasti PRECEDENTE e SUCCESSIVO dopo la registrazione.

RICARICA

1. Collegare il caricabatterie all’altoparlante.
2. La carica della batteria si completa in circa 6 ore.
3. Scollegare il caricabatteria prima dall’altoparlante e poi dalla presa di alimentazione.

Nota: L’altoparlante è utilizzabile durante il processo di carica.

NOTICES DE SÉCURITÉ

La tension utilisée par ce lecteur est de 100-240 VAC, en cas de surtension, le lecteur risque d’être endommagé voir non utilisable. Aucune pièce à l’intérieur du lecteur ne peut être réparée par l’utilisateur. Contactez un technicien qualifié pour tout entretien. N’exposez pas ce lecteur à la pluie pour éviter tout risque d’incendie et d’électrocution. N’ouvrez pas le panneau du lecteur pour éviter tout risque d’électrocution dû à une tension dangereuse.

TIPO	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Woofer Size	Altoparlante a doppia frequenza da 6,5 pollici
Potenza di uscita	RMS 8W*2, 200W MAX
Ingresso alimentazione	DC9V1.2A L’adattatore(AC100V ~ 240V)
Versione Bluetooth	2.1
Bluetooth Frequeuncy	2402MHz-2480MHz
Potenza RMS	8W *2
Batteria	Batteria agli ioni di litio 18650 da 7,4 V 1800 mAh
Dimensione del prodotto	230*200*515mm
Ingresso alimentazione	AC100-240V, 50/60Hz
Consumo di energia	20W
Dimensione dell’altoparlante	2 x 6.5 inch
Peso del prodotto	3kg

ENGLISH • FRANÇAIS • NEDERLANDS • DEUTSCH • ESPAÑOL • ITALIANO

The undersigned, iDance Co declares that the radio equipment of the XD1000 type complies with the 2014/53/EU directive. The complete text is available at www.idanceaudio.com

Ondergetekende verklaart iDance Co dat de radioapparatuur van het type XD1000 voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst is beschikbaar op www.idanceaudio.com

El abajo firmante, iDance Co declara que el equipo de radio del tipo XD1000 cumple con la directiva 2014/53/EU. El texto completo está disponible en www.idanceaudio.com

• The Bluetooth® word, mark and logo are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by iDance is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

• Het Bluetooth®-woord, -teken en -logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door iDance gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectievelijke eigenaren.

• La palabra, marca y logotipo de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por iDance es bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Le soussigné, iDance Co, déclare que l'équipement radio du type XD1000 est conforme à la directive 2014/53/EU. www.idanceaudio.com

Der Unterzeichnete, iDance Co, erklärt, dass die Funkanlage des Typs XD1000 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text finden Sie unter www.idanceaudio.com

Il sottoscritto iDance Co dichiara che l'apparecchiatura radio del tipo XD1000 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo è disponibile all'indirizzo www.idanceaudio.com

• Le mot, la marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par iDance est sous licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

• Das Wort, die Marke und das Logo von Bluetooth® sind eingetragene Markenvon Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch iDance erfolgt unter Lizenz, andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

• La parola, il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di iDance è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Made in China • Fabriqué en Chine • Gemaakt in China • In China hergestellt • Hecho en China • Fatto in Cina

	When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the products covered by the European Directive 2002/96/EC. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. Correct disposal of your old product helps to prevent potential negative consequences for the environment and human health. Wenn dieses Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne an einem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass das Produkt von der Europäischen Union abgedeckt wird Richtlinie 2002/96 / EG. Bitte informieren Sie sich über die lokale Getrenntes Sammelsystem für Elektro- und Elektronikprodukte. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie Ihre Altgeräte nicht mit normalem Hausmüll. Die korrekte Entsorgung Ihres alten Produkts hilft, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.	Lorsque ce symbole de poubelle barrée est attaché à un produit, cela signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96 / CE. Veuillez vous informer sur le système local de collecte sélective des produits électriques et électroniques. Veuillez agir conformément à vos règles locales et ne jetez pas vos vieux produits avec vos déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aide à prévenir les conséquences négatives potentielles sur l'environnement et la santé humaine. Cuando este símbolo de contenedor con ruedas tachado se adjunta a un producto, significa que el producto está cubierto por el producto Directiva 2002/96 / CE. Infórmese sobre la situación local sistema de colección separada para productos eléctricos y electrónicos. Actúe de acuerdo con las normas locales y no se deshaga de sus productos viejos con la basura doméstica normal. La eliminación correcta de su producto anterior ayuda a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.	Wanneer dit symbool met een doorkruiste vuilnisbak op een product is bevestigd, betekent dit dat het product onder de Europese richtlijn valt Richtlijn 2002/96 / EG. Informeer uzelf over de lokale separatecollectie-systeem voor elektrische en elektronische producten. Handel volgens uw lokale regels en gooi uw oude producten niet weg met uw normaal huishoudelijk afval. Correcte verwijdering van uw oude product helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en voor de menselijke gezondheid te voorkomen. Quando questo simbolo di un bidone della spazzatura con ruote incrociate è attaccato ad un prodotto, significa che il prodotto è coperto dall'europea Direttiva 2002/96 / CE. Si prega di informarsi sul locale sistema separatecollection per prodotti elettrici ed elettronici. Agire secondo le normative locali e non smaltire i vecchi prodotti con i normali rifiuti domestici. Lo smaltimento corretto del vostro vecchio prodotto aiuta a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.
--	---	---	--



This product complies with the requirements of the Europe
Ce produit est conforme aux exigences de l'Europe
Dit product voldoet aan de vereisten van Europa
Dieses Produkt entspricht den Anforderungen von Europa
Este producto cumple con los requisitos de Europa
Questo prodotto è conforme ai requisiti dell'Europa

Manufactured by iDance
Fabriqué par iDance
Gefabriceerd door iDance
Hergestellt von iDance
Fabricado por iDance
Prodotto da iDance

WORLD HEADQUARTERS:
iDance H.K.
Unit 1, 6/F, MG Tower,
133 Hoi Sun Road, Kwun Tong,
Kowloon, Hong Kong.

UK OFFICE:
iDance Audio U.K.
Graham Lloyd Building, Midland
Structures Industrial Estate
Amphill Road, Bedford MK42 9JJ,
United Kingdom

EUROPE OFFICE:
iDance Audio Europe
H.O. Neekens B.V.
Salland 9
1948RE, Beverwijk
The Netherlands

This product meets the essential requirements of Directive 2014/53/EU
<http://www.idanceaudio.com/documentation/declarationofconformity/>