

# NIKKEI

## ACTION CAMERA

Manuale dell'utente



MODELLO: EXTREME X5

## INDICE

Indice	241
Introduzione	242
Istruzioni di sicurezza	242
Importanti precauzioni di sicurezza	244
Specifiche del prodotto	245
Contenuto	246
Familiarizzare con la fotocamera	247
Uso della Action Camera	249
Azionamento della Action Camera	251
Modalità WIFI	272
Collegamenti	276
Uso del telecomando	278
Uso degli accessori di supporto	279
Risoluzione dei problemi	286

## INTRODUZIONE

Congratulazioni per l'acquisto della nuova macchina fotografica Action Camera.

Questo manuale contiene importanti informazioni sulla sicurezza e sull'uso. Si prega di leggere attentamente tutte le informazioni prima di utilizzare il dispositivo per evitare incidenti e di conservarle per riferimenti futuri. Seguire queste importanti istruzioni di sicurezza e d'uso.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- La Action Camera senza custodia subacquea non deve essere esposta a gocce o schizzi e nessun oggetto contenente liquidi, come vasi, deve essere posto sopra il prodotto. Usare solo in un luogo asciutto.
- Tenere la fotocamera pulita. Non conservarla mai vicino a una fonte di calore o in luoghi sporchi, umidi o bagnati.

Tenerla lontano dalla luce solare diretta.

- Premere delicatamente i tasti. Una pressione eccessiva può danneggiare il prodotto.
- Non utilizzare la fotocamera in un ambiente estremamente secco.
- Non mettere la fotocamera in luoghi ad alta temperatura (oltre 40°C), soprattutto non in una macchina con i finestrini chiusi in estate.
- Non sottoporre la fotocamera a impatti duri, per evitare danni, non far cadere l'apparecchio.
- Non tentare di smontare o riparare la fotocamera da soli. Solo del personale qualificato dovrebbe eseguire le riparazioni.
- Scollegare la fotocamera dalla presa di corrente prima di pulirla.
- Usare un panno morbido e asciutto per pulire la fotocamera.

- Questo prodotto non è destinato all'uso commerciale. Uso esclusivamente casalingo/personale.
- Non smontare l'apparecchio. Per evitare il rischio di scossa elettrica, non rimuovere il coperchio. Non contiene parti riparabili dall'utente. Rivolgersi a personale qualificato per l'assistenza.
- Il cavo USB per il dispositivo deve essere scollegato dal computer quando l'unità viene lasciata inutilizzata per un lungo periodo di tempo.

## **IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

Al fine di evitare il guasto del programma, non scollegare mai il prodotto improvvisamente da un PC mentre il trasferimento dei file è in corso.

Staccare l'apparecchio dal PC durante la pulizia. Usare un panno morbido e asciutto per pulire l'apparecchio. Non smontare il prodotto né utilizzare alcol, solventi o benzene per

pulire la superficie del prodotto.

Attenzione: Abbiamo fatto del nostro meglio per produrre un manuale completo e accurato. Tuttavia, non possiamo garantire che non ci siano stati errori oppure omissioni durante il processo di stampa.

## SPECIFICHE DEL PRODOTTO

- Sensore CMOS da 5 megapixel
- Modulo Wi-Fi per lo streaming wireless a Smartphone
- App gratuita disponibile da Google Play o iTunes
- Risoluzione video: 1080P (1920x1080,30 fps), 720P (1280x720,30 fps), 720P (1280x720,60 fps)
- Risoluzione foto: 12MP, 8MP, 5MP, 3MP, 2MP, VGA
- Obiettivo grandangolare
- Impermeabile fino a 45m con la custodia
- Schermo di anteprima da 1,5"
- Slot espandibile Micro SD fino a 32GB
- Interfaccia USB 2.0 ad alta velocità

- Batteria integrata al litio ricaricabile
- Temperatura di azionamento: da -10°C a 40°C
- Temperatura di conservazione: da 15°C a 35°C
- Funziona con Windows 7, 8, Vista e XP, Mac 10.2 e superiore

NOTA: A seguito di continui miglioramenti, il design e le specifiche del prodotto possono differire leggermente dall'unità illustrata sulla confezione.

## CONTENUTO


Assicurarsi che gli elementi indicati di seguito siano inclusi nella confezione. In caso di un elemento mancante, si prega di contattare il rivenditore locale da cui è stato acquistato il prodotto.

- |                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| • Action Camera                    | 1 pezzo |
| • Custodia impermeabile fino a 45m | 1 pezzo |
| • Supporto per bici                | 1 pezzo |
| • Supporto per casco e cinghia     | 1 pezzo |


- Adesivo per il supporto per il casco 1 pezzo
- Telecomando con cinghia 1 pezzo
- Adattatore di montaggio per Accessori GoPro1 pezzo
- Cavo USB 1 pezzo
- Manuale per l'utente 1 pezzo


## FAMILIARIZZARE CON LA FOTOCAMERA

### PANORAMICA DEL DISPOSITIVO

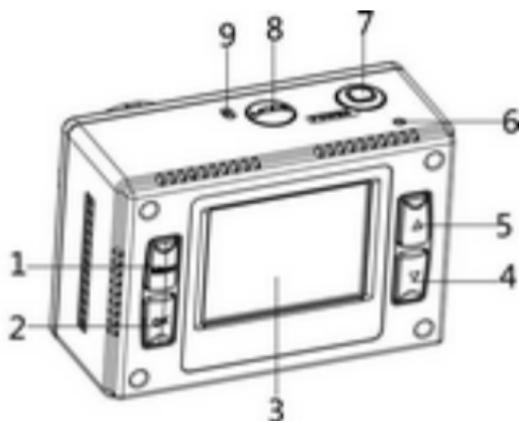

1	Pulsante Menù	2	Pulsante OK
3	Schermo LCD	4	Pulsante Giù
5	Pulsante Su/Wifi	6	Spia LED
7	Pulsante Scatto/Accensione	8	Pulsante Modalità
9	Microfono	10	Slot per scheda Micro SD
11	Preso HDMI	12	Preso USB
13	Altoparlante	14	Reset
15	Foro del treppiedi	16	Obiettivo

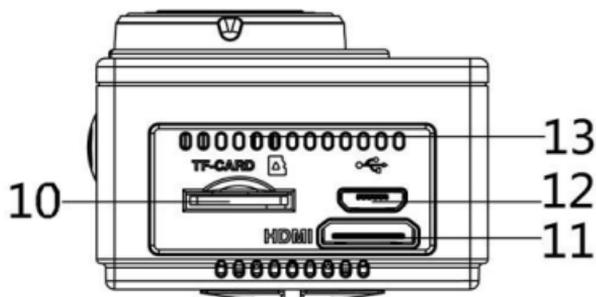

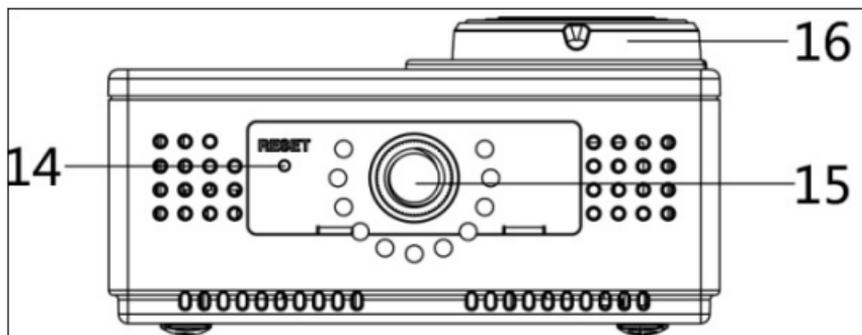

## USO DELLA ACTION CAMERA

### FUNZIONAMENTO A BATTERIA

1. Assicurarsi che la action camera sia spenta.
2. Per caricare la batteria interna, collegare la action camera a un computer con il cavo USB in dotazione o a un caricatore da parete a 1A.
3. L'indicatore LED si illumina di rosso durante la ricarica.

4. La batteria diventerà completamente carica dopo 4 ore.
5. Una volta che è completamente carica, l'indicatore di carica scompare.
6. Durata media della batteria secondo la situazione è:

30fps 1080P con Wi-Fi	50 minuti
30fps 1080P	115 minuti
60fps 720P con Wi-Fi	55 minuti
60fps 720P	120 minuti

## INSERIMENTO SCHEDA MICRO SD

Questa action camera non dispone di memoria interna.

Una scheda Micro SD (TF) (Classe 10) o superiore deve essere inserita per azionare e registrare su questa action camera.

1. Spegnerne la action camera

2. Trovare lo slot della scheda Micro SD, e quindi inserire la scheda Micro SD.

## AZIONAMENTO DELLA ACTION CAMERA

### AVVIO/SPEGNIMENTO

Premere e tenere premuto il tasto “Accensione” per 3 secondi; lo schermo si accende.

Per spegnere la action camera premere e tenere premuto il tasto “Accensione” per 3 secondi; lo schermo si spegne.

NOTA: La action camera ha una impostazione di risparmio energetico e si spegne automaticamente dopo 5 minuti di inattività per risparmiare energia.

### MODALITÀ

La fotocamera dispone di quattro modalità: modalità video,

modalità cattura, la modalità auto, modalità riproduzione.  
Premere il tasto “Modalità” per passare da una modalità all’altra.

	Modalità video	Registrazione di filmati.
	Modalità cattura	Scattare foto
	Modalità auto	Registrazione mentre si è in auto
	Modalità di riproduzione	Visualizzare i file registrati

## IMPOSTAZIONI DELLA ACTION CAMERA

Prima di scattare foto o registrare video, premere il pulsante “Accensione” per accendere la action camera. Premere il pulsante “Menù” e il menù apparirà sullo schermo LCD, e quindi premere il pulsante “Modalità” per accedere al menù

delle impostazioni come riportato di seguito. Utilizzare i pulsanti “Su”, “Giù” e “OK” per effettuare le selezioni, e anche il tasto “Modalità” per scorrere tra le selezioni.

<b>MENÙ</b>	<b>FUNZIONE</b>
Suoni	Consente di modificare i suoni della fotocamera:  Scatto: <b>【On】 / 【Off】</b>  Avvio: consente di scegliere 3 diversi suoni per l'accensione della fotocamera.  Bip : <b>【On】 / 【Off】</b>  Volume: regolare il volume tra 0 - 3
Retroilluminazione	Impostare la retroilluminazione ( disattiva lo schermo durante la registrazione )  <b>【1min】 / 【 3min 】 / 【5min】 /</b>

	<b>【off】</b>
LED	Consente di mettere il LED su <b>【On】</b> / <b>【Off】</b>
Risparmio energetico	Per risparmiare energia, la videocamera si spegne automaticamente dopo un certo periodo di tempo. Selezionando "off" la funzione di risparmio energetico viene spenta <b>【1min】 / 【 3min 】 / 【5min】 / 【off】</b>
Data e ora	Imposta la data e l'ora della fotocamera.
Lingua	Impostare la lingua sullo schermo: <b>【EN】 / 【DE】 / 【IT】 / 【ES】 / 【PT】</b>

	/ <b>【NL】</b> / <b>【FR】</b>
Frequenza di alimentazione	La frequenza deve essere impostata in base alla regione; per Paesi Bassi impostazione dovrebbe essere 50Hz: <b>【50Hz】</b> / <b>【60Hz】</b>
USB	Ci sono due funzioni quando si usa USB <b>【MSDC】</b> / <b>【PCCAM】</b>
Password WIFI	Consente di modificare la password wifi; la password standard è impostata come 1234567890
Formatta	Formattare la scheda SD, inclusi i file protetti; rimuovendo la scheda SD durante la formattazione può danneggiare la scheda. <b>【Si】</b> / <b>【No】</b>

Ripristina tutto	Ripristina la action camera alle impostazioni predefinite: <b>【Si】</b> / <b>【No】</b>
------------------	--

## MODALITÀ VIDEO


1. Accendere la action camera; la fotocamera dovrebbe essere automaticamente impostata su modalità video quando la fotocamera viene accesa.
2. Premere il pulsante “Scatto” per avviare la registrazione.
4. Il monitor LCD visualizza per quanto tempo ha registrato.
5. Durante la registrazione, per mettere in pausa premere il tasto “Su”, per spegnere lo schermo LCD premere il tasto “Giù”
6. Premere di nuovo il pulsante “Scatto” per interrompere la registrazione.
7. La action camera terminerà automaticamente la registrazione quando la capacità di memoria è piena. (Durante l'impostazione registrazione in loop, una volta raggiunta la

capacità di memoria, verranno cancellati i file a partire dall'inizio.)

**NOTA:** Durante la registrazione video , la macchina fotografica di azione salverà automaticamente in file 28minute . È possibile registrare continuamente per più a lungo possibile , ma ogni 28 minuti che farà risparmiare un nuovo file e ricominciare.

## SCHEMATA MODALITÀ VIDEO

In modalità Video, apparirà la seguente schermata.

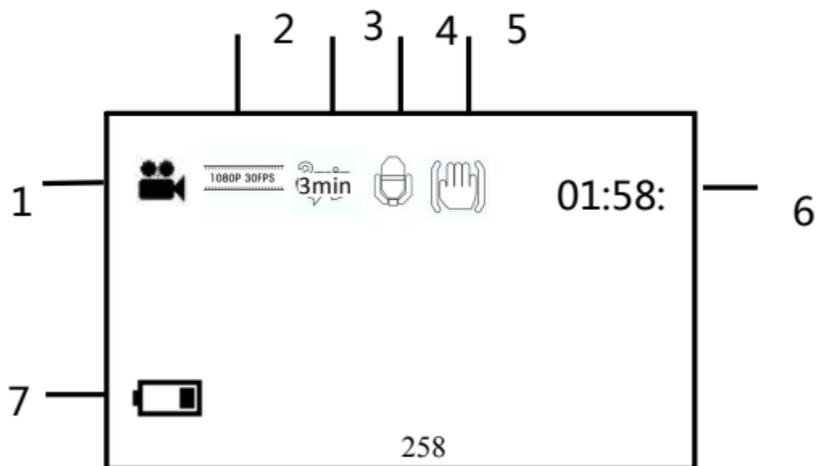

1.Modalità video	5.Stabilizzatore
2.Risoluzione filmato	6.Il tempo di registrazione
3.Registrazione in loop	7.Livello batteria
4.Audio	

## IMPOSTAZIONI IN MODALITÀ VIDEO

In modalità video, premere il pulsante “Menù” e appariranno le seguenti impostazioni.

MENÙ	FUNZIONE
Dimensione	Modifica della risoluzione video per la registrazione. Selezionare una dimensione del filmato piccola per registrare più a lungo. Ci sono quattro voci tra cui scegliere:

	<b>【1080p】 / 【720p】 / 【720P 60fps】</b>
Bilanciamento del bianco	Regolare il bilanciamento del bianco in base alle diverse sorgenti luminose. Ci sono cinque voci tra cui scegliere: <b>【Auto】/【Giorno】/【Nuvoloso】/【Neon】 / 【Tungsteno】</b>
Qualità video	Regolare la qualità della registrazione <b>【Super Buona】 / 【Buona】 / 【Normale】</b>
Stabilizzatore	Aiuta a mantenere la registrazione stabile <b>【On】 / 【Off】</b>
Reg Voce	Registrazione la voce durante la registrazione di filmati <b>【On】 / 【Off】</b>
Registrazione in loop	Con l'impostazione registrazione in loop, una volta raggiunta la capacità di

	<p>memoria, verranno cancellati i file a partire dall'inizio. Impostare il tempo di registrazione in loop:</p> <p><b>【Off】 / 【1min】 / 【 3min 】 / 【5min】</b></p>
Rilevazione di movimento	<p>Quando l'impostazione è su ON la fotocamera rileva automaticamente qualsiasi movimento all'interno di 4 metri e avvia automaticamente la registrazione.</p> <p><b>【On】 / 【Off】</b></p>
Rallentatore	<p>Consente la registrazione al rallentatore</p> <p><b>【On】 / 【Off】</b></p>
Intervallo di tempo	<p>Consente la registrazione in un intervallo di tempo</p> <p><b>【Off】 / 【3sec】 / 【5sec】 / 【10sec】</b>  <b>/ 【30sec】 / 【1min】 / 【3min】</b></p>
Durata	<p>Scegliere la durata della registrazione in un</p>

dell'intervallo di tempo	intervallo di tempo <b>【Illimitato】/【3min】/【5min】/【10min】</b> <b>【15min】/【20min】/【30min】/【60min】</b>
Indicazione della data	Questa funzione può essere utilizzata per aggiungere la data e l'orario alle immagini. <b>【Off】 / 【Data】 / 【Data e ora】</b>

## MODALITÀ FOTO

1. Accendere la action camera; la fotocamera dovrebbe essere automaticamente impostata su modalità video quando la fotocamera viene accesa. Premere il tasto “Modalità” per cambiare alla modalità di cattura.
2. Scattare una foto, premendo il pulsante di scatto.
3. Dopo che è stata scattata la foto, il display LCD diventerà nero per un breve secondo.
4. La capacità di memoria in alto a destra dello schermo diminuisce a ogni scatto.

## IMPOSTAZIONI IN MODALITÀ FOTO

In modalità foto, premere il tasto “Menù” per accedere alle impostazioni delle foto.

MENÙ	FUNZIONE
Risoluzione	Consente di modificare la risoluzione dell'immagine: <b>【12M】 / 【8M】 / 【5M】 / 【3M】 / 【2M】</b> <b>/ 【VGA】</b>
Bilanciamento del bianco	Regolare il bilanciamento del bianco in base alle diverse sorgenti luminose. Ci sono cinque voci tra cui scegliere: <b>【Auto】 / 【Giorno】 / 【Nuvoloso】 / 【Neon】 / 【Tungsteno】</b>
Qualità dell'immagine	Selezionare una qualità di immagine inferiore per ridurre le dimensioni dell'immagine in modo da scattare più

	<p>foto. Si può scegliere tra tre opzioni:</p> <p><b>【Super Buona】/【Buona】/【 Normale 】</b></p>
Misurazione	<p>Cambia il metodo di misurazione, che consente di modificare la luminosità dell'immagine:</p> <p><b>【Centro】 / 【multi】 / 【Punto】</b></p>
Nitidezza	<p>È possibile impostare il livello di nitidezza delle immagini scattate con la fotocamera. Il livello di nitidezza determina se i bordi degli oggetti nell'immagine sono più o meno distinti.</p> <p><b>【Difficile】 / 【Normale】 / 【Morbido】</b></p>
ISO	<p>Il menu ISO consente di impostare il livello di sensibilità alla luce che la fotocamera ha nell'ambiente circostante.</p>


	<b>【Auto】 / 【50】 / 【100】 / 【200】 /</b> <b>【400】 / 【800】 / 【1600】</b>
Esposizione	Impostare manualmente il valore dell'esposizione per compensare eventuali condizioni insolite di illuminazione : <b>【-2】 / 【-1.7】 / 【-1.3】 / 【-1】 / 【-0.7】 / 【-0.3】 / 【0】 / 【+0.3】 / 【+0.7】 / 【+1】 / 【+1.3】 / 【+1.7】 【+2】</b>
Stabilizzatore	Aiuta a mantenere la registrazione stabile <b>【On】 / 【Off】</b>
Revisione automatica	Dopo aver scattato foto questa verrà visualizzata sullo schermo LCD per la quantità di tempo sotto riportata. <b>【Off】 / 【1sec】 / 【3sec】 / 【5sec】</b>
Autoscatto	Ogni volta che si preme il pulsante

	<p>“Scatto” inizierà il conto alla rovescia dei secondi prima che l’immagine è ripresa:</p> <p><b>【Off】 / 【2sec】 / 【10sec】</b></p>
Scatto ripetuto	<p>Ogni volta che si preme il pulsante “Scatto” saranno scattate continuamente alcune foto:</p> <p><b>【Off】 / 【3】 / 【5】 / 【10】</b></p>
Intervallo di tempo	<p>Consente la fotografia in un intervallo di tempo; scatterà una foto nei tempi stabiliti sotto:</p> <p><b>【Off】/【3sec】 / 【5sec】/ 【10sec】</b>  <b>/ 【30sec】 / 【1min】 / 【3min】</b></p>
Durata dell’intervallo di tempo	<p>Scegliere la durata degli scatti in un intervallo di tempo</p> <p><b>【Illimitato】 / 【3min】 / 【5min】 /</b></p>

	<b>【10min】【15min】/【20min】/【30min】</b> <b>/ 【60min】</b>
Indicazione della data	Questa funzione può essere utilizzata per aggiungere la data e l'orario alle immagini.  <b>【Off】 / 【Data】 / 【Data e ora】</b>

## SCHEMATA MODALITÀ FOTO

In modalità Foto, apparirà la seguente schermata.

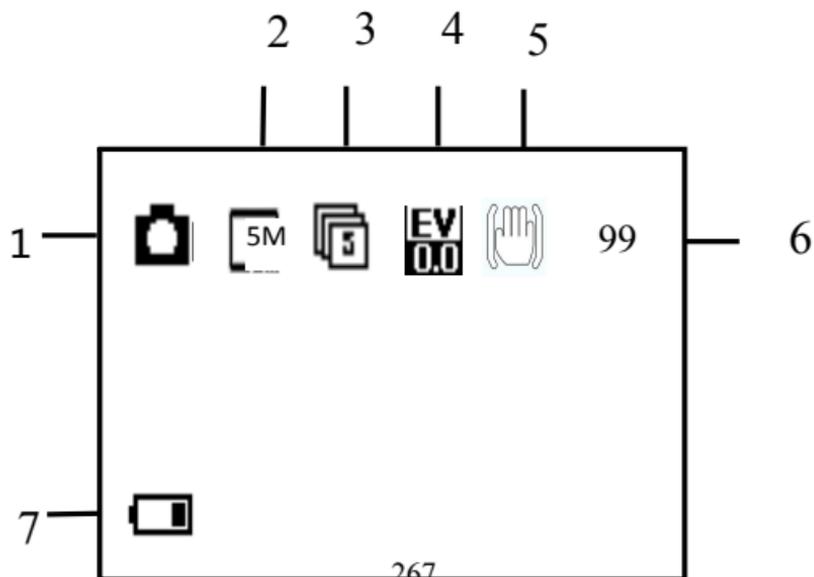

1.Modalità Foto	5.Stabilizzatore
2.Risoluzione	6.Capacità di memoria
3.Scatto ripetuto	7.Livello batteria
4.Esposizione	

## MODALITÀ AUTO

Premere il tasto “Modalità” per richiamare la modalità auto.

In modalità auto lo schermo ruota automaticamente di 180 gradi. Questo è per quando la fotocamera è collegata a un parabrezza/supporto per parabrezza (non incluso); si registrerà nel modo corretto e non essere a testa in giù.


La procedura per la registrazione e la modifica delle impostazioni avviene come nella modalità Video.

## MODALITÀ DI RIPRODUZIONE

1. Premere il tasto “Modalità” fino a quando si raggiunge la modalità di riproduzione. Qui si sarà possibile rivedere tutti i file che sono stati registrati.
2. Quando si entra in modalità di riproduzione apparirà un menù che mostra File video, File auto, File JPG, e File protetti.
3. Utilizzare i pulsanti “Su”, “Ok” e “Giù” per selezionare i file che si desidera rivedere.
4. Per rivedere i File video o auto premere il pulsante “Ok” per avviare la riproduzione del file video, per mettere in pausa il video premere il tasto “Su”. Premere il pulsante “Menù” per interrompere la riproduzione del file video.
5. Durante la visualizzazione delle immagini, utilizzare i pulsanti “Su” e “Giù” per scorrere le immagini; premere il tasto “OK” e si creerà una presentazione.
6. Per uscire da ognuno dei menù file e ritornare alla schermata iniziale, premere il pulsante “modalità”.


## RIPRODUZIONE FILE VIDEO/AUTO/PROTETTI

1. Modalità di riproduzione	4. Pausa
2. Il tempo	5. File Video/auto/protetto
3. Uscita	6. Blocco

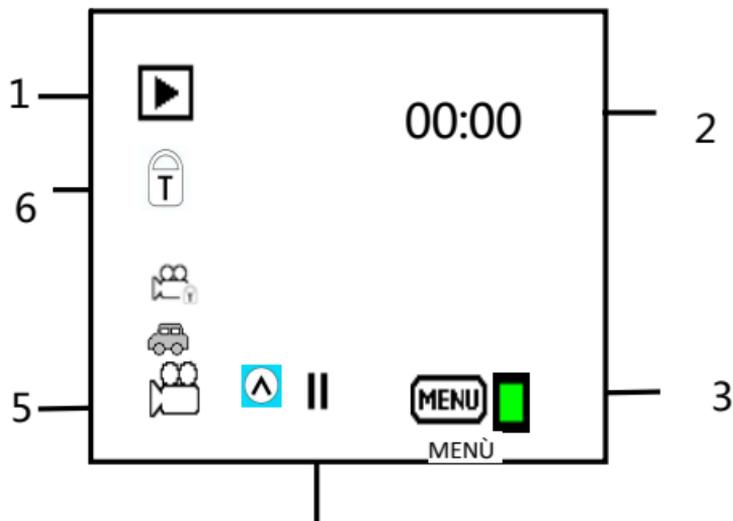

## RIPRODUZIONE DI FILE JPG

1. Modalità di riproduzione	4. File Immagine
2. Sequenza di file	5. Blocco
3. Data e ora	

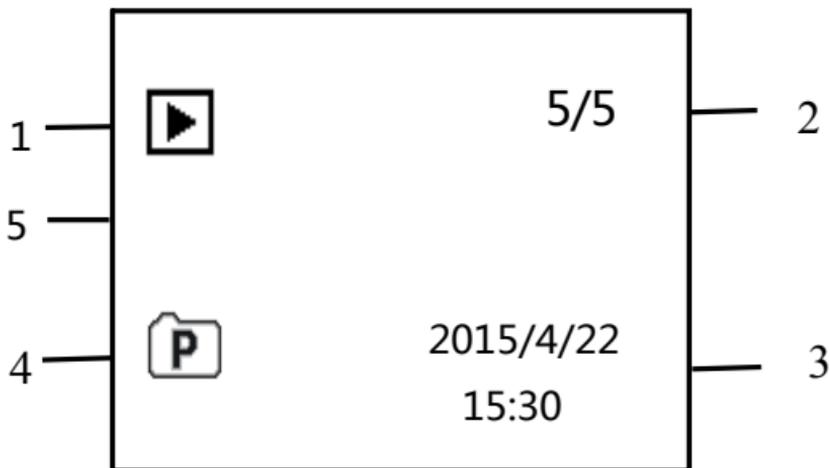

## IMPOSTAZIONI IN MODALITÀ RIPRODUZIONE

In modalità riproduzione, premere il tasto “Menù” per accedere alle impostazioni.

MENÙ	FUNZIONE
Blocca	Utilizzare questa funzione per proteggere i file dalla cancellazione accidentale. 【Singolo】/【Blocca tutto】/【Sblocca tutto】
Cancella	Usare questa funzione per cancellare un singolo file o tutti i file. 【Singolo】 / 【Tutti】
Presentazione*	Modificare le impostazioni della presentazione quando si utilizza la funzione di presentazione per rivedere le foto 【 Inizio 】 / 【 Intervallo 】 / 【Transizione】 / 【Ripeti】
Ruota*	Usare questa funzione per ruotare le

	immagini. 【Ruota】 / 【Salva】 / 【Indietro】
Ridimensiona*	Ridimensionare le immagini a una risoluzione inferiore. 【5M】 / 【3M】 / 【2M】 / 【VGA】

\* Funzioni disponibili solo quando si visualizzano le foto.

## MODALITÀ WIFI

La action camera è dotata della funzione Wi-Fi per poter riprodurre in modalità wireless video dallo Smartphone o controllare la action camera dal telefono.

In primo luogo scaricare la APP gratuita “iShare Cam”, che può essere scaricata da iTunes Store o Google Play Store.

1. Dopo l'App è stata scaricata e installata. Inserire la scheda Micro SD nella action camera.
2. Per attivare la funzione Wi-Fi, premere il tasto “Su” per

attivare Wi-Fi. Lo schermo visualizzerà “In attesa di connessione Wi-Fi...”

3. Ora con il telefono cellulare, scollegarsi da tutte le reti wireless attuali e cercare una connessione Wi-Fi chiamata EXTREME X5 e connettersi con la password: 1234567890, lo schermo LCD della fotocamera ora visualizzerà “Connessione Wi-Fi pronta” una volta collegata. (Per risparmiare energia, il Wi-Fi si spegne automaticamente se non può essere collegato dopo 60 secondi)
4. Una volta collegato correttamente, aprire l’App iShare Cam.



5. È possibile controllare la action camera con l'App per scattare foto, riprendere video e modificare diverse impostazioni.
6. Per guardare i video registrati sarà necessario scaricare questi dall'APP al telefono, quindi guardare il video come si farebbe normalmente sul telefono




## COLLEGAMENTI

### COLLEGAMENTO A HDTV

La action camera può essere collegata a un HDTV tramite un cavo Mini HDMI (non fornito).

Nota: Prima di collegare o rimuovere il cavo HDMI, si prega di interrompere la registrazione video, la riproduzione e scollegare il Wi-Fi.

1. Collegare la action camera a un televisore tramite un cavo Mini HDMI (non fornito).

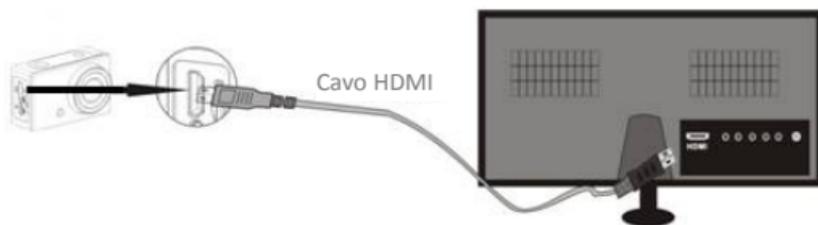

2. Accendere la TV e la action camera, e quindi impostare il televisore in modalità HDMI.

3. Quando HDTV è collegato, lo schermo della action camera diventa nero e il televisore visualizza ciò che viene mostrato sulla fotocamera. Da qui è possibile riprodurre i file sul televisore seguendo i passaggi precedenti in modalità di riproduzione.

## COLLEGAMENTO AL PC

Accendere la action camera e collegarla alla porta USB del PC tramite il cavo USB in dotazione. La action camera entra in modalità MSDC e viene visualizzata sullo schermo della fotocamera.

Una volta collegata al PC il driver si installerà automaticamente.


Ora è possibile visualizzare le foto o i video ripresi dalla action

camera sul PC/Mac.

Nota: quando si guardano i video sul computer, assicurarsi che si stia utilizzando l'ultima versione del lettore multimediale.

## USO DEL TELECOMANDO

Il telecomando utilizza la tecnologia wireless a 2,4GHz in modo che non ci sia bisogno di puntare verso la telecamera per farlo funzionare. Il telecomando ha una portata di 10-15m. Il telecomando è alimentato da 1 x batteria AAA (non inclusa), rimuovere il coperchio della batteria e installare la batteria.

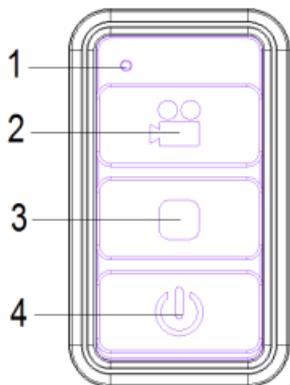

1. Indicatore LED
2. Utilizzare questo pulsante per registrare video in modalità Video/Auto. In modalità Standby utilizzare questo pulsante per svegliare la fotocamera e avviare la


registrazione.

3. Utilizzare questo pulsante per interrompere la registrazione.
4. Entra in modalità standby quando è in modalità Video/Auto.


## USO DEGLI ACCESSORI DI SUPPORTO

Ci sono due supporti inclusi nella confezione della action camera.

- A. Supporto per bici
- B. Supporto per casco

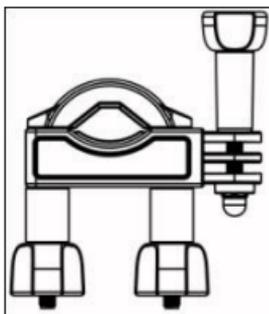

A

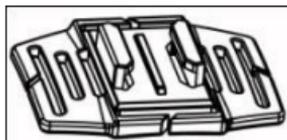

B

I supporti per bicicletta e casco possono essere collegati sia alla action camera direttamente o alla custodia impermeabile (con la fotocamera all'interno)

## FISSAGGIO DELLA ACTION CAMERA A UNA BICI

1. Prendere il **Supporto Bici A**



2. Questo supporto è diviso in 3 parti.

Sezione principale (1)

Staffa di montaggio (2)

Connettori

3. Scegliere i connettori dai tre indicati di seguito a seconda di come si desidera montare la fotocamera, e poi fissarli alla parte 1 del supporto principale e alla parte 2, la staffa di montaggio.

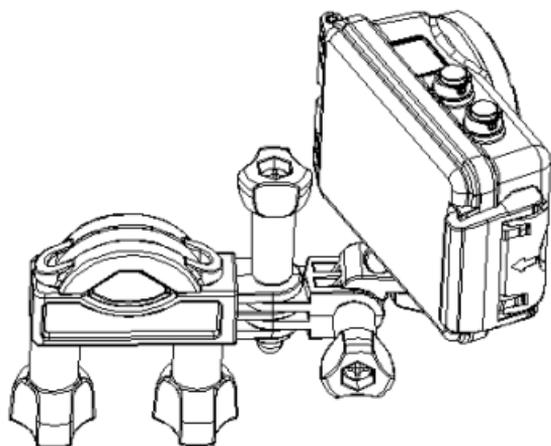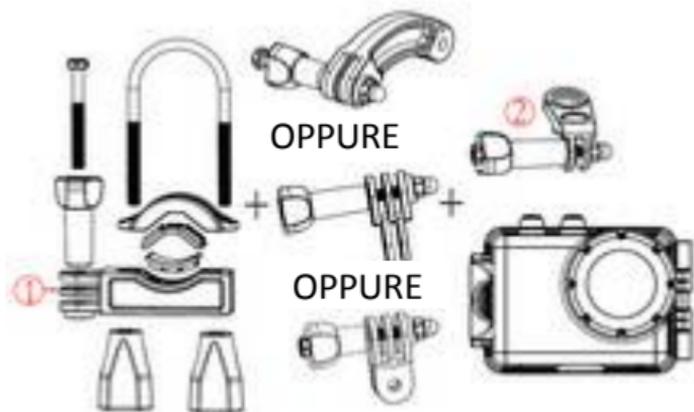

Assicurarsi che tutte le viti siano ben strette.

## FISSAGGIO DELLA ACTION CAMERA A UN CASCO

1. Prendere il **Supporto Casco B**


2. Questo supporto è diviso in 3 parti.

Sezione principale (3)

Staffa di montaggio (2)

Connettori

3. È possibile collegare direttamente la staffa di montaggio alla sezione principale o scegliere alcuni connettori dai tre indicati di seguito a seconda di come si desidera montare la fotocamera, e poi fissarli alla parte 3 del supporto principale e alla parte 2, la staffa di montaggio.

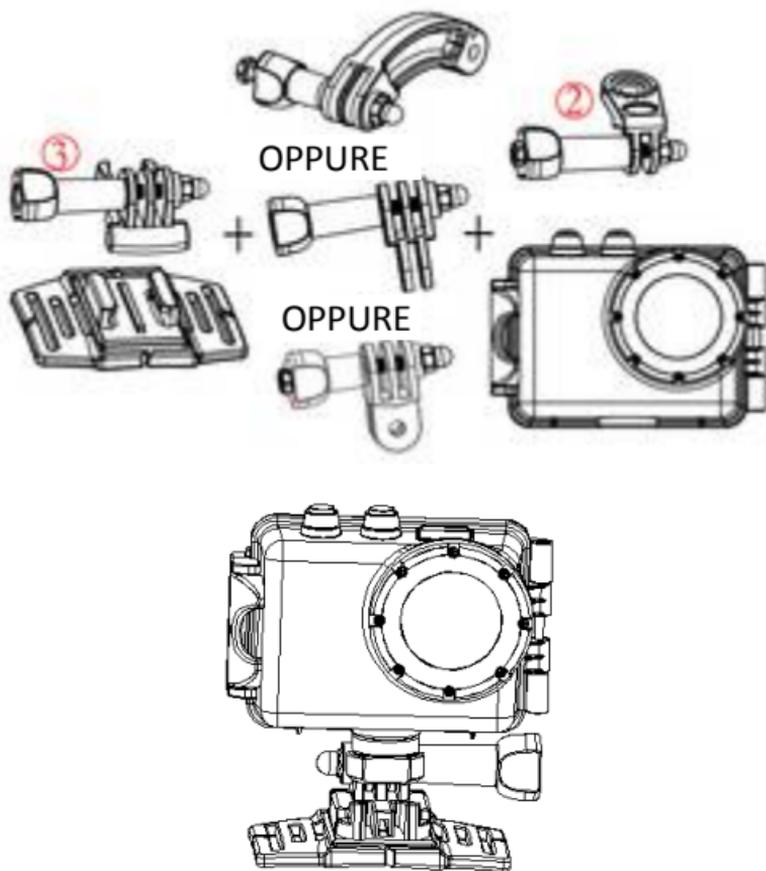

4. Dopo aver fissato la fotocamera al supporto, utilizzare la cinghia in dotazione o l'autoadesivo per attaccarla al casco.

## ADATTATORE DI MONTAGGIO

In dotazione con la action camera c'è un adattatore di montaggio per accessori GoPro, per utilizzare questo adattatore collegare alla action camera o la custodia subacquea tramite la presa per treppiedi. Poi il supporto può essere utilizzato con qualsiasi accessorio GoPro che può essere acquistato presso il rivenditore locale. L'accessorio GoPro si attaccherà alla parte inferiore del supporto e sarà tenuto in posizione da una vite.



## ISTRUZIONI PER LA CURA DELLA CUSTODIA IMPERMEABILE

Prima di sigillare la custodia impermeabile, tenere pulita

guarnizione in gomma della custodia, un solo capello o granello di sabbia può causare una perdita. È possibile verificare chiudendo la custodia senza inserire la fotocamera. Immergere la custodia completamente in acqua per circa un minuto. Togliere la custodia dall'acqua, asciugare il suo esterno con un asciugamano, e quindi aprire la custodia. Se tutto l'interno è asciutto, la custodia è sicura per l'uso sottacqua.

Dopo ogni utilizzo in acqua salata è necessario lavare la parte esterna della custodia con acqua non salata e asciugare. Non fare ciò può eventualmente causare corrosione del perno della cerniera e l'accumulo di sale nella guarnizione, che può causare guasti.

Per pulire la guarnizione, sciacquare in acqua dolce e asciugare (l'asciugatura con un panno può far sì che dei pelucchi compromettano la tenuta). Re-installare la guarnizione nelle scanalature della parte posteriore della custodia.

Nota bene: la custodia impermeabile è valutata per un utilizzo fino a 45 metri di profondità.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

<b>Problema</b>	<b>Soluzione</b>
Non riesco a caricare le immagini sul PC	Controllare che tutti i collegamenti dei cavi siano ben fissati.
	Impostare la fotocamera in modalità MSDC.
Premo il pulsante di scatto, ma nessuna non ottengo risposta.	Attendere il completamento dell'elaborazione dei dati e poi scattare l'immagine successiva. Oppure Eliminare alcune immagini nella

	scheda SD/MMC, se la memoria è piena.
Il prodotto non risponde	Ripristinare la fotocamera premendo il pulsante di reset
I file video sono molto lenti e hanno una cattiva risoluzione quando sono riprodotti sul mio computer	Assicurarsi di aver scaricato l'ultima versione del lettore multimediale, o provare programmi come VLC media player, Windows media, QuickTime.
Il mio telefono non è in grado di riprodurre il video registrato	Scaricare il video sul telefono. Assicurarsi che il telefono abbia l'ultimo lettore video, altrimenti provare a scaricare un altro lettore video per il telefono
Impossibile	Accertarsi di essersi collegati alla

<p>connettersi all'App mobile</p>	<p>rete Wi-Fi della action camera. Oppure spegnere e accendere la fotocamera e collegare di nuovo il Wi-Fi seguendo la procedura.</p>
<p>Quando la scheda SD è inserita appare 0:00 come tempo di registrazione</p>	<p>Si prega di rimuovere la scheda SD e formattare la scheda tramite il computer. Assicurarsi anche che si stia utilizzando una scheda Micro SD di classe 10 o superiore. Inoltre assicurarsi che ci sia memoria libera all'interno della scheda</p>
<p>Non vi è alcun suono nella mia registrazione</p>	<p>Se la registrazione avviene mentre la camera è nella custodia impermeabile, non ci sarà alcun suono.</p>