



motorola



# GEBRUIKERSHANDLEIDING

**Wi-Fi® Homevideocamera**

**Model: FOCUS86, FOCUS86-2, FOCUS86-B, FOCUS86-B2,  
FOCUS86-W, FOCUS86-W2**

*De functies beschreven in deze handleiding zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.*

# Welkom...

## *Dit is uw nieuwe Motorola Wi-Fi® Homevideocamera!*

Dank u voor de aankoop van uw nieuwe Motorola Wi-Fi® Homevideocamera. Vanaf nu hoeft u niet meer bezorgd te zijn over wat er thuis gebeurt als u weg bent. Met dit eenvoudig te gebruiken systeem kunt u uw kinderen, huisdieren of eigendommen op afstand controleren. U kunt de Camera App op uw iPhone®/iPad® of andere Android™ apparaten installeren en de videostream van de Camera op uw PC of Notebook, andere Android™ apparaten of iPhone®/iPad® bekijken.

Bewaar uw originele aankoopbewijs voor uw administratie. Voor service onder garantie van uw Motorola-product, moet u een kopie van uw gedateerde aankoopbon overleggen om aanspraak te maken op garantie. Registratie is niet vereist voor de garantie.

Voor vragen over het product kunt u bellen naar:

**202621966 (Nederland)    25887046 (België)**

**E-mail: [motorola-mbp@tdm.de](mailto:motorola-mbp@tdm.de)**

**Op het web: [www.motorolahome.com/support](http://www.motorolahome.com/support)**

---

Deze gebruikershandleiding bevat alle informatie die u nodig hebt om optimaal van uw product te profiteren.


Lees de Veiligheidsvoorschriften op pagina's 5 - 6 voordat u het apparaat installeert.

### **Inhoudsverpakking**

- 1 x Wi-Fi® Camera Unit met Micro SD-kaart geïnstalleerd
- 1 x voedingsadapter
- 1 x Snelstartgids

In uitvoeringen met meerdere camera's vindt u meerdere camera's en voedingsadapters.

## Overzicht van uw Camera

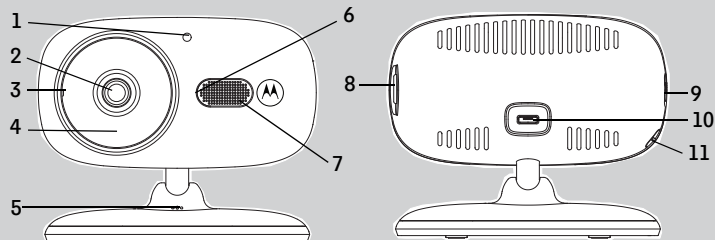

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. Lichtsensor (voor nachtmodus detectie) | 6. Voeding/status-indicator |
| 2. Cameralens                             | 7. Luidspreker              |
| 3. Microfoon                              | 8. Micro SD-kaarthouder     |
| 4. Infrarode LEDs (voor nachtzicht)       | 9. AAN/UIT-schakelaar       |
| 5. Temperatuursensor                      | 10. Micro USB-aansluiting   |
|   | 11. KOPPELING-toets         |

### Belangrijke richtlijnen voor het installeren van uw Wi-Fi® Camera

- Gebruik van andere 2.4 GHz-producten, zoals andere draadloze netwerken, Bluetooth™ systemen of magnetrons kunnen interferentie met dit product kunnen veroorzaken. Houd de Wi-Fi® Camera uit de buurt van deze types producten, of schakel ze uit als ze interferentie lijken te veroorzaken.
- Zorg altijd dat er een goede Wi-Fi® verbinding beschikbaar is.



# Inhoud

---

1.	<b>Veiligheidsinstructies</b> .....	5
2.	<b>Weergave via Wi-Fi® Internet</b> .....	7
3.	<b>Beginnen - Apparaten aansluiten</b> .....	8
3.1	Instelling .....	8
3.2	Gebruikersaccount en Camera-instelling op Android™ apparaten .....	9
3.3	Gebruikersaccount en Instellen van camera op iPhone®/iPad® .....	13
4.	<b>Camera-functies</b> .....	19
4.1	De camera op netvoeding aansluiten .....	19
4.2	Overzicht van de functies op de Hubble App .....	19
4.3	Free Motion Recording met 24 uur videogeschiedenis .....	22
5.	<b>Gebruik met een PC/Notebook</b> .....	23
6.	<b>Procedure voor het resetten van de Camera</b> .....	23
7.	<b>Hulp</b> .....	24
8.	<b>Algemene informatie</b> .....	30
9.	<b>Technische gegevens</b> .....	35

# 1. Veiligheidsinstructies



## WAARSCHUWING:

**VERSTIKKINGSGEVAAR** – als dit apparaat wordt gebruikt voor het bewaken van zuigelingen en kinderen, het apparaat het snoer van de adapter minimaal 1 meter van de wieg en het bereik van het kind houden. Plaats de camera of snoeren nooit in of vlakbij een wieg of kinderbed. Het snoer veilig buiten het bereik van kinderen aanleggen. Nooit verlengsnoeren gebruiken met voedingsadapters. Gebruik uitsluitend de meegeleverde voedingsadapters.

Let op uw huisdier bij gebruik van het elektrische apparaat totdat uw huisdier aan het product gewend is. Dit geldt voor alle elektrische apparaten. Als uw huisdier de neiging heeft op dingen te bijten, raden wij u aan dit en alle andere elektrische apparaten buiten het bereik van het huisdier te houden.

---

## De Wi-Fi<sup>®</sup> CAMERA OPSTELLEN EN GEBRUIKEN:

---

- Plaats de Wi-Fi<sup>®</sup> Camera op een vlakke ondergrond, zoals een commode, bureau, plank of monteer het toestel aan de muur met gebruik van de opening aan de onderkant van de Camera.
- Plaats de Wi-Fi<sup>®</sup> Camera of de snoeren **NOOIT** in de wieg.

## **WAARSCHUWING**

*Deze Wi-Fi® Camera is compatibel met alle relevante elektromagnetisch normen en is, mits behandeld volgens de Gebruikershandleiding, veilig in gebruik. Lees de aanwijzingen in de Gebruikershandleiding aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken.*

- Montage moet door de aanwezigheid van kleine onderdelen door een volwassene worden uitgevoerd. Houd alle kleine onderdelen uit de buurt van kinderen.
- Dit product is geen speelgoed. Voorkom dat kinderen er mee spelen.
- Deze Wi-Fi® Camera is geen vervanging voor verantwoordelijk toezicht door volwassenen.
- Bewaar deze Gebruikershandleiding om later te kunnen raadplegen.
- Plaats de Wi-Fi® Camera Unit of snoeren niet in de wieg of binnen het bereik van de baby (het apparaat moet ten minste op 1 meter afstand van de baby zijn).
- Snoeren buiten het bereik van kinderen houden.
- De Wi-Fi® Camera niet afdekken met een handdoek of deken.
- Test de Wi-Fi® Camera en alle functies zodat u bekend met het apparaat voordat u het in gebruik neemt.
- Gebruik de Wi-Fi® Camera niet in de buurt van water.
- De Wi-Fi® Camera niet installeren in de buurt van een warmtebron.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde voedingsadapter. Gebruik van andere voedingsadapters kan het apparaat beschadigen.
- Nooit verlengsnoeren gebruiken met voedingsadapters.
- De contactpunten niet met scherpe of metalen voorwerpen aanraken.

## 2. Weergave via Wi-Fi<sup>®</sup> Internet

### Webportal

- Windows<sup>®</sup> 7
- Mac OS<sup>®</sup> 10.7
- Chrome<sup>™</sup> 24
- Internet Explorer<sup>®</sup> 9
- Safari<sup>®</sup> 6
- Java<sup>™</sup> 7
- Firefox<sup>®</sup> 18.0
- Adobe<sup>®</sup> Flash<sup>®</sup> Player 15.0

### Android<sup>™</sup> Systeem

- Versie 4.2 of hoger

### iPhone<sup>®</sup> / iPad<sup>®</sup> iOS


- Versie 7.0 of hoger

### Wi-Fi<sup>®</sup> vereisten:

- Ten minste 0.6 Mbps uploadbandbreedte per camera. Test uw internetsnelheid op: <http://www.speedtest.net/>

## 3. Beginnen - Apparaten aansluiten

Hoe werkt het?

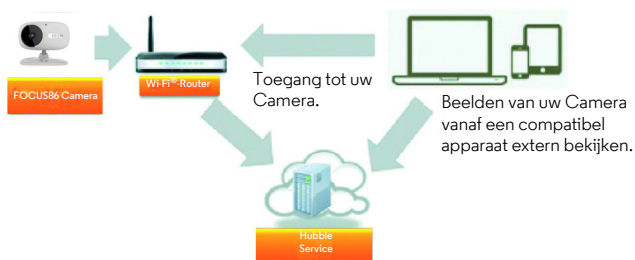

Wanneer een gebruiker probeert toegang te krijgen tot de Camera, zal de Hubble-server de identiteit van de gebruiker verifiëren voordat de server toegang tot de camera verleent.

### 3.1 Instelling

- Sluit de voedingsadapter aan op een stopcontact en steek de stekker in de micro USB-aansluiting aan de achterkant van de camera.
- Schuif de AAN/UIT-schakelaar naar de AAN-positie.
- De camera moet binnen het bereik van de Wi-Fi<sup>®</sup> router zijn waarmee u verbinding wilt maken. Zorg ervoor dat u het wachtwoord hebt van de router voor het instellingsproces.

**Functie van de LED-statusindicator:**

- |                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| - Koppelen en instellen:         | Knippert langzaam in rood en blauw |
| - Geen verbinding:               | Knippert langzaam rood             |
| - Aangesloten:                   | Brandt blauw                       |
| - Klaar om aansluiting te maken: | Knippert langzaam blauw            |

**Opmerking:** U kunt de instelling alleen maken met een compatibele smartphone of tablet, niet met een PC.



## 3.2 Gebruikersaccount en Camera-instelling op Android™ apparaten

### Wat u nodig hebt

- FOCUS86 camera
- Voedingsadapter voor camera
- Apparaat met Android™ systeemversie 4.2 en hoger

### 3.2.1 Inschakelen en aansluiten op de camera

- Sluit de voedingsadapter aan op een stopcontact en steek de stekker in de micro USB-aansluiting aan op de achterkant van de camera.
- Zorg ervoor dat de AAN/UIT-schakelaar op AAN staat.
- De rode LED van de camera knippert nadat de camera is opgestart. Wanneer u een geluidston hoort, is de camera klaar voor installatie.

### 3.2.2 Download Hubble for Motorola Monitors App


- Ga naar Google Play™ Store en zoek naar "Hubble for Motorola Monitors".
- Download "Hubble for Motorola Monitors" App van Google Play™ Store en installeer het op uw Android™ apparaat

### 3.2.3 Activeer de Hubble for Motorola Monitors App op het Android™ apparaat

- Zorg ervoor dat uw Android™ apparaat is aangesloten op uw Wi-Fi® router.
- Activeer de "Hubble for Motorola Monitors" App, voer uw accountgegevens in, lees de Gebruiksvoorwaarden, en selecteer vervolgens "Ik ga akkoord met de Gebruiksvoorwaarden" vóórdat u op **Create (Aanmaken)** tikt. (Afbelding A1)

#### Opmerking


*Als u al een Hubble App-account hebt, selecteer dan **Already have account?** (Hebt u al een account?) om naar de volgende stap te gaan.*

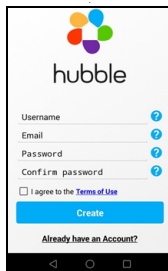

A1


### 3.2.4 De Camera aan uw account toevoegen

- Tik op **+** in rechter bovenhoek van het scherm om de camera toe te voegen. (Afbeelding A2)

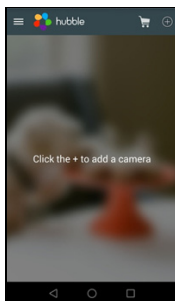

A2


- De volgende instructies verschijnen op het scherm. (Afbeelding A3)

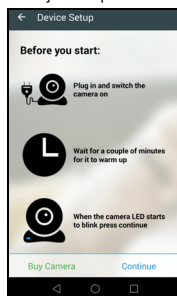

A3


- De camera aansluiten en inschakelen, en enkele minuten wachten om de camera op te warmen.
- Tik op **Doorgaan** wanneer de Camera-LED begint te knipperen.

- De volgende instructies verschijnen op het scherm. (Afbeelding A4)

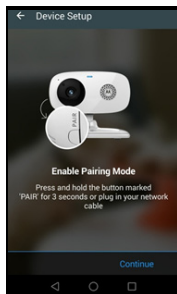


A4

- De **KOPPELING** toets links onderaan de camera 3 seconden ingedrukt houden. U hoort u een geluidstoon, gevolgd door een gesproken melding dat de camera klaar is voor koppeling.
- Tik op **Doorgaan**.
- De App zoekt automatisch naar de camera en maakt verbinding, zoals getoond in de onderstaande afbeeldingen. (Afbeeldingen A5, A6)
- De blauw/rood gekleurde LED op de Camera gaat vervolgens knipperen.


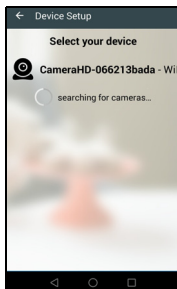


A5


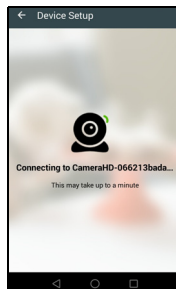


A6

- Uw Wi-Fi® netwerk selecteren, uw wachtwoord invoeren en dan op **Aansluiten** tikken. (Afbeeldingen A7, A8)

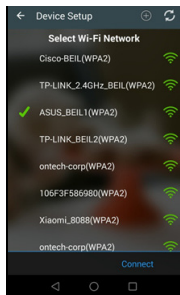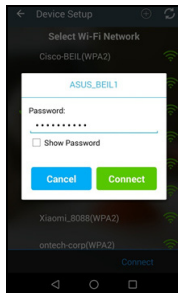**A7****A8**

- Het duurt enkele minuten voordat de camera verbinding maakt met het Wi-Fi® netwerk voordat de verbindingstatus wordt getoond. (Afbeeldingen A9, A10)
- Als de verbinding mislukt, tik dan op **Probeer opnieuw** en herhaal de stappen vanaf 3.2.4.

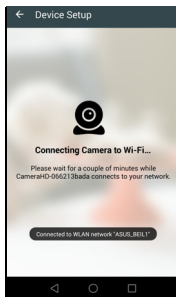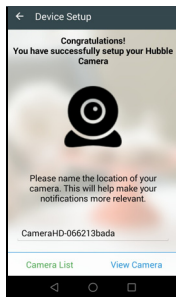**A9****A10**

- Tik op **Camera weergeven** om het beeld opgenomen door de camera te bekijken. De LED-indicator op de camera zal blauw oplichten.

### 3.3 Gebruikersaccount en Instellen van camera op iPhone®/iPad®

#### Wat u nodig hebt

- FOCUS86 camera
- Voedingsadapter voor de camera
- iPhone® / iPad® met iOS versie 7.0 en hoger

#### 3.3.1 Inschakelen en aansluiten op de camera

- Sluit de voedingsadapter aan op een stopcontact en steek de stekker in de micro USB-aansluiting aan op de achterkant van de camera.
- Zorg ervoor dat de AAN/UIT-schakelaar op AAN staat.
- De rode LED van de camera knippert nadat de camera is opgestart. Wanneer u een geluidstoon hoort, is de camera klaar voor installatie.

#### 3.3.2 Download Hubble for Motorola Monitors App


- Ga naar de App Store en zoek naar "Hubble for Motorola Monitors".
- Download de "Hubble for Motorola Monitors" App en installeer het op uw iPhone®/iPad®.

#### 3.3.3 Activeer Hubble App op uw iPhone®/iPad®

- Zorg ervoor dat uw iPhone®/iPad® is aangesloten op uw Wi-Fi® Router.
- Activeer de "Hubble for Motorola Monitors" App, voer uw accountgegevens in, lees de Gebruiksvoorwaarden, en selecteer vervolgens "Ik ga akkoord met de Gebruiksvoorwaarden" vóórdat u op **Create (Aanmaken)** tikt. (Afbeelding i1)

#### Opmerking


*Als u al een Hubble App-account hebt, selecteer dan **Already have account?** (Hebt u al een account?) om naar de volgende stap te gaan (Afbeelding i1).*

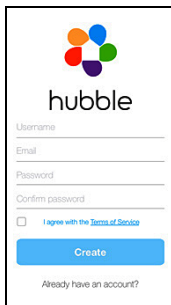

i1


### 3.3.4 De Camera aan uw account toevoegen

- Tik op **+** in rechter bovenhoek van het scherm om de camera toe te voegen. (Afbeelding i2)

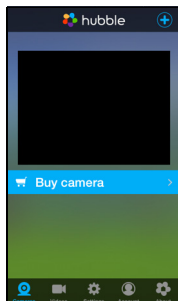


i2

- De volgende Bluetooth-instructies verschijnen op het scherm. (Afbeelding i3)

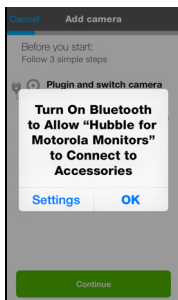

i3

- Tip op Instellingen en activeer Bluetooth op uw iPhone®/iPad®. (Afbeelding i4, i5)

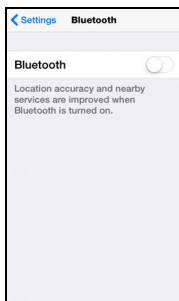


i4



i5


- Druk op de HOME toets om terug te keren naar het home-scherm, en tik dan op de "Hubble for Motorola Monitors" App door te gaan met het instellen.
- De volgende instructies verschijnen op het scherm. (Afbeelding i6)  
Merk op dat als Bluetooth ingeschakeld was, dat u rechtstreeks naar deze stap gaat.

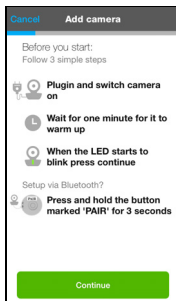


i6

- Wacht enkele minuten om de camera te laten opwarmen en tik op Doorgaan wanneer de Camera LED indicator begint te knipperen.

- Het onderstaande verschijnt op het scherm. (Afbelding i7, i8)

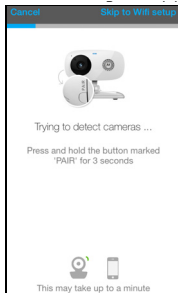


i7

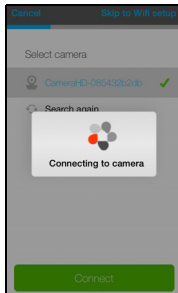


i8

- Geef de locatie van uw camera een naam en tik op **Doorgaan**. (Afbeldingen i9, i10)

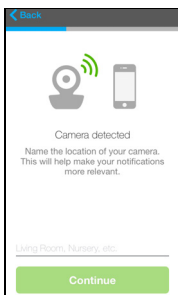


i9

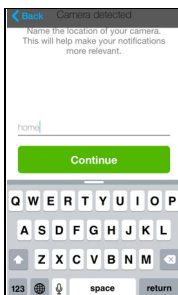


i10



- De camera zoekt naar het Wi-Fi<sup>®</sup> netwerk (Afbeelding i11) en toont een lijst met beschikbare netwerken. (Afbeelding i12)

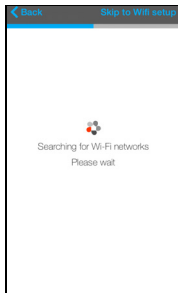


i11

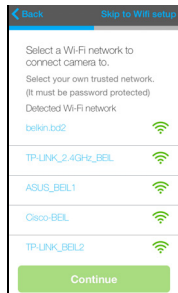


i12

- Selecteer uw Wi-Fi<sup>®</sup> netwerk en tik op Doorgaan. (Afbeelding i13)
- Uw Wi-Fi<sup>®</sup> wachtwoord invoeren en op Volgendetikken. (Afbeelding i14)

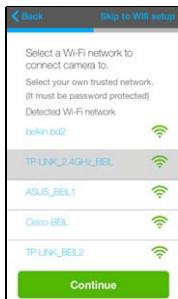


i13

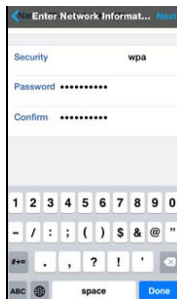


i14

- Het duurt enkele minuten voordat de camera verbinding maakt met het Wi-Fi<sup>®</sup> netwerk en de verbindingstatus toont. (Afbeeldingen i15, i16)

- Als de verbinding mislukt, tik dan op **Probeer opnieuw** en herhaal de stappen vanaf 3.3.4.

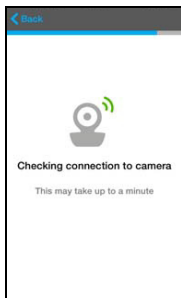

i15

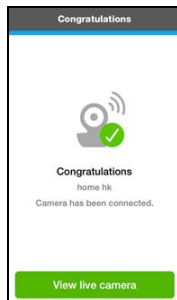

i16







- Tik op **Camera weergeven** om het beeld opgenomen door de camera te bekijken. De LED-indicator op de camera zal blauw oplichten.

## 4. Camera-functies

### 4.1 De camera op netvoeding aansluiten








- Sluit de voedingsadapter aan op een stopcontact en steek de stekker in de micro USB-aansluiting aan op de achterkant van de camera.
- Schuif de AAN/UIT-schakelaar naar de AAN-positie. De voedings-LED zal groen oplichten. (Opmerking: Als u het apparaat wilt uitschakelen, de AAN/UIT-schakelaar op UIT zetten.)
- Activeer de Hubble App op uw Android™ of iOS® apparaat.

### 4.2 Overzicht van de functies op de Hubble App

	<b>Menu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tik op Camera's  om de cameralijst te openen.</li> <li>• Tik op Event Log  om de lijst met video-opname, gemaakt tijdens Beweging- of Geluidsdetectie, te openen.</li> <li>• Tik op Account  voor toegang tot Profiel, Abonnementen, Berichten instellen, Remote Connection-instellingen en Over Hubble</li> </ul>
	<b>Zoom</b>	<p>Verschuif de schuifbalk aan de rechterkant van het scherm om in of uit te zoomen.</p> <p>U kunt ook in- en uitzoomen door twee vingers op een afbeelding naar elkaar of van elkaar te bewegen.</p> <p>Als u deze functie wilt gebruiken, moet uw apparaat multi-aanrakingstechnologie ondersteunen.</p>
	<b>High Definition Video</b>	<p>High definition videokwaliteit inschakelen en uitschakelen.</p>



	<b>Foto/Video</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Een foto of video opnemen met uw camera.</li><li>• Tik op het pictogram Video  om de videofunctie te activeren. Tik op de rode toets  om te beginnen met opnemen. De toets loslaten om het opnemen te stoppen.</li><li>• Tik op het pictogram Camera  om naar de cameramodus te schakelen. U kunt foto's van de cameraweergave vastleggen.</li></ul> <p><b>Opmerking:</b> <i>Foto's en video's worden opgeslagen in het interne flash-geheugen van uw apparaat (mobiele telefoon, tablet, etc.), en kunnen worden bekeken via de Galerij of Media Player (Android™ apparaat). Gebruik de Hubble App om video's af te spelen.</i></p>
	<b>Wiegeliedje</b>	Aantikken voor toegang tot het Melodie menu. Selecteer een van de 5 voorgeprogrammeerde liedjes die u wilt afspelen op de camera.
	<b>Temperatuurmeting</b>	De temperatuuraanduiding van de temperatuursensor aan de achterkant van de camera wordt getoond op het scherm van uw apparaat Android™. De aanduidingen worden ROOD als de temperatuur buiten de Hoge/Lage temperatuur komt die in uw Account is ingesteld.
	<b>Twee-weg communicatie</b>	Aantikken om de functie te activeren. Druk een keer op de ronde toets  om via de camera te spreken. De toets opnieuw indrukken om te luisteren naar de audio feedback van de camera.
	<b>Luidspreker</b>	Aantikken om de luidspreker in of uit te schakelen.

	<b>Camera-instelling</b>	<p>U kunt de camera-instellingen wijzigen door op het pictogram  Instellingen te tikken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tik op <b>Details</b> voor informatie over de camera-naam, Cloud-abonnement, Beeldwijzingen, Tijdzone, Cameramodel, Firmwareversie en Alle activiteiten wissen.</li> <li>• Tik op <b>Meldingen</b> om de gevoeligheid in te stellen van Geluiddetectie, Bewegingdetectie en om het alarm in te stellen voor Hoge temperatuur (tot 33 °C of 91 °F) / Lage temperatuur (onder 10° C of 50 °F).</li> <li>• Tik op <b>Instellingen</b> voor Plafond-montage, Helderheid en Volume.</li> </ul>
	<b>Camera toevoegen</b>	<p>Open het menu voor Camera toevoegen.</p>
	<b>Alle activiteiten wissen</b>	<p>Aantikken om alle activiteiten te wissen.</p>
	<b>Selecteer activiteiten</b>	<p>Het selectievakje voor opgenomen activiteit(en) aanvinken.</p>
	<b>Bewerk activiteiten</b>	<p>Aantikken om activiteit(en) te selecteren en te wissen.</p>
	<b>Activiteiten wissen</b>	<p>Aantikken om geselecteerde activiteit(en) te wissen.</p>



## 4.3 Free Motion Recording met 24 uur videogeschiedenis

Beweging-geactiveerde video's met 24 uur video geschiedenis kan worden opgeslagen op de vooraf geïnstalleerde SD-geheugenkaart.

1. Tik op **Camera instellen**-pictogram .
2. Tik op **Meldingen**, dan op **Bewegingsdetectie**.
3. Activeer **Detecteer beweging** door te tikken op de ronde knop aan de rechterkant van het scherm.
4. Selecteer **SD-kaart** onder **Beweging opnemen**. U kunt ook **Opnemen Uit** of **Opslaan op de Cloud** selecteren.
5. Wanneer de SD-kaart vol is, kunt u **Oudste opnamen verwijderen (10 opnamen)** of **Opslaan op de Cloud** selecteren om ruimte vrij te maken voor nieuwe opnamen.

## 5. Gebruik met een PC/Notebook

- Ga naar <https://app.hubbleconnected.com/#login>
- Voer uw **gebruikersnaam** en **wachtwoord** in en klik vervolgens op **Login** als u al een account hebt gemaakt.
- Klik op de Camera-lijst gekoppeld in uw account via het Android™ apparaat of iPhone®/iPad®. De cameraweergave verschijnt op het scherm. U kunt eenvoudig in contact blijven met uw favoriete mensen, plaatsen en huisdieren met live videostreaming.
- Op de website kunt u de **instellingen** wijzigen door de onderstaande Menu-instructies op te volgen.

## 6. Procedure voor het resetten van de Camera

**Opmerking:** Als uw Camera is verplaatst van de ene router (bijvoorbeeld thuis) naar de andere (bijvoorbeeld op kantoor), of wanneer u problemen hebt bij de installatie van de Camera, dan moet de Camera opnieuw worden ingesteld. De Camera resetten door onderstaande procedure te volgen:

1. Schuif de AAN/UIT-schakelaar naar de stand UIT.
2. De KOPPELING-toets aan de onderkant van de camera ingedrukt houden, en de AAN/UIT-schakelaar naar AAN schuiven (de LED-indicator gaat branden).
3. De KOPPELING-toets loslaten wanneer u een bevestigingstoon hoort. Wacht totdat de Camera de interne reset heeft voltooid. De LED-indicator wordt rood en gaat langzaam knipperen wanneer het resetten van de Camera is voltooid.
4. U kunt uw camera weer toevoegen door het herhalen van de stappen 3.2.4 voor Android-apparaten of in 3.3.4 voor iOS-apparaten.

## 7. Hulp

### Geluidsinterferentie op uw apparaat

Om achtergrondgeluid of echo's te voorkomen, ervoor zorgen dat er voldoende afstand is tussen uw apparaat en de Wi-Fi<sup>®</sup> Camera.

Gebruik van andere 2.4GHz-producten, zoals Bluetooth<sup>®</sup> systemen of magnetrons kunnen interferentie met dit product veroorzaken. Houd de Wi-Fi<sup>®</sup> Camera uit de buurt minstens 1,5 m afstand van deze producten, of schakel ze uit als ze interferentie lijken te veroorzaken.

### Verbroken verbinding

Controleer uw Wi-Fi<sup>®</sup> instellingen. Uw Wi-Fi<sup>®</sup> indien nodig opnieuw aansluiten. Zorg ervoor dat de Wi-Fi<sup>®</sup> Camera op AAN staat. Wacht een paar minuten om verbinden te maken met het Wi-Fi<sup>®</sup> netwerk.

### Als u uw wachtwoord vergeet

Als u uw wachtwoord vergeet, op "**Forgot Password**" en uw e-mailadres versturen. Een nieuw wachtwoord zal onmiddellijk naar uw e-mailadres worden verzonden.

Categorie	Probleem Beschrijving / Storing	Oplossing
Account	Ik kan niet inloggen, ook niet na het aanmelden.	Controleer uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Account	Ik krijg de foutmelding: "Email ID is not registered".	Zorg ervoor dat u een account bij ons hebt aangemaakt. Tik op <b>Create Account</b> om een account aan te maken.
Functies	De instellingslimiet voor het geluidsalarm is onjuist.	U kunt de geluidsgevoeligheid instellen om meldingen te ontvangen in het Camera-instellingen menu.





Account	Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord vergeet?	Klik op de koppeling "Forgot Password" op de website <a href="http://www.hubbleconnected.com/motorola/login/">http://www.hubbleconnected.com/motorola/login/</a> OF op uw Android™ of iOS applicatie. Een e-mail zal worden verzonden naar uw geregistreerde e-mailadres.
Account	Ik kan geen nieuw wachtwoord ontvangen hoewel ik de "Forgot Password" optie heb gebruikt.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. De e-mail kan in de spammap zijn terecht gekomen. Controleer uw spammap.</li><li>2. Er kan vertraging zijn in het ontvangst van uw e-mail. Wacht een paar minuten en controleer uw e-mail opnieuw.</li></ol>
Problemen met aansluiting	Ik krijg de melding: We are having problems accessing your camera. Dit kan veroorzaakt worden door problemen met de internetverbinding. Een moment wachten en later opnieuw proberen.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Probeer het over een paar minuten opnieuw. De oorzaak kan een probleem zijn met uw internetverbinding.</li><li>2. Als het probleem aanhoudt, de Camera opnieuw starten om te controleren of dit het probleem verhelpt.</li><li>3. Uw Wireless Router opnieuw starten.</li></ol>
Weergave Camera	Als ik de "Remote Mode" gebruik, stopt de video na 5 minuten. Hoe kan ik de video langer bekijken?	Bij toegang tot uw Camera via een ander netwerk dan uw eigen thuisnetwerk (via het internet) stopt de video na 5 minuten. U kunt weer op de Camera klikken vanaf de Android™/iOS applicatie op het streaming opnieuw te starten. Als u de Camera via uw webbrowser benadert, kunt u op de <b>Reload</b> toets drukken om de stream van de Camera opnieuw te starten.



Instellen	Terwijl ik een nieuwe Camera toevoeg aan mijn account, kan ik geen Camera vinden om toe te voegen.	Als u probeert een Camera toe te voegen die eerder werd toegevoegd aan uw account of een ander account, moet u de camera eerst resetten. De camera resetten door de KOPPELING-toets aan de onderkant van de Camera 5 seconden ingedrukt houden.
Algemeen	Welke browsers worden ondersteund voor toegang vanaf mijn PC/Mac <sup>®</sup> ?	Wij adviseren gebruik van Google Chrome™ 24 of hoger. Echter, de onderstaande browsers worden ook ondersteund: Internet Explorer <sup>®</sup> 9.0 of hoger (voor PC), Safari <sup>®</sup> 6.0 of hoger (voor Mac <sup>®</sup> ) of Firefox <sup>®</sup> 18.0 of hoger (PC en Mac <sup>®</sup> ).
Algemeen	Wat betekent een knipperende LED?	Een knipperende LED geeft de volgende status aan: <u>Langzaam knipperend:</u> 1. Uw Camera is in de instellingsmodus. U kunt de Camera in deze modus aan uw account toevoegen. Bij aankoop staat de Camera in de instellingsmodus. Om de instellingsmodus te resetten, de KOPPELING toets aan de onderkant van de Camera ingedrukt houden totdat u een piepton hoort. <u>Langzaam knipperend:</u> 2. De Camera maakt verbinding met de router of heeft de verbinding met de router verloren. Controleer of de Camera binnen het bereik van het Wi-Fi <sup>®</sup> signaal is. <u>LED brandt continu:</u> De Camera is verbonden met het Wi-Fi <sup>®</sup> netwerk.



Problemen met aansluiting	Ik heb geen toegang tot mijn Camera.	Controleer of de Camera binnen het bereik van Wi-Fi® is. Als de LED op uw Camera langzaam knippert, probeer om de Camera dichterbij de router te plaatsen voor een betere Wi-Fi® verbinding en probeer het opnieuw.
Instellen	Tijdens het instellen van het apparaat voor Android™ en iOS, kan ik mijn Camera niet vinden tijdens de laatste stap en het instellen mislukt.	De Camera resetten naar de instellingsmodus en opnieuw proberen. De KOPPELING toets aan de onderkant van de Camera ingedrukt houden totdat u een piepgeluid hoort. Wacht een moment totdat de Camera opnieuw start. Als de Camera-LED knippert, is de instellingsmodus actief. De instellingsmodus opnieuw starten vanaf uw smartphone.
Problemen met aansluiting	Ik kan mijn Camera benaderen van hetzelfde Wi-Fi® netwerk, maar de Camera wordt getoond als zijnde remote. Ik krijg per keer maar 5 minuten toegang tot de Camera.	Controleer de instellingen van uw draadloze router. Bijvoorbeeld, voor routers van het merk Buffalo is er een optie genaamd Wireless Isolation. Deze optie uitschakelen.
Problemen met aansluiting	Ik ondervind storing veroorzaakt door mijn andere webcam-apparaten.	De prestaties van videostreaming is gerelateerd aan internetbandbreedte, vooral als u 2 of meer videostreaming apparaten gebruikt die via dezelfde router werken.



Camera	Wanneer ik probeer om het beeld van de Camera te bekijken, zie ik een melding dat ik de firmware van de Camera moet opwaarderen. Wat moet ik doen?	U moet de firmware bijwerken. Dit neemt ongeveer 5 minuten in beslag. Wij stellen van tijd tot tijd upgrades beschikbaar om de functies van de Camera te verbeteren.
Algemeen	Welke platforms worden ondersteund voor toegang tot mijn Camera?	Minimale eisen: Windows® 7* *Java browser plug-in vereist Mac OS versie 10.7 Chrome™ versie 24 Internet Explorer® versie 9 Safari® versie 6 Java™ versie 7 Firefox® versie 18.0 Adobe® Flash® Player 15.0 Android™ 4.2 iPhone®/iPad® iOS versie 7.0
Algemeen	Ik hoor geen geluid wanneer ik de Camera op afstand (remote) benader.	Tik op het Luidspreker pictogram op het videoscherm om geluid te horen. Het geluid is standaard uitgeschakeld wanneer u de Camera op afstand benadert.
Algemeen	Wat betekent "Local Camera" en "Remote Camera"?	Wanneer u de Camera vanaf hetzelfde draadloze netwerk (Home) benadert waarin het is geconfigureerd, is het een "local" Camera. Wanneer u de Camera vanaf een andere lokatie benadert, is het een "Remote" Camera. U kunt vanaf andere lokaties gebruik maken van 3G, 4G of 4G LTE of een Wi-Fi® verbinding.



Algemeen	Hoe kan ik de Applicatie voor Android™ en iOS apparaten downloaden?	<b>Android™:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Open de Google Play Store op uw Android™ apparaat</li><li>- Selecteer Zoeken</li><li>- "Hubble for Motorola Monitors" invoeren</li><li>- De resultaten worden getoond in de Hubble App</li><li>- Selecteren om te installeren</li></ul> <b>iOS apparaat:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Open de App Store<sup>SM</sup></li><li>- Selecteer Zoeken</li><li>- "Hubble for Motorola Monitors" invoeren</li><li>- De resultaten worden getoond in de Hubble App</li><li>- Selecteren om te installeren</li></ul>
Instellen	Wanneer de video is onderbroken, probeert de applicatie opnieuw verbinding te maken en dit resulteert in verlies van geluid en schokkerig video.	U moet de auto lock-functie op uw slimme apparaat uitschakelen voor video/audio-invoer.
Functies	Hoeveel gebruikers kan de Camera gelijktijdig benaderen?	Als u de "Local" modus gebruikt voor toegang, worden twee gebruikers ondersteund. Met meer dan twee gebruikers gaat het streamen via de remote server. Dit biedt onbeperkte gelijktijdige gebruikerstoegang tot een Camera.

## 8. Algemene informatie

### Als het toestel niet goed functioneert...

1. Lees deze Gebruikershandleiding of de Snelstartgids.
2. Bezoek onze website: [www.motorolahome.com/support](http://www.motorolahome.com/support)
3. Neem contact op met klantenservice

202621966 (Nederland)

25887046 (België)

E-mail: [motorola-mbp@tdm.de](mailto:motorola-mbp@tdm.de)

### Beperkte garantie voor consumentenproduct en accessoires ("Garantie")

Dank u voor de aankoop van dit Motorola-product, dat onder licentie is vervaardigd door Binatone Electronics International LTD ("BINATONE").

#### **Wat wordt gedekt door deze garantie?**

BINATONE garandeert onder voorbehoud van het navolgende dat dit product, verkocht onder de merknaam van Motorola ("Product"), of de gecertificeerde accessoire ("Accessoire") verkocht voor gebruik met dit product, geen defecten zal vertonen in materialen en productie bij consumentgebruik gedurende de hieronder beschreven periode. Deze Garantie is uw exclusieve garantie en is niet overdraagbaar.

#### **Wie is gedekt?**

Deze Garantie is uw exclusieve garantie en is niet overdraagbaar.

#### **Wat zal BINATONE doen?**

BINATONE of zijn geautoriseerde distributeur zal naar eigen goeddunken en binnen een zakelijk redelijke termijn, elk product of accessoire die niet voldoet aan deze garantie repareren of vervangen. Wij kunnen functioneel equivalente soortgelijke / gereviseerde / gebruikte of nieuwe producten, accessoires of onderdelen gebruiken.

### ***Welke andere beperkingen zijn van toepassing?***

ENIGE IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. ANDERS IS DE REPARATIE OF VERVANGING ONDER DEZE BEPERKTE GARANTIE DE EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEDEN VAN DE CONSUMENT, EN WORDT VERLEEND EN IN PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET. IN GEEN GEVAL IS MOTOROLA OF BINATONE AANSPRAKELIJK OP BASIS VAN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS (INCLUSIEF NALATIGHEID) VOOR SCHADE BOVEN DE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT OF ACCESSOIRE, OF VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF SUBSTANTIELE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF VERLIES VAN INKOMSTEN OF WINST, VERLIES VAN ZAKEN, VERLIES VAN INFORMATIE OF ANDERE FINANCIËLE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND STAAT MET HET VERMOGEN OF ONVERMOGEN DE PRODUCTEN OF ACCESSOIRES TE GEBRUIKEN VOOR ZOVER DEZE SCHADE WETTELIJK KAN WORDEN AFGEWEEZEN.

In sommige rechtsgebieden is de beperking of uitsluiting van incidentele of gevolgschade, of beperking van de duur van een impliciete garantie niet toegestaan, zodat de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Deze Garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u kunt ook andere rechten hebben die af kunnen wijken in verschillende jurisdictie.

Gedekte producten	Duur van de dekking
Consumentenproducten	<b>Twee (2) jaar</b> vanaf de datum waarop de producten oorspronkelijk werden gekocht door de eerste koper van het product.
Consumentenaccessoires	<b>Negentig (90) dagen</b> vanaf de datum waarop de accessoires oorspronkelijk werden gekocht door de eerste koper van het product.
Consumentenproducten en accessoires die worden gerepareerd of vervangen	<b>Het saldo van de oorspronkelijke garantie of gedurende negentig (90) dagen</b> vanaf de retourdatum naar de consument, afhankelijk van welke langer is.

## Uitsluitingen

**Normale slijtage.** Periodiek onderhoud, reparatie of vervanging van onderdelen als gevolg van normale slijtage worden niet gedekt.

**Batterijen.** Alleen batterijen die onder 80% van hun nominale vermogen vallen als ze volledig zijn opgeladen en lekkende batterijen vallen onder deze garantie.

**Incorrect gebruik.** Defecten of schade die voortvloeien uit: (a) onjuiste bediening of verkeerde opslag, misbruik, ongeval of verwaarlozing zoals fysieke schade (barsten, krassen, enz.) op de buitenkant van het product als gevolg van verkeerd gebruik; (b) contact met vloeistof, water, regen, extreme vochtigheid of overmatige transpiratie, zand, vuil en dergelijke, extreme hitte, of voedsel, (c) gebruik van producten of accessoires voor commerciële doeleinden of het blootstellen van het product of accessoire aan abnormaal gebruik of omstandigheden, of (d) andere handelingen die niet de schuld zijn van MOTOROLA of BINATONE, vallen niet onder de dekking.

**Gebruik van niet-Motorola producten en accessoires.** Defecten of schade als gevolg van gebruik van producten of accessoires of andere randapparatuur die niet van het merk Motorola of door Motorola zijn gecertificeerd, vallen niet onder dekking.



**Niet-geautoriseerde service of wijziging.** Defecten of schade als gevolg van service, testen, aanpassing, installatie, onderhoud, wijziging of wijziging op enigerlei wijze door iemand anders dan MOTOROLA, BINATONE of zijn erkende service centers, zijn uitgesloten van dekking.

**Gemodificeerde producten.** Producten of accessoires met (a) serienummers of datumplaatjes die zijn verwijderd, gewijzigd of vernietigd, (b) verbroken zegels of aanwijzingen van geknoei, (c) niet-passende board serienummers, of (d) niet-conforme of niet-Motorola behuizingen of onderdelen zijn uitgesloten van dekking.

**Communicatiediensten.** Defecten, schade, of het storting van producten of accessoires als gevolg van communicatiediensten of signaal waarop u bent geabonneerd of gebruikt met de producten of accessoires vallen niet onder de dekking.

### ***Hoe krijgt u garanteservice of andere informatie?***

Voor service of informatie kunt u bellen naar:

202621966 (Nederland)

25887046 (België)

E-mail: [motorola-mbp@tdm.de](mailto:motorola-mbp@tdm.de)

U krijgt instructies over hoe u de producten of accessoires op eigen rekening en eigen risico kunt versturen naar een geautoriseerd servicecenter van BINATONE.

Voor het verkrijgen van service, moet u het volgende overleggen: (a) het product of de accessoire, (b) het oorspronkelijke aankoopbewijs (rekening) met datum, plaats en verkoper van het Product; (c) indien een garantiekaart is bijgesloten in de doos, een ingevulde garantiekaart met het volgnummer van het Product; (d) een schriftelijke beschrijving van het probleem, en, het belangrijkste; (e) uw adres en telefoonnummer.

Deze voorwaarden vormen de volledige garantie-overeenkomst tussen u en BINATONE ten aanzien van de producten of accessoires gekocht door u, en vervangen eventuele eerdere overeenkomst of verklaringen, met inbegrip van verklaringen in publicaties of promotiemateriaal uitgegeven door BINATONE of verklaringen die door een vertegenwoordiger of medewerker van BINATONE mogelijk gemaakt zijn in verband met de genoemde aankoop.

**BINATONE TELECOM PLC**

1 Apsley Way London NW2 7HF, United Kingdom.  
 Tel: +44(0) 20 8955 2700 Fax: +44(0) 20 8344 8877  
 e-mail: binatoneuk@binatone telecom.co.uk

**EC Declaration of Conformity**

We the manufacturer / Importer : Binatone Telecom Plc  
 1 Apsley Way London  
 NW2 7HF, United Kingdom.

Declare under our sole responsibility that the following products

<u>Type of equipment:</u>	<u>Wi-Fi Video Camera</u>
<u>Model Name:</u>	<u>FOCUS86, FOCUS86-2, FOCUS86-B, FOCUS86-B2</u>
<u>Country of Origin:</u>	<u>China</u>
<u>Brand:</u>	<u>Motorola</u>

complies with the essential protection requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to **Radio Spectrum Matters**, the Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to **electromagnetic compatibility (EMC)** and the European Community Directive 2006/95/EC relating to **Electrical Safety**. Directive 2011/65/EC on the restriction of use of hazardous substances (RoHS) and 2009/125/EC relating to ecodesign requirement for Energy-Related Products (ErP).

Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the essential requirements according to Article 3 R&TTE was based on Annex III of the Directive 1999/5/EC and the following standard:

Radio Spectrum:	EN300328 V1.8.1:2012
EMC:	EN301489-17 V2.2.1:2011 EN301489-1 V1.9.2:2011
Electrical Safety:	EN60950-1:2006 /A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
RF Safety:	EN62479:2010

The product is labelled with the European Approval Marking CE as show. Any Unauthorised modification of the product voids this Declaration.



Manufacturer / Importer  
 (Signature of authorised person)

Karl Heinz Mueller / Chief Technical Officer

London, 19 August, 2015

Place & Date

## 9. Technische gegevens

### Camera

Wi-Fi®	802.11 b/g/n
Beeldsensor	Colour CMOS 1M Pixels
Lens	f = 2.3 mm, F = 2.4
IR LED	7 stuks
Voedingsadapter:	Ten Pao International Ltd. Input: 100-240V AC, 50/60Hz, 300mA Output: 5V DC, 1000mA



Gefabriceerd, gedistribueerd of verkocht door Binatone Electronics International LTD., officieel licentiehouder voor dit product. MOTOROLA en het gestileerde M-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Motorola Trademarks Holdings, LLC. en worden onder licentie gebruikt. Het Apple-logo en Safari zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Google Play, Android, en Chrome zijn handelsmerken van Google Inc. Wi-Fi is een handelsmerk van de Wi-Fi Alliance. Internet Explorer en Window zijn handelsmerken van de Microsoft bedrijvengroep. Firefox is een geregistreerd handelsmerk van de Mozilla Foundation. Adobe en Flash zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated. Java is een geregistreerd handelsmerk van Oracle en/of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. © 2015 Motorola Mobility LLC. Alle rechten voorbehouden.

