fr

VERVE ONES
VERVE ONES+

lisez-moi d'abord

Rendez-vous sur www.verve.life pour les guides
de démarrage rapide et les détails des nouveaux produits

Vos écouteurs-boutons sans fil et boitier de recharge

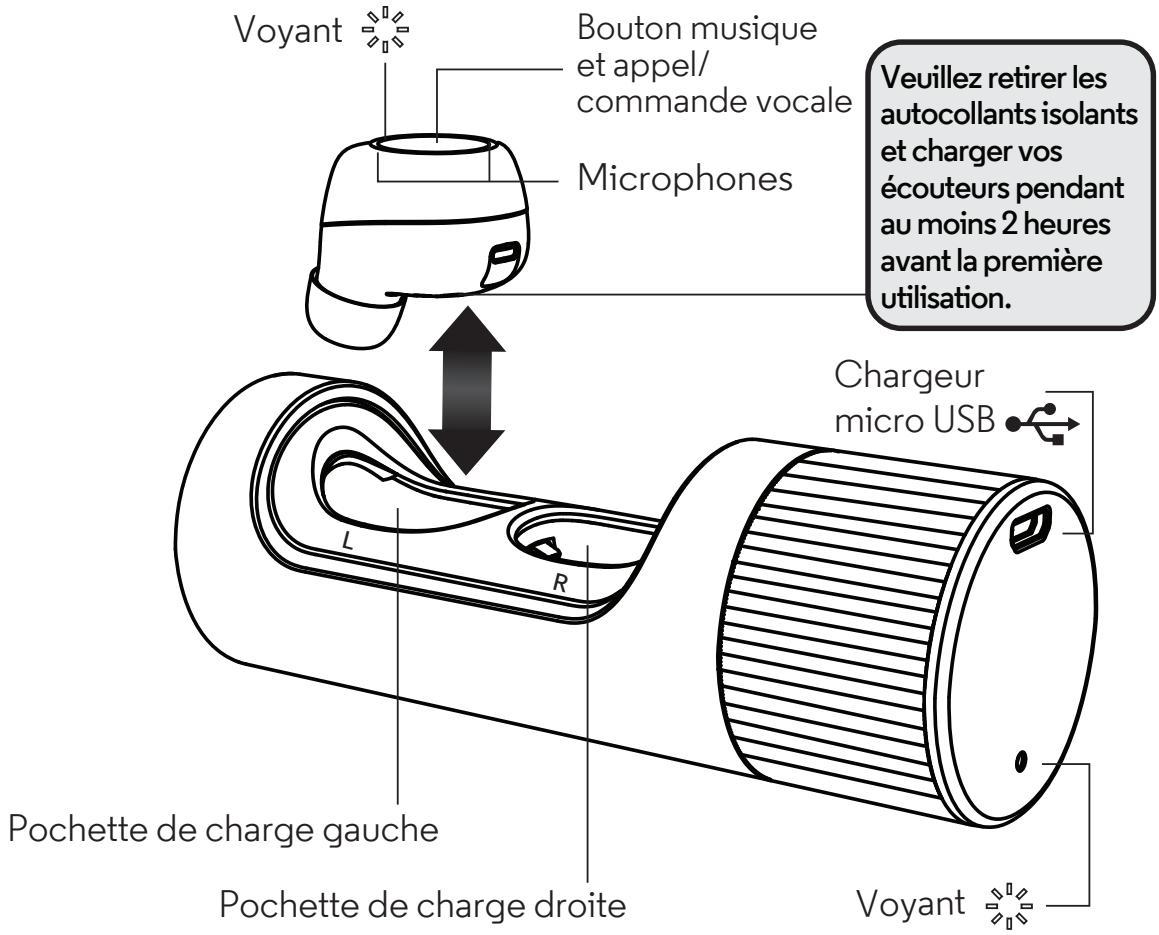

Remarque : Faites tourner le boitier pour l'ouvrir. Le boitier indique quel écouteur-bouton est le gauche et le droit. L'écouteur gauche est l'écouteur principal qui se connecte à votre appareil et l'écouteur droit se connecte automatiquement au gauche.

Les écouteurs-boutons se mettent automatiquement en marche lorsqu'ils sont retirés du boitier. Ils s'éteignent et se chargent lorsqu'ils sont remis dans le boitier.

Étape 1 : Comment les mettre

La taille qui vous convient et le meilleur son

Essayez **tous** les couvre-écouteurs gel pour trouver la taille qui vous convient et le meilleur son. La taille est parfaite lorsque vous recouvrez complètement votre canal auriculaire, les couvre-écouteurs gel sont confortables, et que vous obtenez le son le plus fort et de la meilleure qualité.

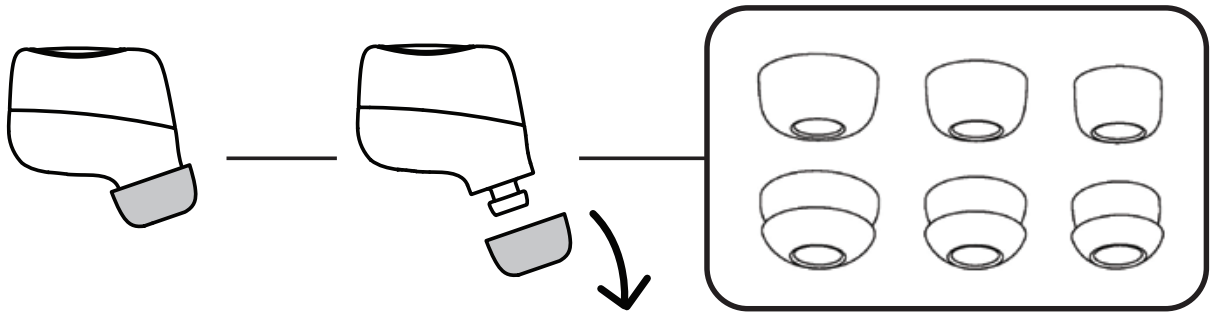

Conseil : Plus d'une taille de couvre-écouteurs gel peut vous convenir. Choisissez celle qui recouvre complètement votre canal auriculaire pour obtenir le meilleur son de gel.

Remarque : Il vous faudra peut-être des couvre-écouteurs gel de taille différente pour la gauche et la droite.

Comment les mettre

Insérez les écouteurs-boutons en insérant le couvre-écouteurs gel directement vers votre canal auriculaire. Tournez-les doucement jusqu'à ce qu'ils soient confortablement en place et tiennent dans vos oreilles.

Remarque : En retirant les écouteurs-boutons du boitier, vous devez les porter dans les 5 minutes ou ils se mettront en mode de veille. Remettez-les dans le boitier pour les faire fonctionner à nouveau.

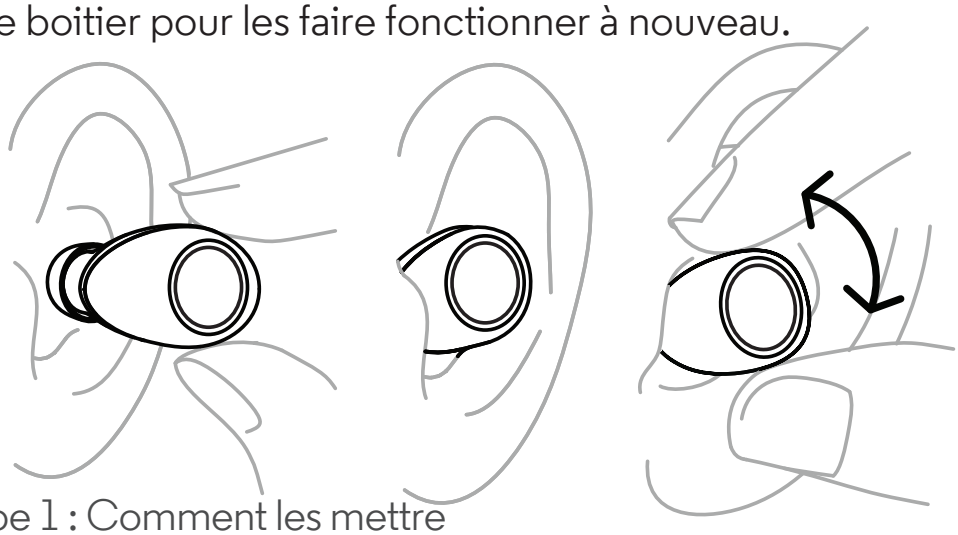

Étape 2 : Jumeler avec un appareil Bluetooth

1

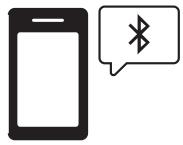

Mettez le Bluetooth en marche sur votre appareil.

2

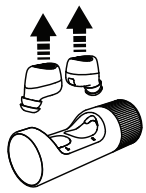

Sortez **les deux** écouteurs sans fil de leur boîtier, et mettez-les dans vos oreilles.

3

Sur votre appareil, ouvrez le menu Bluetooth, sélectionnez pour VerveOnes+, coupler et connecter. Lorsque le couplage est terminé, vous entendez « Couplé ».

Remarque : seul l'écouteur gauche est connecté à votre appareil. L'écouteur droit se connecte au gauche. L'écouteur gauche peut également être utilisé seul. Certaines versions de ces écouteurs peuvent n'avoir que des bips mais pas d'invites vocales.

Certains appareils peuvent demander une autorisation pour accéder à vos contacts et au journal des appels. Vous pouvez choisir d'autoriser ou de refuser cette demande si vous souhaitez afficher le nom de l'appelant.

Conseil : lorsque vous entendez « Écouteurs connectés », les deux écouteurs sont connectés pour une écoute en stéréo. Lorsque vous entendez « VerveOnes connecté », vos écouteurs sont connectés à votre appareil.

Musique

Faites jouer de la musique sur votre appareil, puis contrôlez-la à partir d'un écouteur-bouton ou de l'autre.

- Appuyez une fois pour interrompre une chanson. Appuyez de nouveau pour recommencer.
- Appuyez deux fois pour passer à la prochaine chanson (selon le modèle d'appareil musical).
- Appuyez trois fois pour revenir à la chanson précédente (ou recommencer une chanson).
- Appuyez pendant 3 à 6 secondes jusqu'à ce que vous entendiez les options de l'égaliseur. Appuyez de nouveau pour sélectionner le réglage désiré.

Remarque : la lecture du morceau précédent ou suivant dépend de votre lecteur ou de votre application.

Conseil : lorsque la détection d'oreille est activée (ON - par défaut), si vous enlevez un écouteur de votre oreille, la musique continue de jouer. Si vous enlevez les deux écouteurs de vos oreilles, ils se déconnectent de l'appareil. Les écouteurs sont désactivés au bout de 5 minutes si vous ne les remettez pas dans vos oreilles.

Appels et commandes vocales

En faisant et en répondant à des appels ou en utilisant les commandes vocales, vous pouvez appuyer sur un écouteur-bouton ou l'autre.

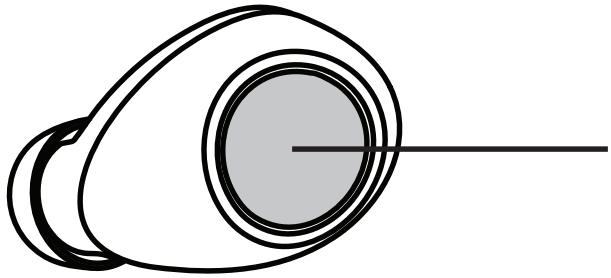

- Appuyez une fois pour répondre à un appel entrant, ou appuyez deux fois pour le rejeter. Vous pouvez également dire « Réponse » ou « Ignorer » pour un appel entrant si vous y êtes invité.
- Appuyez une fois pour terminer un appel.
- En ne jouant pas de musique ni en cours d'appel, appuyez et tenez pour commencer les commandes vocales. Vous entendrez une tonalité. Relâchez le bouton. Vous entendrez une seconde tonalité provenant de votre téléphone. Dites votre commande. (Appuyez et tenez de nouveau pour annuler la commande vocale).

Remarque : les appels sont entendus seulement dans l'écouteur gauche.

Les commandes vocales utilisent l'application de contrôle vocal de votre téléphone et ne sont peut-être pas disponibles dans tous les pays.

Conseil : lorsque la détection d'oreille est activée (ON), un appel est automatiquement transféré sur le téléphone si vous enlevez **les deux** écouteurs.

Lorsque la fonction Détection d'oreille n'est pas en marche, l'appel demeurera dans l'écouteur-bouton jusqu'à ce qu'il soit transféré au téléphone à partir du clavier.

Chargement

Chargement des écouteurs-boutons

Mettez les écouteurs-boutons dans le boitier et appuyez fermement jusqu'à ce que vous entendiez un clic et que les voyants des écouteurs-boutons s'illuminent. Faites tourner le boitier jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.

Conseil : Les écouteurs-boutons sont conçus pour être serrés dans le boitier. Vous devrez peut-être pousser les écouteurs-boutons sur les côtés pour les retirer.

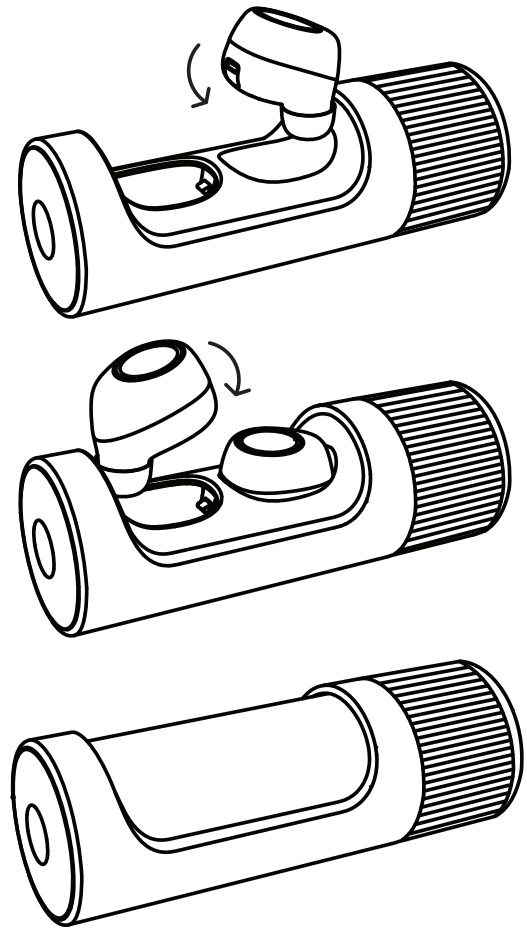

Chargement du boitier

Chargez le boitier et les écouteurs-boutons en branchant le câble de charge. Le voyant du boitier s'illuminera lorsque le chargement est en cours.

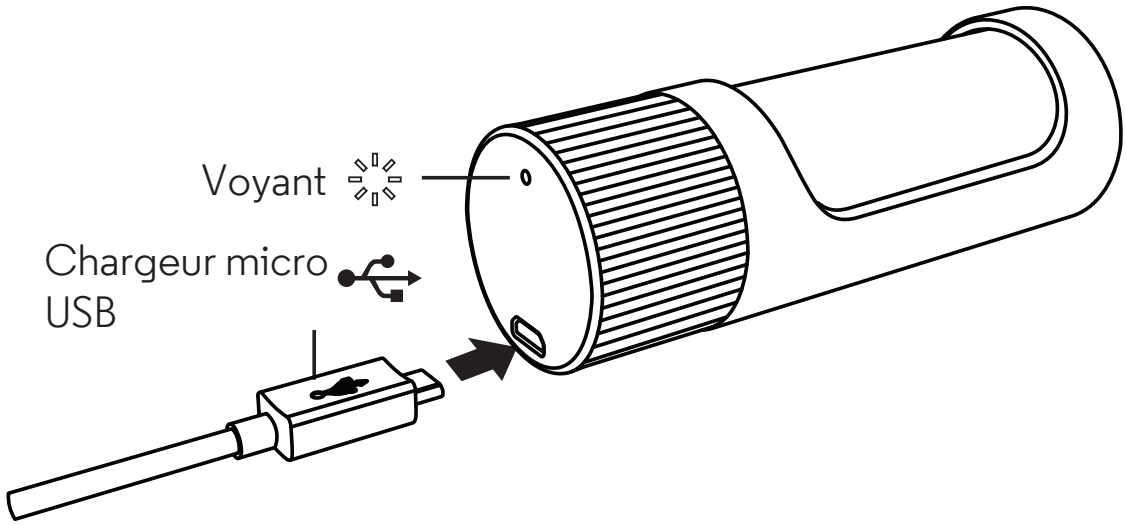

Niveau de charge

Vos écouteurs vous permettent de savoir quand la charge de votre batterie est faible. Vous entendez un message lorsqu'il ne reste plus que 15 minutes d'autonomie.

Voyants de statut d'écouteur-bouton

En cours de charge	clignotement blanc lent
Charge complète	blanc continu
Besoin de charge	clignotement rouge

Remarque : Les voyants des écouteurs-boutons s'illuminent brièvement, puis s'éteignent pour conserver la pile. Les écouteurs-boutons continueront de charger jusqu'à ce que la pile soit pleine.

Voyants de statut du boitier

Lorsque votre boitier est branché dans une charge murale, vous verrez des voyants de chargement.

En cours de charge	clignotement blanc lent
Charge complète	blanc continu
Besoin de charge	clignotement rouge

Remarque : Votre pile est conçue pour durer la vie du produit. Elle ne devrait uniquement être retirée que par une installation de recyclage. Toute tentative d'enlèvement ou de remplacement de votre pile endommagera le produit et annulera votre garantie.

Hubble Connect™ pour VerveLife™

Hubble Connect pour VerveLife peut grandement améliorer votre expérience d'écouteurs-boutons. Téléchargez l'application gratuitement à partir du Apple Store™ ou Google Play™ (Android™ 4.3 ou modèles plus récents).

- **Localiser un écouteur-bouton perdu :** Localisez sur une carte la dernière fois où votre écouteur-bouton a été connecté à votre appareil.
- **Ajuster l'égalisateur :** Choisissez parmi six profiles sonores préréglés, pour que vos chansons soient à votre goût.
- **Filtrage du son (OFF - désactivé par défaut):** Entendez ce qui se passe autour de vous en mettant le Filtrage du son en marche.
- **Détection d'oreille (ON - activée par défaut) :** Lorsque la détection d'oreille est activée, l'écouteur s'active automatiquement dès qu'il détecte qu'il se trouve dans votre oreille, et se désactive lorsque vous enlevez les deux écouteurs de vos oreilles. Lorsque la fonction Détection d'oreille n'est pas en marche, les écouteurs-boutons demeureront connectés à votre appareil jusqu'à ce qu'ils soient remis dans le boitier.
- **Invites vocales :** Choisissez une autre langue pour les invites vocales dans la liste proposée.
- **Aide :** Obtenez des réponses.

Remarque : Les deux écouteurs-boutons doivent être dans le boitier pour faire des modifications aux réglages à partir de l'application (ne s'applique pas aux fonctions de localisation et d'aide).

Fonctionnalités de l'application peuvent changer au cours du temps ; veuillez télécharger la dernière version de l'application pour voir toutes les fonctionnalités actuelles prises en charge.

Obtenez la meilleure connexion

Pour optimiser la connexion Bluetooth et minimiser les chutes, tenez votre appareil dans la zone RF optimale.

Utilisez ce produit de façon responsable

Les VerveOnes sont conçus pour procurer à l'utilisateur des écouteurs-boutons sans fil au son supérieur. Cependant, ce produit doit être utilisé de façon responsable.

Instructions de sécurité pour l'utilisation

Pour éviter les dommages auditifs, conservez le volume à un niveau modéré. Évitez d'écouter de la musique à des niveaux élevés pendant de longues périodes de temps car ceci peut causer des dommages auditifs permanents ou la perte d'audition.

Votre audition est délicate et hautement sensible, veuillez écouter votre musique de façon responsable. Pour plus d'informations, visitez Deafness Research Foundation www.drf.org.

N'utilisez pas les VerveOnes lorsque ce n'est pas sécuritaire. Par exemple, en conduisant un véhicule, en vélo, en traversant la rue, ou durant toute activité qui nécessite votre attention et votre capacité d'entendre.

Vous devriez être conscient de ce qui se passe autour de vous et utiliser les VerveOnes de façon responsable.

Aide et plus

- **Pour obtenir de l'aide :** Rendez-vous sur www.motorolahome/support ou www.verve.life pour les vidéos d'aide, les questions fréquentes (FAQ) et plus encore.
- **Accessoires :** Trouvez des accessoires supplémentaires à www.motorolahome.com ou www.verve.life

Remarque : Si vous regardez une vidéo en utilisant vos écouteurs-boutons, le son peut être légèrement désynchronisé avec la vidéo.

Fabriqué, distribué, ou vendu par Binatone Electronics International LTD., titulaire de licence officiel pour ce produit. Le logo MOTOROLA et M stylisé sont des marques de commerce ou marques de commerce enregistrées de Motorola Trademark Holdings, LLC. et sont utilisés sous licence. Le logo Apple est une marque de commerce de Apple Inc., enregistré aux É.-U. et dans d'autres pays. App Store est une marque de service de Apple Inc. Google Play et Android sont des marques de commerce de Google Inc. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. © 2016 Motorola Mobility LLC. Tous droits réservés.

Réf. produit : SH001
ID Bluetooth : D029680
ID FCC : VLJ-SH001
ID IC : 4522A-SH001

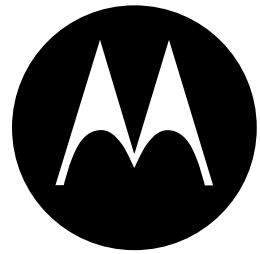

www.motorolahome.com
www.verve.life