

Pour la mise en marche, connectez le câble USB à l'adaptateur et à l'appareil. Branchez l'adaptateur à une prise murale.

Utilisez des piles comme sauvegarde de courant. En cas de coupure d'électricité, cela sera utilisé pour sauvegarder les réglages.

Installation des piles :
Nécessite 2 piles AAA (piles non incluses dans les accessoires)
- Ouvrez le compartiment à piles
- Insérez 2 piles AAA. Respectez la polarité.
- Fermez le compartiment à piles.

Lorsque le produit fonctionne sur batteries, les capacités fonctionnelles sont limitées :

-L'affichage de l'heure est coupé au bout de 5 secondes. Appuyez sur n'importe quelle touche pour allumer l'affichage de l'heure.

-La fonction d'alarme est disponible.

-La radio est disponible.

-Toutes les fonctions d'éclairage ne sont pas disponibles en mode batterie

Réglage de l'heure actuelle
Lorsque le secteur est raccordé, l'indication des heures se met à clignoter
Réglage des heures : Utilisez + - pour régler l'heure. Pour confirmer, appuyez sur .
Réglage des minutes : Utilisez + - pour régler l'heure
Pour confirmer, appuyez sur .
Si l'indication s'arrête touchez à nouveau .

Format 12H-24H
Appuyez sur la touche pour faire basculer le format de l'heure entre 12H et 24H
12H
AM ou PM apparaît sur l'affichage de l'heure.

Modification de l'heure actuelle
Touchez le bouton .
L'indication des heures se met à clignoter.
Réglage des heures : Utilisez + - pour régler l'heure. Pour confirmer, appuyez sur .
Réglage des minutes : Utilisez + - pour régler les minutes. Pour confirmer, appuyez sur .
Si l'indication s'arrête touchez à nouveau .

Intensité de l'affichage de l'heure
Appuyez sur la touche pour choisir l'intensité de l'affichage
 Faible
 ÉLEVÉ
 Arrêt

Radio FM
Touchez le bouton pour activer/désactiver. Appuyez et maintenez le bouton pendant 3 secondes pour le balayage automatique.
Tous les canaux FM disponibles seront scannés et sauvegardés automatiquement.
Touchez + - pour choisir une station FM.
Appuyez sur la touche pour choisir un niveau de volume de 1 à 15.
Note : l'affichage de l'heure n'est pas indiqué lorsque la Radio est en marche.

Réglage de l'heure de l'alarme
Touchez le bouton pour activer/désactiver le mode alarme.
 le symbole apparaît/disparaît sur l'affichage de l'heure.

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour régler l'alarme.
L'indication des heures se met à clignoter.
Réglage des heures : Utilisez + - pour régler l'heure. Pour confirmer, appuyez sur .
Réglage des minutes : Utilisez + - pour régler les minutes. Pour confirmer, appuyez sur .
Si l'indication s'arrête touchez à nouveau .

Sons de la nature
Appuyez sur la touche pour choisir le son de l'alarme
Utilisez + - pour choisir parmi les sons 1 à 7. Appuyez sur pour confirmer la sélection.
Chaque son (1-6) sera joué 5 s avant de faire votre choix.
Lorsque le 7 est choisi, la dernière station de radio écoutée sera diffusée comme son de réveil
Appuyez sur la touche pour choisir le niveau du volume de 00 à 15



Simulation de la lumière de lever du soleil
Lorsque l'heure de l'alarme est réglée, la lumière de réveil s'allume 30 minutes avant l'heure de l'alarme avec une faible luminosité qui augmente progressivement. À l'heure de l'alarme, la luminosité sera complète. Le son naturel ou la radio sera diffusée pendant 2 minutes à l'heure de l'alarme.
Pendant l'alarme de réveil
- Touchez le bouton pour la fonction sieste de l'alarme pendant 5 minutes. Au bout de 5 minutes, l'alarme se remet en marche pendant 2 minutes. Pour arrêter le son, appuyez ou touchez n'importe quels boutons, sauf .
- Appuyez sur et maintenez-le enfoncé pour éteindre la lumière de réveil.

Réglage de l'heure du coucher de soleil
Touchez pour activer/désactiver le mode coucher de soleil
 le symbole apparaît/disparaît sur l'affichage de l'heure.
Appuyez sur et maintenez-le pour régler Le réglage de l'indication des heures commence.
Réglage des heures : Utilisez + - pour régler les heures. Pour confirmer, appuyez sur .
Réglage des minutes : Utilisez + - pour régler les minutes. Pour confirmer appuyez sur .

Éclairage
Touchez pour activer l'éclairage
Utilisez + - pour régler le niveau (1-10) de luminosité
Une deuxième pression de active la couleur automatique changer de mode
Utilisez + - pour choisir une couleur : vert, rouge, bleu, violet, orange, indigo
Troisième pression pour éteindre l'éclairage

Simulation de la lumière du coucher du soleil
 30 min avant l'heure du coucher du soleil, l'éclairage est activé avec 100 % de luminosité puis la luminosité est réduite progressivement et s'éteint à l'heure du coucher du soleil.
Lorsque la lumière du coucher du soleil est allumée, vous pouvez : Appuyez sur et le maintenir enfoncé pour éteindre la lumière.

Description
*Affichage de l'heure Led au format 12-24H
*Simulation de la lumière du lever du soleil
*Simulation de la lumière du coucher du soleil
*6 sons de la nature pour le réveil
*Lampe de chevet
*Flux lumineux blanc : 70LM
*10 niveaux de luminosité
*Éclairage 6 couleurs + lumière blanche
*Changement automatique de la couleur de l'éclairage
*Radio FM avec antenne
*15 niveaux de volume
*Mode toucher
*Alimentation électrique : CC 5V; 2 piles AAA; câble USB.
Note : Lorsque la batterie est faible, il se peut que l'appareil ne fonctionne pas correctement. Remplacez les piles usagées par des neuves.

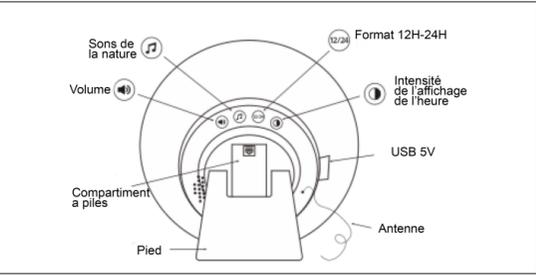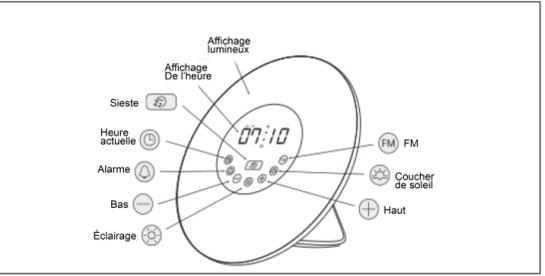

Avertissement

- * Ne pas appuyer simultanément sur deux touches ou plus
- * Afin d'éviter toute défaillance, l'intervalle entre chaque pression doit être supérieur à 1 seconde.
- * En cas de dysfonctionnement, débranchez l'appareil pendant 3 secondes.
- * Si les piles ne sont pas utilisées pendant une longue période, retirez-les.
- * Lorsque la tension des piles est faible, l'appareil redémarre et tous les réglages sont perdus. Veuillez les remplacer par des piles neuves.
- * L'adaptateur est conçu pour être utilisé uniquement avec ce produit, ne pas utiliser l'adaptateur pour recharger d'autres appareils comme un téléphone portable.

Avertissement