

NGB3601 Boombox Fatboy

MANUAL D'UTILISATION

FR



Table des matières

1	Usage prévu	3
2	Sécurité	4
2.1	Pictogrammes de ce manuel	4
2.2	Instructions générales de sécurité	4
3	Préparations pour l'utilisation	6
3.1	Déballage	6
3.2	Contenu de l'emballage	6
4	Installation	7
4.1	Connexion au secteur	7
5	Fonctions	8
6	Commande	10
6.1	Fonctions radio	10
6.2	Fonctions USB	11
6.3	Fonctions de la carte mémoire	12
6.4	AUX IN	13
6.5	Connexion Bluetooth	13
6.6	Listes de lecture	15
6.7	Régler les tonalités aigues et graves	16
7	Accessoires	17
8	Nettoyage et maintenance	18
9	Caractéristiques techniques	19
10	Élimination d'appareils électriques et électroniques	20

1 Usage prévu

La boombox Fatboy est une boombox portable avec un système de subwoofer double. L'appareil joue la musique des appareils USB et des cartes mémoire (SD MP3). Par la fonction FM, il est possible d'écouter la radio.

- i** Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement humide.
- i** Compte tenu de la grande variété de produits avec des ports USB, des dispositifs mobiles et de leurs fonctions très spécifiques au fabricant, nous ne pouvons garantir que tous les appareils seront reconnus, ni que toutes les possibilités de commande théoriquement possible ne fonctionneront aussi réellement.
- i** Lisez-le avec soin avant la première utilisation.

2 Sécurité

2.1 Pictogrammes de ce manuel

-  **AVERTISSEMENT** Avertissement signifie que des blessures graves sont possibles si les instructions ne sont pas respectées.
-  **PRUDENCE** Prudence signifie que l'équipement peut être endommagé.
-  Une note indique des informations additionnelles, par ex. pour une procédure.

2.2 Instructions générales de sécurité

Générale

-  Pour éviter tous dommages ou dysfonctionnements : Veuillez prendre le temps de lire les consignes générales de sécurité. Cela permettra d'éviter un incendie, des explosions, des chocs électriques ou d'autres dangers pouvant entraîner des dommages aux biens et/ou des blessures graves ou mortelles.
-  Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels causés par une mauvaise manipulation ou le non-respect des consignes de sécurité. Dans de tels cas, la garantie sera annulée.

AVERTISSEMENT

-  Ne pas appliquer de force sur l'appareil.
-  Toujours vérifier que la tension secteur corresponde à la tension figurant sur la plaque signalétique.
-  N'utilisez que des accessoires originaux du fabricant.
-  Ne versez aucun liquide sur l'appareil.
-  Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériau d'emballage. Le matériau d'emballage représente un danger d'étouffement. Les enfants sous-estiment souvent le danger. Toujours tenir les enfants à l'écart du matériau d'emballage.

⚠ Il est interdit d'ouvrir ou de réparer soi-même le produit. Cela annulerait toutes les garanties. Ne faites entretenir le produit que par du personnel d'entretien certifié.

⚠ Ne pas obstruer les orifices de ventilation.

⚠ Ne pas insérer d'objets dans les orifices de ventilation.

ATTENTION

⚠ Ne pas mettre l'appareil à proximité d'une source de chaleur. Cela pourrait endommager l'appareil.

⚠ Placez l'appareil sur une surface plane horizontale.

⚠ Conserver au moins un espace de 50 mm autour de l'appareil pour une ventilation suffisante.

Remarques

i Si cet appareil est équipé de pieds en caoutchouc pour l'empêcher de bouger : Les pieds sont fabriqués à partir de matériaux nonmigrants spécialement formulés pour éviter de marquer ou de tacher les meubles. Cependant, certains types de cires de meubles, de conservateurs du bois ou de vaporisateurs de nettoyage provoquent le ramollissement du caoutchouc, des marques ou des résidus sur les meubles, et risquent potentiellement d'endommager la surface. Afin d'éviter d'endommager les surfaces en bois, nous vous recommandons d'appliquer des patins autoadhésifs sous les pieds en caoutchouc avant installation.

i Nous vous recommandons de conserver la boîte d'origine et les emballages au cas où vous devriez retourner le produit pour une réparation. C'est la seule façon de protéger le produit de toute détérioration lors du transport. Si vous mettez toutefois au rebut la boîte et les divers emballages, n'oubliez pas de les recycler pour protéger l'environnement.

3 Préparations pour l'utilisation


3.1 Déballage

- Déballez l'appareil avec soin.
- Vérifiez le contenu de l'emballage (description ci-dessous). Si un élément quelconque manque, veuillez contacter votre revendeur.

i Nous vous recommandons de conserver la boîte d'origine et les emballages au cas où vous devriez retourner le produit pour une réparation. C'est la seule façon de protéger le produit de toute détérioration lors du transport. Si vous mettez toutefois au rebut la boîte et les divers emballages, n'oubliez pas de les recycler pour protéger l'environnement.

3.2 Contenu de l'emballage

Les éléments suivants sont contenus dans l'emballage reçu :

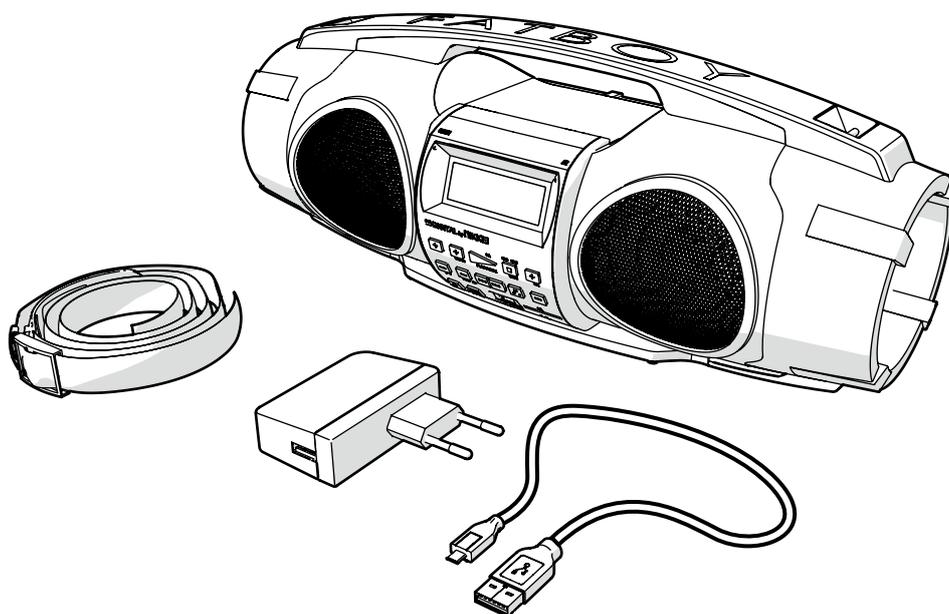


i Si un élément quelconque manque, veuillez contacter votre revendeur.

- 1x boombox Fatboy
- 1x Prise de courant
- 1 x câble de raccordement USB
- 1x sangle


4 Installation

4.1 Connexion au secteur

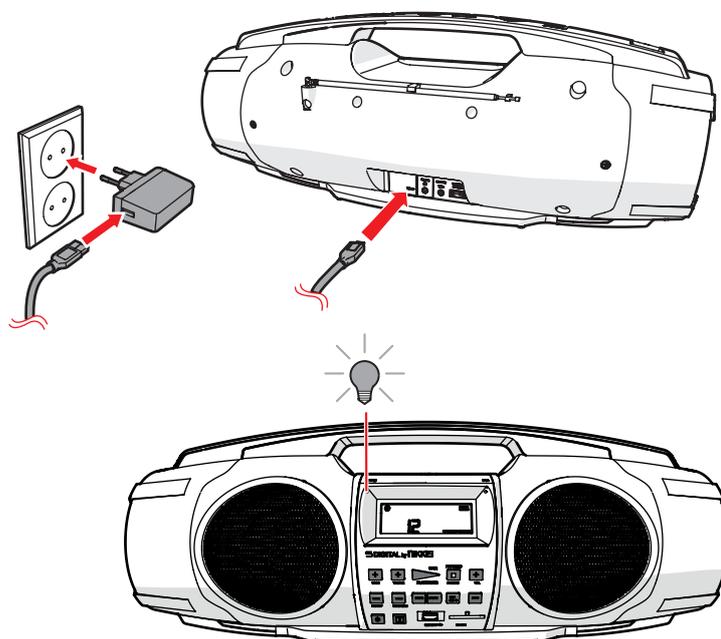

- Raccorder la mini prise USB à l'appareil (27) et enfoncer ensuite la prise USB dans l'adaptateur.
- Connectez la fiche secteur à une prise murale.

5 Fonctions

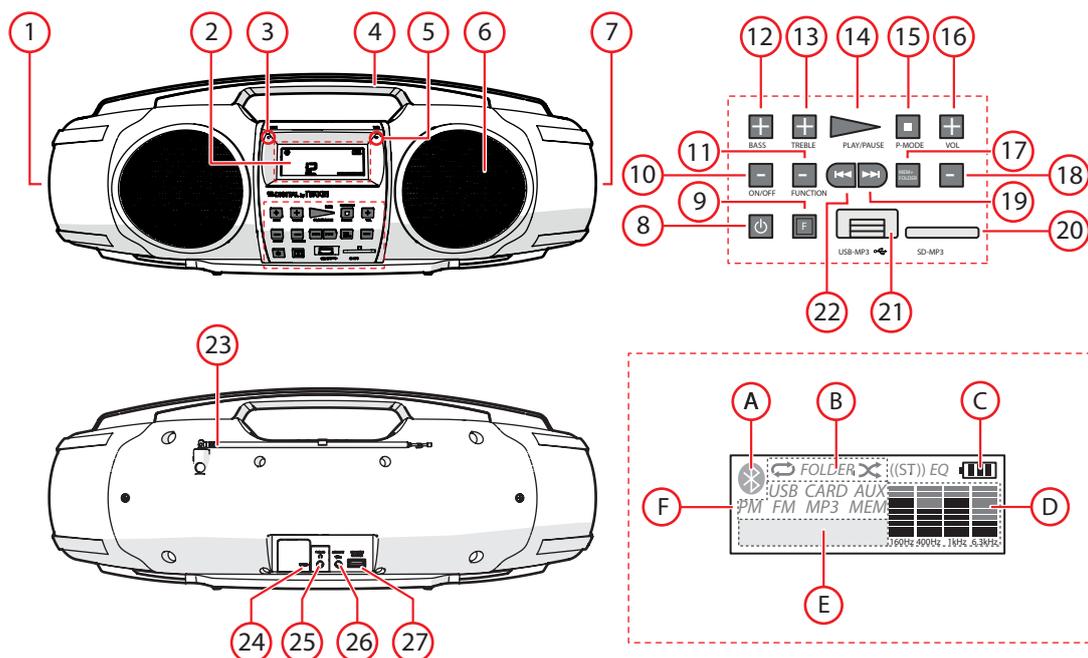

1. Subwoofer passif gauche
2. Affichage LCD
3. LED : Le produit est en charge.
4. Poignée
5. LED: BLUETOOTH
6. Speaker
7. Subwoofer passif droit
8. Bouton Marche / arrêt
9. Bouton Fonction
10. Bass (réglage tonalités graves) -
11. Treble (réglage tonalités aigues) -
12. Bass (réglage tonalités graves) +
13. Treble (réglage tonalités aigues) +
14. Bouton Play/Pause/Pair
15. Bouton Prog/Mem
16. Bouton Volume up
17. Bouton Memory+/Folder+
18. Bouton Volume down
19. Bouton Station/Next
20. Connecteur pour carte mémoire flash
21. Port USB
22. Bouton Station/Previous
23. Antenne FM

24. Port USB Micro de 5 V de puissance

25. Prise casque

26. AUX IN

27. Chargeur de sortie USB

A. Icône BLUETOOTH

B. Mode lecture

	La piste actuelle est répétée.
	Le dossier actuel est répété.
	Toutes les pistes dans tous les dossiers sont répétées.
	Mode de lecture aléatoire. Les numéros sont joués dans l'ordre aléatoire. La fonction de répétition est désactivée.

C. État des accus

D. Aperçu graves/aigus

E. FM : affichage de la radiofréquence

- USB : affichage du nombre de pistes
- CARD : affichage du nombre de pistes
- AUX : affichage du nombre de pistes
- BT : affichage du volume réglé

F. La fonction actuelle ou le mode dans lequel vous vous trouvez.


6 Commande

- Pour mettre l'appareil en marche, appuyez sur le bouton STANDBY ON/OFF (8).
- Pour sélectionner le mode source (BLUETOOTH), appuyez sur le bouton FUNCTION 9.
- Vous avez le choix parmi les options suivantes : FM, USB, SD, AUX, BLUETOOTH.
- Choisissez la source souhaitée .
- Appuyez sur le bouton Volume up (Volume down) ou 16 (18) pour choisir le volume souhaité.

6.1 Fonctions radio

i Cette radio a uniquement un tuner FM.

- Pour mettre l'appareil en marche, appuyez sur le bouton STANDBY ON/OFF (8).
- Dépliez l'antenne

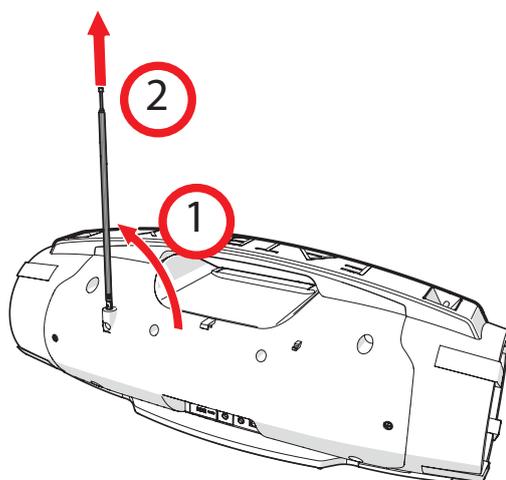

- Pour sélectionner le mode source (FM), appuyez sur le bouton Fonction 9.

Adaptez la fréquence automatiquement

- Pour sélectionner la station de radio souhaitée, maintenez la touche PREVIOUS (19) ou la touche Station/Next (22) enfoncée pendant 2 secondes jusqu'à que la bonne fréquence soit obtenue.
- La fréquence est visible dans l'affichage.

Régler manuellement la fréquence

- Pour régler la station de votre choix, appuyez sur le bouton Station/Previous 19 ou Station/Next 22 de manière répétée pour trouver la fréquence.
- La fréquence est visible dans l'affichage (E).

Enregistrer la station de radio dans la mémoire

i Vous pouvez stocker au maximum 20 émetteurs.

- Sélectionnez l'émetteur radio que vous souhaitez stocker dans la mémoire.
- Appuyez sur le bouton Prog/Mem (15).
- « P-01 » apparaît sur l'affichage. « 01 » clignote. C'est le numéro du lieu de la mémoire.
- Appuyez sur le bouton Station/Previous 19 ou Station/Next (22) pour choisir un emplacement dans la mémoire.
- Appuyez sur Prog/Mem (15) pour confirmer.
- « MEM » apparaît sur l'affichage. Cet émetteur est stocké dans la mémoire.

Choisir une fréquence enregistrée


- Appuyez sur le bouton Memory+/Folder+ (17).
- Le numéro de la fréquence stockée apparaît sur l'affichage.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche Memory+/Folder+ (17) pour naviguer dans les stations suivantes.

6.2 Fonctions USB

Installer la clé USB

i L'appareil peut uniquement lire des fichiers MP3.

- Pour mettre l'appareil en marche, appuyez sur le bouton STANDBY ON/OFF (8).
- Installez la clé USB.(21)

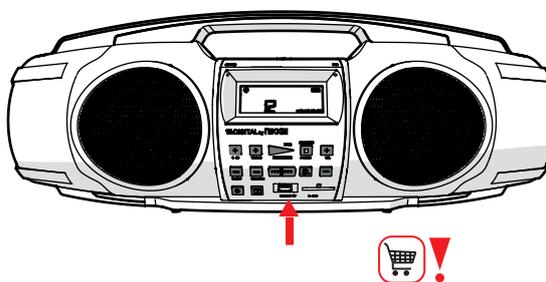

- Pour sélectionner le mode source (USB), appuyez sur le bouton FUNCTION 9.
- « USB » (F) et le nombre de pistes trouvées apparaît sur l'affichage.

- Appuyez sur la touche Play/Pause/Pair (14) pour lire les pistes ou utilisez les touches Station/Previous (19) et Station/Next (22) pour feuilleter le dossier.

Voir la section « Fonctions de répétition » 6.6 pour savoir comment répéter une piste ou un fichier.

i L'identification de la clé USB par l'appareil peut prendre quelques secondes.

i Mettez l'appareil hors service avant de retirer la clé USB.

Charger appareils

i L'appareil doit être raccordé au réseau électrique pour pouvoir charger d'autres appareils.

- Vous pouvez charger des appareils par la sortie USB. Par exemple un lecteur MP3, un appareil mobile...
- Vous voyez la LED s'allumer (3).


6.3 Fonctions de la carte mémoire

- Pour mettre l'appareil en marche, appuyez sur le bouton STANDBY ON/OFF (8).
- Placer une carte mémoire SD dans l'appareil.
- Pour sélectionner le mode source (SD), appuyez sur le bouton FUNCTION 9.
- « CARD » () et le nombre de pistes trouvées apparaît sur l'affichage.

Voir la section « Fonctions de répétition » 6.6 pour savoir comment répéter une piste ou un fichier.

i L'identification de la carte mémoire par l'appareil peut prendre quelques secondes.

i Mettez l'appareil hors service avant de retirer la carte mémoire.

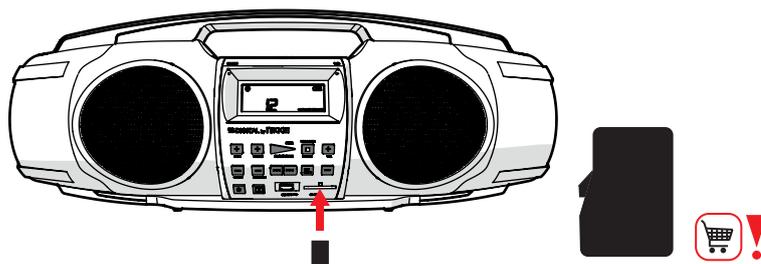


6.4 AUX IN

Vous pouvez raccorder boombox Fatboy à différents appareils, par exemple votre téléphone mobile, le lecteur MP3, l'ordinateur portable...

- Pour mettre l'appareil en marche, appuyez sur le bouton STANDBY ON/OFF (8).
- Pour sélectionner le mode source (AUX), appuyez sur le bouton FUNCTION 9.
- Pour connecter un dispositif audio externe, insérez la fiche du câble dans la prise AUX IN (26).

« AUX » () et le nombre de pistes trouvées apparaît sur l'affichage.

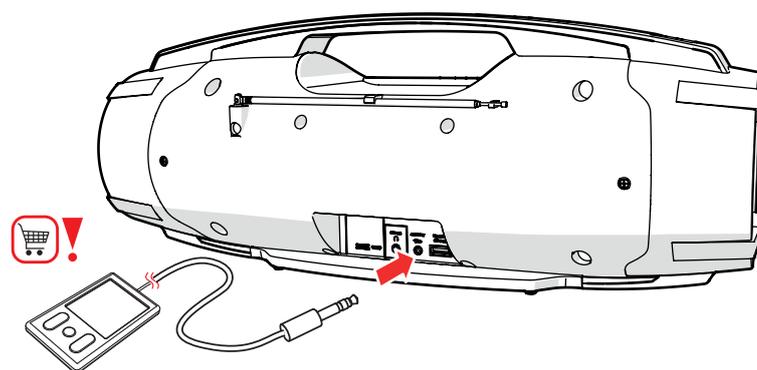

6.5 Connexion Bluetooth

- i** Nous ne pouvons pas garantir la compatibilité de tous les appareils Bluetooth.
- i** Pour prévenir les perturbations pendant la lecture de musique par Bluetooth, déconnectez le wifi de votre appareil.

Établir la connexion Bluetooth

Vous pouvez relier le boombox Fatboy sans fil avec des appareils disposant de Bluetooth.


- Pour mettre l'appareil en marche, appuyez sur le bouton STANDBY ON/OFF (8).
- Pour sélectionner le mode source (BLUETOOTH), appuyez sur le bouton FUNCTION 9.
- L'indicateur LED bleu clignote lentement.
- Activez la fonction Bluetooth de l'appareil que vous souhaitez connecter.
- L'indicateur LED bleu clignote rapidement.

i ATTENTION : votre connexion Bluetooth a une portée d'environ 10 mètres.

- Connectez l'appareil avec la boombox Fatboy. Par exemple un téléphone mobile. Le nom de la connexion Bluetooth est FATBOY.
- L'indicateur LED bleu s'allume et ne clignote pas.
- La connexion Bluetooth est établie.

Dans le tableau ci-dessous, la fonction de l'indicateur LED est expliquée :

L'indicateur LED bleu s'allume et ne clignote pas.	La connexion Bluetooth est établie.
L'indicateur LED bleu clignote lentement.	L'appareil cherche une connexion Bluetooth.
L'indicateur LED bleu clignote rapidement.	

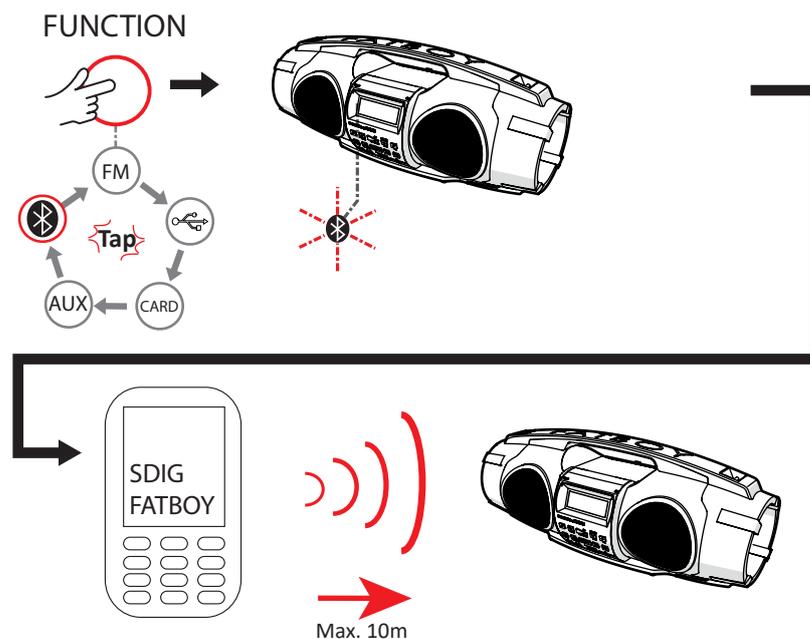

Débranchez la connexion Bluetooth

- Maintenez la touche Play/Pause/Pair (14) enfoncée en 2 secondes.
- L'indicateur LED bleu clignote lentement.
- La connexion Bluetooth est maintenant coupée.

6.6 Listes de lecture

Programmer l'ordre de la piste

Vous pouvez régler l'ordre de lecture des pistes.

i Vous pouvez stocker au maximum 20 pistes.

i Pour pouvoir programmer l'ordre de lecture, la lecture de la piste en cours doit être arrêtée.

- Pour arrêter la lecture, appuyez sur le bouton Prog/Mem (15).
- Utilisez les touches PREVIOUS (22) ou les touches Station/Next (19) pour feuilleter dans le dossier.
- « P-01 » apparaît sur l'affichage. « 01 » clignote. C'est le numéro du lieu de la mémoire.
- Appuyez sur Prog/Mem 15 pour confirmer.
- Appuyez sur la touche Prog/Mem (15) pour encore programmer une piste.

Lire une liste de lecture

- Appuyez sur la touche Play/Pause/Pair (14) pour lire la liste de lecture.

Supprimer une liste de lecture

- Appuyez deux fois sur la touche Prog/Mem (15) pour supprimer la liste de lecture.

Fonctions de répétition

Vous pouvez activer la fonction de répétition et la fonction de lecture aléatoire. Appuyer plusieurs fois sur la touche Memory+/Folder+ (17).

Vous pouvez choisir entre :



Dans le tableau ci-dessous, les icônes sont expliqués :

	La piste actuelle est répétée.
	Le dossier actuel est répété.
	Toutes les pistes dans tous les dossiers sont répétées.
	Mode de lecture aléatoire. Les numéros sont joués dans l'ordre aléatoire. La fonction de répétition est désactivée.

6.7 Régler les tonalités aigues et graves

Régler les graves (Bass)


- Utilisez les touches Bass (10) et (12) pour régler les graves (sons bas).
- « b:# » apparaît dans l'affichage. # est la valeur réglée.
- Vous pouvez régler les graves de -8 à 8.

Régler les aigues (Treble)

- Utilisez les touches (11) et (13) pour régler les tonalités aigues (hautes fréquences).
- « t:# » apparaît dans l'affichage. # est la valeur réglée.
- Vous pouvez régler les aigues de -8 à 8.

7 Accessoires

⚠ N'utilisez que des accessoires originaux du fabricant.

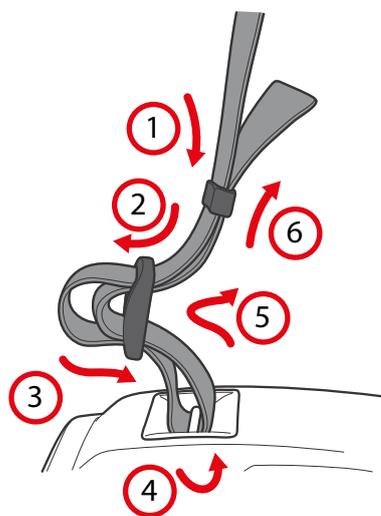

Avec la boombox Fatboy une sangle est également livrée pour vous permettre de transporter l'appareil.

8 Nettoyage et maintenance

- ⚠ Mettez l'appareil hors service et retirez la fiche de la prise avant de nettoyer l'appareil.

- ⚠ Il est interdit d'ouvrir ou de réparer soi-même le produit. Cela annulerait toutes les garanties. Ne faites entretenir le produit que par du personnel d'entretien certifié.

- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux. Si l'appareil est très sale, humidifiez légèrement le chiffon avec de l'eau et une solution neutre.

9 Caractéristiques techniques

Spécifications

- Tension: 100 - 240
- Fréquence : 50 - 60
- Poids : 1900 gr
- Affichage LCD
- Système sonore : Stéréo
- Amélioration du son : Réglage des aigus et des graves, subwoofer intégré
- Égaliseur : Utilisateur EQ
- Formats de lecture média : MP3
- Fonctions de lecture média : Tuner FM Bluetooth A2DP [Dropspot3]
- Type de tuner audio : numérique
- Sortie USB : 5V 1A
- Dimensions de l'unité principale: 400 x 110 x 140 mm

Connectivité

- Raccordement iPod/iPhone : par USB
- Connexion audio : Prise casque Prise AUX IN [Dropspot3]
- Connexion de type USB : Connexion micro USB pour le chargement, raccordement USB
- Fente de carte mémoire: SD
- Connexion sans fil : BT Streaming Bluetooth 4.0
- Connexion par antenne coaxiale : Non
- Fonction de « couplage » automatique : Oui

Paramètres

- Réglage automatique de l'émetteur
- Nombre d'émetteurs préférés programmables : 20 émetteurs
- Nombre de mémoires CD programmables : 20 pistes

Accessoires

- 1x Adaptateur CC/CD
- 1x Câble micro-USB pour le chargement

Spécifications batterie

- Batterie intégrée : max. 5 - 6 heures
- Type de batterie : lithium-ion
- Capacité : 2100 mAh

10 Élimination d'appareils électriques et électroniques



Ce symbole sur le matériel, ses accessoires ou son emballage indique que le produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Veuillez mettre cet équipement au rebut au point de collecte prévu pour le recyclage des déchets des équipements électriques et électroniques, dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens disposant de systèmes de collecte distincts pour les produits électriques et électroniques usagés. En vous assurant de la correcte mise au rebut de ce produit, vous contribuez à réduire les risques potentiels pour l'environnement et la santé publique susceptibles de se produire suite à une gestion inappropriée des déchets de ce produit. Le recyclage des matériaux contribue également à la préservation des ressources naturelles. Nous vous remercions donc de ne pas mettre vos équipements électriques et électroniques au rebut avec les ordures ménagères normales.

Pour en savoir plus sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre municipalité, votre service des ordures ménagères ou la boutique d'achat de ce produit.

Pour en savoir plus et connaître les conditions de garantie, veuillez visiter : www.nikkei.eu