

N|I|K|K|E|I

TELEVISEUR LED 24" HD

Guide d'utilisation

MODÈLE: NH2414








AVERTISSEMENTS ET CONSEILS DE SECURITE IMPORTANTS


Nous vous invitons à lire attentivement et intégralement ce guide d'utilisation avant d'installer et d'utiliser votre appareil.

Il est important que ce guide d'utilisation soit gardé avec l'appareil pour toute nouvelle consultation. Si cet appareil devait être transféré à une autre personne, assurez-vous que le guide d'utilisation suive l'appareil de façon à ce que le nouvel utilisateur puisse être informé du fonctionnement de celui-ci.

Dans ce guide d'utilisation, les symboles suivants sont utilisés :

	Informations importantes concernant votre sécurité personnelle et comment éviter d'endommager l'appareil
	Informations générales et conseils
	Informations sur l'environnement
	Risque d'incendie
	Risque de choc électrique

Merci de lire attentivement ces instructions et de les conserver avec l'appareil.

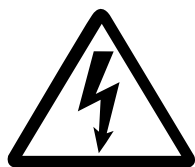

Pour éviter les risques de feu ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne jamais ouvrir l'appareil. En cas de panne, confiez votre matériel exclusivement à une personne qualifiée. Aucune pièce de cet appareil n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur.

ATTENTION !

Appareil sous tension dangereuse ! Ne pas ouvrir. Risque de choc électrique ! Aucune pièce n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Laissez à des personnes qualifiées le soin d'assurer l'entretien de votre appareil.

Le produit doit être installé en accord avec les réglementations nationales.

Les piles ou batteries usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement. Les piles de la télécommande (non fournies) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil ou d'un feu.

Installation de l'appareil

- Placez l'appareil sur une surface plane, rigide et stable. Ne pas placer l'appareil sur un tapis.
- Ne posez pas votre appareil au-dessus d'un autre dispositif qui risquerait d'entraîner une surchauffe (par exemple, un récepteur ou un amplificateur).
- Ne placez rien en dessous de l'appareil (par exemple, des CD ou des magazines).
- Placez l'appareil dans un endroit suffisamment ventilé afin d'éviter une accumulation de chaleur interne. Laissez au moins un espace de 10cm à l'arrière et au-dessus de l'appareil ainsi qu'un espace de 5cm sur les côtés afin d'éviter toute surchauffe.
- Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation par des objets tels que des journaux, nappes, rideau, etc.

Préservez l'appareil des températures élevées, de l'humidité, de l'eau et de la poussière.

- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être placé sur l'appareil.
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil près de ce dernier (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- Ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues telles que des bougies allumées.

Alimentation électrique

- Veuillez débrancher le produit en cas de non-utilisation prolongée.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil doit être relié à un réseau électrique 100-240V~ 50/60Hz.
- La prise d'alimentation réseau est utilisée comme dispositif de déconnexion complète, ainsi la prise d'alimentation doit demeurer aisément accessible après l'installation du produit.

AVERTISSEMENT

Ne jamais placer un téléviseur sur un emplacement instable. Un téléviseur peut tomber, en causant des blessures ou la mort d'une personne. De nombreuses blessures, en particulier dans le cas d'enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples comme :

- L'utilisation de meubles ou de socles recommandés par le fabricant du téléviseur.
- L'utilisation exclusive de mobilier pouvant supporter le poids du téléviseur en toute sécurité.
- S'assurer que le téléviseur ne dépasse pas du rebord du mobilier sur lequel il est placé.
- Ne jamais placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, les armoires ou les bibliothèques) sans fixer à la fois le meuble et le téléviseur sur un support approprié.
- Ne pas placer le téléviseur sur du tissu ou d'autres matériaux pouvant être placés entre le téléviseur et le meuble.
- Expliquer aux enfants les dangers auxquels ils s'exposent en grimant sur le meuble pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.
- Au cas où cette télévision devait être déplacée à un autre endroit, veuillez garder à l'espr

Informations sur la signification du marquage de conformité

Le marquage CE indique que le produit répond aux principales exigences des Directives Européenne 2014/35/EU (Basse Tension), 2014/30/EU (Compatibilité Electromagnétique), 2011/65/UE (Limitation d'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électroniques), 2014/53/EU (Equipements radio).

Spécifications techniques:

Catégorie: Télévision

Poids net du produit: 2.4Kg

Température de fonctionnement: 0~40°C

Système de réception TV: DVB-T2/C,DVB-S2



Mise en veille automatique

La consommation en énergie de cet appareil en mode de fonctionnement et en mode de veille a été réduite. Par ailleurs, si aucune action n'est enregistrée au bout de quatre heures, l'appareil entrera automatiquement en mode veille. Il vous suffit d'appuyer sur la touche stand-by de la télécommande pour remettre l'appareil en fonctionnement.

Présentation du produit

Félicitations! Vous avez choisi un téléviseur LED haute définition de la dernière génération. Doté d'une excellente qualité d'image, de poids léger, et fonctionnant en mode basse consommation d'énergie, ce téléviseur vous apportera un excellent confort visuel.

Accessoires

Manuel d'utilisation x1

Télécommande x1

Sécurité



Débranchez immédiatement le cordon d'alimentation en cas de bruit ou d'odeur anormale. Contactez le service après-vente si nécessaire.



N'exposez le téléviseur ni à la pluie, ni à l'humidité, ni à la poussière pour prévenir les risques de décharges électriques.

N'obstruez pas les ouvertures de ventilation avec des objets tels que les nappes, les rideaux, les journaux etc.

Préservez le téléviseur des températures élevées et du soleil.
Placez l'appareil dans un endroit suffisamment ventilé.
Laissez au moins un espace de 10cm entre le téléviseur et les autres objets.

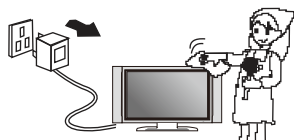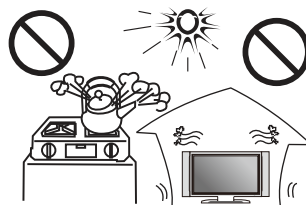


Nettoyez le téléviseur avec un chiffon doux après avoir débranché le cordon alimentation. L'écran LED doit être essuyé avec des lingettes adaptées. Ne jamais gratter l'écran ni lui faire subir des chocs.

N'utilisez jamais de produit chimique pour nettoyer l'écran. Les substances chimiques pourraient en endommager la surface.




Sécurité

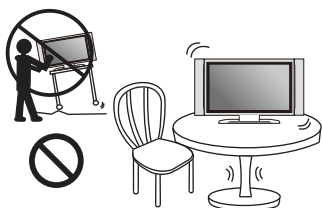


Ne placez pas le téléviseur sur une surface instable.

Mettez les câbles et cordons à l'abri afin de ne pas les accrocher accidentellement.
Ne jamais surcharger les prises de courant.

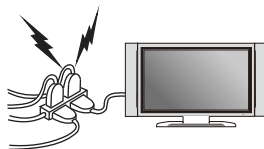

Ne pas tenter d'ouvrir ce téléviseur. Il ne peut être examiné et réparé que par un technicien.

Ne placez pas des sources de chaleur ou des flammes nues, telles que des bougies allumées, sur ou près de l'appareil.

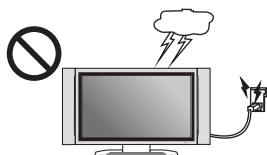

Débranchez ce téléviseur de l'alimentation et de l'antenne en cas d'orage.

Table des matières

Avertissements et conseils de sécurité importants	01
I - Panneau de commandes	09
II - Montage du socle ou démontage du socle	10
III - Montage sur un support mural	11
IV - Connexions	12
V - Télécommande	13
VI - Raccorder le téléviseur à l'antenne	16
VII - Regarder des programmes TV	17
VIII - Installation initiale	18
Chaînes	22
Image	24
Audio	25
Heure	26
Paramètres	27
Verrouillage	29
IX - Remarque importante	30
X - Dépannage	31

Ce guide d'utilisation est disponible dans les langues suivantes :

NL (traduction originale)

FR (version originale)

EN (translated from the original)


Toute autre traduction serait une traduction de la version originale.

Ce guide d'utilisation, ses modifications éventuelles ou toute nouvelle version, est disponible sur notre site web.

Toutes nos félicitations! Vous avez choisi la télévision haute définition de dernière génération. Dotée d'une qualité d'affichage élevée et d'un poids léger, elle est économe en énergie et sans rayonnement grâce à une réception de sensibilité élevée. La télévision de nouvelle génération vous apportera une nouvelle expérience visuelle sûre et confortable. Merci d'avoir acheté et d'utiliser nos produits!

I - Panneau de commandes

Les touches de commande se trouvent à l'arrière du téléviseur
Présentation des touches.






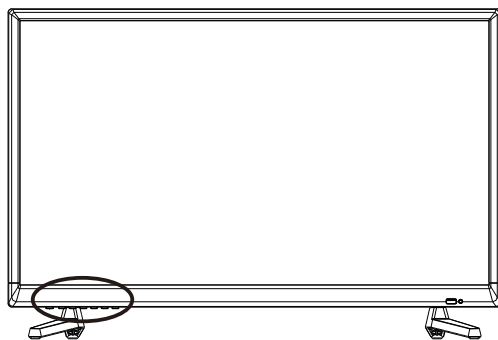


⏻ SOURCE MENU CH- CH+ VOL- VOL+
① ③ ② ⑤ ④ ⑦ ⑥

- ① **⏻**
Permet d'allumer le téléviseur ou le mettre en mode de veille.
- ② **MENU**
Permet d'accéder au menu principal de d'en sortir.
- ③ **INPUT**
Permet de sélectionner la source d'entrée.
- ④ **CH +**
passer à la chaîne suivante no. et sélectionnez l'option suivante dans le menu.
- ⑤ **CH -**
passer au numéro de chaîne précédent et sélectionnez l'option précédente dans le menu.
- ⑥ **VOL +**
Touche ouche augmentant le volume; entrez dans le menu suivant et ajustez les options OSD (croissant).
- ⑦ **VOL -**
Touche diminuant le volume; entrez dans le menu suivant et ajustez les options OSD (décroissantes).



II - Montage du socle ou démontage du socle

La manière d'installer la base:

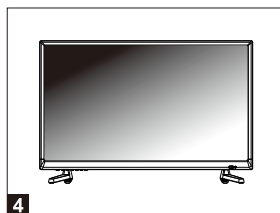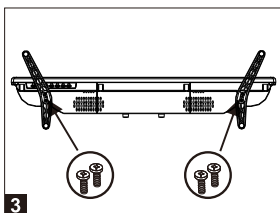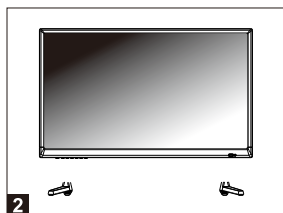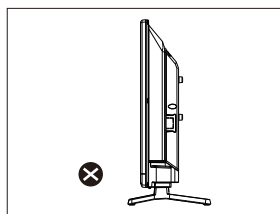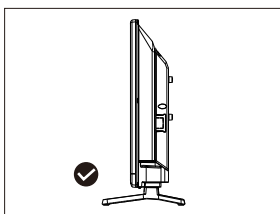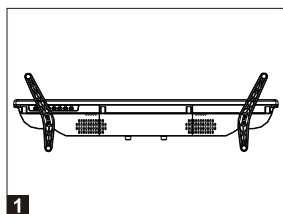

1. Placez la base sur le bureau comme indiqué à la figure 1.
(le support à environ 180 degrés par rapport à l'horizontale).
2. Placez le trou de la base dans le socle de l'appareil (voir figure 2).
3. Fixez le support et l'écran avec 4 vis (figure 3)
4. Le rendu après installation (comme illustré à la figure 4).

La manière de décharger la base:

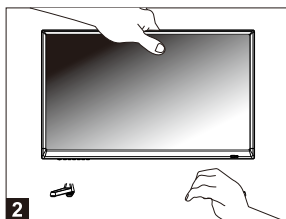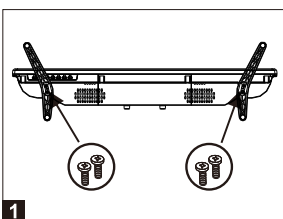


1. Retirez la vis entre la base et le socle (voir figure 1).
2. De la main gauche, maintenez le boîtier de l'appareil, de la main droite, maintenez la base puis retirez le support.

III - Montage sur un support mural


- Faites appel à une personne qualifiée pour fixer ce téléviseur à un support mural.
- Utilisez 4 vis de type B M4*8mm (non fournis). N'utilisez pas des vis de tailles différentes, cela endommagerait le support de fixation du téléviseur et serait exclu de la garantie de ce produit.
- Le téléviseur doit être débranché pendant l'installation.
- Référez-vous aux instructions de montage fournies avec le support de fixation.

À l'arrière de votre téléviseur

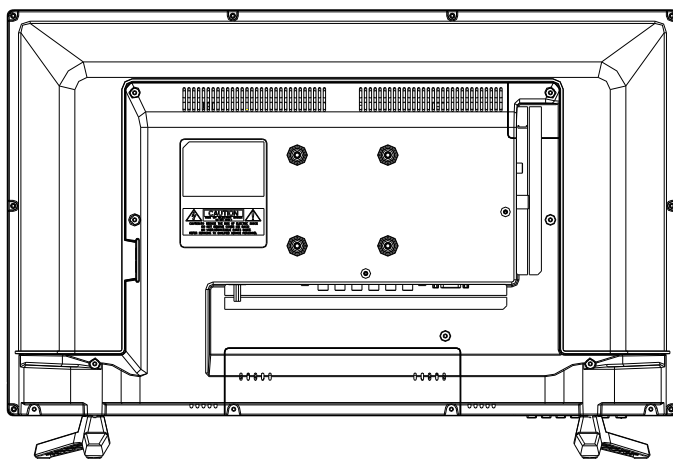

IV - Connexions

Ce téléviseur numérique multimédia peut être connecté à plusieurs appareils externes. Le schéma suivant présente les branchements à d'autres appareils vidéo et audio.

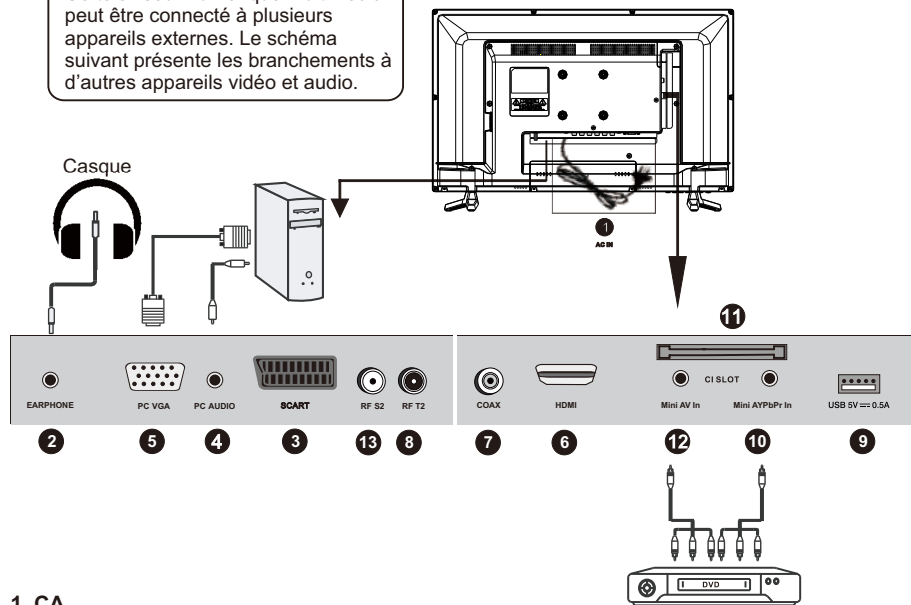

1. CA

CA 100-240V ~ 50 / 60Hz

2. Sortie CASQUE

3. PÉRITEL

4. Entrée AUDIO PC

PC audio input.

5. Entrée VGA

Branchez un câble de signal à 15 broches D-sub à votre ordinateur.

6. Entrée HDMI

< High-Definition Multimedia Interface >

(Remarque : signal vidéo compatible 480P/576P/720P/1080i/1080P)

7. Sortie COAXIAL

Sortie audio numérique TV.

8. RF T2

DVB-T/C

9. Entrée USB

Accédez aux fichiers multimédias stockés dans un support USB.

(Remarque : les formats compatibles incluent : *.dat, *.vob, *.ts, *.mpg, *.avi, *.mkv, et *.mp4 pour les vidéos, *.jpg et *.bmp pour les photos, *.mp3 pour la musique.)

10. Entrée YPbPr

Entrée composante..

11. Logement CI


Insérez une carte CI (Common Interface).

12. Entrée AV

Branchez la sortie vidéo RCA gauche/droite d'une source vidéo.

13. RF S2

DVB-S.

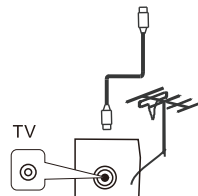

V - Télécommande

1 Power

Permet d'allumer le téléviseur et de le mettre en mode de veille.

2 MUTE

Coupe et rétablit le son.

3 0-9

Pour entrer le numéro de chaîne.

4 TV/RADIO

Permute entre la TNT et radio. (En France, il n'y a pas de radios sur les fréquences TNT)

5 ↻

Affiche la dernière chaîne visionnée.

6 SLEEP

Pour programmer le mode veille.

7 NICAM/A2

Choisir STEREO, MONO, DUAL dans le cas de deux langues.

8 S.MODE

Permet de sélectionner le mode de son directement.

9 P.MODE

Permet de sélectionner le mode d'image directement.

10 SOURCE

Permet de sélectionner la source d'entrée.

11 CH+/-

Affiche la chaîne suivante ou précédente.

12 VOL+/-

Augmente et diminue le volume sonore.

13 INFO

Affiche les informations d'état du système définies par l'utilisateur actif.

14 ASPECT


Permet de faire un zoom sur l'image.

15 FAV

Liste des chaînes de prévisualisation.


16 FAV+/FAV-

Cliquez pour parcourir la chaîne préférée.

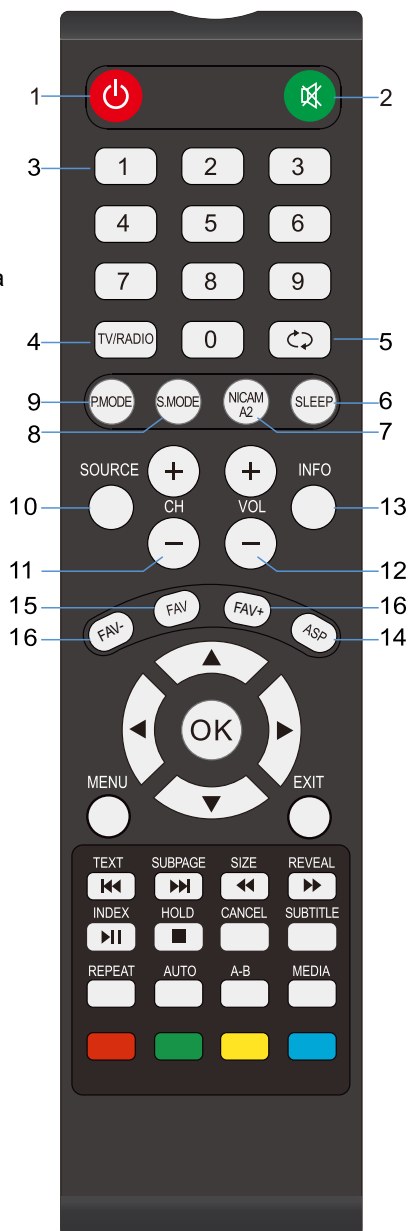

V - Télécommande

- 17 OK**
Confirmer la sélection.
▲/▼/◀/▶ Boutons de navigation.
- 18 MENU**
Affiche le menu principal.
- 19 EXIT**
Quitter le menu.
- 20 REVEAL**
Permet d'afficher les caractères cachés.
▶ Avance rapide.
- 21 SIZE**
Permet de changer la taille de la page en cours.
◀ Avance rapide.
- 22 SUBPAGE**
Pour afficher la deuxième page en mode télétexte.
▶ Passez à la piste précédente ou suivante ou au chapitre.
- 23 TEXT**
Affiche le télétexte à l'écran.
◀◀ Passez à la piste précédente ou suivante ou au chapitre.
- 24 INDEX**
Pour revenir à l'index en mode télétexte.
▶ Pour lancer / interrompre la lecture.
- 25 HOLD**
En mode télétexte, cette touche permet de maintenir la page affichée.
■ Pour arrêter la lecture.
- 26 SUBTITLE**
Pour activer et désactiver les sous-titres.
- 27 CANCEL**
Supprimer le TXT sur l'écran.
- 28 MEDIA**
Direct Access Media mode (USB).
- 29 A-B**
Répétition de passages.
- 30 REPEAT**
Rediffusion (pour chaque fichier dans l'USB).
- 31 AUTO**
Réglage automatique de l'écran PC / VGA.
- 32 Red, Green, Yellow and Blue keys**
Touches utilisées pour naviguer dans les sous-menus TXT.

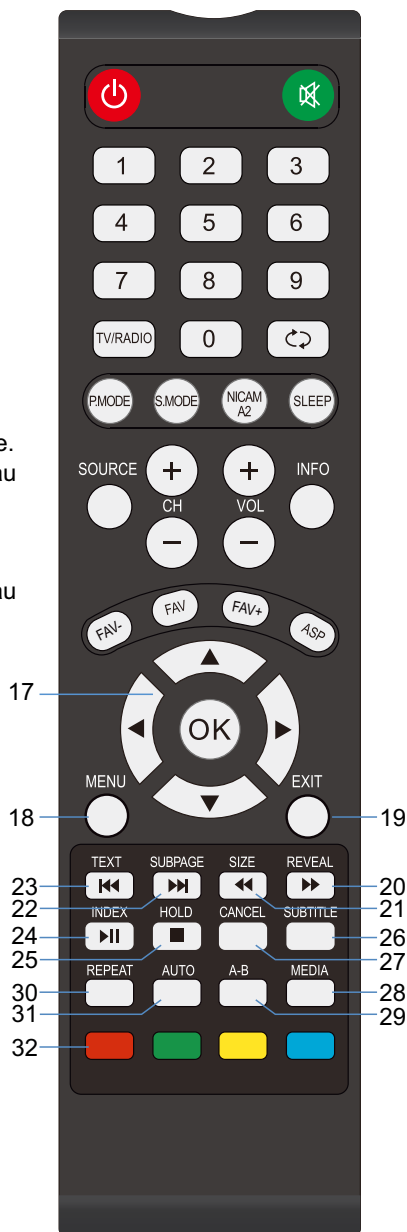

INSTALLATION DES PILES

Veillez installer les piles comme indiqué dans les figures suivantes. S'assurer que les bornes + et - sont positionnées comme indiqué dans le compartiment à piles (Fig.1) .

DURÉE UTILE DES PILES

- Normalement, les piles peuvent durer jusqu'à un an, mais leur durée dépend de l'utilisation effective de la télécommande.
- Si la télécommande ne fonctionne pas, même lorsqu'elle est placée près de l'appareil, veuillez remplacer les piles
- Utiliser deux piles sèches de type 2xAAA (piles non incluses).

N.B.:

- Ne pas écraser, frapper ou laisser tomber la télécommande. Cela pourrait endommager les composants ou provoquer un dysfonctionnement.
- Si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période, retirer les piles.

FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE TV

Pointer la télécommande à une distance de moins de 6m téléviseur et dans un angle maximum de 60 ° devant l'appareil (Fig. 2).

N.B.:

- La distance de fonctionnement peut varier en fonction de la luminosité de l'environnement.
- Ne pas pointer des sources de lumière vive sur le capteur de la TV .
- Ne placer aucun objet entre la télécommande et le capteur de télécommande.
- Ne pas utiliser cette télécommande lorsque vous utilisez la télécommande d'un autre appareil en même temps.

Fig. 1



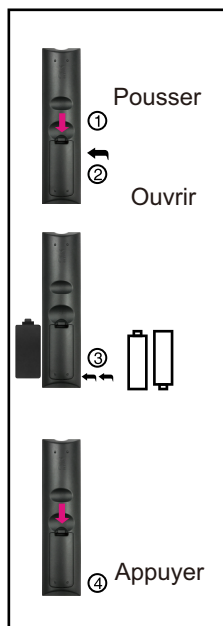


Fig. 2

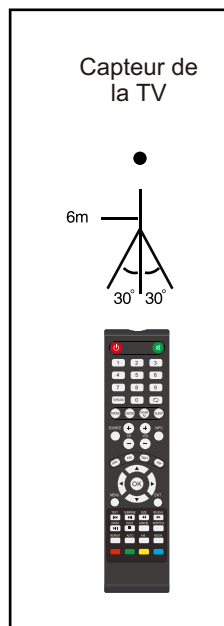

VI - Raccorder le téléviseur à l'antenne

Il est recommandé d'utiliser un câble antenne de 75Ω afin d'éliminer tout risque de bruit ou d'interférences.

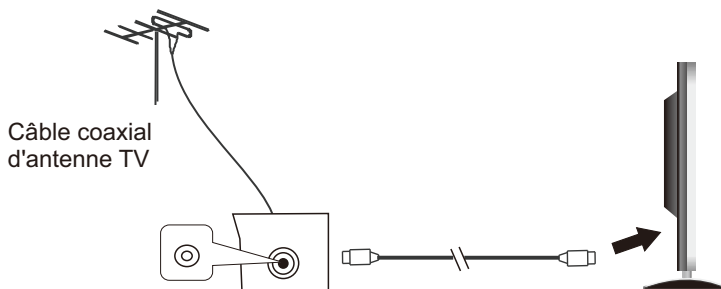

Mettre le téléviseur en marche / en veille

1. Assurez-vous que tous les câbles sont déconnectés de la télévision avant d'être connectés à l'alimentation secteur.
2. Avant de connecter d'autres dispositifs, lisez attentivement les instructions.

Appuyez sur la touche VEILLE de la télécommande pour mettre le téléviseur en marche. L'indicateur de veille s'allumera en vert et des images de la télévision s'afficheront à l'écran.

Appuyez sur la touche VEILLE de la télécommande à nouveau pour mettre le téléviseur en veille.

Mode économie d'énergie :

1. En modes vidéo PC, le téléviseur passera en mode de veille après quelques minutes d'absence de signal d'entrée afin d'économiser de l'énergie.

VII - Regarder des programmes TV

VÉRIFIEZ QUE TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET LES CORDONS D'ALIMENTATION SONT CORRECTEMENT BRANCHÉS ET QUE L'APPAREIL EST RÉGLÉ DANS LE MODE APPROPRIÉ AVANT DE L'UTILISER.

FONCTIONS DE BASE

- Appuyez sur le bouton MARCHÉ de l'appareil ou de la télécommande pour allumer l'appareil (le voyant s'allume en vert). Appuyez à nouveau sur le bouton pour mettre l'appareil en veille (le voyant s'allume en rouge).
- Appuyez sur le bouton SOURCE de l'appareil ou de la télécommande pour allumer l'appareil dans le mode DTV ou ATV.

SÉLECTIONNER LE PROGRAMME DÉSIRÉ

1. Appuyez sur le bouton CH+ pour visionner la chaîne suivante.
2. Appuyez sur le bouton CH- pour visionner la chaîne précédente.
3. Appuyez sur les boutons numériques de la télécommande pour sélectionner directement le programme désiré.

REMARQUE : Appuyez plusieurs fois sur le bouton +/- pour changer le nombre de chiffres.

RÉGLAGE DU VOLUME

- Appuyez sur VOL+ ou VOL- pour régler le volume.
- Plage réglable : 0-100.

SOURDINE

- Appuyez sur le bouton MUTE pour éteindre le son. Appuyez à nouveau pour le rallumer.

RÉGLAGE DE LA SOURCE

- Appuyez sur le bouton SOURCE de l'appareil ou de la télécommande pour afficher la liste des sources d'entrée.
- Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour sélectionner la source d'entrée désirée, puis appuyez sur le bouton OK pour confirmer la sélection.

Options disponibles : DTV, ATV, YPbPr, PÉRITEL, AV, HDMI, USB, VGA.

RÉGLAGES AUDIO

- Appuyez sur le bouton AUDIO de la télécommande et utilisez les boutons de navigation pour sélectionner la langue audio désirée.

REMARQUE : Pour pouvoir utiliser cette fonction, vérifiez que la chaîne que vous visionnez offre plusieurs langues audio.

AFFICHER LES INFORMATIONS

- Appuyez sur le bouton DISPLAY de la télécommande pour afficher des informations sur le programme actuel.

VIII - Installation initiale

- L'appareil contient différents menus de réglages. Une fois la configuration initiale effectuée, elle est conservée en mémoire jusqu'à ce qu'elle soit modifiée, l'appareil peut donc être débranché en conservant les mêmes réglages.
- Les réglages sont conservés en mémoire jusqu'à ce qu'ils soient changés, même après que l'appareil ait été mis en veille.

Procédure de configuration initiale

- Appuyez sur le bouton MENU de l'appareil ou de la télécommande pour afficher le menu principal.
- Appuyez sur les boutons GAUCHE/DROITE/HAUT/BAS pour déplacer le curseur.
- Appuyez sur le bouton OK ou DROITE pour afficher le sous-menu.
- Appuyez sur le bouton MENU pour sauvegarder le réglage actuel et retourner à la page de menu précédente.
- Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.

Installation initiale

- Branchez ce téléviseur dans une prise électrique, allumez-le, la page de configuration suivante s'affiche.
- Appuyez sur les boutons HAUT/BAS pour déplacer le curseur.
- Appuyez sur les boutons GAUCHE/DROITE pour sélectionner une option.

Étape 1

Langue OSD : Sélectionner la langue des menus de l'interface utilisateur.

Pays : Sélectionner votre pays.

Mode énergétique : Sélectionner le mode Domicile ou Magasin.



Étape 2

- Une fois l'étape 1 terminée, appuyez sur OK pour afficher la page suivante.
- Utilisez les boutons HAUT/BAS pour mettre une option en surbrillance et appuyez sur OK pour afficher la sous-page.
- Sélectionnez <Type de recherche> et <Type numérique > avec les boutons de navigation, et appuyez sur OK pour démarrer la recherche automatique.

REMARQUE : Les options suivant le type de réception numérique ne sont réglables que lorsque le type est DVB-T/C/S. Ces options varient selon les différents types de réception numériques.

- Sélectionnez une source d'entrée disponible.

REMARQUE : Pour utiliser un appareil externe, branchez-le d'abord dans le connecteur correspondant au dos du téléviseur.

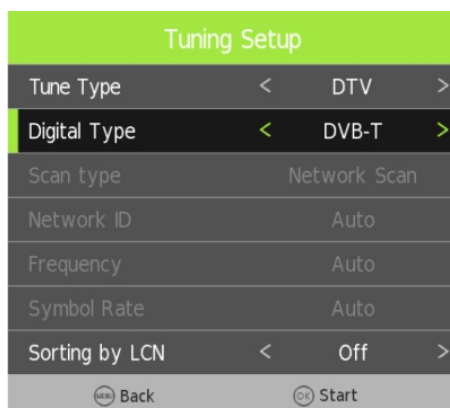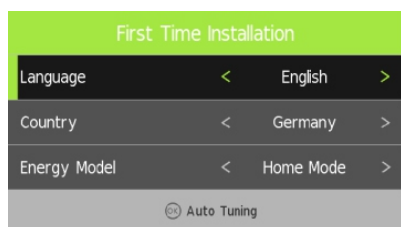


SÉLECTION RAPIDE

Lors du visionnage d'une chaîne disponible, appuyez sur le bouton CH.LIST de la télécommande pour afficher la liste des chaînes.

- Appuyez sur les boutons HAUT/BAS pour sélectionner la chaîne désirée.
- Appuyez sur les boutons GAUCHE/DROITE pour sélectionner un groupe de chaîne.
- Appuyez sur le bouton OK pour confirmer la sélection.

TÉLÉTEXTE

- Appuyez sur le bouton TEXT de la télécommande pour afficher les informations du télétexte disponibles, et appuyez plusieurs fois dessus pour arrêter la lecture du télétexte.

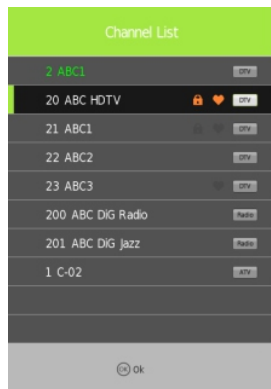

TV/RADIO (MODE DTV UNIQUEMENT)

- Appuyez sur le bouton TV/RADIO de la télécommande pour basculer l'appareil entre les modes TV et radio.


SOUS-TITRES

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton SUBTITLE de la télécommande pour sélectionner les sous-titres désirés.

REMARQUE : Pour pouvoir utiliser cette fonction, vérifiez que la chaîne que vous visionnez offre plusieurs sous-titres.

LECTURE MULTIMÉDIA

- Appuyez sur le bouton SOURCE de l'appareil ou de la télécommande pour le mettre dans le mode USB.
- Insérez un support mémoire USB dans le port USB avant d'effectuer les opérations suivantes.
- Appuyez sur les boutons GAUCHE/DROITE/HAUT/BAS pour déplacer le curseur.
- Appuyez sur le bouton EXIT pour retourner à la page précédente.

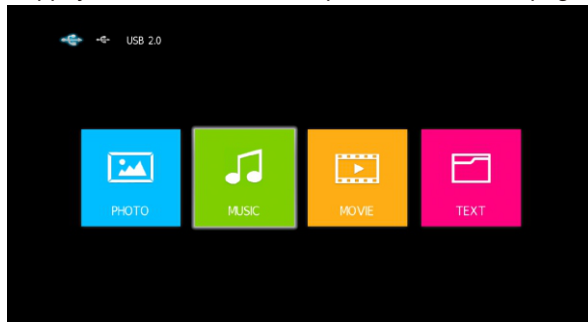


1. Photos

- Appuyez sur les boutons GAUCHE/DROITE pour sélectionner <Photo> dans le menu principal, et appuyez sur le bouton OK pour entrer.
- Sélectionnez un fichier avec les boutons de navigation et appuyez sur le bouton OK pour l'ajouter à la liste de lecture.
- Appuyez sur le bouton ► pour démarrer la lecture.
- Appuyez sur le bouton DISPLAY pour afficher/cacher la barre d'outils. Sélectionnez l'option désirée avec les boutons de navigation et appuyez sur OK pour confirmer.



2. Musique

- Appuyez sur les boutons GAUCHE/DROITE pour sélectionner <Musique> dans le menu principal, et appuyez sur le bouton OK pour entrer.
- Sélectionnez un fichier avec les boutons de navigation et appuyez sur le bouton OK pour l'ajouter à la liste de lecture.
- Appuyez sur le bouton ► pour démarrer la lecture.
- Sélectionnez l'option désirée avec les boutons de navigation et appuyez sur OK pour confirmer.
- Appuyez sur le bouton EXIT pour retourner en arrière.

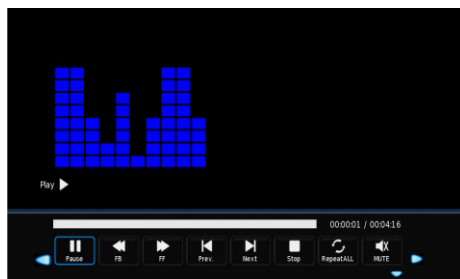


3. Film

- Appuyez sur les boutons GAUCHE/DROITE pour sélectionner <Film > dans le menu principal, et appuyez sur le bouton OK pour entrer.
- Sélectionnez un fichier avec les boutons de navigation et appuyez sur le bouton OK pour l'ajouter à la liste de lecture.
- Appuyez sur le bouton ► pour démarrer la lecture.
- Appuyez sur le bouton DISPLAY pour afficher/cacher la barre d'outils. Sélectionnez l'option désirée avec les boutons de navigation et appuyez sur OK pour confirmer.
- Appuyez sur le bouton EXIT pour retourner en arrière.



4. Texte

- Appuyez sur les boutons GAUCHE/DROITE pour sélectionner < Texte > dans le menu principal, et appuyez sur le bouton OK pour entrer.
- Sélectionnez un fichier avec les boutons de navigation et appuyez sur le bouton OK pour l'ajouter à la liste de lecture.
- Appuyez sur le bouton ► pour démarrer la lecture.
- Appuyez sur le bouton DISPLAY pour afficher/cacher la barre d'outils. Sélectionnez l'option désirée avec les boutons de navigation et appuyez sur OK pour confirmer.

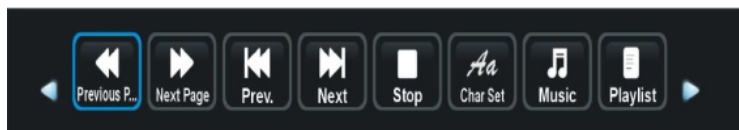

- Appuyez sur le bouton EXIT pour retourner en arrière.



Utilisation de la télécommande lors de la lecture de fichiers multimédia :

- Appuyez sur le bouton ► / ■ de la télécommande pour lire ou mettre la lecture en pause.
- Appuyez sur le bouton ■ de la télécommande pour arrêter la lecture.
- Appuyez sur le bouton ◀ de la télécommande pour effectuer un retour rapide.
- Appuyez sur le bouton ▶ de la télécommande pour effectuer une avance rapide.
- Appuyez sur le bouton ◀◀ de la télécommande pour lire le fichier précédent.
- Appuyez sur le bouton ▶▶ de la télécommande pour lire le fichier suivant.

REMARQUE : Pour lire vos fichiers multimédias, veillez à sélectionner l'icône appropriée dans le menu principal du lecteur multimédia. C'est-à-dire que vous ne pouvez lire des fichiers image que dans le menu PHOTO, des fichiers audio que dans le menu MUSIQUE, etc.

Chaîne

1. Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour afficher le menu de l'interface utilisateur, puis appuyez sur le bouton OK pour sélectionner le menu <Chaîne>.
2. Appuyez sur le bouton ► pour entrer dans le menu < Chaîne>, utilisez les boutons ▲/▼ pour vous déplacer dans la barre de menu et appuyez sur le bouton ► pour régler la valeur de l'option choisie.
3. Appuyez sur le bouton MENU pour retourner au menu supérieur.

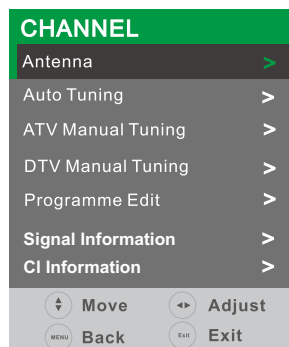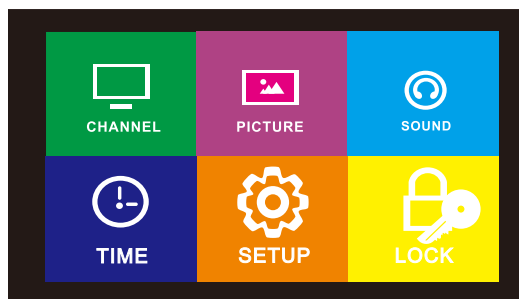


Antenne

Appuyez sur le bouton ► pour sélectionner DVB-T ou DVB-C.

Recherche automatique

Appuyez sur le bouton OK ou DROITE pour entrer. Utilisez les boutons de navigation pour régler : Pays, Type de recherche et tri par LCN(Logical Channel Number).
REMARQUE : Les utilisateurs peuvent voir et régler le type de recherche et les options suivantes uniquement quand <Antenne> est <DVB-C >.

- Une fois ces réglages terminés, mettez en surbrillance <Recherche automatique> et appuyez sur OK pour démarrer la recherche des programmes.

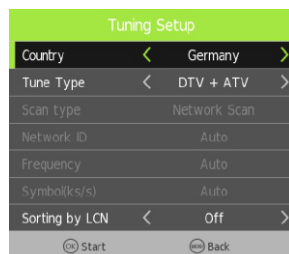

Recherche manuelle ATV

Appuyez sur le bouton OK ou DROITE pour entrer. Utilisez les boutons GAUCHE/DROITE pour sélectionner une chaîne. Puis appuyez sur le bouton OK pour démarrer la recherche.

Chaîne actuelle : Sélectionner la Chaîne actuelle.

Standard couleur : Sélectionner le standard couleur

préférré. Système audio : Sélectionner le système audio

préférré. Recherche fine : Réglage fin de la fréquence.

AFC : Activer/désactiver le contrôle automatique du réglage fin.



Recherche manuelle DTV

- Appuyez sur le bouton OK ou DROITE pour entrer.
- Sélectionnez le numéro de chaîne désiré avec les boutons de navigation, puis appuyez sur le bouton OK pour démarrer la recherche.

Éditer les programmes

Appuyez sur le bouton OK ou DROITE pour entrer. Appuyez sur les boutons HAUT/BAS pour mettre en surbrillance la chaîne désirée.

Appuyez sur le bouton ROUGE de la télécommande pour supprimer la chaîne en surbrillance.

Appuyez sur le bouton JAUNE de la télécommande pour entrer dans le mode DÉPLACER.

Puis sélectionnez la position désirée avec les boutons HAUT/BAS et appuyez à nouveau sur le bouton JAUNE pour la déplacer.

Appuyez sur le bouton BLEU de la télécommande pour sauter la chaîne en surbrillance.


Appuyez sur FAV pour ajouter la chaîne préférée.

Informations Signal

Cette option permet d'afficher des informations sur le signal vidéo, par exemple : qualité et force du signal.



Informations CI

Quand une carte CAM (Conditional Access Module) disponible est connectée au logement CI, l'utilisateur peut visionner les informations correspondantes ou gérer la carte CAM.

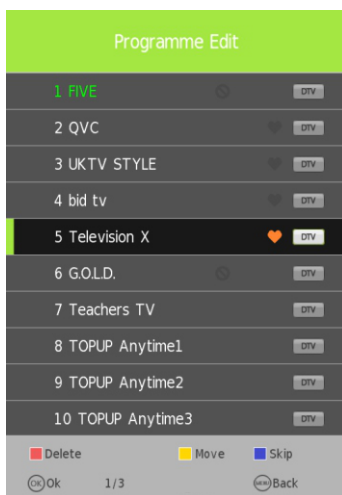

Image

1. Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour afficher le menu de l'interface utilisateur, puis appuyez sur le bouton ► pour sélectionner le menu <Image>.
2. Appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le menu <Image>, utilisez les boutons <▲/▼> pour vous déplacer dans la barre de menu et appuyez sur les boutons <◀/▶> pour régler la valeur de l'option choisie.
3. Appuyez sur le bouton MENU pour retourner au menu supérieur.

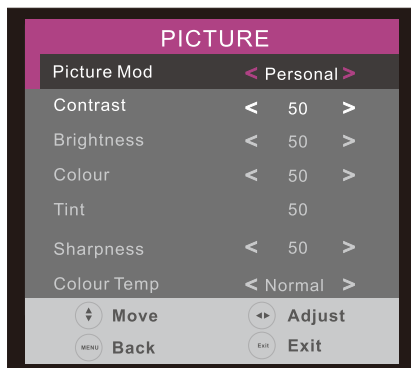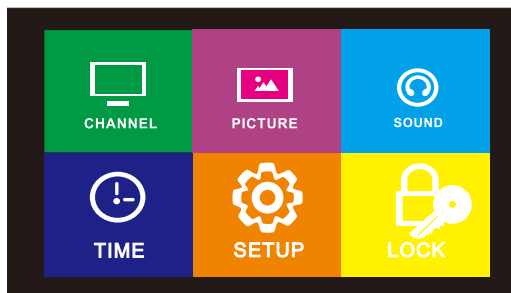

Mode Image

Options disponibles : Personnel, Doux, Standard, Dynamique.

Contraste

Le contraste de l'image peut être réglé entre 0 et 100.

Luminosité

La luminosité de l'image peut être réglée entre 0 et 100.

Couleur

La saturation des couleurs de l'image peut être réglée entre 0 et 100.

Teinte

Ce paramètre permet de régler le ton colorimétrique entre 0 et 100 dans le standard NTSC

Netteté

La netteté de l'image peut être réglée entre 0 et 10.

REMARQUE : La luminosité, le contraste, la couleur et la netteté ne peuvent être réglés que lorsque le mode Image est réglé sur Personnel.

Température de couleur

Ce paramètre permet de régler la température de couleur optimale pour le visionnage.

Options disponibles : Normal, Froid, Chaud.

Réduction du bruit

Ce paramètre permet d'éliminer le bruit de l'image pour améliorer le rendu de l'image.

Options disponibles : Arrêt, Bas, Moyen, Haut (l'image est plus naturelle en mode Arrêt).

SCREEN

Installer un ordinateur.

Dynamic CR

Activer le Dynamic Contrast (ajustement automatique du contraste)


Couleur Visage

Réglez ce paramètre si la couleur des visages affichée à l'écran paraît un peu anormale.

Options disponibles : -50, -40, -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30, 40, 50.


Audio

1. Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour afficher le menu de l'interface utilisateur, puis appuyez sur le bouton ► pour sélectionner le menu <Audio >.
2. Appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le menu <Audio >, utilisez les boutons ▲/▼ pour vous déplacer dans la barre de menu et appuyez sur les boutons ◀/▶ pour régler la valeur de l'option choisie.
3. Appuyez sur le bouton MENU pour retourner au menu supérieur.

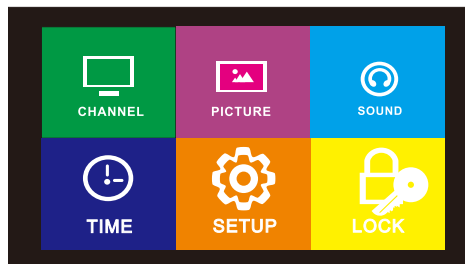

Mode Audio

Options disponibles : Standard, Film, Musique, Sports, Personnel.

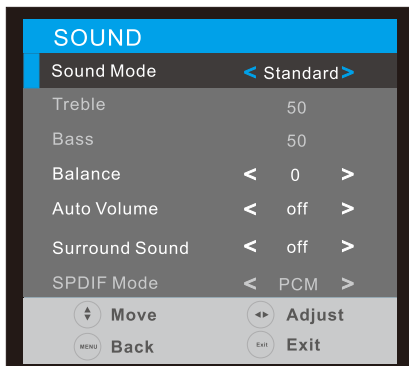

Graves

Régler les sons basses fréquences entre 0 et 100.

REMARQUE : Les graves et des aigus ne sont réglables que dans le mode audio Personnel.

Aigus

Régler les sons hautes fréquences entre 0 et 100.

REMARQUE : Les graves et des aigus ne sont réglables que dans le mode audio Personnel.

Balance

Régler la balance audio entre les haut-parleurs gauche et droit dans la plage -50~+50.

Surround

Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner <Surround >, puis utilisez le bouton ► pour activer/désactiver la fonction son Surround.

Volume automatique

Activer ou désactiver le réglage automatique du volume.

SPDIF

Options disponibles : Auto, PCM, Arrêt.

Commutateur AD



Activer ou désactiver la fonction de description audio. Cette fonction peut aider les utilisateurs malvoyants à comprendre certaines actions ou scènes grâce à une narration compensant l'insuffisance visuelle.

REMARQUES :

- Le commutateur AD fonctionne uniquement avec les programmes contenant des informations de narration correspondantes.
- L'utilisateur peut régler le volume AD quand le commutateur AD est activé.

Heure

1. Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour afficher le menu de l'interface utilisateur, puis appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner le menu <Heure>.
2. Appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le menu <Heure>, utilisez les boutons ▲/▼ pour vous déplacer dans la barre de menu et appuyez sur le bouton ► pour régler la valeur de l'option choisie.
3. Appuyez sur le bouton MENU pour retourner au menu supérieur.

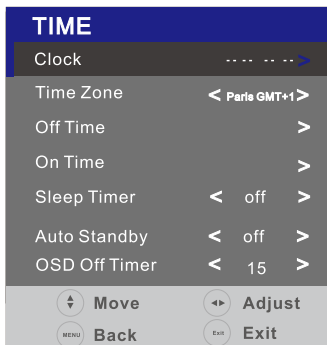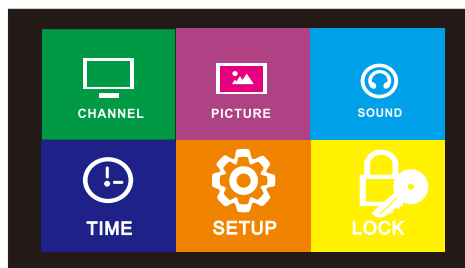

Horloge

Afficher l'heure actuelle du système quand une chaîne disponible a été sauvegardée.

Fuseau horaire

Sélectionner le fuseau horaire désiré.

Horaire d'extinction

Régler l'horaire d'extinction du téléviseur.

Horaire d'allumage

Régler l'horaire d'allumage du téléviseur.

Minuterie de mise en veille

Régler le délai de mise en veille quand il n'y a pas de signal.

Options disponibles : Arrêt, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min, 240 min.

Mise en veille automatique

Régler le délai d'extinction automatique (veille) quand il n'y a pas de commandes entrées via la télécommande.

Options disponibles : Arrêt (pas d'extinction automatique), 3/4/5 heures.



Durée d'affichage OSD

Régler la durée d'affichage de l'interface utilisateur.

Options disponibles : Arrêt, 5/10/15/20/30/35 secondes.

Paramètres

1. Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour afficher le menu de l'interface utilisateur, puis appuyez sur les boutons ▲/▼ et ► pour sélectionner le menu <Paramètres >.
2. Appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le menu <Paramètres >, utilisez les boutons ▲/▼ pour vous déplacer dans la barre de menu et appuyez sur le bouton ► pour régler la valeur de l'option choisie.
3. Appuyez sur le bouton MENU pour retourner au menu supérieur.

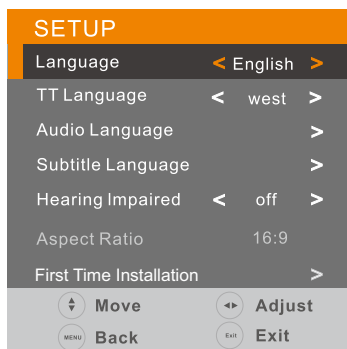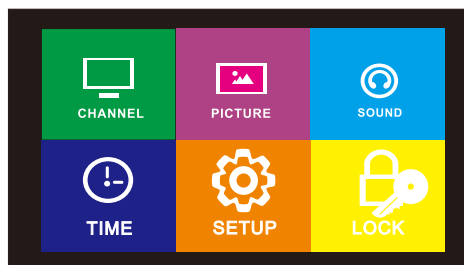

Langue

Sélectionner la langue de l'interface utilisateur désirée.

Langue TT

Sélectionner la langue de télétexte désirée.

Langue audio

Sélectionner la langue audio désirée.

Langue des sous-titres

Sélectionner la langue de sous-titres désirée.

Malentendant

Activer ou désactiver les sous-titres pour malentendants. Cette fonction peut aider les utilisateurs malentendants à comprendre certaines actions ou scènes grâce à des sous-titres compensant l'insuffisance auditive.

REMARQUE : L'aide aux malentendants fonctionne uniquement avec les programmes contenant des sous-titres correspondants.

Format d'image

Régler la taille de l'image.

Options disponibles : Auto, 4/3, 16/9, Zoom 1, Zoom 2.

REMARQUE : Les tailles d'image disponibles peuvent varier selon les différentes sources d'entrée.

Configuration initiale

Afficher le menu de configuration initiale.

Mode énergétique

Sélectionner le mode Domicile ou Magasin (la luminosité est plus élevée que dans le mode Domicile).

Réinitialiser

Restaurer les réglages d'usine par défaut.

Mise à jour logicielle (USB)

Effectuer la mise à jour logicielle via un support mémoire USB.

HDMI CEC

Appuyez sur le bouton OK ou DROITE pour entrer.

Utiliser la fonction HDMI CEC :


- Vérifiez que l'appareil HDMI (amplificateur, etc.) est correctement connecté.
- Appuyez sur le bouton SOURCE de l'appareil ou de la télécommande pour sélectionner la source d'entrée HDMI.

HDMI CEC : Activer ou désactiver le HDMI CEC.

Allumage Téléviseur : Activer ou désactiver l'allumage automatique du téléviseur.


HDMI ARC : Activer ou désactiver la fonction ARC (avec le port HDMI 1 uniquement).

Menu racine : Afficher le menu racine du périphérique externe connecté.

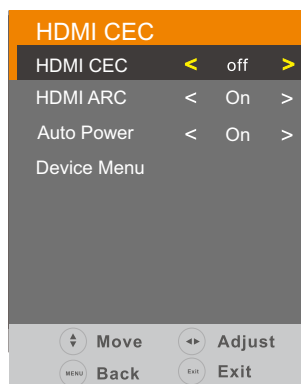

Verrouillage

1. Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour afficher le menu de l'interface utilisateur, puis appuyez sur les boutons ▲/▼ et ► pour sélectionner le menu < Verrouillage >.
2. Appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le menu < Verrouillage >, utilisez les boutons ▲/▼ pour vous déplacer dans la barre de menu, puis appuyez sur le bouton ► pour régler la valeur de l'option choisie.
3. Appuyez sur le bouton MENU pour retourner au menu supérieur.

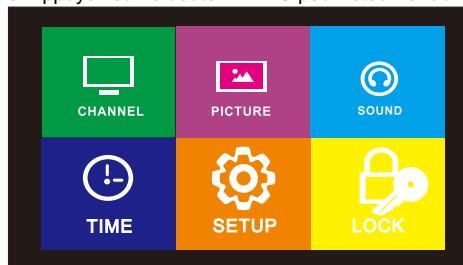

Dans le menu < Verrouillage >, saisissez le mot de passe d'usine par défaut < 0000 > avec les boutons numériques de la télécommande.

Appuyez sur les boutons HAUT/BAS pour sélectionner l'option désirée.

REMARQUE : Si vous oubliez le mot de passe, utilisez le mot de passe universel <8899>.

Verrouillage Système

Activer ou désactiver le verrouillage système.

Régler le mot de passe

Saisissez deux fois un nouveau mot de passe avec les boutons numériques de la télécommande pour régler un nouveau mot de passe.

Verrouillage des chaînes

Appuyez sur le bouton OK ou DROITE pour entrer.

Appuyez sur les boutons HAUT/BAS pour sélectionner la chaîne que vous voulez verrouiller.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton VERT pour verrouiller/déverrouiller la chaîne en surbrillance.

Parental Guidance

Cette rubrique permet de sélectionner la gamme d'instructions parentales.

Verrouillage du clavier

Activer ou désactiver le verrouillage du clavier.

Paramètres Hôtel

Cette option permet de supprimer le verrouillage.

Mode Hôtel : Activer ou désactiver le mode Hôtel.

Verrouillage Source : Activer ou désactiver le verrouillage des sources disponibles.

Source par défaut : Régler la source par défaut.

Prog. par défaut : Sélectionner le programme numérique par défaut.

Volume par défaut : Régler le volume par défaut.

Volume max : Régler le volume max par défaut.



Importer le tableau des chaînes : Importer la base de données depuis un support USB.

Exporter le tableau des chaînes : Exporter la base de données vers un support USB.

Supprimer Verrouillage : Supprimer les réglages ci-dessus.

Rétroéclairage

Régler la luminosité.

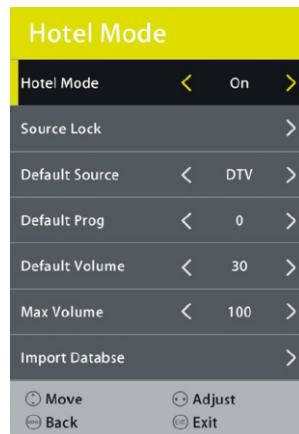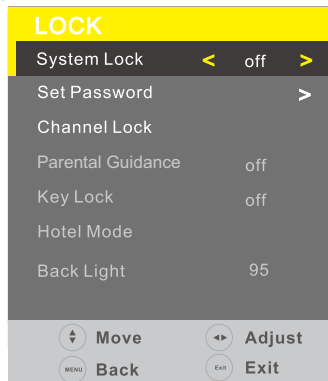

IX - Remarque importante




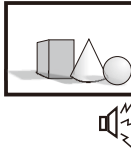

L'écran de ce téléviseur est composé d'un grand nombre de pixels de couleur. Bien que 99,999 % de ses pixels soient opérationnels, des points noirs ou lumineux (rouge, vert ou bleu) peuvent rester affichés sur l'écran. Le nombre de pixels non opérationnels est régi par des normes industrielles (voir ci-dessous). Ce ne peut pas être considéré comme un défaut. Cela n'impacte pas le fonctionnement de l'appareil et cela doit être considéré comme normal.

Remarque concernant les pixels défectueux

Votre produit a été fabriqué avec grand soin. Néanmoins, il est possible que quelques pixels restent constamment allumés ou éteints. Consultez le tableau ci-dessous concernant le niveau de tolérance de pixels défectueux sur ce produit.

Taille d'écran	Résolution	Nb de sous-pixels lumineux ou sombres (pixels de couleur)	Nb de pixels lumineux ou sombres (blanc ou noir)	Lignecontinue
24	1366*768	5	2	0

X - DÉPANNAGE

<p>Pas d'image ni de son</p> 	<p>Causes possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Le cordon d'alimentation, le câble d'antenne ou la source d'entrée n'est pas branché correctement. * Le téléviseur n'est pas allumé. <p>Solutions:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Vérifiez le cordon d'alimentation, le câble d'antenne et la source d'entrée. * Appuyez sur la touché VEILLE du téléviseur ou de la télécommande * Eteignez le téléviseur et rallumez-le cinq seconds après.
<p>Pas de son</p> 	<p>Causes possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Soit le volume est trop bas, soit le son est coupé. * Le système de son est mal configuré. <p>Solutions :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Augmentez le volume. * Rétablissez le son en appuyant sur la touche MUET. * Réglez le MENU SON.
<p>Bruit ou effet de neige</p> 	<p>Causes possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Le câble d'antenne est endommagé ou mal branché. * La chaîne est mal installée. * L'antenne est mal positionnée. <p>Solutions:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Vérifiez le câble d'antenne et son raccordement. * Réglez la chaîne manuellement. * Ajustez la position de l'antenne.
<p>Image en noir et blanc</p> 	<p>Causes possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'antenne est mal positionnée. <p>Solutions :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Réglez la configuration de couleur. * Ajustez la position de l'antenne.
<p>La télécommande ne fonctionne pas</p> 	<p>Causes possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Les piles sont déchargées. * Les piles ne sont pas insérées correctement. <p>Solutions:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Changez les piles. * Vérifiez que les piles sont insérées en respectant les polarités +/-.
<p>Remarque: pour regarder correctement CANAL + lors de l'utilisation de ce produit, effectuez une recherche de chaîne DVB-T lorsque CANAL + n'est pas configuré. À partir de 12h30 à 13h30 À partir de 19h00 à 20h30</p>	

Pour tout autre problème susceptible de se produire sur votre appareil, veuillez contacter le service clientèle.