


N|I|K|K|E|I

TELEVISEUR LED 32" HD

Guide d'utilisation

MODÈLE: NH3214

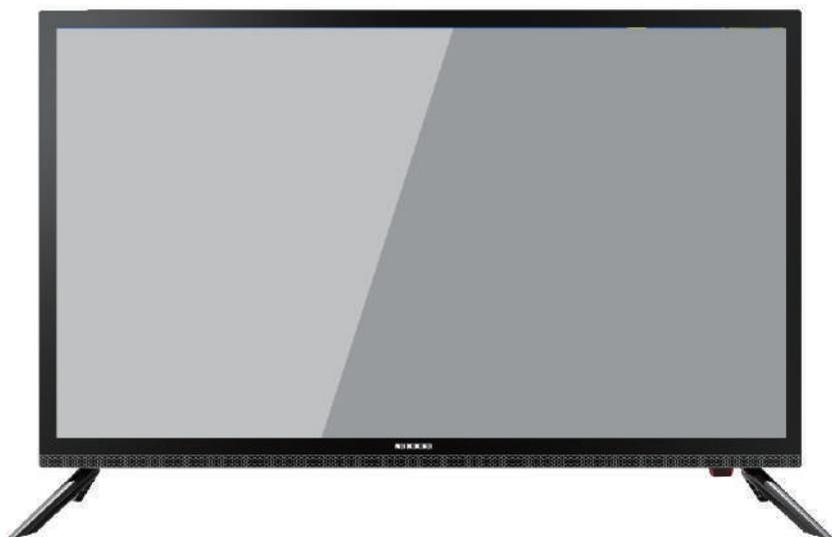

AVERTISSEMENTS ET CONSEILS DE SECURITE IMPORTANTS


Nous vous invitons à lire attentivement et intégralement ce guide d'utilisation avant d'installer et d'utiliser votre appareil.

Il est important que ce guide d'utilisation soit gardé avec l'appareil pour toute nouvelle consultation. Si cet appareil devait être transféré à une autre personne, assurez-vous que le guide d'utilisation suive l'appareil de façon à ce que le nouvel utilisateur puisse être informé du fonctionnement de celui-ci.

Dans ce guide d'utilisation, les symboles suivants sont utilisés :

	Informations importantes concernant votre sécurité personnelle et comment éviter d'endommager l'appareil
	Informations générales et conseils
	Informations sur l'environnement
	Risque d'incendie
	Risque de choc électrique

Merci de lire attentivement ces instructions et de les conserver avec l'appareil.

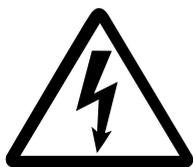

Pour éviter les risques de feu ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne jamais ouvrir l'appareil. En cas de panne, confiez votre matériel exclusivement à une personne qualifiée. Aucune pièce de cet appareil n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur.

ATTENTION !

Appareil sous tension dangereuse ! Ne pas ouvrir. Risque de choc électrique ! Aucune pièce n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Laissez à des personnes qualifiées le soin d'assurer l'entretien de votre appareil.

Le produit doit être installé en accord avec les réglementations nationales.

Les piles ou batteries usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement. Les piles de la télécommande (non fournies) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil ou d'un feu.

Installation de l'appareil

- Placez l'appareil sur une surface plane, rigide et stable. Ne pas placer l'appareil sur un tapis.
- Ne posez pas votre appareil au-dessus d'un autre dispositif qui risquerait d'entraîner une surchauffe (par exemple, un récepteur ou un amplificateur).
- Ne placez rien en dessous de l'appareil (par exemple, des CD ou des magazines).
- Placez l'appareil dans un endroit suffisamment ventilé afin d'éviter une accumulation de chaleur interne. Laissez au moins un espace de 10cm à l'arrière et au-dessus de l'appareil ainsi qu'un espace de 5cm sur les côtés afin d'éviter toute surchauffe.
- Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation par des objets tels que des journaux, nappes, rideau, etc.

Préservez l'appareil des températures élevées, de l'humidité, de l'eau et de la poussière.

- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être placé sur l'appareil.
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil près de ce dernier (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- Ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues telles que des bougies allumées.

Alimentation électrique

- Veuillez débrancher le produit en cas de non-utilisation prolongée.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil doit être relié à un réseau électrique 100-240V~ 50/60Hz.
- La prise d'alimentation réseau est utilisée comme dispositif de déconnexion complète, ainsi la prise d'alimentation doit demeurer aisément accessible après l'installation du produit.

AVERTISSEMENT

Ne jamais placer un téléviseur sur un emplacement instable. Un téléviseur peut tomber, en causant des blessures ou la mort d'une personne. De nombreuses blessures, en particulier dans le cas d'enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples comme :

- L'utilisation de meubles ou de socles recommandés par le fabricant du téléviseur.
- L'utilisation exclusive de mobilier pouvant supporter le poids du téléviseur en toute sécurité.
- S'assurer que le téléviseur ne dépasse pas du rebord du mobilier sur lequel elle est placé.
- Ne jamais placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, les armoires ou les bibliothèques) sans fixer à la fois le meuble et le téléviseur sur un support approprié.
- Ne pas placer le téléviseur sur du tissu ou d'autres matériaux pouvant être placés entre le téléviseur et le meuble.
- Expliquer aux enfants les dangers auxquels ils s'exposent en grimper sur le meuble pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.
- Au cas où cette télévision devait être déplacée à un autre endroit, veuillez garder à l'esprit et appliquer les instructions de sécurité susmentionnées.

Informations sur la signification du marquage de conformité

Le marquage CE indique que le produit répond aux principales exigences des Directives Européenne 2014/35/EU (Basse Tension), 2014/30/EU (Compatibilité Electromagnétique), 2011/65/UE (Limitation d'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électroniques), 2014/53/EU (Equipements radio).

Spécifications techniques:

Catégorie: Télévision

Poids net du produit: 3.8Kg

Température de fonctionnement: 0~40°C

Système de réception TV: DVB-T2/C,DVB-S2



Mise en veille automatique

La consommation en énergie de cet appareil en mode de fonctionnement et en mode de veille a été réduite. Par ailleurs, si aucune action n'est enregistrée au bout de quatre heures, l'appareil entrera automatiquement en mode veille. Il vous suffit d'appuyer sur la touche stand-by de la télécommande pour remettre l'appareil en fonctionnement.

Présentation du produit

Félicitations! Vous avez choisi un téléviseur LED haute définition de la dernière génération. Doté d'une excellente qualité d'image, de poids léger, et fonctionnant en mode basse consommation d'énergie, ce téléviseur vous apportera un excellent confort visuel.

Accessoires

Manuel d'utilisation x1

Télécommande x1

Sécurité


Débranchez immédiatement le cordon d'alimentation en cas de bruit ou d'odeur anormale. Contactez le service après-vente si nécessaire.



N'exposez le téléviseur ni à la pluie, ni à l'humidité, ni à la poussière pour prévenir les risques de décharges électriques.


N'obstruez pas les ouvertures de ventilation avec des objets tels que les nappes, les rideaux, les journaux etc.

Préservez le téléviseur des températures élevées et du soleil.
Placez l'appareil dans un endroit suffisamment ventilé.
Laissez au moins un espace de 10cm entre le téléviseur et les autres objets.

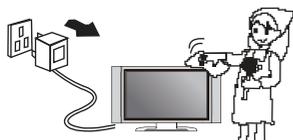


Nettoyez le téléviseur avec un chiffon doux après avoir débranché le cordon alimentation. L'écran LED doit être essuyé avec des lingettes adaptées. Ne jamais gratter l'écran ni lui faire subir des chocs.

N'utilisez jamais de produit chimique pour nettoyer l'écran. Les substances chimiques pourraient en endommager la surface.

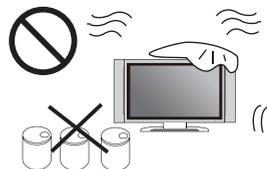


Sécurité

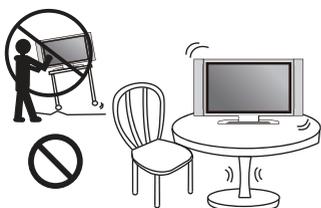



Ne placez pas le téléviseur sur une surface instable.

Mettez les câbles et cordons à l'abri afin de ne pas les accrocher accidentellement.
Ne jamais surcharger les prises de courant.

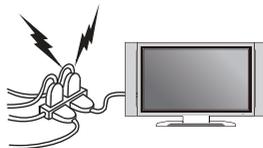

Ne pas tenter d'ouvrir ce téléviseur. Il ne peut être examiné et réparé que par un technicien.

Ne placez pas des sources de chaleur ou des flammes nues, telles que des bougies allumées, sur ou près de l'appareil.

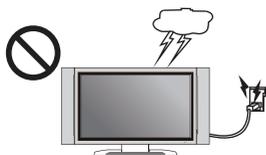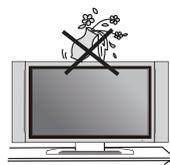

Débranchez ce téléviseur de l'alimentation et de l'antenne en cas d'orage.

Table des matières

Avertissements et conseils de sécurité importants	01
I - Panneau de commandes	09
II - Montage du socle ou démontage du socle	10
III - Montage sur un support mural	11
IV - Connexions	12
V - Télécommande	13
VI - Raccorder le téléviseur à l'antenne	16
VII - Regarder des programmes TV	17
VIII - Installation initiale	18
Chaînes	18
Image	19
Audio	20
Heure	20
Verrouillage	20
Paramètres	21
IX - Remarque importante	23
X - Dépannage	24

Ce guide d'utilisation est disponible dans les langues suivantes :

NL (traduction originale)

EN (translated from the original)

FR (version originale)

Toute autre traduction serait une traduction de la version originale.

Ce guide d'utilisation, ses modifications éventuelles ou toute nouvelle version, est disponible sur notre site web.

Toutes nos félicitations! Vous avez choisi la télévision haute définition de dernière génération. Dotée d'une qualité d'affichage élevée et d'un poids léger, elle est économe en énergie et sans rayonnement grâce à une réception de sensibilité élevée. La télévision de nouvelle génération vous apportera une nouvelle expérience visuelle sûre et confortable. Merci d'avoir acheté et d'utiliser nos produits!

I - Panneau de commandes

Les touches de commande se trouvent à l'arrière du téléviseur
Présentation des touches.







① 

Permet d'allumer le téléviseur ou le mettre en mode de veille.



II - Montage du socle ou démontage du socle

La manière d'installer la base:

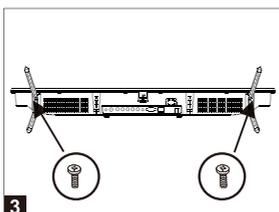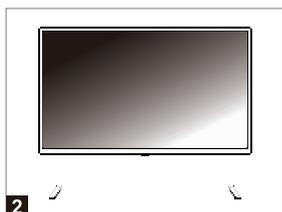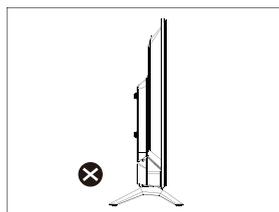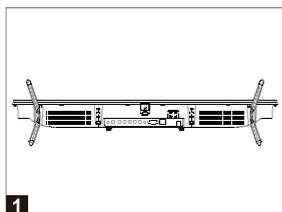

1. Placez la base sur le bureau comme indiqué à la figure 1.
(le support à environ 180 degrés par rapport à l'horizontale).
2. Placez le trou de la base dans le socle de l'appareil (voir figure 2).
3. Fixez le support et l'écran avec 4 vis (figure 3)
4. Le rendu après installation (comme illustré à la figure 4).

La manière de décharger la base:

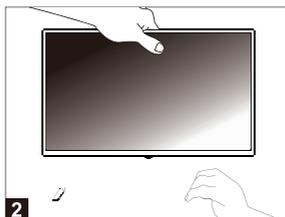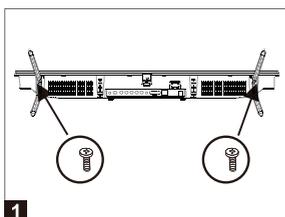


1. Retirez la vis entre la base et le socle (voir figure 1).
2. De la main gauche, maintenez le boîtier de l'appareil, de la main droite, maintenez la base puis retirez le support.

III - Montage sur un support mural


- Faites appel à un technicien qualifié pour fixer ce téléviseur à un support mural.
- Utilisez 4 vis de type B M6*8mm (non fournis). N'utilisez pas des vis de tailles différentes, cela endommagerait le support de fixation du téléviseur et serait exclu de la garantie de ce produit.
- Le téléviseur doit être débranché pendant l'installation.
- Référez-vous aux instructions de montage fournies avec le support de fixation.

À l'arrière de votre téléviseur

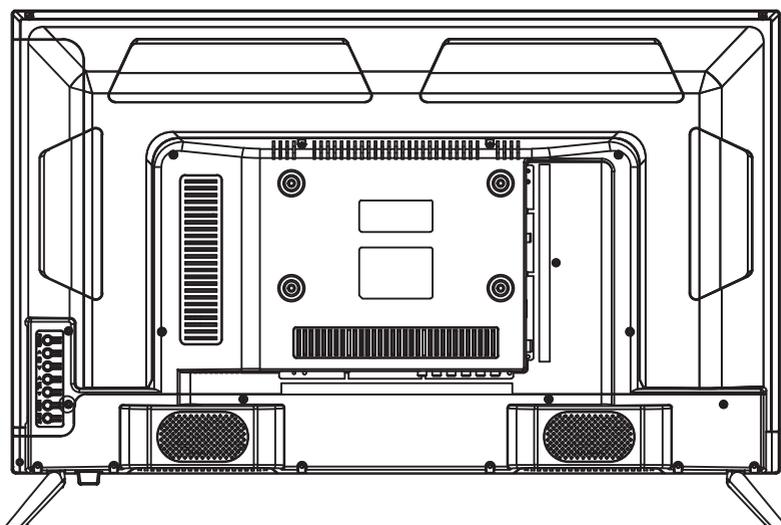


IV - Connexions

Ce téléviseur numérique multimédia peut être connecté à plusieurs appareils externes. Le schéma suivant présente les branchements à d'autres appareils vidéo et audio.

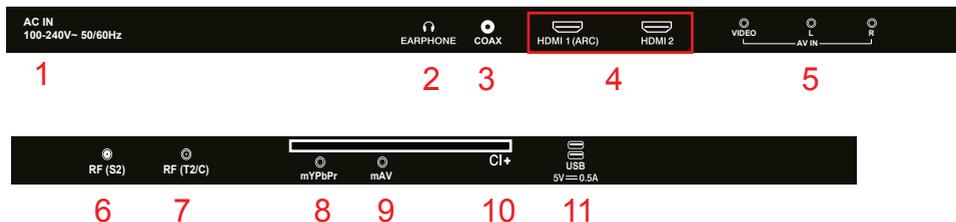

- 1. CA**
CA 100-240V ~ 50 / 60Hz
- 2. Sortie CASQUE**
- 3. Sortie COAXIAL**
Sortie audio numérique TV.
- 4. Entrée HDMI**
< High-Definition Multimedia Interface >
(Remarque : signal vidéo compatible 480P/576P/720P/1080i/1080P)
- 5. Entrée AV**
Branchez la sortie vidéo RCA gauche/droite d'une source vidéo.
- 6. RF S2**
DVB-S.
- 7. RF T2**
DVB-T/C
- 8. Entrée YPbPr**
Entrée composante..
- 9. Entrée AV**
Branchez la sortie vidéo RCA gauche/droite d'une source vidéo.
- 10. Logement CI**
Insérez une carte CI (Common Interface).
- 11. Entrée USB**
Accédez aux fichiers multimédias stockés dans un support USB.
(Remarque : les formats compatibles incluent : *.dat, *.vob, *.ts, *.mpg, *.avi, *.mkv, et *.mp4 pour les vidéos, *.jpg et *.bmp pour les photos, *.mp3 pour la musique.)

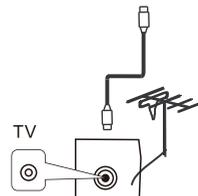

V - Télécommande

Power

Permet d'allumer le téléviseur et de le mettre en mode de veille.

MUTE

Coupe et rétablit le son.

0-9

Pour entrer le numéro de chaîne.

ASPECT

Permet de faire un zoom sur l'image.

LIST

Liste des chaînes

FAV

Liste des chaînes de prévisualisation.

AUDIO

Choisir STEREO, MONO, DUAL dans le cas de deux langues.

SUBTITLE

Pour activer et désactiver les sous-titres.

MENU

Affiche le menu principal.

SOURCE

Permet de sélectionner la source d'entrée.

ENTER

Confirmer la sélection.

▲/▼/◀/▶ Boutons de navigation.

EXIT

Quitter le menu.

INFO


Affiche les informations d'état du système définies par l'utilisateur actif.

S.MODE

Permet de sélectionner le mode de son directement.

P.MODE

Permet de sélectionner le mode d'image directement.

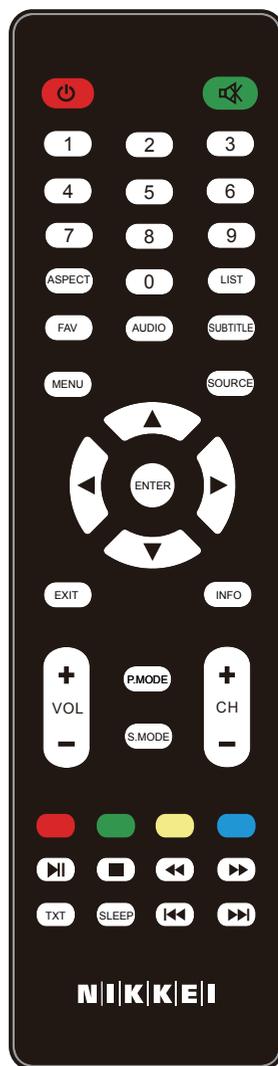

V - Télécommande

CH+/-

Affiche la chaîne suivante ou précédente.

VOL+/-

Augmente et diminue le volume sonore.

Red, Green, Yellow and Blue keys

Touches utilisées pour naviguer dans les sous-menus TXT.


- ▶ Pour lancer / interrompre la lecture.
- Pour arrêter la lecture.
- ▶ Avance rapide.
- ◀ Avance rapide.
- ▶▶ Passez à la piste précédente ou suivante ou au chapitre.
- ◀◀ Passez à la piste précédente ou suivante ou au chapitre.

TEXT

Affiche le télétexte à l'écran.

SLEEP

Pour programmer le mode veille.

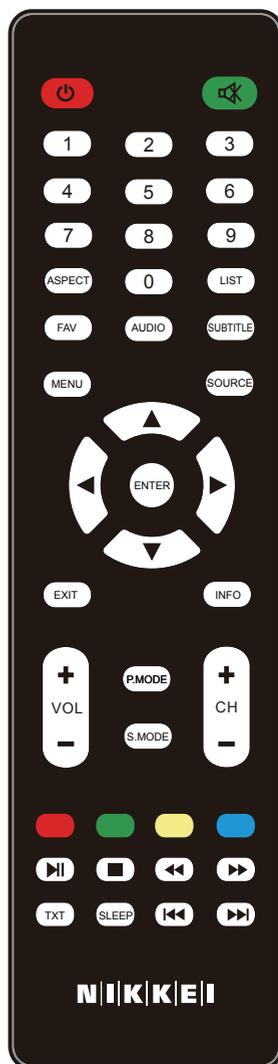

INSTALLATION DES PILES

Veillez installer les piles comme indiqué dans les figures suivantes. S'assurer que les bornes + et - sont positionnées comme indiqué dans le compartiment à piles (Fig.1) .

DURÉE UTILE DES PILES

- Normalement, les piles peuvent durer jusqu'à un an, mais leur durée dépend de l'utilisation effective de la télécommande.
- Si la télécommande ne fonctionne pas, même lorsqu'elle est placée près de l'appareil, veuillez remplacer les piles
- Utiliser deux piles sèches de type 2xAAA (piles non incluses).

N.B.:

- Ne pas écraser, frapper ou laisser tomber la télécommande. Cela pourrait endommager les composants ou provoquer un dysfonctionnement.
- Si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période, retirer les piles.

FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE TV

Pointer la télécommande à une distance de moins de 6m téléviseur et dans un angle maximum de 60 ° devant l'appareil (Fig. 2).


N.B.:

- La distance de fonctionnement peut varier en fonction de la luminosité de l'environnement.
- Ne pas pointer des sources de lumière vive sur le capteur de la TV .
- Ne placer aucun objet entre la télécommande et le capteur de télécommande.
- Ne pas utiliser cette télécommande lorsque vous utilisez la télécommande d'un autre appareil en même temps.

Fig. 1




Fig. 2

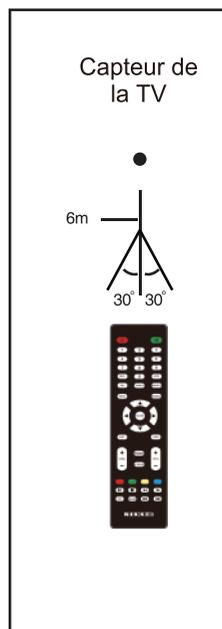

VI - Raccorder le téléviseur à l'antenne

Il est recommandé d'utiliser un câble antenne de 75Ω afin d'éliminer tout risque de bruit ou d'interférences.

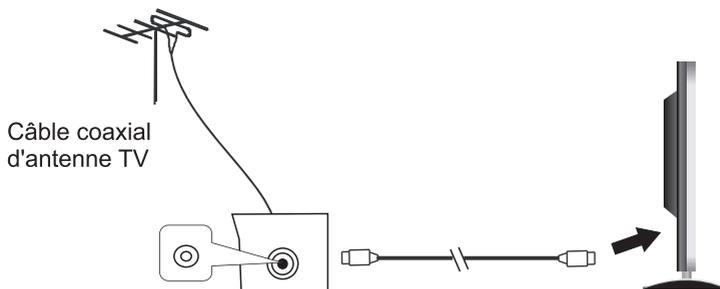

Mettre le téléviseur en marche / en veille

1. Assurez-vous que tous les câbles sont déconnectés de la télévision avant d'être connectés à l'alimentation secteur.
2. Avant de connecter d'autres dispositifs, lisez attentivement les instructions.

Appuyez sur la touche VEILLE de la télécommande pour mettre le téléviseur en marche. L'indicateur de veille s'allumera en vert et des images de la télévision s'afficheront à l'écran.

Appuyez sur la touche VEILLE de la télécommande à nouveau pour mettre le téléviseur en veille.

Mode économie d'énergie :

1. En modes vidéo PC, le téléviseur passera en mode de veille après quelques minutes d'absence de signal d'entrée afin d'économiser de l'énergie.

VII - Regarder des programmes TV

VÉRIFIEZ QUE TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET LES CORDONS D'ALIMENTATION SONT CORRECTEMENT BRANCHÉS ET QUE L'APPAREIL EST RÉGLÉ DANS LE MODE APPROPRIÉ AVANT DE L'UTILISER.

FONCTIONS DE BASE

- Appuyez sur le bouton MARCHÉ de l'appareil ou de la télécommande pour allumer l'appareil (le voyant s'allume en vert). Appuyez à nouveau sur le bouton pour mettre l'appareil en veille (le voyant s'allume en rouge).
- Appuyez sur le bouton SOURCE de l'appareil ou de la télécommande pour allumer l'appareil dans le mode DTV ou ATV.

SÉLECTIONNER LE PROGRAMME DÉSIRÉ

1. Appuyez sur le bouton CH+ pour visionner la chaîne suivante.
2. Appuyez sur le bouton CH- pour visionner la chaîne précédente.
3. Appuyez sur les boutons numériques de la télécommande pour sélectionner directement le programme désiré.

REMARQUE : Appuyez plusieurs fois sur le bouton +/- pour changer le nombre de chiffres.

RÉGLAGE DU VOLUME

- Appuyez sur VOL+ ou VOL- pour régler le volume.
- Plage réglable : 0-100.

SOURDINE

- Appuyez sur le bouton MUTE pour éteindre le son. Appuyez à nouveau pour le rallumer.

RÉGLAGE DE LA SOURCE

- Appuyez sur le bouton SOURCE de l'appareil ou de la télécommande pour afficher la liste des sources d'entrée.
- Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour sélectionner la source d'entrée désirée, puis appuyez sur le bouton OK pour confirmer la sélection.

Options disponibles : DTV, ATV, YPbPr, AV, HDMI, USB

RÉGLAGES AUDIO

- Appuyez sur le bouton AUDIO de la télécommande et utilisez les boutons de navigation pour sélectionner la langue audio désirée.
- REMARQUE : Pour pouvoir utiliser cette fonction, vérifiez que la chaîne que vous visionnez offre plusieurs langues audio.

AFFICHER LES INFORMATIONS

- Appuyez sur le bouton DISPLAY de la télécommande pour afficher des informations sur le programme actuel.

VIII - Installation initiale

1. Installation initiale (TT3663 OSD2021)

Ce menu affichera la première fois que vous installez ce téléviseur

- 1.1. **Langue:** Pressez ◀/▶ pour changer la langue d'affichage.
- 1.2. **Pays:** Pressez ◀/▶ pour changer le pays.
- 1.3. **Environnement :** Pressez ◀/▶ pour choisir mode Boutique (pour les pros) ou mode Accueil (domicile).

Après avoir configuré le menu, appuyez sur "ENTRÉE" pour démarrer le réglage automatique ou appuyez sur sortie pour quitter le menu.



2. SOURCE D'ENTRÉE

Appuyez sur **SOURCE** pour afficher la liste des sources d'entrée.

- 2.1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner et **ENTRÉE** pour confirmer.
- 2.2. Le menu va être automatiquement caché au bout de quelques secondes, ou appuyez sur **EXIT** (Sortie) pour effacer le menu à l'écran.



3. DESCRIPTION DES MENUS

3.1. MENU DES CHAÎNES

Le menu des chaînes n'est disponible qu'en mode Satellite et DTV (TNT) et ATV (chaînes analogiques, non disponibles en France). Appuyez sur MENU pour afficher ce menu par défaut, si vous souhaitez afficher un autre menu, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner.

LCN doit être sur ON/ACTIVÉ pour avoir les chaînes dans l'ordre national (classement CSA) !


Menu chaînes en ATV :



Menu chaînes en DTV (TNT)

3.1.1. RECHERCHE AUTOMATIQUE (auto-tuning)

- ✧ Auto Tuning peut trouver tous les canaux bien captés automatiquement.
- ✧ Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner Réglage automatique, puis appuyez sur "ENTRÉE" pour configurer le menu Mise en page.
- ✧ Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner, puis sur ◀/▶ pour modifier le paramètre ou le réglage, puis appuyez sur "ENTRÉE" pour commencer à tuning.
- ✧ Si vous souhaitez arrêter la recherche, appuyez sur EXIT et appuyez sur ◀ pour confirmer ou ▶ annuler.

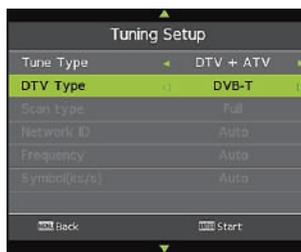

3.1.2. RÉGLAGE MANUEL ATV

- Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour effectuer une recherche à partir de la fréquence actuelle.



3.1.3. RECHERCHE MANUELLE DTV (TNT)

- Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour diminuer ou augmenter la fréquence actuelle. Lorsque le téléviseur détecte un signal, sa force s'affiche sur la barre.
- Lorsque le téléviseur a trouvé un signal dans la fréquence actuelle, appuyez sur ENTRÉE pour rechercher une chaîne sur cette fréquence.



3.1.4. MODIFIER LE PROGRAMME

Il y a quatre touches de raccourci pour la programmation du canal. Appuyez d'abord sur ▲/▼ pour mettre en évidence le canal, puis sur:


- Supprimer** : supprimer le canal.
- Renommer** : Renommer le canal (disponible uniquement pour ATV)
- Déplacer** : définissez le canal sur l'état en mouvement, puis appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour le déplacer vers la position souhaitée.
- Ignorer** : ignorer le canal sélectionné. (votre téléviseur sautera automatiquement le canal lors de l'utilisation de CH+/- .)
- ENTRÉE** : pour afficher le focus du canal.
- Favori** : pour définir comme canal préféré.
- Retour** : appuyez sur le bouton MENU pour revenir au menu précédent.



3.2. MENU D'IMAGE

Appuyez sur MENU pour afficher le menu principal, puis appuyez sur ? / ▶ pour sélectionner le menu Image.

Mettez en surbrillance l'élément et appuyez sur le sous-menu correspondant.

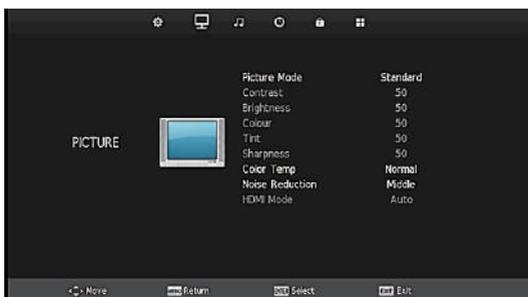


- 3.2.1. **Mode photo :** Dynamique/Standard/Mild (doux)/Personal.
- 3.2.2. **Contraste**
- 3.2.3. **Luminosité**
- 3.2.4. **Couleur**
- 3.2.5. **Teinte**
- 3.2.6. **Netteté**
- 3.2.7. **Température de couleur :** Sélectionnez la

température de couleur avec laquelle vous sentez à l'aise.

- 3.2.8. **Réduction du bruit :** Vous pouvez réduire le bruit du signal (sauf quand la source d'entrée est PC).
- 3.2.9. **MODE HDMI :** appuyez sur pour sélectionner le mode Auto/Vidéo/PC. (Utilisé uniquement lorsque la source d'entrée est HDMI)

3.3. MENU SON

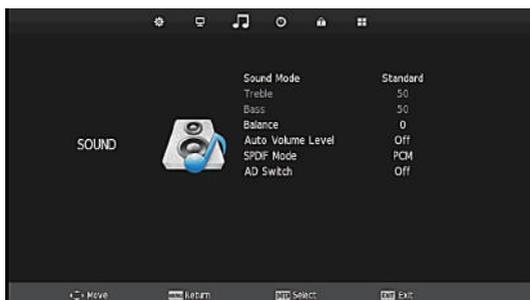

Appuyez sur MENU pour afficher le menu principal, puis appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le menu Son

- 3.3.1. **Mode son :** Standard -Movie (films)-Music (musique)-Sports/Personnel.
- 3.3.2. **Aigus :** réglage des aigus.
- 3.3.3. **Basse :** réglage des basses.
- 3.3.4. **Équilibre :** Ajuste le niveau sonore qui provient des haut-parleurs gauche et droit.
- 3.3.5. **Auto /Volume :** lorsqu'il est réglé, les changements de volume brutaux seront lissés.
- 3.3.6. **Mode SPDIF :** Appuyez sur pour sélectionner le mode SPDIF, Arrêt (off)/PCM/AUTO.
- 3.3.7. **Commutateur AD :** appuyez sur pour sélectionner l'audio.

3.4. MENU HEURE




Appuyez sur MENU pour afficher le menu principal, puis appuyez sur le menu Heure.

- 3.4.1. **Horloge** : définit l'heure du système.
- 3.4.2. **Fuseau horaire** : sélectionnez le fuseau horaire.
- 3.4.3. **Temps de sommeil** : sélectionnez le délai en minutes (10min, 20min, 30min, 60min et 90min) au bout duquel le téléviseur s'éteindra automatiquement.
- 3.4.4. **Veille automatique** : sélectionnez le délai en heures (3H/4H/5H) au bout duquel le téléviseur s'éteindra automatiquement.
- 3.4.5. **Minuterie OSD** : définir l'heure d'affichage d'OSD (5s, 15s, 30s).

3.5. MENU VERROUILLAGE

Appuyez sur MENU pour afficher le menu principal, puis appuyez sur  /  pour sélectionner le menu Verrouiller.

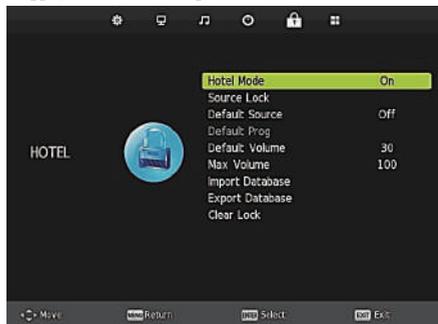

- 3.5.1. **Verrouillage du système** : commutateur de verrouillage du système.
- 3.5.2. **Définir le mot de passe** : définissez le verrou de mot de passe système.
- 3.5.3. **Programme de blocage** : verrouillez le canal.
- 3.5.4. **Orientation parentale** : choisissez le niveau d'orientation parentale.
- 3.5.5. **Serrure de clé** : verrouillez ou déverrouillez la clé.

3.6. MENU D'INSTALLATION




Appuyez sur MENU pour afficher le menu principal, puis appuyez sur ? /  pour sélectionner le menu SETUP.

- 3.6.1. **Langue** : définissez la langue d'affichage.
- 3.6.2. **Langue TT** : définissez le langage image-texte.
- 3.6.3. **Langues audio/langue de sous-titre** : pour sélectionner les éléments.
- 3.6.4. **Déficience auditive** : pour définir l'aide aux déficiences auditives à « allumée » ou « éteinte ».
- 3.6.5. **Système de fichiers PVR (optionnel)** : pour définir le système de fichiers d'enregistrement sur clé USB.
- 3.6.6. **Rapport d'aspect** : pour définir le rapport d'aspect Auto/4:3/16:9/Zoom1/Zoom2.
- 3.6.7. **Écran bleu** : sélectionnez écran bleu ou non.
- 3.6.8. **Installation pour la première fois** : appuyez sur  ou « ENTRÉE » pour saisir les options pertinentes, y compris la langue OSD, le pays et l'environnement.
- 3.6.9. **Réinitialisation** : rappelez le paramètre par défaut.
- 3.6.10. **Mise à jour logicielle (USB)** : mettre à niveau le logiciel.
- 3.6.11. **HDMI CEC** : appuyez sur pour sélectionner HDMI CEC/HDMI ARC/Auto Standby/Auto TV sur/ Liste des périphériques/Menu périphérique.
- 3.6.12. **Environnement** : appuyez sur pour sélectionner ou pour choisir le mode accueil ou le mode boutique.

4. MÉDIAS (périphériques externes)

La couleur de l'icône indique si votre téléviseur a détecté une mémoire USB ou non. Bleu : Oui ; Gris : Non
Appuyez sur l'icône Photo/Music/Film/Texte et appuyez sur "ENTRÉE" pour entrer dans la mémoire USB. Pour plus de détails :

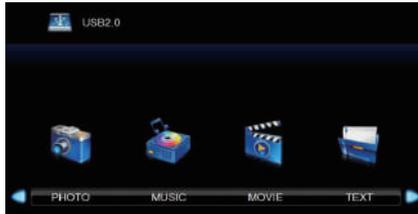

4.1. Photo

Sélectionnez un fichier photo et appuyez sur "ENTRÉE" pour afficher, et il affiche automatiquement toute l'image du dossier. Appuyez sur "ENTRÉE" pour afficher le menu suivant.



- 4.1.1. **Lire** : appuyez pour visionner ou pauser le diaporama.
- 4.1.2. **Suivant/Précédent** : appuyez sur NEXT/PREV.
- 4.1.3. **Arrêt** : appuyez sur le bouton « STOP » pour arrêter.
- 4.1.4. **Répéter TOUS** : appuyez sur « ENTRÉE » pour sélectionner le mode de répétition : Répéter 1/Tous (all)/None.
- 4.1.5. **Music Off**: appuyez sur pour jouer ou arrêter la musique de fond.
- 4.1.6. **Liste de lecture** : appuyez sur pour afficher la liste des images.
- 4.1.7. **Info** : Appuyez sur pour afficher les informations de l'image en cours (Résolution/ Taille/Date/Heure).
- 4.1.8. **Rotation** : faites pivoter l'image.
- 4.1.9. **Zoom avant** : zoomez sur l'image.
- 4.1.10. **Zoom arrière** : effectuez un zoom arrière.
- 4.1.11. **Déplacer l'affichage** : effectuez d'abord un zoom arrière, mettez en surbrillance l'icône et appuyez sur « ENTRÉE », puis appuyez sur l'adresse suivante : « Enter », puis appuyez sur l'image et en ligne pour déplacer l'image.

4.2. MUSIQUE ET FILMS

Appuyez sur "ENTRÉE" pour afficher le menu.

- 4.2.1. **Lire/Pause** : appuyez sur pour jouer ou arrêter.
- 4.2.2. **FB**: Appuyez pour jouer plus lentement.
- 4.2.3. **FF**: Appuyez pour jouer plus vite.
- 4.2.4. **Prev.**: Appuyez sur pour jouer la chanson précédente.
- 4.2.5. **Suivant**: Appuyez sur pour écouter la chanson suivante.
- 4.2.6. **Arrêt** : appuyez pour arrêter et revenir à l'interface du dossier.
- 4.2.7. **Répétez TOUS** : appuyez sur pour sélectionner le mode de répétition : Répétez 1/ALL/None.
- 4.2.8. **Définir le mode AB**: Set AB.
- 4.2.9. **MUTE** : activez ou désactivez le son (mute=muet).
- 4.2.10. **Liste de lecture** : sélectionnez « playlist » pour afficher la liste de lecture.
- 4.2.11. **Info** : Sélectionnez « info » pour afficher les informations musicales.
- 4.2.12. **Accédez à Time** : sélectionnez « aller à l'heure » pour configurer le temps de jeu.



IX - Remarque importante



L'écran de ce téléviseur est composé d'un grand nombre de pixels de couleur. Bien que 99,999 % de ses pixels soient opérationnels, des points noirs ou lumineux (rouge, vert ou bleu) peuvent rester affichés sur l'écran. Le nombre de pixels non opérationnels est régi par des normes industrielles (voir ci-dessous). Ce ne peut pas être considéré comme un défaut. Cela n'impacte pas le fonctionnement de l'appareil et cela doit être considéré comme normal.

Remarque concernant les pixels défectueux

Votre produit a été fabriqué avec grand soin. Néanmoins, il est possible que quelques pixels restent constamment allumés ou éteints. Consultez le tableau ci-dessous concernant le niveau de tolérance de pixels défectueux sur ce produit.

Taille d'écran	Résolution	Nb de sous-pixels lumineux ou sombres (pixels de couleur)	Nb de pixels lumineux ou sombres (blanc ou noir)	Lignecontinue
32	1366*768	5	2	0

X - DÉPANNAGE
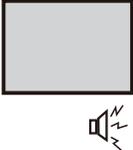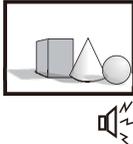
<p>Pas d'image ni de son</p> 	<p>Causes possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Le cordon d'alimentation, le câble d'antenne ou la source d'entrée n'est pas branché correctement. * Le téléviseur n'est pas allumé. <p>Solutions:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Vérifiez le cordon d'alimentation, le câble d'antenne et la source d'entrée. * Appuyez sur la touché VEILLIE du téléviseur ou de la télécommande * Eteignez le téléviseur et rallumez-le cinq seconds après.
<p>Pas de son</p> 	<p>Causes possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Soit le volume est trop bas, soit le son est coupé. * Le système de son est mal configuré. <p>Solutions :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Augmentez le volume. * Rétablissez le son en appuyant sur la touche MUET. * Réglez le MENU SON.
<p>Bruit ou effet de neige</p> 	<p>Causes possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Le câble d'antenne est endommagé ou mal branché. * La chaîne est mal installée. * L'antenne est mal positionnée. <p>Solutions:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Vérifiez le câble d'antenne et son raccordement. * Réglez la chaîne manuellement. * Ajustez la position de l'antenne.
<p>Image en noir et blanc</p> 	<p>Causes possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'antenne est mal positionnée. <p>Solutions :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Réglez la configuration de couleur. * Ajustez la position de l'antenne.
<p>La télécommande ne fonctionne pas</p> 	<p>Causes possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Les piles sont déchargées. * Les piles ne sont pas insérées correctement. <p>Solutions:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Changez les piles. * Vérifiez que les piles sont insérées en respectant les polarités +/-.
<p>Remarque: pour regarder correctement CANAL + lors de l'utilisation de ce produit, effectuez une recherche de chaîne DVB-T lorsque CANAL + n'est pas configuré. À partir de 12h30 à 13h30 À partir de 19h00 à 20h30</p>	

Pour tout autre problème susceptible de se produire sur votre appareil, veuillez contacter le service clientèle.

Elmarc B.V.
Kolenbranderstraat 28
2984 AT Ridderkerk
The Netherlands