

**N|I|K|K|E|I**

**32" HD LED TV**

**Handleiding**






**MODEL: NH3214**




# BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSADVIES

**We raden u aan om deze handleiding zorgvuldig en volledig te lezen voordat u uw apparaat installeert en gebruikt.**

Het is belangrijk dat deze handleiding bij het apparaat wordt bewaard om opnieuw te kunnen nakijken. Als dit apparaat moet worden overgedragen aan een andere persoon, zorg er dan voor dat de handleiding met het apparaat meegeleverd wordt, zodat de nieuwe gebruiker op de hoogte kan worden gebracht van de werking van het apparaat. In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt:

	Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en hoe u schade aan het apparaat kunt voorkomen
	Algemene informatie en advies
	Informatie over het milieu
	Brandgevaar
	Risico op elektrische schok

**Belangrijke veiligheidsinstructies - lees deze aandachtig en bewaar ze voor toekomstig gebruik**

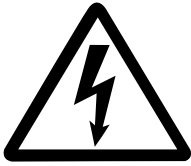

Tstel dit product niet bloot aan water, regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen. Verwijder het deksel of de achterkant van dit product niet om het risico op elektrische schokken te voorkomen. In geval van een storing mag alleen gekwalificeerd personeel een reparatie uitvoeren. Er bevinden zich geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen binnenin.

**LET OP!**

**Gevaarlijke spanning in het product! Niet openen. Gevaar op elektrische schok! Er kunnen geen onderdelen door de eindgebruiker worden gerepareerd. Alleen gekwalificeerd personeel kan dit product repareren en onderhouden.**

Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of gekwalificeerd servicepersoneel om gevaar te voorkomen.

Het product moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de lokale wetgeving.

Beschadigde batterijen moeten op de juiste manier worden weggegooid. Gooi de batterijen op de juiste manier weg in overeenstemming met de lokale wetgeving om het milieu te beschermen (informatie is verkrijgbaar bij uw verkoper).

De batterijen van de afstandsbediening (niet inbegrepen) mogen niet worden blootgesteld aan extreme hitte (bijv. zon of vuur).

### **Waar het product installeren**

- Plaats het product op een rechte, stijve en stabiele plaats. Plaats het product niet op een tapijt.
- Plaats het product niet op een ander apparaat dat oververhitting kan veroorzaken (bijv. een ontvanger of versterker).
- Plaats niets onder het product (bijv. cd's of tijdschriften).

### **Goede ventilatie**

- Plaats het product op een voldoende verluchte plaats om oververhitting te voorkomen. Laat minimaal 10 cm ruimte aan de achterkant en bovenkant van het product en 5 cm tussenruimte aan beide zijden om oververhitting te voorkomen.
- Plaats geen artikelen zoals kranten, een tafelkleed of gordijnen voor de ventilatieopeningen.

### **Stel het product niet bloot aan hoge temperaturen, vocht, water en stof.**

- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten. Er mogen geen voorwerpen die gevuld zijn met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
- Plaats geen andere items in de buurt van dit product die het kunnen beschadigen (bijv. objecten die water bevatten of brandende kaarsen).
- Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.

## **Elektrische voeding**

- Koppel het product los als het niet wordt gebruikt.
- Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant of gekwalificeerd servicepersoneel om gevaar te voorkomen.
- Dit product moet worden aangesloten op een voeding van 100-240V ~ 50/60Hz.
- De stekker wordt gebruikt als ontkoppel apparaat, zorg er dus voor dat het ontkoppel apparaat gemakkelijk bedienbaar blijft

## **WAARSCHUWING**

Plaats een televisie nooit op een onstabiele locatie. Een televisie kan vallen en ernstig persoonlijk letsel of de dood veroorzaken. Veel verwondingen, vooral bij kinderen, kunnen worden voorkomen door eenvoudige voorzorgsmaatregelen te treffen, zoals:

- Kasten of standaards gebruiken die worden aanbevolen door de fabrikant van de televisie.
- Gebruik alleen meubels die de televisie veilig kunnen ondersteunen.
- Zorg ervoor dat de televisie niet over de rand van het ondersteunende meubilair hangt.
- De televisie niet op hoge meubels plaatsen(bijv. kasten of boekenkasten) zonder zowel het meubilair als de televisie aan een geschikte steun te verankeren.
- Plaats de televisie niet op een doek of ander materiaal dat zich tussen de televisie en het ondersteunende meubilair bevindt.
- Leer kinderen hoe gevaarlijk het is om op meubels te klimmen om de televisie of de bedieningselementen te bereiken.
- Als deze televisie naar een andere locatie moet worden verplaatst, houd dan rekening met de bovenstaande veiligheidsinstructies.

## **Informatie over de betekenis van de conformiteitsmarkering**

De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de belangrijkste vereisten van de Europese richtlijnen 2014/35/EU (Laagspanning), 2014/30/EU (Elektromagnetische compatibiliteit), 2011/65/EU (Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektronische apparatuur) en 2014/53/EU (Radioapparatuur).

### **Technische specificatie:**

Naam: Televisieproduct

Nettogewicht: 3.8Kg

Bedrijfstemperatuur: 0°C~40°C

TV-ontvangststelsel: DVB-T2/C,DVB-S2



### **Auto Stand-by**

Om energie te besparen, is het elektriciteitsverbruik van dit product zowel in de bedrijfsmodus als in de stand-by modus verlaagd. Bovendien, als er gedurende vier opeenvolgende uren geen bewerking wordt uitgevoerd, gaat het apparaat automatisch naar de stand-by modus. Druk gewoon op de stand-by-knop op de afstandsbediening om het apparaat terug te zetten in de bedrijfsmodus.

### **Product Introductie**

Gefeliciteerd! U heeft gekozen voor de nieuwste generatie high-definition televisie. Begiftigd met een hoge weergavekwaliteit en licht van gewicht, is het energiebesparend en heeft het minder straling met een hoge gevoeligheid aan televisieontvangst. De nieuwe generatie van televisie biedt je een veilige en comfortabele gloednieuwe visuele ervaring. Bedankt voor het aanschaffen en gebruiken van onze producten!


### **Accessoires**

Handleiding x1

Afstandsbediening x1



## Veiligheid

Trek onmiddellijk de stekker van de adapter uit als er een abnormaal geluid of geur is of als er geluid maar geen beeld is en contacteer het onderhoudsstation nadat u bevestigd hebt dat er geen abnormaliteit is.

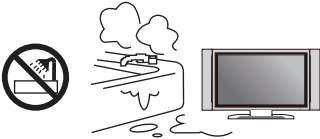

De tv moet vrijwaart blijven van regen, vocht en stof om elektrische schokken en kortsluiting te voorkomen.

De tv moet weggehouden worden van voorwerpen met een hoge temperatuur of direct zonlicht. TV moet worden geplaatst met goede ventilatie.

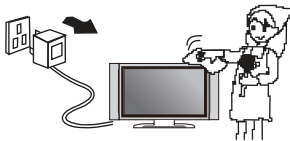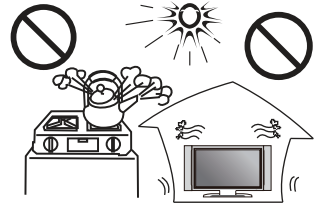


Indien nodig kunt u het scherm reinigen met zacht en schoon katoen nadat u de stekker uit het stopcontact hebt getrokken, maar veeg niet te nadrukkelijk en niet herhaaldelijk.

Het is verboden om het beeldscherm met een hard voorwerp te schrappen, erop te tikken of het ermee af te vegen.


Veeg de machine niet af met nafta of verdunner, dit zal leiden tot een transformatie van de behuizing of het breken van de coating. Het kan leiden tot vuil als de machine lange tijd in contact is geweest met rubber of ethaan. Het is verboden om het scherm in contact te brengen met organische oplosmiddelen zoals alcohol of benzine of chemische oplosmiddelen zoals zuur of alkali, enz.



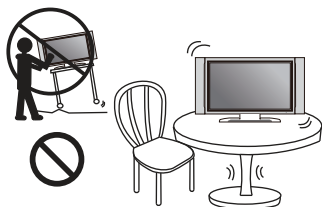



Plaats de tv niet op een onstabiele of wankel  
plaats

Plaats de stroomkabel of signaallijn niet over  
de loopbrug of op een plaats waar mensen  
meestal lopen om te vermijden dat de lijn  
wordt vertrapt.  
Overbelast het netsnoer of stopcontact niet.

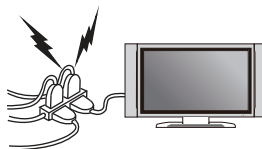

Niet professionals mogen de achterklep niet  
demonteren, omdat deze hoge spanning in de  
machine heeft, en een elektrische schok kan  
veroorzaken; de interne aanpassing en controle  
moeten worden uitgevoerd door professionals.

Plaats geen waterreservoir zoals cosmetica of  
vloeibare medicijnen op de tv.  
Trek de stekker uit het stopcontact en neem  
contact op met het onderhoudsstation als er  
zich abnormale voorwerpen of water in de  
tv bevinden.

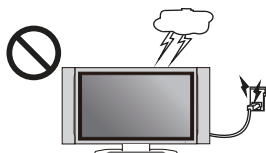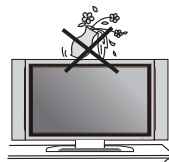

Trek bij een blikseminslag de stekker van de  
adapter uit het stopcontact en trek de stekker  
van de kabel-tv of de buitenantenne eruit, om  
te voorkomen dat de tv wordt beschadigd. Raak  
de invoerlijn van de antenne niet aan.



## Inhoudsopgave

Belangrijke waarschuwingen en veiligheidsadvies	01
I - Bedieningspaneel	09
II - Voet installatiehandleiding	10
III - Instructies voor wandmontage	11
IV - De kabels aansluiten	12
V - Afstandsbediening	13
VI - Antenne-aansluitingen	15
VII - Televisieprogramma's kijken	16
VIII - Eerste installatie	17
A - Kanaal	17
B - Beeld	19
C - Geluid	19
D - TIJD	19
E - Opstelling	20
F - Vergrendeling	20
IX - Belangrijke mededeling	22
X - Probleemoplossing	23

Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen:

NL (vertaald uit het origineel)

FR (originele versie)

EN (vertaald uit het origineel)


Elke andere vertaling zou een vertaling van de originele versie zijn.

Deze handleiding, eventuele wijzigingen of een nieuwe versie zijn beschikbaar op onze website.

Gefeliciteerd! U heeft gekozen voor de nieuwste generatie high-definition televisie. Begiftigd met een hoge weergavekwaliteit en licht van gewicht, is het energiebesparend en heeft het minder straling met een hoge gevoeligheid aan televisieontvangst. De nieuwe generatie van televisie bied je een veilige en comfortabele gloednieuwe visuele ervaring. Bedankt voor het aanschaffen en gebruiken van onze producten!

## I - Bedieningspaneel







De opdrachtknoppen bevinden zich aan de achterkant van de TV.  
Introductie voor elke toets

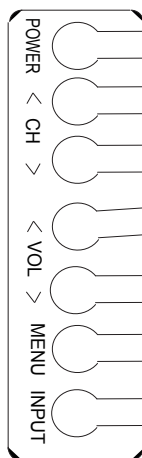

- 1** **POWER**  
Schakel de TV in of ga naar de stand-by modus.
- 2** **MENU**  
Hoofdmenu openen/verlaten.
- 3** **INPUT**  
Signaalbron selectie knop.
- 4** **CH+**  
Kanaal naar boven sneltoets; ga naar volgende kanaal nr. en selecteer de volgende optie in het menu
- 5** **CH-**  
Kanaal naar beneden sneltoets; ga naar vorig kanaal nr. en selecteer de vorige optie in het menu.
- 6** **VOL+**  
Volume toenemen sneltoets; ga naar het volgende menu en pas de OSD-opties aan (oplopend).
- 7** **VOL-**  
Volume afnemen sneltoets; ga naar het volgende menu en pas de OSD-opties aan (afnemend).



## II - Voet installatiehandleiding

### De manier om de voet te installeren:

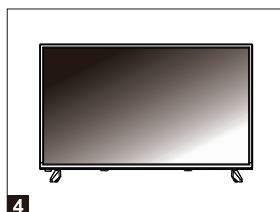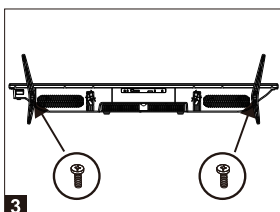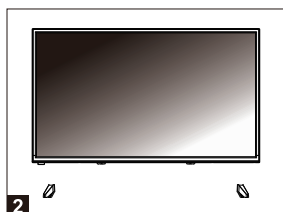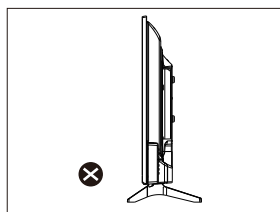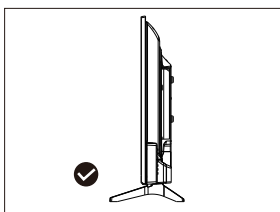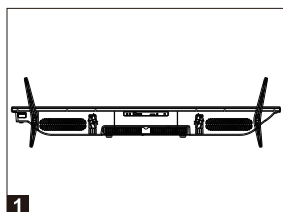

1. Plaats de voet op het bureau zoals weergegeven in afbeelding 1. (de standaard ongeveer 180 graden horizontaal).
2. Plaats het gat van de voet recht op in de as van het apparaat (zie afbeelding 2).
3. Bevestig de standaard en het scherm met 4 schroeven (afbeelding 3)
4. De weergave na installatie (zoals afbeelding 4).

### De manier om de voet te lossen:

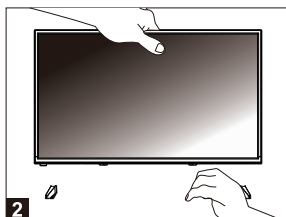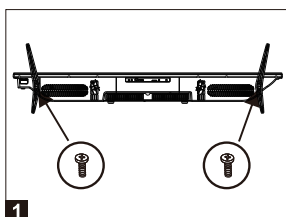


1. Verwijder de schroef tussen de voet en de schacht (zoals afbeelding 1).
2. Houd met de linkerhand de kast van het apparaat vast, houd de voet vast en verwijder de standaard. (zoals afbeelding 2)

### III - Instructies voor wandmontage


- Gebruik standaard M6x8mm-schroeven (4 stuks, niet inbegrepen) om deze TV te monteren. Het gebruik van andere schroeven, dan deze die gespecificeerd werden, zal de wandmontagesteun beschadigen en valt buiten de productgarantie.
- Neem contact op met een professionele technicus voor hulp bij de wandmontage van uw TV.
- Bevestig de tv niet aan de muur terwijl hij ingeschakeld is.
- Raadpleeg de instructies van uw wandmontagebeugel.

#### De achterkant van uw TV

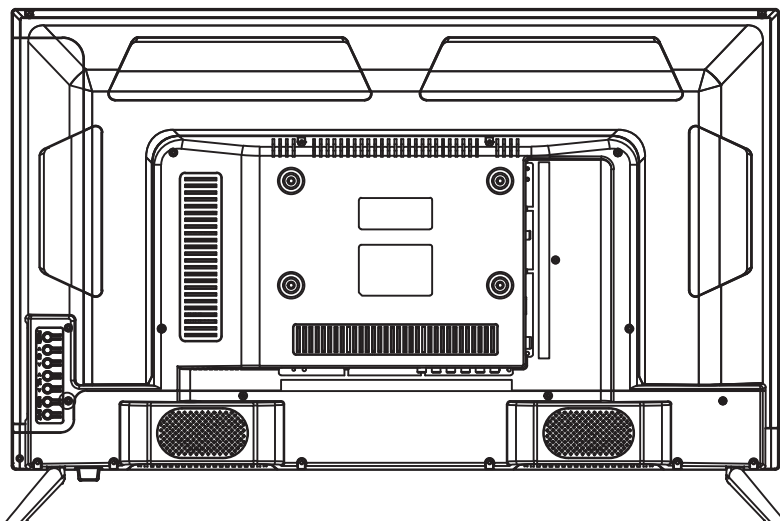

## IV - De kabels aansluiten

Deze TV heeft digitale multimedia-prestaties en kan op meerdere externe apparaten worden aangesloten. Het volgende diagram geeft de verbindingen met andere video en audio weer

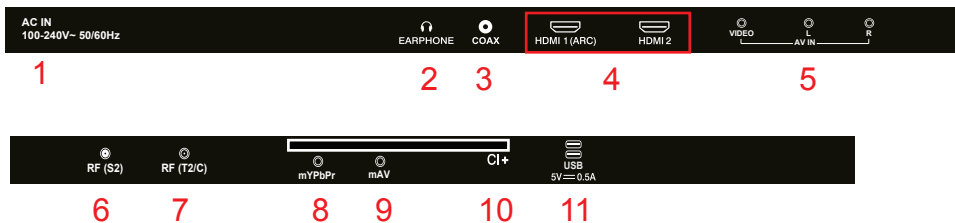

### 1. Wisselstroom

Wisselstroom 100-240V~ 50/60Hz

### 2. KOPTELEFOON UITGANG

### 3. COAXIAAL

Digitale TV-geluidsuitvoer.

### 4. HDMI

High-definition multimedia-interface (Opmerking: compatibel videosignaal 480P/576P/720P/1080i/1080P)

### 5. AV IN

Maak verbinding met de linkse/rechtse RCA video-uitgang van een videobron.

### 6. RF S2

DVB-S.

### 7. RF T2

DVB-T/C.

### 8. MiniYPbPr IN

Component-ingangsaansluiting.

### 9. MiniAV IN


Maak verbinding met de linkse/rechtse RCA video-uitgang van een videobron.

### 10. CI SLOT


Plaats een CI-kaart (gemeenschappelijke interface).

### 11. USB

Open multimediatebestanden die zijn opgeslagen op het USB-apparaat. (Opmerking: compatibel formaat omvat: \*.dat, \*.vob, \*.ts, \*.mpg, \*.avi, \*.mkv en \*.mp4 voor video, \*.jpg en \*.bmp voor foto, \*.mp3 voor muziek)

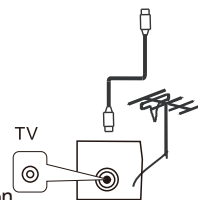

## V - Afstandsbediening

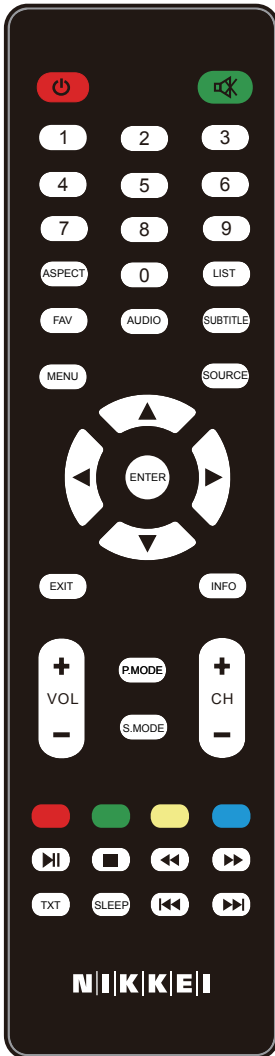

- 1 Aan/uit-knop**  
Druk op deze knop om de tv in te schakelen. Druk nogmaals om naar de modus te gaan
- 2 DEMPEN**  
Druk op deze knop om het uitgevoerde geluid te annuleren. Druk opnieuw om het normale geluidsniveau in te stellen.
- 3 0-9**  
De cijfers 0-9 worden gebruikt om direct naar het nummer van het kanaal te gaan.
- 4 ASPECT** Selecteer de beeldverhouding
- 5 LIST** kanalen lijst
- 6 FAV**  
Om een voorbeeld van de lijst met favoriete zenders te bekijken.
- 7 AUDIO**  
Om STEREO, MONO, DUAL te kiezen in het geval van 2 talen
- 8 SUBTITLE**  
Roep de gewenste ondertiteling op in digitale modus.
- 9 MENU** Selecteer een menu
- 10 SOURCE** Toont de lijst met signaalbronnen
- 11 OK** Selecteer de optie vorige/volgende  
▲/▼/◀/▶ Optiewaarde verhogen/verlagen.  
Selecteer de optie vorige/volgende.
- 12 EXIT** Ga vanuit elk menu terug naar tv kijken.
- 13 INFO**  
Bekijk de systeemstatus informatie die werd ingesteld door de actieve gebruiker.
- 14 CH+/-** Druk op de toetsen om door de tv-kanalen te bladeren.
- 15 VOL+/-** Druk op de knop om het audioniveau rechtstreeks te verhogen/verlagen.
- 16 S.MODE** Druk herhaaldelijk om door de beschikbare audiomodi te bladeren
- 17 P.MODE** Druk herhaaldelijk om door de beschikbare beeldmodi te bladeren
- 18 RED/GREEN/YELLOW/BLUE**  
Beschikbaar op de volgende manieren: teletekst, DVB-T en TV.
- 19** ▶ Start/Pauze ■ Stop het afspelen ▶ Snel vooruit.  
◀ Snel terugspoelen  
◀◀ Ga naar het vorige nummer of hoofdstuk  
▶▶ Ga naar het volgende nummer of hoofdstuk
- 20 TXT**  
Toon teletekst op het scherm.
- 21 SLEEP**  
Druk op deze knop om de automatische uitschakelfunctie van de Delia LCD-televisie in te stellen.

## BATTERIJ INSTALLATIE

Plaats de batterijen zoals weergegeven in de volgende afbeeldingen. Zorg ervoor dat de + en - polen geplaatst zijn zoals aangegeven in het batterijcompartiment (afb. 1)

## NUTTIGE DUUR VAN BATTERIEN

- Normaal gaan de batterijen een jaar mee, zelfs als het verbruik van de batterijen afhangt van het effectieve gebruik van de afstandsbediening.
- Vervang de batterijen als de afstandsbediening niet werkt als deze in de buurt van het apparaat wordt gebruikt.
- Gebruik twee droge type AAA-batterijen (batterijen niet inbegrepen).

### **OPMERKING:**

- Laat de afstandsbediening niet vallen, stap er niet op en sla er ook niet op. Dit kan de componenten beschadigen of een storing veroorzaken.
- Verwijder de batterijen als de afstandsbediening een lange tijd niet wordt gebruikt.


## BEDIENING VAN DE TV-AFSTANDSBEDIENING

Richt de afstandsbediening op een afstand van maximaal 6 m van de afstandsbedieningssensor en binnen een hoek van 60 ° voor het apparaat (afb. 2).


### **OPMERKING:**

- De werkfstand kan variëren, afhankelijk van de helderheid van de omgeving.
  - Richt geen lichtbronnen op de afstandsbedieningssensor.
  - Plaats geen voorwerpen tussen de afstandsbediening en de afstandsbedieningssensor.
- Gebruik de afstandsbediening niet als u tegelijkertijd de afstandsbediening van een ander apparaat gebruikt.

Afb. 1

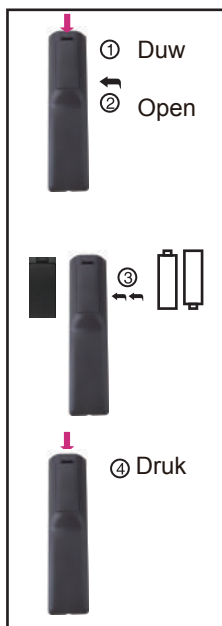


Afb. 2

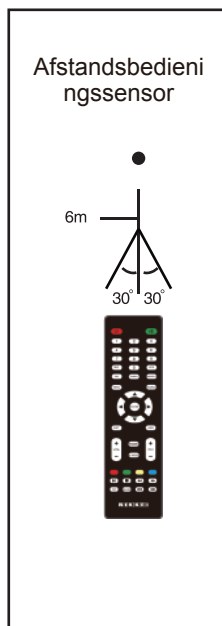

## VI - Antenne-aansluitingen

We raden u aan om een 75Q-antennekabel te gebruiken om storing te voorkomen die wordt veroorzaakt door een verkeerde impedantie. De antennekabel mag niet samen met het netsnoer worden gebundeld.

Steek de 75Q-antennekabelstekker rechtstreeks in de antenneaansluiting als u kabeltelevisie gebruikt. Opmerking: de antenne moet regelmatig worden gecontroleerd. Als er geen duidelijk beeld beschikbaar is, schakelt u de stroom uit en controleert u de antenne zorgvuldig.

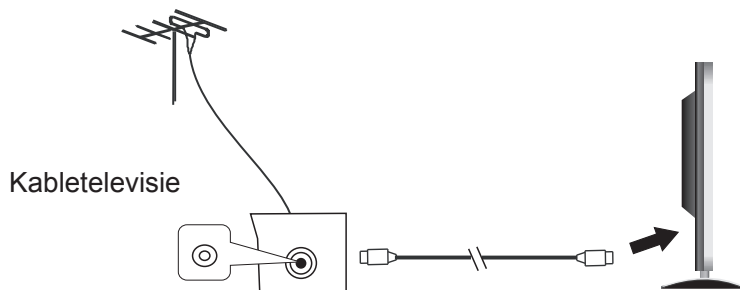

### Aan/Uitzetten

1. Zorg ervoor dat alle kabels losgekoppeld zijn van de hoofdeenheid voordat u deze aansluit op de wisselstroombron.
2. Lees de instructies aandachtig door voordat u andere apparaten aansluit.

Druk nogmaals op de stand-by knop op de afstandsbediening voor de televisie. Het indicatielampje wordt groen en vervolgens is het televisiebeeld beschikbaar. Druk op de stand-by knop op de afstandsbediening of de televisie om naar de stand-by modus te gaan.

### Energiebesparende en beveiligingsmodus

1. In video- of pc-toestand gaat de televisie in een lagere energie slaapstand (stand-by modus) om na enkele minuten zonder signaalgangen energiebesparing en bescherming uit te voeren.



## VII - Televisieprogramma's kijken

ZORG ERVOOR DAT ALLE APPARATUUR EN HET NETSNOER GOED ZIJN AANGESLOTEN EN HET APPARAAT IS IN DE JUISTE MODUS STAAT VOOR DEZE SOORTEN BEDIENINGEN UIT TE VOEREN.

### BASISBEDIENINGEN

- Druk op de AAN/UIT-knop op het apparaat of de afstandsbediening om het apparaat in te schakelen (indicator licht groen op); druk er nogmaals op om het apparaat uit te schakelen (stand-by modus) (indicator licht rood op).
- Druk op de SOURCE knop op het apparaat of op de afstandsbediening om het apparaat naar de DTV- of ATV-modus te schakelen.

#### SELECTEER HET GEWENSTE PROGRAMMA

1. Druk op de CH + knop om het volgende kanaal af te spelen.
  2. Druk op de CH - knop om het vorige kanaal af te spelen.
  3. Druk direct op de cijfertoetsen op de afstandsbediening om het gewenste programma te selecteren.
- OPMERKING: Druk herhaaldelijk op de knop -/-- om van cijfer te veranderen.

#### VOLUMEREGELING

- Druk op VOL + of VOL- om het huidige volume aan te passen.
- Beschikbaar bereik: 0-100.

#### DEMPEN BEDIENING

- Druk op de DEMPEN knop om het geluid te dempen, druk er nogmaals op om het geluid in te schakelen.

#### BRONINSTELLING

- Druk op de SOURCE knop op het apparaat of op de afstandsbediening om de lijst met invoerbronnen weer te geven.
  - Druk op de OMHOOG of OMLAAG navigatieknop om de gewenste invoerbron te selecteren en druk vervolgens op OK om de selectie te bevestigen.
- Beschikbare opties: DTV, ATV, YPbPr, AV, HDMI, USB.

#### MULTI AUDIO-SATELLIET

- Druk op de AUDIO-knop op de afstandsbediening en gebruik de navigatieknoppen om de gewenste audiotaal te selecteren.
- OPMERKING: Zorg ervoor dat het kanaal dat u bekijkt multi-audiotalen ondersteunt om deze functie in te schakelen.

#### INFORMATIE-DISPLAY

- Druk op de DISPLAY-knop op de afstandsbediening om informatie over het huidige programma weer te geven.

## VIII - Eerste installatie

### 1. Eerste installatie (TT3663 OSD2021)

Dit menu toont de eerste keer dat u deze tv installeert

- 1.1. **Taal:** druk erop om de ◀/▶ weergavetaal te wijzigen.
- 1.2. **Land:** Druk op om het land te ◀/▶ veranderen.
- 1.3. **Omgeving:** druk op de ◀/▶ Boutique-modus (voor professionals) of de thuismodus.



Nadat u het menu hebt ingesteld, tikt u op "ENER" om de automatische instelling te starten of druk erop om het menu te verlaten.

### 2. Bron van binnenkomst

Tik op **BRON** om de lijst met invoerbronnen te bekijken.

2.1. Tik ▲/▼ om te selecteren en **ENTRÉE** om dit te bevestigen.

2.2. Het menu wordt na enkele seconden automatisch verborgen of tik op **AFSLUITEN** om het menu op het scherm te wissen.

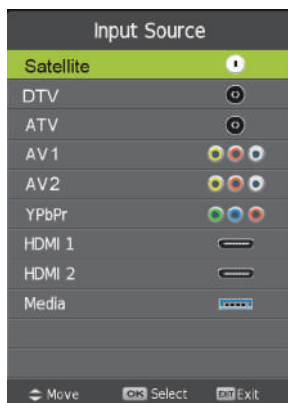
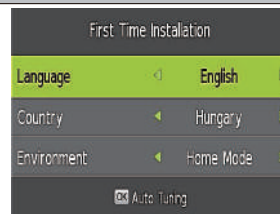


### 3. Des beschrijving van het menu

#### 3.1. Menu ketting

Het menu van kanalen is alleen beschikbaar in Satelliet eneDTV (TNT) en ATV(analoge kanalen, niet beschikbaar in Frankrijk). Tik op MENU om dit standaardmenu weer te geven, als u een ander menu wilt zien, tikt u om te ◀/▶ selecteren. !LCN moet **ON** staan om de kanalen in de juiste volgorde te krijgen (nationale ranglijst)!


AtV-kanaalmenu:

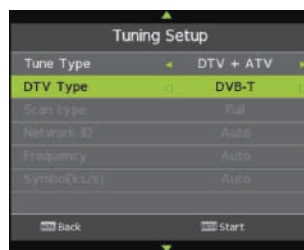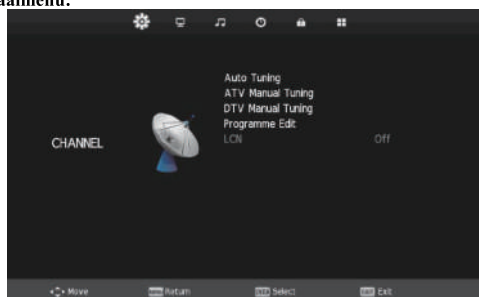

#### DTV (TNT) Channel Menu

##### 3.1.1. AUTOMATISCH ONDERZOEK (auto-tuning)

- ✧ Auto Tuning kan alle kanalen vinden die gemakkelijk automatisch kunnen worden opgepikt. automatiquement.
- ✧ Tik sur ◀/▶ om Automatische instelling te selecteren en tik vervolgens op 'ENER' om het menu Indeling in te stellen.
- ✧ Tik ▲/▼ om te selecteren, vervolgens op om de instelling of instelling te ◀/▶ wijzigen, druk dan op "ENER" om te beginnen met afstemmen.
- ✧ Als u de zoekopdracht wilt stoppen, tikt u op AFSLUITEN en tikt u ◀ op Bevestigen of ▶ annuleren.

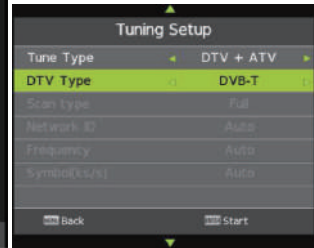

### 3.1.2. HANDMATIGE INSTELLING VAN ATV

- ◇ Tik of zoek vanaf de huidige frequentie.



### 3.1.3. DTV HANDMATIG ZOEKEN (TNT)

- ◇ Druk of druk erop om de huidige frequentie te verlagen of te verhogen. Wanneer de tv een signaal detecteert, verschijnt de sterkte op de balk.
- ◇ Wanneer de tv een signaal in de huidige frequentie heeft gevonden, tikt u op ENTRÉE om te zoeken naar een tekenreeks op die frequentie.



### 3.1.4. HET PROGRAMMA WIJZIGEN

Er zijn vier sneltoetsen voor kanaalprogrammering.


Druk eerst op / het kanaal en ga dan verder:

- ◇ **Verwijderen:** verwijder het kanaal.
- ◇ **Naam wijzigen:** de naam van het kanaal wijzigen (alleen beschikbaar voor ATV)
- ◇ **Verplaatsen:** stel het kanaal in op de bewegende status en tik of verplaats het naar de gewenste positie.
- ◇ **Negeren:** negeer het geselecteerde kanaal. (Je tv slaat automatisch het kanaal over wanneer je CH gebruikt.)
- ◇ **GERELATEERD:** Om de focus van het kanaal te tonen.
- ◇ **Favoriet:** om te definiëren als favoriete kanaal.
- ◇ **Retourneren:** Druk op de menuknop om terug te keren naar het vorige menu



## 3.2. AFBEELDINGSMENU

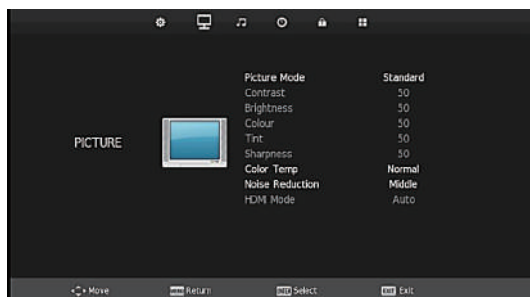

Tik op MENU om het hoofdmenu weer te geven en tikt u op MENU? / om het menu Afbeelding te selecteren. Markeer het item en druk op het bijbehorende submenu.




- 3.2.1. **Fotomodus:** Dynamic/Standard/Mild (soft)/Personal.
- 3.2.2. **Contrast**
- 3.2.3. **Helderheid**
- 3.2.4. **Kleur**
- 3.2.5. **Tint**
- 3.2.6. **Scherpte**
- 3.2.7. **Kleurtemperatuur:** Selecteer de kleurtemperatuur

- waarmee u zich comfortabel voelt.
- 3.2.8. **Ruisonderdrukking:** U signaalruis verminderen (behalve wanneer de ingangsbron pc is).
- 3.2.9. **HDMI-modus:** tik om de modus Automatisch/video/pc te selecteren. (Alleen gebruikt wanneer de ingangsbron HDMI is)

### 3.3. GELUIDSMENU

Tik op MENU om het sur hoofdmenu weer te geven en tik  of  selecteer het menu Geluid.

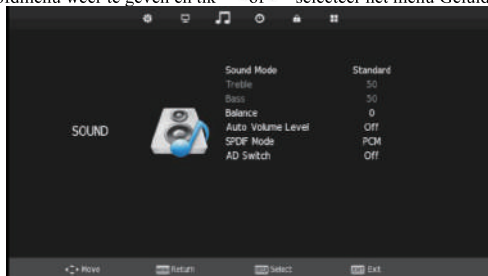


- 3.3.1. **Geluidsmodus:** Standaard -Film (films)-Muziek (muziek)-Sport/Personal.
- 3.3.2. **Treble:** het instellen van de hoge tonen.
- 3.3.3. **Laag:** het instellen van de bas.
- 3.3.4. **Balans:** Past het geluidsniveau aan vanaf de linker- en rechterluidsprekers, des haut-parleurs gauche

- 3.3.5. **Automatisch/volume:** Wanneer deze zijn aangepast, zijn de ruwe volumewijzigingen ser gladgestreken.
- 3.3.6. **SPDIF-modus:** druk op de SPDIF-modus, Stop (uit)/PCM/AUTO.
- 3.3.7. **AD-switch:** tik om audio te selecteren.

### 3.4. MENU UUR

Tik op MENU om het hoofdmenu weer te geven en tik vervolgens op het menu Uur.

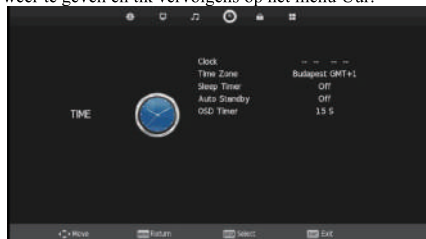


- 3.4.1. **Klok:** stelt de tijd van het systeem in.
- 3.4.2. **Tijdzone:** selecteer de tijdzone.
- 3.4.3. **Slaaptijd:** Selecteer het tijdsbestek in minuten (10min, 20min, 30min, 60min en 90min) aan het einde waarvan de tv automatisch wordt uitgeschakeld.
- 3.4.4. **Automatische slaapstand:** Selecteer het tijdsbestek in uren (3H/4H/5H) aan het einde waarvan de tv automatisch wordt uitgeschakeld.

3.4.5. **OSD-timer:** Stel OSD-weergavetijd in (5s, 15s, 30s).

### 3.5. MENU VERGRENDELEN

Tik op MENU om het sur hoofdmenu weer te geven en  tik/om  pour het menu Vergrendelen te selecteren.

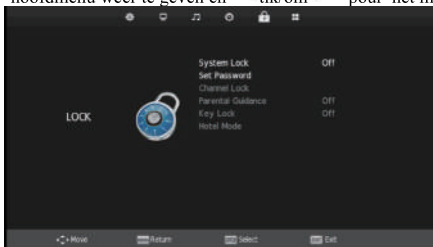

3.5.1. **Systeemvergrendeling:** de kanaal.

systeemvergrendelingsschakelaar.


3.5.2. **Stel het wachtwoord in:** Stel het systeemwachtwoordslot in.


3.5.4. **Ouderlijke oriëntatie:** kies het niveau van de ouderlijke oriëntatie.

3.5.5. **Sleutelslot:** vergrendel of ontgrendel de sleutel.

3.5.3. **Blokkeren programma:** Vergrendelen van het

### 3.6. INSTALLATIEMENU

Tik op MENU om het hoofdmenu weer te geven en tik u op MENU? /  om het menu SETUP te selecteren.

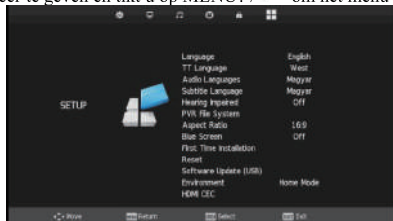

3.6.1. **Taal:** Stel de weergavetaal in.

3.6.2. **TT-taal:** definieer teksttaal voor afbeeldingen.


3.6.3. **Ondertitel audio/taaltalen:** om items te selecteren.

3.6.4. **Slechthorendheid:** het hoortoestel definiëren tot 'aan' of 'uit'.

3.6.5. **PVR-bestandssysteem (optioneel):** om het opnamebestandssysteem in te stellen op USB-stick..

3.6.6. **Beeldverhouding:** om de auto/4-beeldverhouding te definiëren:4:3/16:9/Zoom1/Zoom2.

3.6.7. **Blauw scherm:** selecteer blauw scherm of niet.

3.6.8. **Installatie voor de eerste keer:** Tik of  ou "ENTRÉE" om relevante opties in te voeren, waaronder OSD-taal, land en omgeving.

3.6.9. **Reset:** de standaardinstelling intrekken.

3.6.10. **Software-update (USB):** upgrade de software.


3.6.11. **HDMI CEC:** Tik op hdm cec/HDMI ARC/Auto Standby/Auto TV op/Device List/Peripheral Menu.

3.6.12. **Omgeving:** Tik om de thuismodus of winkelmodus te selecteren of te kiezen.

### 4. MDIAS (externe apparaten)

De kleur van het pictogram geeft aan of uw tv een USB-geheugen heeft gedetecteerd of niet. Blauw: Ja; Grijs: Nee

Tik op het pictogram Foto/Muziek/Film/Tekste en tik op 'ENTRÉE' om het USB-geheugen in te voeren. Voor meer informatie:

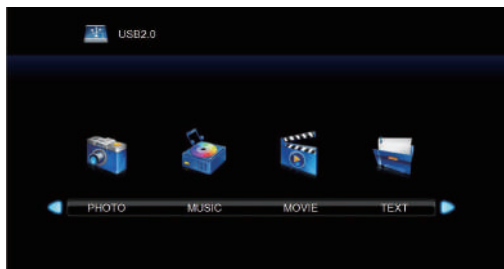

#### 4.1. Foto

Selecteer een fotobestand en tik op 'ENTRÉE' om te bekijken en hiermee wordt automatisch de volledige afbeelding van de map weergegeven. Tik op "ENTRÉE" om het volgende menu te bekijken.



- 4.1.1. **Lees:** Druk op om de diavoorstelling te bekijken of te pauzeren.
- 4.1.2. **Volgende/Precedent:** : Druk op NEXT/PREV.
- 4.1.3. **Stoppen:** Druk op de knop 'STOPPEN' om te stoppen.
- 4.1.4. **Herhaal ALLES:** Druk op "ENER" om herhalingsmodus te selecteren: Herhaal 1/All (all)/None.
- 4.1.5. **Muziek uit:** tik om achtergrondmuziek af te spelen of te stoppen.
- 4.1.6. **Afspeellijst:** Tik om de lijst met afbeeldingen te bekijken.
- 4.1.7. **Info:** Tik om de informatie in de huidige afbeelding weer te geven (resolutie/grootte/datum/tijd).
- 4.1.8. **Rotatie:** draai de afbeelding.
- 4.1.9. **Inzoomen:** inzoomen op de afbeelding.
- 4.1.10. **Uitzoomen:** uitzoomen.
- 4.1.11. **De weergave verplaatsen:** zoom eerst uit, markeer het pictogram en tik op 'ENER' en tik vervolgens op het adres 'Enter' en tik vervolgens op de afbeelding en online om de afbeelding te verplaatsen.


#### 4.2. MUZIEK EN FILMS

Tik op "ENTRÉE" om het menu te bekijken.



- 4.2.1. **Lezen /Pauzeren:** Tik om te spelen of te stoppen.
- 4.2.2. **FB:** Druk om langzamer te spelen.
- 4.2.3. **FF:** Druk om sneller te spelen.
- 4.2.4. **Prev.:** Druk op om het vorige nummer af te spelen.
- 4.2.5. **Volgende:** Druk op om te luisteren naar het volgende nummer.
- 4.2.6. **Stoppen:** druk erop om te stoppen en terug te keren naar de mapinterface.
- 4.2.7. **Herhaal ALLES:** Druk op om herhalingsmodus te selecteren: Herhaal 1/ALL/None.
- 4.2.8. **AB-modusinstellen:** AB instellen.
- 4.2.9. **MUTE: Schakel het geluid in of uit (demp).** .
- 4.2.10. **Afspeellijst:** selecteer 'afspeellijst' om de afspeellijst te bekijken.
- 4.2.11. **Info:** Selecteer 'info' om muziekinformatie weer te geven.
- 4.2.12. **Ga naar Tijd: Selecteer 'Ga op tijd' om de speeltijd in te stellen.**

#### 4.3. FILM

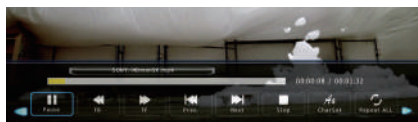

Druk op ENTER om het menu weer te geven.


- 4.3.1 **Afspelen / pauzeren:** Druk om af te spelen of te stoppen.
- 4.3.2 **FB :** Druk om langzamer af te spelen.
- 4.3.3 **FF :** Druk om sneller af te spelen.
- 4.3.4 **Vorige:** Druk om de vorige film af te spelen.
- 4.3.5 **Volgende :** Druk om de volgende film af te spelen.
- 4.3.6 **Stop :** Druk om te stoppen en terug te keren naar de mapinterface.
- 4.3.7 **CharSet :** Druk om de charset te selecteren.
- 4.3.8 **ALLES herhalen :** Druk om de herhaalmodus te selecteren: Herhaal 1 / ALL / Geen.
- 4.3.9 **AB instellen:** AB-modus instellen.
- 4.3.10 **Afspeellijst :** Druk om de lijst met afbeeldingen te bekijken.
- 4.3.11 **Info :** Druk om de informatie van de huidige film weer te geven.
- 4.3.12 **Langzaam:** langzaam voorwoord.
- 4.3.13 **Stap:** stap naar voren.
- 4.3.14 **Ga naar tijd :** Selecteer "ga naar tijd" om de speeltijd in te stellen.
- 4.3.15 **Inzoomen:** zoom de film in.
- 4.3.16 **Uitzoomen:** zoom de film uit.

4.3.17 **Aspect Ratio:** Stel de aspectratio in: Auto / 4: 3/16: 9 / Zoom1 / Zoom2.

ENTER, druk vervolgens op ▼ / ▲ & ◀ / ▶ om de film te verplaatsen.

4.3.18 **Verplaats weergave:** zoom eerst in op de afbeelding. Markeer het pictogram en druk op

#### 4.4 TEKST

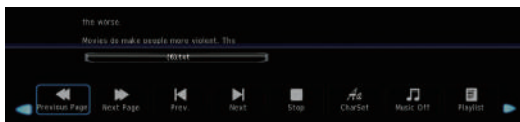

4.4.1 **Vorige pagina:** Druk om naar de vorige pagina te gaan.

4.4.2 **Volgende pagina:** Druk op naar de volgende pagina.

4.4.3 **Prev.:** Druk hierop om de vorige tekst af te spelen.

4.4.4 **Volgende:** Druk om de volgende tekst af te spelen.

4.4.5 **Stop:** Druk om te stoppen en terug naar de mapinterface.

4.4.6 **Char Set:** Druk om char set te selecteren.

4.4.7 **Muziek aan / uit:** Druk hierop om de achtergrondmuziek af te spelen of te stoppen.

4.4.8 **Afspeellijst:** Druk hierop om de lijst met teksten te bekijken.

4.4.9 **Info:** Druk om de informatie van de huidige film weer te geven.

## IX - Belangrijke mededeling

De weergave van deze televisie bestaat uit een groot aantal kleurenpixels. Hoewel het ten minste 99,999% effectieve pixels heeft, kunnen sommige zwarte stippen of heldere vlekken (rood, groen of blauw) constant op het scherm verschijnen. Dit is een kenmerk van het scherm (volgens industriële normen) en is geen defect.











Soms kan het scherm een onverlichte pixel bevatten, die wordt gezien als een blauwe, rode, groene of zwarte stip. Dit heeft geen invloed op de werking van het product en moet als normaal worden beschouwd.

### OPMERKING over defecte pixels

Uw product is met grote zorg vervaardigd. Desondanks is het mogelijk dat sommige pixels constant aan of uit blijven. Raadpleeg de onderstaande tabel over het tolerantieniveau voor defecte pixels op dit product.

Scherm grootte	Resolutie	Aantal heldere of donkere subpixels (kleurenpixels)	Aantal heldere of donkere subpixels (wit of zwart)	Ononderbroken lijn
32	1366*768	5	2	0

## X - Probleemoplossing

<p><b>Geen beeld en geluid</b></p> <div style="text-align: center;">     </div>	<p>Mogelijke oorzaken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* I Netsnoer, antenne of invoerapparaten zijn niet aangesloten;</li> <li>* I De tv is niet ingeschakeld.</li> </ul> <p>Oplossingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* I Controleer het netsnoer, de antenne en invoerapparaten;</li> <li>* I Druk op de aan/uit-toets op de afstandsbediening;</li> <li>* I Druk op de aan/uit-toets op het apparaat om het 5 seconden uit te schakelen en vervolgens weer in te schakelen.</li> </ul>
<p><b>Geen geluid</b></p> <div style="text-align: center;">     </div>	<p>Mogelijke oorzaken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* I Het volume is te laag; gedempt of geannuleerd;</li> <li>* I Onjuist geluidssysteem.</li> </ul> <p>Oplossingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* I Druk op de volumetoets om het volume te verhogen;</li> <li>* I Druk op Dempden of de Dempen-modus te annuleren.</li> <li>! Sluit de verbinding goed aan op het achtergrondgeluid;</li> <li>* Wijzig het geluidssysteem in het menu.</li> </ul>
<p><b>Sneeuw en ruis</b></p> <div style="text-align: center;">     </div>	<p>Mogelijke oorzaken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* I De kabel is beschadigd of raakte los;</li> <li>* I Foute kanaalvoorstelling;</li> <li>* I Foute antenne-positionering.</li> </ul> <p>Oplossingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* I Controleer of de aansluiting van de antennekabel, de dvd en de kabels correct is;</li> <li>* I Reset de kanalen of stel het kanaal fijn af;</li> <li>* I Pas de richting van de antenne aan.</li> </ul>
<p><b>Achromatische kleur</b></p> <div style="text-align: center;">     </div>	<p>Mogelijke oorzaken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* I Foute kleursysteeminstellingen; Lage chroma niveau instelling;</li> <li>* I Impropere antenne positionering.</li> </ul> <p>Oplossingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* I Wijzig het kleursysteem in het lokale systeem in het menu;</li> <li>* Verhoog het chroma niveau;</li> <li>* I Pas de richting van de antenne aan.</li> </ul>
<p><b>Afstandsbediening heeft geen effect:</b></p> <div style="text-align: center;">     </div>	<p>Mogelijke oorzaken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* I Batterij is leeg;</li> <li>* I Foute batterij plaatsing;</li> </ul> <p>Oplossingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* I Controleer de elektriciteit van de batterij of vervang de batterij;</li> <li>* I Controleer of de polen van de batterij correct zijn.</li> </ul>
<p><b>OPMERKING:</b> Om CANAL + goed te kunnen bekijken met dit product, voert u een DVB-T-kanaalzoekactie uit wanneer CANAL + niet gedecodeerd is.  Van 12:30 p.m. tot 1:30 p.m.  Van 7:00 p.m. tot 8:30 p.m.</p>	

Neem voor elk ander probleem dat zich op uw apparaat voordoet contact op met de klantenservice