

N|I|K|K|E|I

32" HD LED TV
Benutzerhandbuch

MODELL: NH3218S




WICHTIGE WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Wir empfehlen Ihnen, dieses Benutzerhandbuch sorgfältig und vollständig zu lesen, bevor Sie Ihr Gerät installieren und verwenden.

Es ist wichtig, dass dieses Benutzerhandbuch für Rückfragen mit dem Gerät aufbewahrt wird. Wenn dieses Gerät an eine andere Person weitergegeben wird, stellen Sie bitte sicher, dass das Benutzerhandbuch dem Gerät beiliegt, damit sich der neue Benutzer über die Bedienung des Geräts informieren kann. In diesem Benutzerhandbuch werden die folgenden Symbole verwendet:

	Wichtige Informationen zu Ihrer persönlichen Sicherheit und zur Vermeidung von Geräteschäden
	Allgemeine Informationen und Hinweise
	Umweltinformationen
	Brandgefahr
	Risiko eines elektrischen Schlages

Wichtige Sicherheitshinweise – bitte sorgfältig lesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren

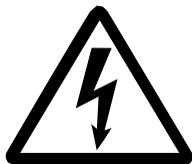

Um das Risiko von Feuer oder Stromschlag zu verringern, setzen Sie dieses Produkt weder Wasser noch Regen oder Feuchtigkeit aus. Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, entfernen Sie nicht die Abdeckung oder die Rückseite dieses Produkts. Im Falle eines Produktausfalls sind Reparaturen nur von qualifiziertem Personal durchzuführen. Im Inneren befinden sich keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden müssen.

VORSICHT!

Das Produkt steht unter gefährlicher Spannung! Nicht öffnen. Es besteht das Risiko eines elektrischen Schlages! Vom Endbenutzer können keine Teile repariert werden. Dieses Produkt darf nur von qualifiziertem Personal repariert und gewartet werden. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder von qualifiziertem Personal des Kundendienstes ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Das Produkt ist in Übereinstimmung mit der örtlichen Gesetzgebung zu installieren. Beschädigte Batterien müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Um die Umwelt zu schützen, entsorgen Sie die Batterien bitte entsprechend der örtlichen Gesetzgebung (Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler).

Die Batterien der Fernbedienung (nicht im Lieferumfang enthalten) dürfen keiner übermäßigen Hitze (z. B. Sonne oder Feuer) ausgesetzt werden.

Wo wird das Produkt installiert?

- Stellen Sie das Produkt auf einem geraden, festen und stabilen Untergrund auf. Stellen Sie das Produkt nicht auf einen Teppich.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf ein anderes Gerät, da dies zur Überhitzung führen kann (z. B. einen Receiver oder Verstärker).
- Legen Sie keine Gegenstände unter das Produkt (z. B. CDs oder Zeitschriften).

Richtige Belüftung

- Stellen Sie das Produkt an einen ausreichend belüfteten Ort auf, um eine Überhitzung zu vermeiden. Halten Sie einen Abstand von mindestens 10 cm zur Wand hinter und über dem Produkt sowie 5 cm Abstand links und rechts des Produkts ein, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Legen Sie keine Gegenstände wie Zeitungen, Tischdecken oder Abdeckungen vor die Lüftungsöffnungen.

Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen, Feuchtigkeit, Wasser oder Staub aus.

- Das Gerät darf keinen Wassertropfen oder Spritzern ausgesetzt werden. Es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät gestellt werden.
- Stellen Sie keine anderen Gegenstände in die Nähe dieses Produkts, die es beschädigen könnten (z. B. Gegenstände mit Wasser oder angezündete Kerzen).
- Auf dem Gerät dürfen keine Gegenstände mit offenem Feuer, wie z. B. brennende Kerzen, platziert werden.

Stromversorgung

- Bitte trennen Sie das Produkt bei längerer Nichtbenutzung vom Stromnetz.

- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder von qualifiziertem Personal des Kundendienstes ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Dieses Produkt muss an eine Stromversorgung mit 100 - 240 V angeschlossen werden (~ 50/60 Hz).
- Da der Netzstecker als Trennvorrichtung dient, muss er leicht zugänglich sein.

ACHTUNG

Stellen Sie das Fernsehgerät niemals an einem Ort auf, der nicht standfest ist. Das Fernsehgerät kann herunterfallen und schwere oder sogar tödliche Verletzungen verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere von Kindern, können durch

einfache Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden, wie zum Beispiel:

- Verwendung der vom Hersteller des Fernsehgeräts empfohlenen Schränke oder Befestigungen.
- Ausschließliche Verwendung von Möbelstücken, die das Fernsehgerät sicher tragen können.
- Achten Sie darauf, dass das Fernsehgerät nicht über die Kante des tragenden Möbels hinausragt.
- Stellen Sie das Fernsehgerät nicht auf hohe Möbel (z. B. Schränke oder Bücherregale), ohne das Möbelstück und das Fernsehgerät an einem geeigneten Träger zu befestigen.
- Stellen Sie das Fernsehgerät nicht auf Stoffe oder andere Materialien, die sich zwischen dem Fernsehgerät und dem tragenden Möbelstück befinden.
- Klären Sie Kinder über die Gefahren auf, die beim Klettern auf Möbel entstehen, um das Fernsehgerät oder seine Bedienelemente zu erreichen.
- Sollte dieses Fernsehgerät an einem anderen Standort installiert werden, bedenken und beachten Sie bitte die obigen Sicherheitshinweise.

Informationen zur Bedeutung der Konformitätskennzeichnung Die CE-Kennzeichnung weist darauf hin, dass das Produkt die Hauptanforderungen der europäischen Richtlinien 2014/35/EU (Niederspannung), 2014/30/EU (Elektromagnetische Verträglichkeit), 2011/65/EU

(Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektronischen Geräten) und 2014/53/EU (Funkgeräte) erfüllt.

Technische Spezifikation:

Bezeichnung: Fernsehgerät,

Nettogewicht des Produkts:

3,6 kg

Betriebstemperatur: 0 °C ~ 40 °C

TV-Empfangssystem: DVB-T2/C, DVB-S2



Automatischer Standby

Um Energie zu sparen, wurde der Stromverbrauch dieses Produkts sowohl im Betriebsmodus als auch im Standby-Modus reduziert.

Außerdem geht das Gerät automatisch in den Standby-Modus über, wenn vier aufeinanderfolgende Stunden lang keine Bedienung erfolgt. Drücken Sie einfach die Standby-Taste auf der Fernbedienung, um das Gerät wieder in den Betriebsmodus zu versetzen.

Produkteinführung

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein hochauflösendes Fernsehgerät der neuesten Generation entschieden. Es bietet eine hochwertige Bildgebung bei geringem Gewicht, ist stromsparend, strahlungsarm und mit einer hohen Empfangsempfindlichkeit ausgestattet. Das technisch hoch entwickelte Gerät bietet Ihnen ein sicheres, angenehmes und innovatives Fernseherlebnis. Vielen Dank für den Kauf und die Verwendung unserer Produkte!

Zubehör:

1 Bedienungsanleitung,

1 Fernbedienung


Safety

Please immediately pull out the AC power plug of adapter if there is abnormal sound or smell or it has sound but no picture, and contact with maintenance station after confirming no abnormality.



TV should be kept free from rain, damp and dust for prevention of electric shock and short circuit.


TV should be kept from high temperature heating objects or direct sunlight. TV should be placed with good ventilation.

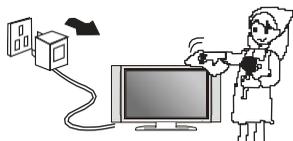


If necessary, you may clean the display with soft and clean cotton after pulling out the power plug, but do not emphatically and repeatedly wipe. Scraping, tapping or striking the display with hard object or wiping the display with grinding object is forbidden.

Do not wipe the machine with naphtha or thinner, which will lead to transformation of enclosure or breakage of coating. It may result in dirt if the machine has been contacting with rubber or ethane for long time.


It's forbidden to contact the display with organic solvents such as alcohol or gasoline or chemical solvent such as acid or alkali, etc.

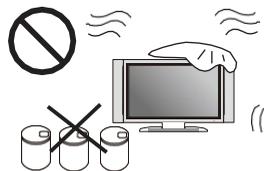

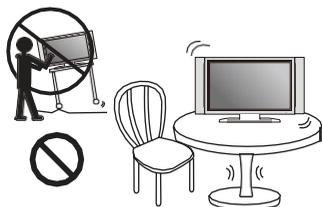

Do not put TV on unstable or shaky place

Please do not place the power line or signal line across walkway or at place where people usually come and go in case the line to be trampled.
Do not overload the power line or power socket.

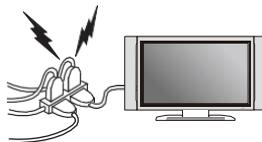

Please do not disassemble the back cover by non professionals as it has high voltage in the machine, in case for electric shock; and the internal adjustment and check should be conducted by professionals.

Do not put water container such as cosmetics or medicine liquid on TV.
Please pull out the plug and contact the maintenance station if there are abnormal objects or water in TV.



Please pull out the power plug of adapter in lightning strike, and pull out cable TV plug or outdoor antenna plug, in case the TV to be damaged.
Do not contact the lead-in line of antenna.

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Warn- und Sicherheitshinweise	01
I - Bedienfeld	09
II - Installationsanleitung des Sockels	10
III - Anleitung zur Wandmontage	11
IV - Anschlusskabel	12
V - Fernbedienung	13
VI - Antennenanschlüsse	16
VII - Fernsehprogramme ansehen	17
VIII - STARTSEITE	18
Startseite	18
Suche/Video	19
Musik/Sport	20
App/Meine Apps	21
Dateimanager	22
Einstellung	23
IX - Fernsehgerät	24
TV-Empfangsquelle	24
Bildeinstellung/Toneinstellung	25
Einstellung der Sender/Kindersicherung	26
Zeiteinstellung/Voreinstellung	27
X - Wichtiger Hinweis	28
XI - Fehlerbehebung	29

Dieses Benutzerhandbuch ist in den folgenden Sprachen

verfügbar: NL (aus dem Original übersetzt),

EN (aus dem Original übersetzt),

FR (Originalversion).

Alle anderen Übersetzungen sind eine Übersetzung der Originalversion.

Dieses Benutzerhandbuch, mögliche Änderungen und jede neue Version sind auf unserer Website verfügbar.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein hochauflösendes Fernsehgerät der neuesten Generation entschieden. Es bietet eine hochwertige Bildgebung bei geringem Gewicht, ist stromsparend, strahlungsarm und mit einer hohen Empfangsempfindlichkeit ausgestattet. Das technisch hoch entwickelte Gerät bietet Ihnen ein sicheres, angenehmes und innovatives Fernseherlebnis.

Vielen Dank für den Kauf und die Verwendung unserer Produkte!

I - Bedienfeld







Die Tasten zum Bedienen befinden sich auf der Rückseite des Fernsehgeräts.
Beschreibung der einzelnen Tasten



Schaltet den Fernseher ein oder versetzt ihn in den Standby-Modus.



II - Installationsanleitung

So installieren Sie den Sockel:

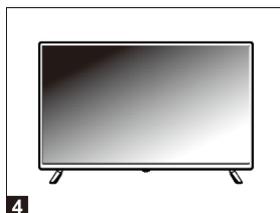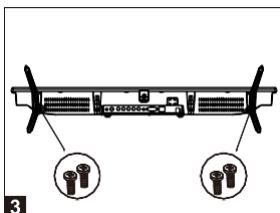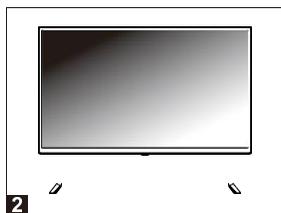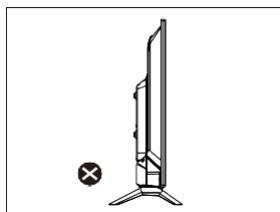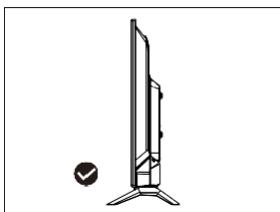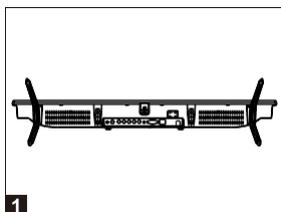

1. Bitte stellen Sie den Sockel wie in Abbildung 1 gezeigt wird auf den Tisch. (Die Halterung sollte ungefähr 180 Grad horizontal verlaufen.)
2. Setzen Sie die Öffnung des Sockels senkrecht auf den Schacht des Geräts (siehe Abbildung 2).
3. Befestigen Sie die Halterung am Fernsehgerät mit vier Schrauben (Abbildung 3).
4. Aussehen nach der Installation (siehe Abbildung 4).

So entfernen Sie den Sockel:

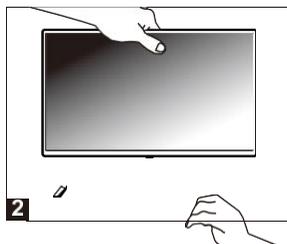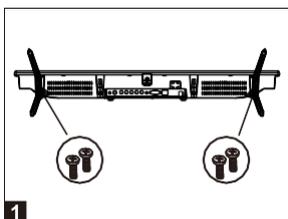


1. Bitte entfernen Sie die Schraube zwischen dem Sockel und dem Schacht (siehe Abbildung 1).
2. Halten Sie mit der linken Hand das Gehäuse des Geräts, mit der rechten Hand den Sockel und entfernen Sie die Halterung (siehe Abbildung 2).

III - Anleitung zur Wandmontage


- Verwenden Sie zur Befestigung dieses Fernsehgeräts Standardschrauben: 6 x 8 mm (4 Stück, nicht im Lieferumfang enthalten). Die Verwendung anderer Schrauben kann die Wandhalterung beschädigen und ist von der Produktgarantie nicht abgedeckt.
- Wenden Sie sich bei der Wandmontage Ihres Fernsehgeräts an einen professionellen Techniker.
- Montieren Sie das Fernsehgerät nicht an der Wand, während das Fernsehgerät eingeschaltet ist.
- Beachten Sie die Hinweise zu Ihrer Wandhalterung.

Rückseite Ihres Fernsehgeräts

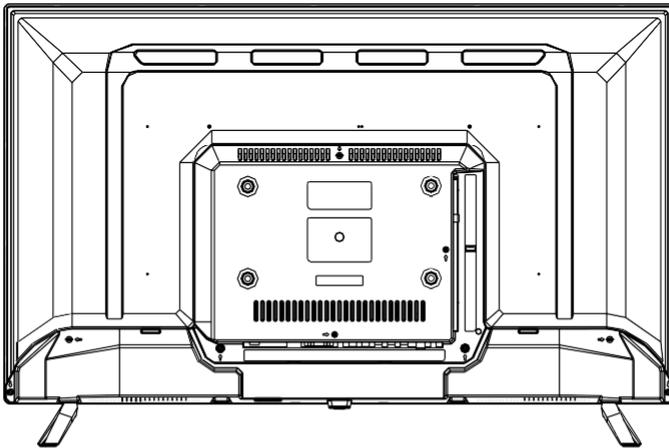


IV - Anschlusskabel

Dieses Fernsehgerät verfügt über digitales Multimedia und kann an mehrere externe Geräte angeschlossen werden. Das folgende Diagramm zeigt die Verbindungen zu anderen Video- und Audiogeräten:

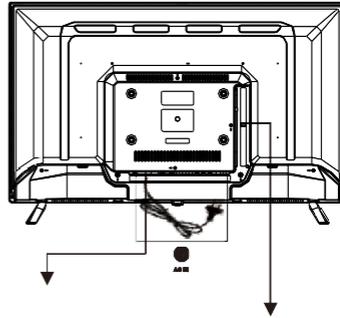

Headphone

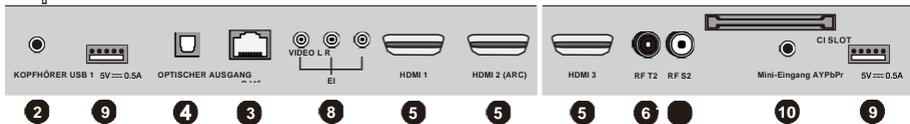

1. AC

AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz

2. KOPFHÖRER AUSGANG

3. RJ45

4. OPTISCHER AUSGANG

5. HDMI

High-Definition-Multimedia-Schnittstelle (Hinweis: kompatibles Videosignal:

480P/576P/720P/1080i/1080P/4K)

6. RF T2

DVB-T/C.

7. RF S2

DVB-S

8. AV- EINGANG

Schließen Sie den linken/rechten Cinch-Videoausgang einer beliebigen Videoquelle an.

9. USB

Sie haben die Möglichkeit, auf Multimedia-Dateien zuzugreifen, die auf einem USB-Träger gespeichert sind.


(Hinweis: unterstützte Formate: *.dat, *.vob, *.ts, *.mpg, *.avi, *.mkv und *.mp4 für Videos, *.jpg und *.bmp für Fotos, *.mp3 für Musik.)

10. Mini-Eingang YPbPr

Terminal-Komponenteneingang.

11. CI SLOT

Setzen Sie ein CI-Modul (Common Interface) ein.

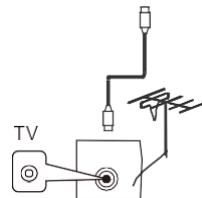

V - Fernbedienung

1 Ein-/Ausschalten

Drücken Sie diese Taste, um das Fernsehgerät einzuschalten. Drücken Sie sie erneut, um in den Standby-Modus zu gelangen.

2 MUTE

Drücken Sie diese Taste, um den Ton auszuschalten. Drücken Sie sie erneut, um zur normalen Lautstärke zurückzukehren.

3 0-9

Die Tasten 0 bis 9 werden zur Auswahl der Sender verwendet.

4 TV/RADIO

Wechseln Sie zwischen DVB-T und RADIO. (Digitalradio ist in Ländern wie Frankreich nicht verfügbar.)

5

Drücken Sie diese Taste, um vom aktuellen Sender zum vorherigen zu wechseln.

MOUSE

Schalten Sie die Maus mit der Fernbedienung ein oder aus.

6 SLEEP

Drücken Sie diese Taste, um die automatische Abschaltfunktion des LCD-Fernsehgeräts Delia einzustellen.

7 NICAM/A2

Wählen Sie STEREO, MONO oder DUAL bei zwei Sprachen aus.

8 S.MODE

Drücken Sie die Taste wiederholt, um zwischen den verfügbaren Audiomodi zu wechseln.

9 P.MODE

Drücken Sie die Taste wiederholt, um zwischen den verfügbaren Bildmodi zu wechseln.

10 SOURCE

Zeigt Ihnen die Liste der verschiedenen Empfangsquellen an.

11 CH+/-

Drücken Sie die Tasten, um zwischen den TV-Sendern zu wechseln.

12 VOL+/-

Drücken Sie die Tasten, um die Lautstärke zu erhöhen/zusenknen.

13 INFO

Zeigt Ihnen die vom aktiven Benutzer festgelegten Systemstatusinformationen an.


14 ASPECT

Wählen Sie das Seitenverhältnis für den Bildschirm aus.

15 Zeigt Ihnen das Einstellungs-menü an.


16 FAV

Zeigt Ihnen die Liste mit den beliebtesten Sendern an.

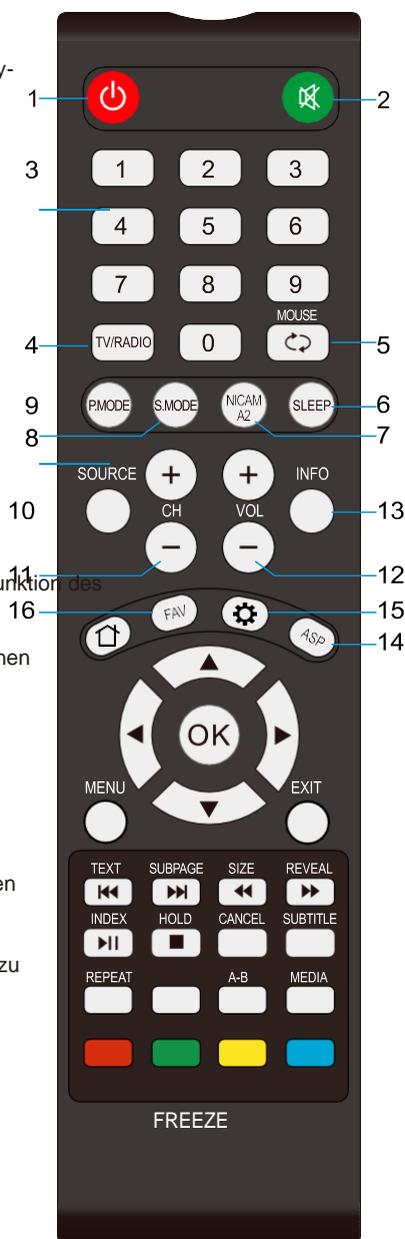

V - Fernbedienung

- 17 
Zeigt Ihnen die Startseite an.
- 18 **OK**
Wählen Sie die Option Zurück/Weiter aus.
▲/▼/◀/▶ Ausgewählten Wert erhöhen/verringern.
Wählen Sie die Option Zurück/Weiter aus.
- 19 **MENU**
Wählen Sie ein Menü aus.
- 20 **EXIT**
Kehren Sie aus einem beliebigen Menü zum TV-Programm zurück.
- 21 **REVEAL**
Zeigt Ihnen die ausgeblendeten Zeichen an.
▶ Schneller Vorlauf.
- 22 **SIZE**
Ändern Sie die Größe der aktuellen Seite.
◀ Schneller Rücklauf
- 23 **SUBPAGE**
Zeigt Ihnen die aktuelle Unterseite an.
▶ Gehen Sie zum nächsten Titel oder Kapitel über.
- 24 **TEXT**
Zeigt Ihnen den Videotext auf dem Fernsehgerät an.
◀ Gehen Sie zum nächsten Titel oder Kapitel über.
- 25 **INDEX**
Zeigt Ihnen die Liste der wichtigsten Broadcast-Videotext-Seitennummern an,
▶ Start/Pause
- 26 **HOLD**
Halten Sie das Bild an der aktuellen Stelle an.
■ Wiedergabe stoppen
- 27 **CANCEL**
TXT auf dem Bildschirm löschen
- 28 **SUBTITLE**
Zeigt Ihnen Ihre bevorzugten Untertitel im digitalen Modus an.
- 29 **MEDIA**
Wechseln Sie direkt in den Medienmodus (USB).
- 30 **A-B**
Wiedergabe von ausgewählten Filmsequenzen.
- 31 **FREEZE**
Bild einfrieren.
- 32 **REPEAT**
Wiederholte Wiedergabe (pro Datei auf USB-Träger).
- 33 **ROT/GRÜN/GELB/BLAU** Verfügbar in folgenden Bereichen: Videotext, DVB-T und TV.

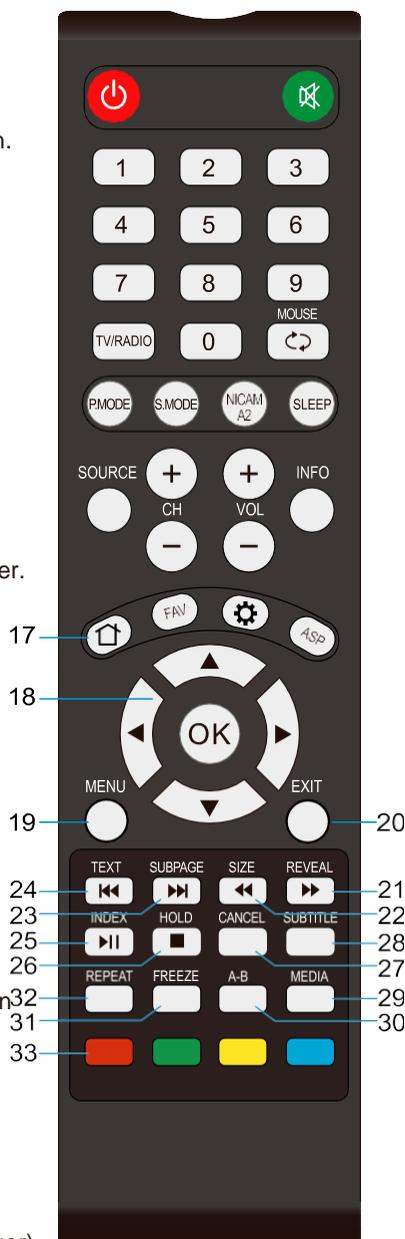

EINLEGEN DER BATTERIE

Legen Sie die Batterien wie in den folgenden Abbildungen gezeigt wird ein. Stellen Sie sicher, dass die Pole + und - wie im Batteriefach angegeben positioniert sind (Abb. 1).

NUTZUNGSDAUER DER BATTERIEN

- Normalerweise halten die Batterien ein Jahr lang. Der Verbrauch richtet sich jedoch nach der tatsächlichen Nutzung der Fernbedienung.
- Wenn die Fernbedienung in der Nähe des Geräts nicht funktioniert, ersetzen Sie die Batterien.
- Verwenden Sie zwei Batterien vom Typ AAA (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten).

HINWEIS:

- Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen, treten Sie nicht darauf und stoßen Sie nicht auf andere Weise gegen die Fernbedienung. Dies könnte die Komponenten beschädigen oder eine Fehlfunktion verursachen.
- Wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie die Batterien.

FUNKTIONSWEISE DER FERNBEDIENUNG

Halten Sie die Fernbedienung in einem Abstand von maximal 6 m vom Sensor und innerhalb eines Winkels von 60° vor das Fernsehgerät (Abb. 2).

HINWEIS:

- Die Reichweite kann je nach Helligkeit der Umgebung variieren.
- Richten Sie keine Lichtquellen auf den Sensor der Fernbedienung.
- Platzieren Sie keine Gegenstände zwischen der Fernbedienung und dem Sensor der Fernbedienung.
- Verwenden Sie diese Fernbedienung nicht, wenn Sie gleichzeitig die Fernbedienung eines anderen Geräts verwenden.

Fig. 1


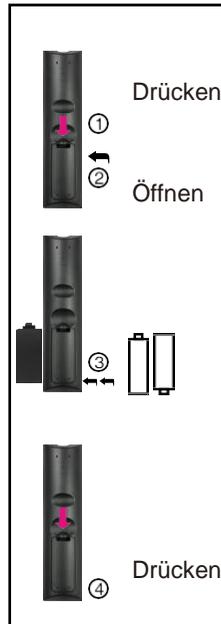



Fig. 2

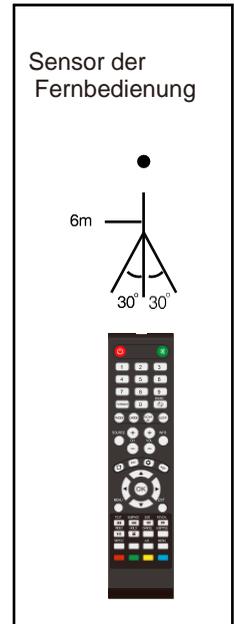

VI - Antennenanschlüsse

Wir empfehlen Ihnen, ein Antennenkabel mit 75Ω zu verwenden, um die durch Impedanzfehlanpassung verursachten Störungen zu vermeiden. Das Antennenkabel darf nicht mit dem Netzkabel zusammengelegt werden. Stecken Sie das Antennenkabel mit 75Ω direkt in die Antennenbuchse, wenn Sie Kabelfernsehen verwenden.

Hinweis: Die Antenne sollte regelmäßig überprüft werden. Wenn kein klares Bild verfügbar ist, schalten Sie die Stromversorgung aus und überprüfen Sie den Antennenanschluss eingehend.

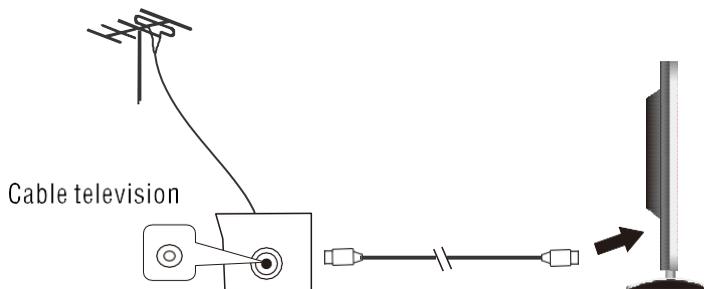

Ein-/Ausschalten

1. Stellen Sie sicher, dass alle Kabel vom Hauptgerät getrennt sind, bevor Sie es an die Wechselstromquelle anschließen.
2. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie andere Geräte anschließen.

Drücken Sie erneut die Standby-Taste auf der Fernbedienung des Fernsehgeräts. Die Betriebsanzeige leuchtet daraufhin grün und das Fernsehbild erscheint. Drücken Sie die Standby-Taste auf der Fernbedienung oder dem Fernsehgerät, um in den Standby-Modus zu wechseln.

Energiespar- und Schutzmodus

1. Im Video- oder PC-Modus wechselt das Fernsehgerät nach einigen Minuten ohne Signaleingang in einen Energiesparmodus (Standby-Modus), um Energie zu sparen und es zu schonen.

VII - Fernsehprogramme ansehen

STELLEN SIE SICHER, DASS ALLE GERÄTE UND DAS NETZKABEL KORREKT ANGESCHLOSSEN SIND UND DAS GERÄT IM KORREKTEN MODUS EINGESTELLT IST, BEVOR SIE FORTFAHREN.

GRUNDLEGENDE EINSTELLUNGEN

- Drücken Sie die Taste zum Ein- und Ausschalten am Gerät oder auf der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten (die Anzeige leuchtet grün). Drücken Sie sie erneut, um das Gerät auszuschalten (Standby-Modus, die Anzeige leuchtet rot).
- Drücken Sie die SOURCE-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um in den DTV- oder ATV-Modus zu wechseln.

WÄHLEN SIE DAS GEWÜNSCHTE PROGRAMM AUS

1. Drücken Sie die Taste CH+, um zum nächsten Sender zu wechseln.
2. Drücken Sie die Taste CH-, um zum vorherigen Sender zu wechseln.
3. Drücken Sie die Zifferntasten auf der Fernbedienung, um den gewünschten Sender direkt auszuwählen. HINWEIS: Drücken Sie wiederholt die Taste -/--, um auszuwählen, wie viele Ziffern eingegeben werden.

LAUTSTÄRKEREGELUNG

- Drücken Sie VOL+ oder VOL-, um die gewünschte Lautstärke einzustellen. Verfügbarer Bereich: 0 - 100.

STUMMSCHALTUNG

- Drücken Sie die MUTE-Taste, um den Ton stumm zu schalten. Drücken Sie sie erneut, um den Ton wieder einzuschalten.

EINSTELLUNG DER EMPFANGSQUELLE

- Drücken Sie die SOURCE-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um die Liste der Empfangsquellen anzeigen zu lassen.
 - Drücken Sie die Navigationstasten AUF oder AB, um die gewünschte Empfangsquelle auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste OK, um die Auswahl zu bestätigen.
- Verfügbare Optionen: DTV, ATV, YPbPr, AV, HDMI, USB.

MULTIAUDIO SATELLIT

- Drücken Sie die AUDIO-Taste auf der Fernbedienung und verwenden Sie die Navigationstasten, um die gewünschte Audiosprache auszuwählen.
- HINWEIS: Um diese Funktion zu aktivieren, vergewissern Sie sich, dass der angezeigte Sender mehrere Audiosprachen unterstützt.

INFORMATIONSANZEIGE


- Drücken Sie die DISPLAY-Taste auf der Fernbedienung, um sich Informationen zum aktuellen Programm anzeigen zu lassen.

VIII - STARTSEITE

1.1 Startseite

Die vier grundlegenden Anwendungen in unserem System sind der App-Manager, der App-Store, der Dateimanager und die Einstellungen. Sie bieten die gebräuchlichsten Funktionen zur Verwaltung des TV-Systems im Startmenü, wie Dateiverwaltung, Wettervorhersage, Zeitanzeige, Durchsuchen von TV-Sendern, Bildeinstellungen usw. Auf der Startseite unseres Systems werden Ihnen einige Videos empfohlen. Es werden Musik- und Sportvideos angeboten, die den unterschiedlichen Vorlieben der Kunden entsprechen.


Smart-TV Startmenü Übersicht

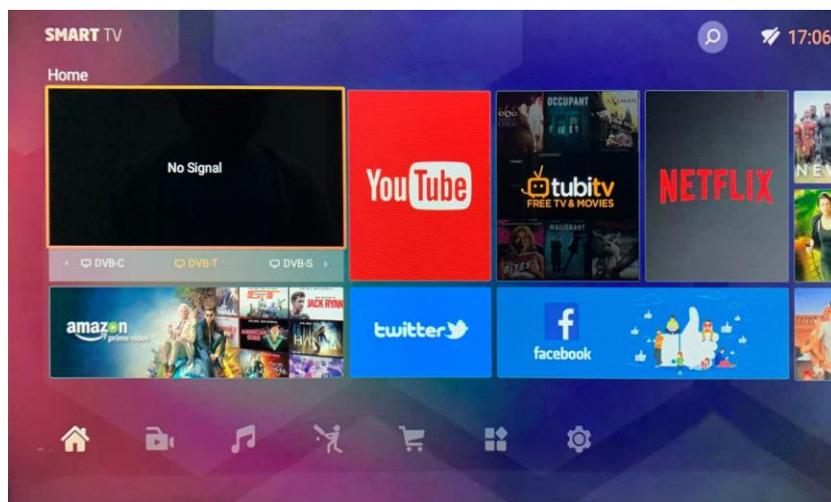

1.2 Suche

Geben Sie die Bezeichnung einer App ein, um danach zu suchen.

Smart-TV Startmenü

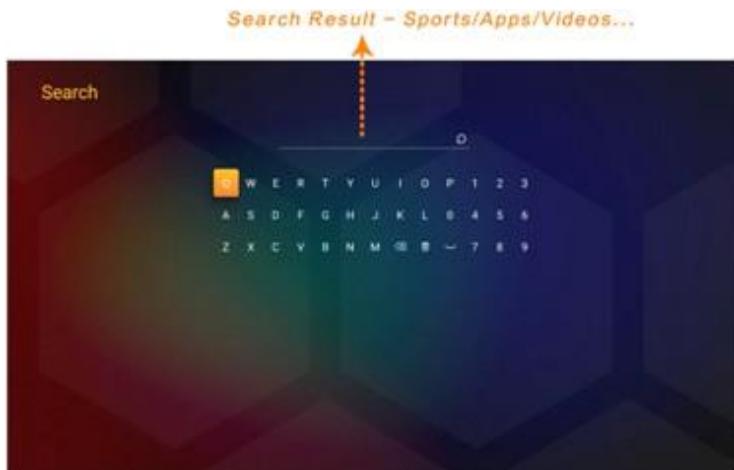

1.3 Video

In der Playlist sind empfohlene Filme, TV-Serien, Videos und Trailer enthalten.

Smart-TV Startmenü Videos



1.4 Musik

In der Playlist sind empfohlene Singles, Alben, Musikvideos usw. enthalten.

Smart-TV Startmenü Musik



1.5 Sport


In der Playlist sind empfohlene Sportvideos enthalten.

Smart-TV Startmenü Sport




1.6 App

Der TV-Store befindet sich auf der linken Seite der Seite. Auf der rechten Seite stehen den Benutzern einige empfohlene Apps zum Download zur Verfügung.

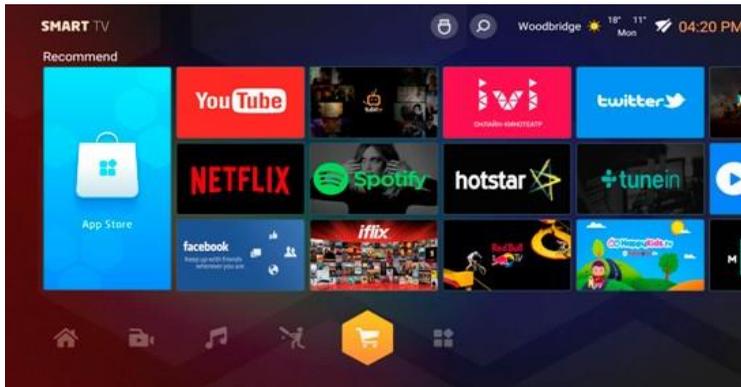


1.7 Meine Apps

In der Liste sind vorinstallierte Apps und vom Benutzer ausgewählte Apps enthalten.

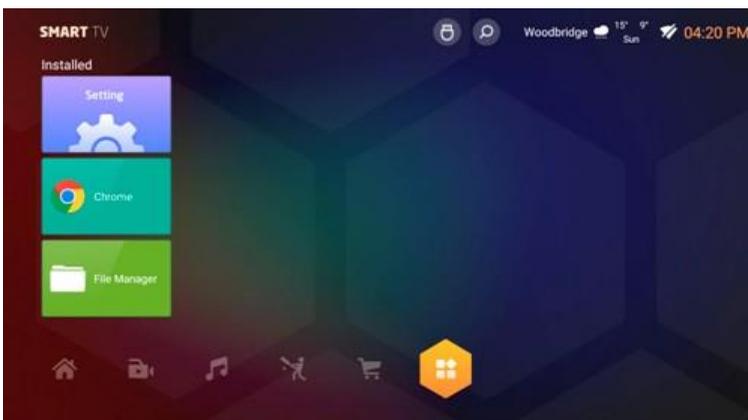

1.8 Dateimanager

Der Dateimanager wird verwendet, um sämtliche Dateien im lokalen Speicher und auf dem USB-Träger zu durchsuchen.

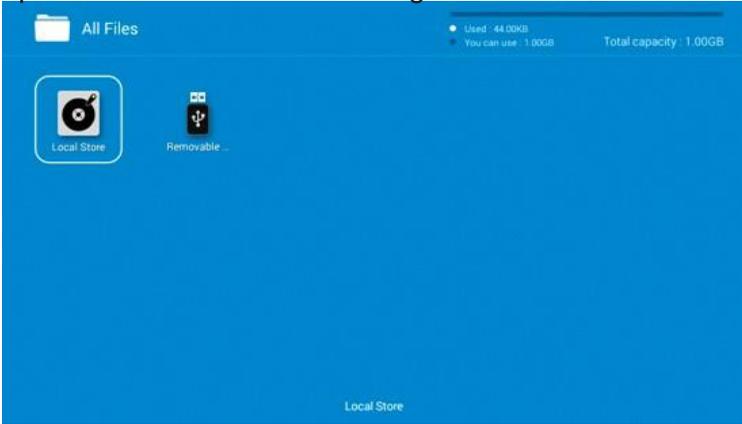


Außerdem können Sie die Dateien mit der Menütaste verwalten, um sie zu löschen, zu kopieren, einzufügen usw.



1.9 Einstellung

Von links nach rechts: Netzwerk, Aktualisierung und Erweiterung, Wiederherstellen, Über das System. Sie können das Netzwerk konfigurieren, die Software aktualisieren, die Sprache auswählen, die Uhrzeit einstellen, auf Werkseinstellungen zurücksetzen, die Softwareversion anzeigen lassen und vieles mehr.

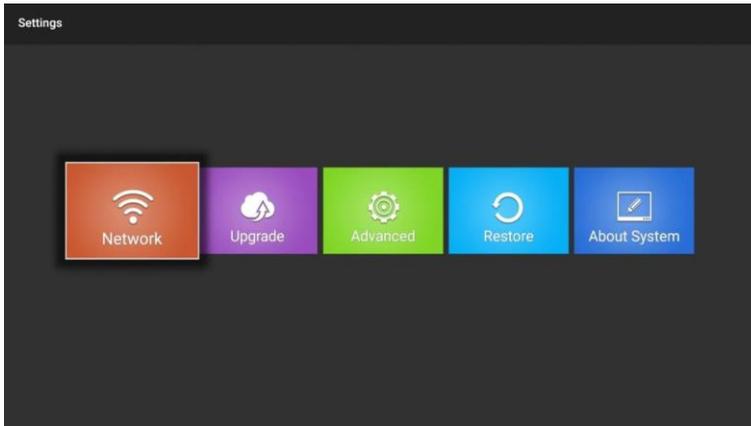


IX - Fernsehgerät

Der Benutzer kann beim Empfang von TV-Sendern das TV-Menü mit der Menütaste aufrufen. In diesem Menü kann der Benutzer Einstellungen am Fernsehgerät vornehmen. Insgesamt gibt es fünf Auswahlmöglichkeiten: Einstellungen bezüglich der Sender, des Bildes, des Tons, der Zeit und des Datums sowie sonstige Einstellungen. Nachfolgend werden Sie Ihnen vorgestellt.


2.1 TV-Empfangsquelle

Wenn Sie im TV-Menü den Sender wechseln möchten, können Sie die Source-Taste drücken, um die Anwendung zum Ändern der TV-Empfangsquelle zu starten und dort verschiedene Sender auswählen.

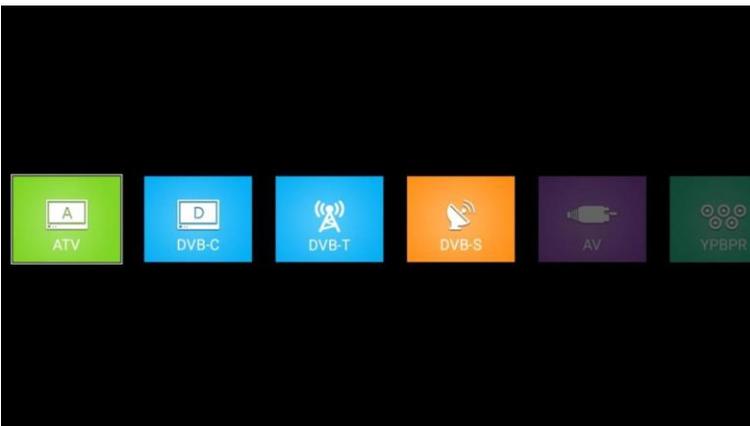


2.2 Bildeinstellung

Mit der Bildeinstellung können Sie den Anzeigemodus, den Weißabgleich, die Sättigung des Bildes usw. anpassen. Das Größenverhältnis des Bildes, den Farbstil, die digitale Rauschunterdrückung usw. können Sie in den erweiterten Einstellungen anpassen.

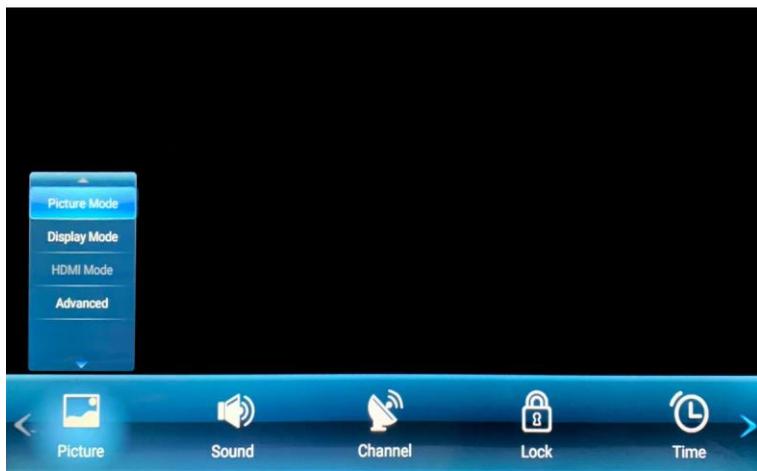


2.3 Toneinstellung

Hier können Sie den Tonmodus, das Tonausgabegerät usw. einstellen.

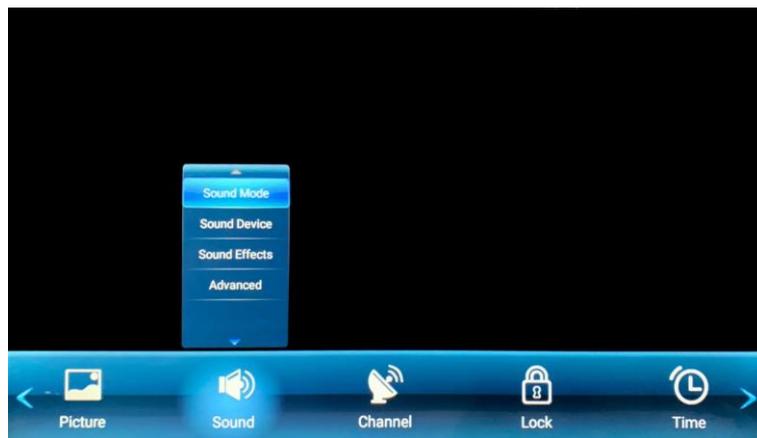


2.4 Einstellung der Sender

Hier können Sie nach Sendern suchen, Programminformationen abrufen, die Senderreihenfolge anpassen, Sendernamen bearbeiten usw.

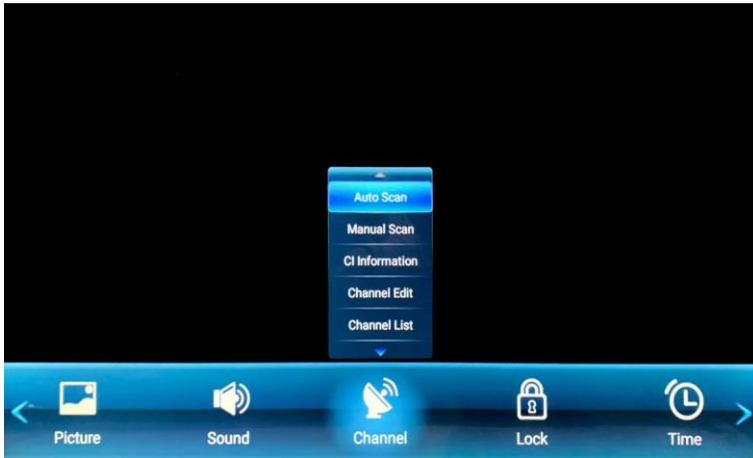


2.5 Kindersicherung

Hier können Sie die Kindersicherung einstellen: nur Sender freigeben, die das Kind sehen darf, nur einzelne Sender sperren oder Empfangsquellen sperren, um die Senderliste anzupassen.

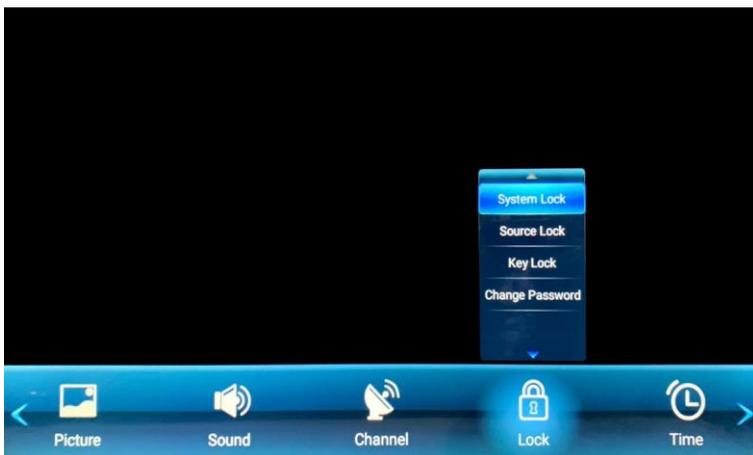


2.6 Zeiteinstellung

Hier können Sie die TV-Anzeigezeit, Umschaltzeit, Menüanzeigedauer usw. einstellen.

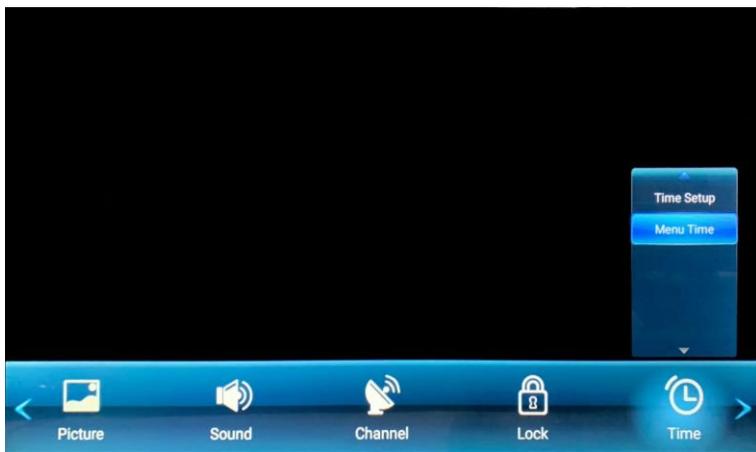

2.7 Voreinstellung

Hier können Sie die Sprache des Fernsehgerätes einstellen, ein CEC-fähiges externes Gerät anpassen, die Untertitelanzeige anpassen, Benutzereinstellungen löschen usw.

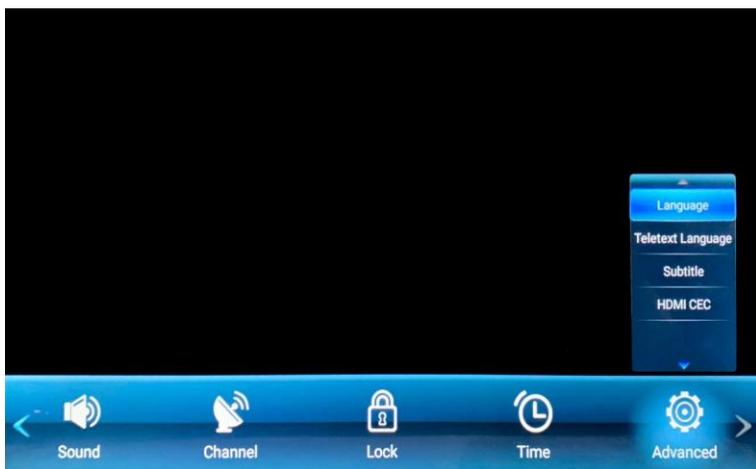

X - Wichtiger Hinweis

Der Bildschirm dieses Fernsehers besteht aus einer großen Anzahl von Farbpixeln. Obwohl das Gerät über mindestens 99,999 % effektive Pixel verfügt, können schwarze Punkte oder helle Flecken (rot, grün oder blau) für längere Zeit auf dem Bildschirm erscheinen. Dies ist eine Eigenschaft des Bildschirms (nach Industriestandard) und keine Fehlfunktion.



Manchmal kann der Bildschirm ein unbeleuchtetes Pixel enthalten, das als blauer, roter, grüner oder schwarzer Punkt angezeigt wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion des Produkts und gilt als normal.

Hinweis zu defekten Pixeln

Ihr Produkt wurde mit größter Sorgfalt hergestellt. Dennoch ist es möglich, dass einige Pixel ständig leuchten oder unbeleuchtet bleiben. Bitte beachten Sie die folgende Tabelle bezüglich des Toleranzniveaus für defekte Pixel bei diesem Produkt.

Bildschirmgröße	Auflösung	Anzahl der hellen oder dunklen Sub-Pixel (Farbpixel)	Anzahl der hellen oder dunklen Pixel (Weiß oder Schwarz)	Durchgehende Linie
32	1.366*768	5	2	0

XI - Fehlerbehebung
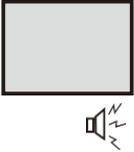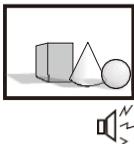
<p>No image and voice</p> 	<p>Possible causes:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Power cord, antenna or input devices are not connected; *The TV set is not powered on. <p>Solutions:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Check Power cord ,antenna and input devices; *Press Power key on the remote control; *Press Power key on the set to power it off for 5 seconds and then re-power it on .
<p>No voice</p> 	<p>Possible causes:</p> <ul style="list-style-type: none"> *The volume is too low; Muted or cancelled; *Incorrect sound system. <p>Solutions:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Press Volume key to turn up the volume; *Press Mute key to cancel Mute mode. Well connect vconnection to the background sound; *Change the sound system in the menu.
<p>Snows and noises:</p> 	<p>Possible causes:</p> <ul style="list-style-type: none"> *The cable is damaged or gets loose; *Incorrect channel preset; *Improper antenna positioning. <p>Solutions:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Check whether the connection of the antenna cable , DVD and the cables is correct; *Reset channels or fine tune the channel; *Adjust the direction of the antenna.
<p>Achromatic colour</p> 	<p>Possible causes:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Incorrect Colour system settings; Low chroma level setting ; *Improper antenna positioning. <p>Solutions:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Change the colour system into the local system in the menu ; *Increase chroma level; *Adjust the direction of the antenna.
<p>Remote control is no effect :</p> 	<p>Possible causes:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Battery runs up; *Incorrect battery loading; <p>Solutions:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Check the battery electricity or replace the battery; *Check if the poles of the battery are correct.
<p>Note: To properly watch CANAL + using this product, carry out DVB-T channel search when CANAL + is unsrambled. Form 12:30 p.m. to 1:30 p.m. From 7:00 p.m.to 8:30 p.m.</p>	

For any other problem that may occur on your device, please contact Customer Service.

Elmarc B.V.
Kolenbranderstraat 28
2984 AT Ridderkerk
The Netherlands