

NIKKEI


Handleiding voor

NIKKEI NL2405FHD

Televisie met afstandsbediening

Belangrijke instructies

Veiligheidsinstructies

 <p>Het symbool met een pijlpunt in een driehoek, Waarschuwt voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde gevaarlijke hoogspanning in de binnenzijde van uw toestel. Er bestaat het risico van een elektrische schok Het symbool met een pijlpunt in een driehoek, Waarschuwt voor de aanwezigheid van</p>	<div data-bbox="587 376 992 477" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</div> <p>WAARSCHUWING: VANWEGE ELEKTROCUTIE GEVAAR, MAG HET DEKSEL AAN DE ACHTERZIJDE NIET VERWIJDERD WORDEN. NAZICHT EN REPARATIES MOGEN UITSLUITEND DOOR GEKWALIFICEERDE TECHNICI UITGEVOERD WORDEN WAARSCHUWING: VANWEGE ELEKTROCUTIE GEVAAR, MAG HET DEKSEL AAN DE ACHTERZIJDE NIET VERWIJDERD WORDEN. NAZICHT EN REPARATIES MOGEN UITSLUITEND DOOR GEKWALIFICEERDE TECHNICI UITGEVOERD WORDEN</p>	 <p>HET UITROEPTEKEN BINNEN EEN DRIEHOEK, IS EEN SIGNAAL VOOR BELANGRIJKE INSTRUCTIES VOOR DE BEDIENING VAN HET TOESTEL HET UITROEPTEKEN BINNEN EEN DRIEHOEK, IS EEN SIGNAAL VOOR BELANGRIJKE</p>
--	--	--

WAARSCHUWING: TER VOORKOMING VAN ONGELUKKEN EN ERNSTIGE LETSELS, lees de bedienings- en onderhoudsinstructies aandachtig!

- Indien de stroomkabel beschadigd is, vraag dan aan uw leverancier of aan een bekwaam technicus of aan de klantendienst, nazicht om elk risico op ongelukken uit te sluiten.
- De stroomkabel moet altijd goed bereikbaar zijn.
- Plaats het toestel niet in een vochtige omgeving en niet in de buurt van vloeistoffen.
- Ventilatie openingen mogen niet bedekt worden.
- Laat minimum 10cm afstand tussen het toestel en de wand om voldoende ventilatie te garanderen
- Plaats het toestel nooit in de buurt van ontvlambare objecten zoals kaarsen e.d.
- Het toestel is voorzien voor gebruik in een normaal West Europees klimaat.
- Plaats het toestel buiten bereik van warmtebronnen zoals verwarmingselementen, radiatoren, kachels, haarden en andere
- warmte spenderende objecten zoals muziekinstallaties e.d.
- Volg voor het onderhoud de precieze instructies van de fabrikant, zie "onderhoud". Verwijder de stekker uit het stopcontact, alvorens
- U het toestel wenst te reinigen
- Verwijder de stekker uit het stopcontact indien het toestel gedurende langere tijd niet meer wordt ingeschakeld.
- Zet geen houders met vloeistoffen in de buurt van het toestel.
- Gebruik het toestel uitsluitend met het meegeleverde kabel van de fabrikant en gebruik geen kabels van een ander toestel of van een
- een ander merk. Trap niet op de kabels en controleer of deze niet opgerold, klem of vast raken onder meubels of zware objecten!

Wees ook oplettend voor verlengkabels.

- In geval dat de stroomtoevoer uitgeschakeld zou moeten worden, moeten alle stekkers altijd goed bereikbaar zijn, zodat ze altijd Gemakkelijk uit het stopcontact verwijderd kunnen worden.
 - Indien de stekker of het kabel beschadigd zijn
 - Indien vochtdruppels in het toestel zijn terechtgekomen
 - Indien het toestel blootgesteld is geweest aan regen of andere vochtige omstandigheden
 - Indien het toestel niet functioneert volgens de gebruiksaanwijzingen
 - Indien het toestel gevallen is of op een andere manier beschadigd wordt
- Nazicht, technisch onderhoud of reparaties mogen uitsluitend uitgevoerd worden door een bekwaam technicus.
- Vermijd overbelasting van kabels en verlegsnoeren.
- Het toestel moet aangesloten worden aan een geaarde stopcontact.



WAARSCHUWING: TER VOORKOMING VAN LICHAAMELIJKE LETSELS EN BESCHADIGING VAN HET TOESTEL:

- Het toestel is enkel voorzien voor huishoudelijk gebruik en niet voor industrieel en professioneel gebruik.
- Bescherm het toestel tegen schokken en stel het niet bloot aan direct zonlicht. Houd het toestel ver van
- Apparaten met een magnetische straling, motoren en transformatoren.
- Gebruik het toestel niet buitenshuis of in overmatige warmte of koude temperaturen.

GEBRUIK VAN BATTERIJEN

Waarschuwing: gebruik altijd de juiste batterijen zoals vermeld in de handleiding.

Door het gebruik van de verkeerde batterijen kan explosiegevaar ontstaan

- Batterijen mogen nooit blootgesteld worden aan extreme hitte, zoals zonlicht, haardvuur of andere hittebronnen.
- Gebruik nooit verschillende type batterijen of gecombineerd gebruik van oude met nieuwe.
- Plaats de batterijen in de correcte polen.
- Vervang zwakke batterijen.
- Vervang batterijen voorzichtig en breng lege batterijen volgens de milieuwetgeving weg in de speciale afvalcontainers voor
- lege batterijen.
- Houd batterijen buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

- Werp batterijen nooit in vuur en gebruik ze niet in de buurt van vlammen en andere vuurhaarden.
- Volg de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzing zorgvuldig bij de plaatsing van de batterijen.

RECYCLAGE VAN HUISHOUDELIJKE TOESTELLEN

Het speciale symbool op het toestel geeft aan dat het toestel na definitief gebruik onderworpen is aan de Europese wetgeving voor recyclage van elektrische huishoudelijke toestellen. De gebruiker dient het toestel te deponeren bij de speciale inzamelpunten met afvalcontainers die door de plaatselijke gemeentelijke diensten zijn voorzien. Men mag het toestel ook teruggeven aan de leverancier of winkel voor dergelijke toestellen.

De sortering en opvolging van de recyclagewetgeving, dragen bij tot de beperking van de negatieve effecten op het milieu en de Volksgezondheid. Het onwettig deponeren van huishoudelijke toestellen en afval wordt strafrechtelijk vervolgd.



Beperk het geluidsvolume om gehoorschade te voorkomen

ACCESSOIRES

- Handleiding
- Afstandsbediening
- Batterijen (AAA) 1.5V.
- Stand voetjes
- Schroeven

De afbeeldingen van de accessoires in deze handleiding kunnen verschillen met uw toestel.

INHOUD

Opstart

Belangrijke instructies.....	2 - 4
Accessoires.....	5
Productinformatie/Specificaties.....	6
Onderdelen.....	7
Afstandsbediening.....	9-10
Toelichting functies afstandsbediening	17 - 21
Aansluitingen.....	12-17

Functies

Basisfuncties.....	21
Hoofdmenu.....	21
Eerste aansluiting.....	21
Instelling DTV.....	22 - 23
Instelling ATV en overige instellingen.....	31
Instelling PC / VGA.....	31
Onderhoud.....	32
Muurbevestiging.....	32
Plaatsing met stand voet.....	33
Specificaties.....	34-35
Probleem oplossingen.....	36

EIGENSCHAPPEN

TV toestel LED 24"

Het toestel is voorzien met een LED beeldscherm voor een beeldscherpe eergave en lage stralingswaarden

Hotel functies

Automatische scanfunctie TV

Digitale afstemming (DVB-T en DVB-C)

Teletext (Europa)

Ondersteuning voor het afspelen van multimediabestanden via USB

Meertalige opties schermweergave

HDMI, SCART, YPBPR, AV, VGA, AUDIO PC, CI slot


Aansluiting hoofdtelefoon COAX aansluiting

Externe antenne aansluiting

Geïntegreerde luidsprekers

ONDERDELEN


TV toestel

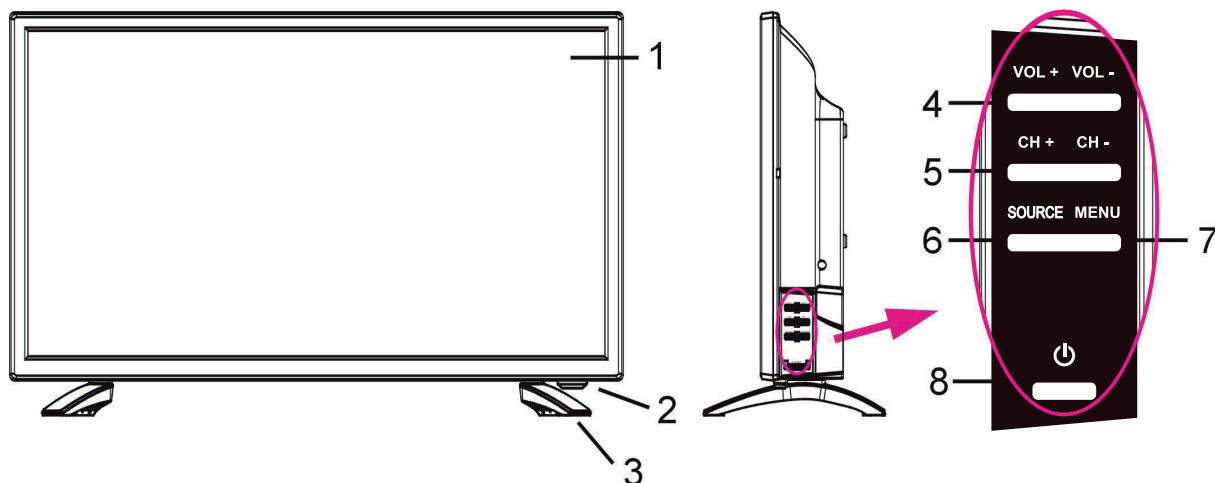

- 1 LED beeldscherm
- 2 Sensor voor de afstandsbediening / stroomindicator: Als de TV uitgeschakeld is, brandt het lampje rood, ingeschakeld is het lampje blauw.
- 3 Standvoet Volume regelaar VOL+/- om het geluidsniveau aan te passen, te bedienen door naar links of rechts te schuiven.
- 4 Volume regelaar VOL+/- om het geluidsniveau aan te passen, te bedienen door naar links of rechts te schuiven.
- 5 Knop voor zenderkeuze CH +/-
- 6 Knop voor hoofdmenu – voor de configuratie van het menu
- 7 Knop Source – voor de keuze van het menu Aan/Uit knop – voor het aan en uitschakelen van de tv
- 8 Power on/off

BELANGRIJKSTE AANSLUITINGEN


IN EN OUTPUTS ACHTERZIJDE

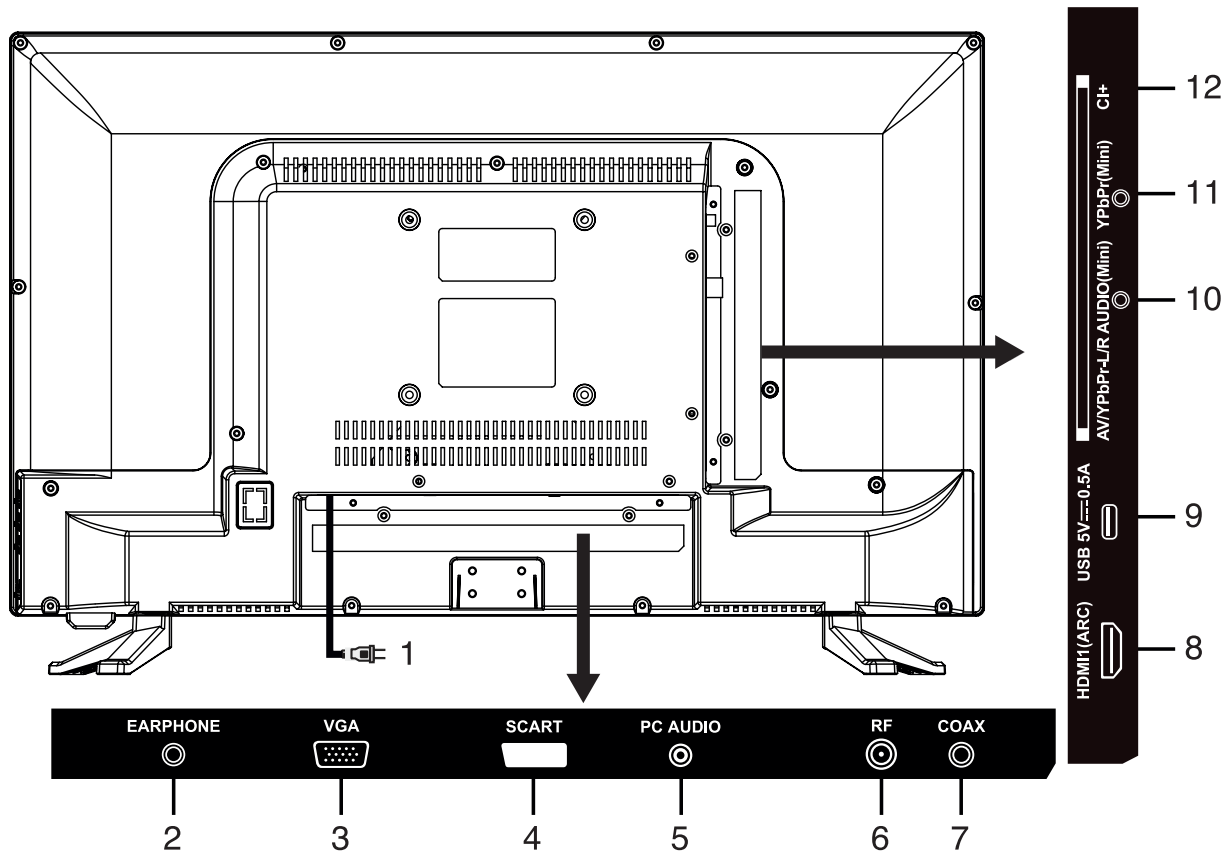

- 1 Stroomkabel
- 2 Aansluiting hoofdtelefoon
- 3 Aansluiting VGA input
- 4 Aansluiting SCART input
- 5 Aansluiting AUDIO/PC
- 6 Aansluiting RF input – voor aansluiting aan een externe antenne DTV/A
- 7 Aansluiting COAX output
- 8 Aansluiting HDMI input
- 9 Aansluiting USB input
- 10 Aansluiting Mini AV input
- 11 Aansluiting Mini YPbPr input
- 12 Aansluiting CI+ input

DE AFSTANDSBEDIENING

- 1 POWER**
AAN / UIT / STANDBY
- 2 MUTE**
Geluid uitschakelen
- 3 P.MODE**
Formaat beeldweergave aanpassen
- 4 S.MODE**
Verandering klankweergave
- 5 SLEEP**
Instellen van de sleep timer
- 6 AUDIO**
Selecteer NICAM in ATV modus
Verander de taal in DTV / USB modus
- 7 REVEAL**
In Teletext modus:
Verwijderen of verschijnen van tekstweergave
▶▶ vooruit afspelen in versneld tempo
- 8 SIZE**
Veranderen van beeldformaat in Teletekst modus
◀◀ terugspelen in versneld tempo
- 9 HOLD**
Vasthouden van actuele pagina in Teletext modus
▶▶ afspelen van volgend hoofdstuk.
- 10 TEXT**
Openen van Teletext
◀◀ terugkeren naar vorig hoofdstuk
- 11 INDEX**
Voor weergave van inhoudspagina
▶|| play/pauze
- 12 SUBPAGE**
Toegang tot de Teletext subpagina
■ STOP play back

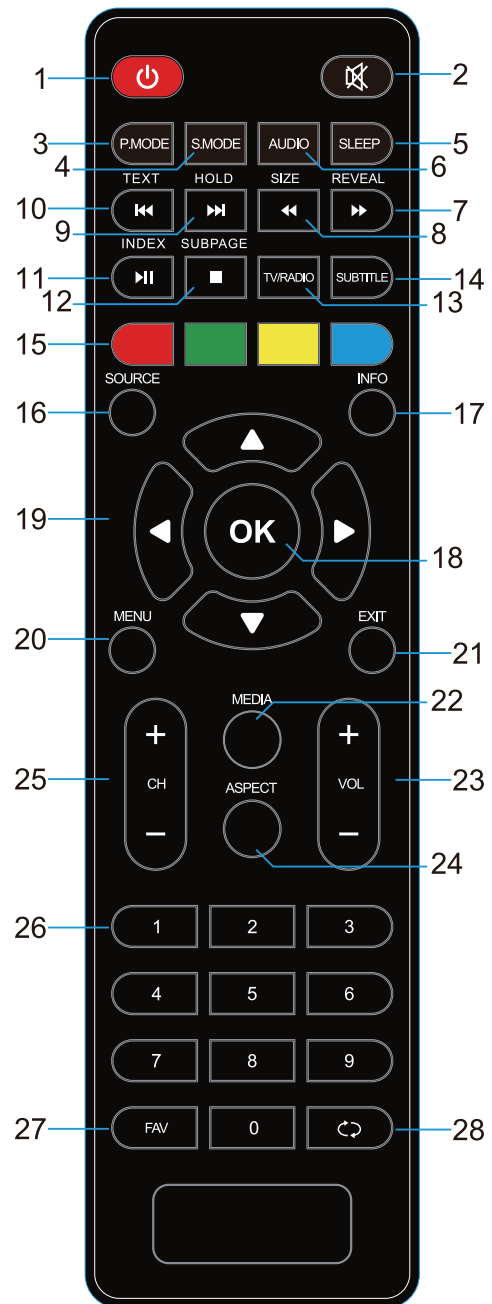

13 TV/RADIO

14 SUBTITLE

Activeren of verwijderen van ondertiteling

15 GEKLEURDE KNOPPEN

ROOD GROEN GEEL BLAUW

16 SOURCE

Selecteer de gewenste optie.

17 INFO

Weergave van beschikbaar programma informatie

18 OK

Om selectie keuze te bevestigen.

19 ▲ / ▼ / ◀ / ▶

NAVIGATIE TOETSEN en cursers
Naar boven beneden links rechts

20 MENU

Toegang tot functies in hoofdmenu

21 EXIT

Om de huidige functies te verlaten

22 MEDIA

Direct toegang tot Media Modus (USB) mode.

23 VOL+/-

Volume regelaar

24 ASPECT

Druk herhaaldelijk om weergave aan te passen.

25 CH+/-

Zenderzoeker

26 NUMERIEKE TOETSEN


Voor selectie van numerieke keuze voor kanaal of zender nummers erz.

27 FAV

Weergave van favoriete zenders

28 ↶

TERUGKEREN NAAR VOORAFGAANDE ZENDER

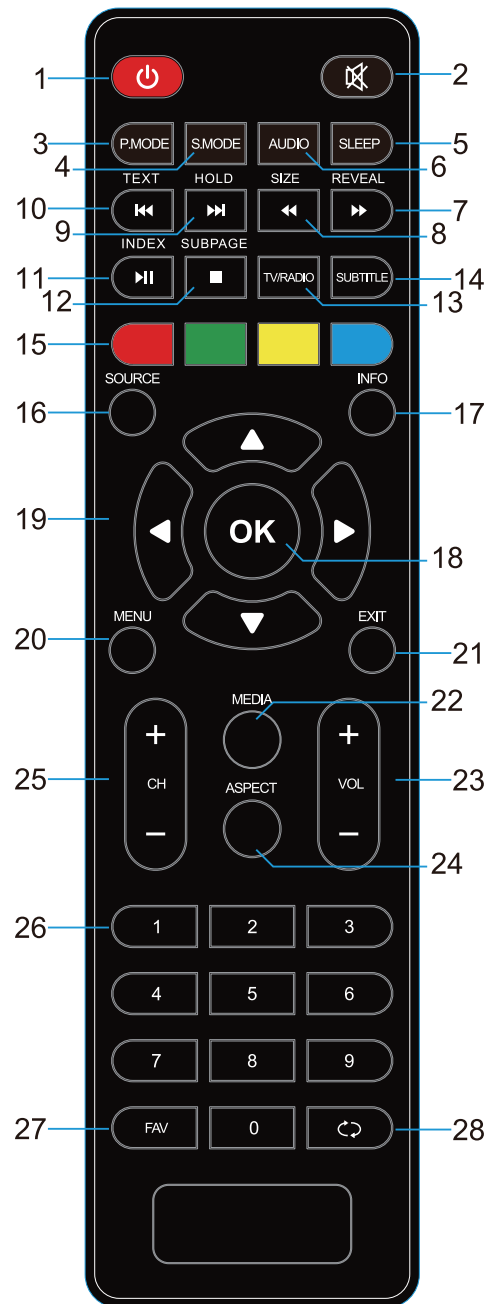

Gebruik van de afstandsbediening

Plaatsing van de batterijen

Plaats de batterijen zoals aangegeven op fig. 1., gericht naar de correcte polen.

Bij normaal gebruik, hebben batterijen een levensduur van ongeveer 1 jaar, maar indien de keuze met de afstandsbediening traag verloopt, kan het zijn dat de batterijen vervangen zouden moeten worden.

N.B.:

- De afstand kan variëren, dit is afhankelijk van de verlichting in de omgeving
- Richt geen lichtbron in de richting van de sensor van de afstandsbediening
- Plaats geen objecten tussen de TV sensor en de afstandsbediening en gebruik niet 2 afstandsbedieningen tegelijkertijd

- Richt de afstandsbediening naar de TV op een afstand van max 6m en in een hoek tussen 30° en 60°.

Fig1



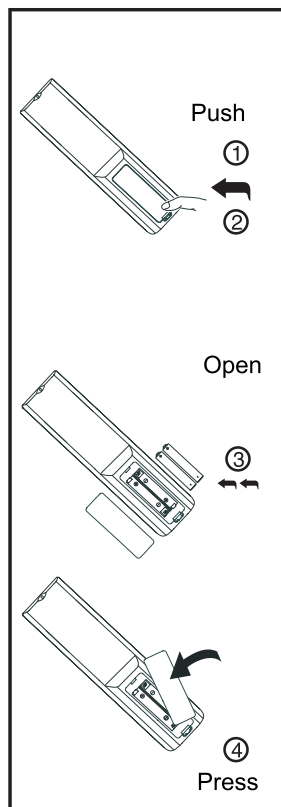


Fig2

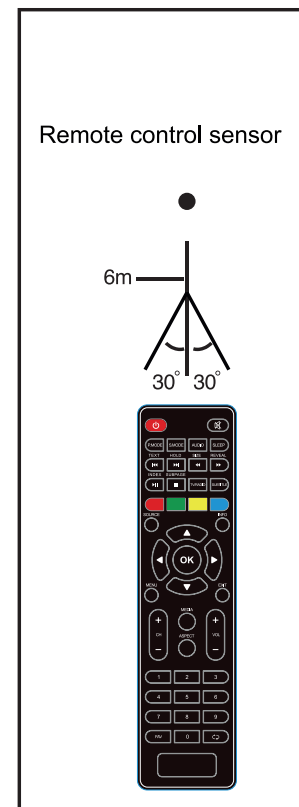


BELANGRIJKSTE AANSLUITINGEN

- Controleer of alle kabels losgekoppeld zijn van het hoofdtoestel, alvorens het aan te sluiten aan de stroomvoorziening.
- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig indien andere toestellen aangesloten worden aan de TV

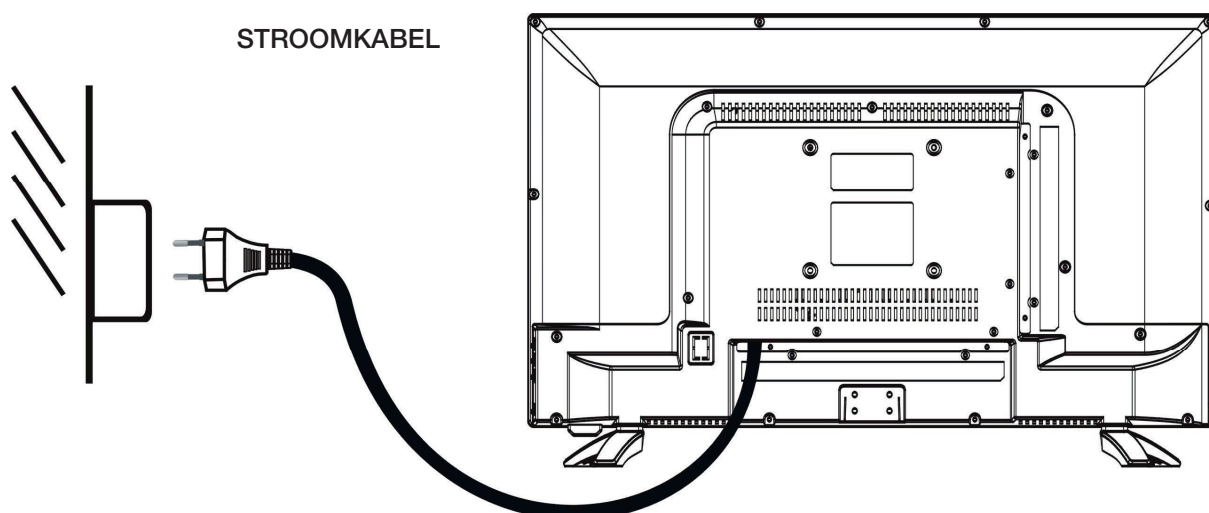


ANTENNE AANSLUITING AAN HET HOOFDTOESTEL


Sluit een externe antenne kabel aan in de antenne output voor een goede beeldkwaliteit

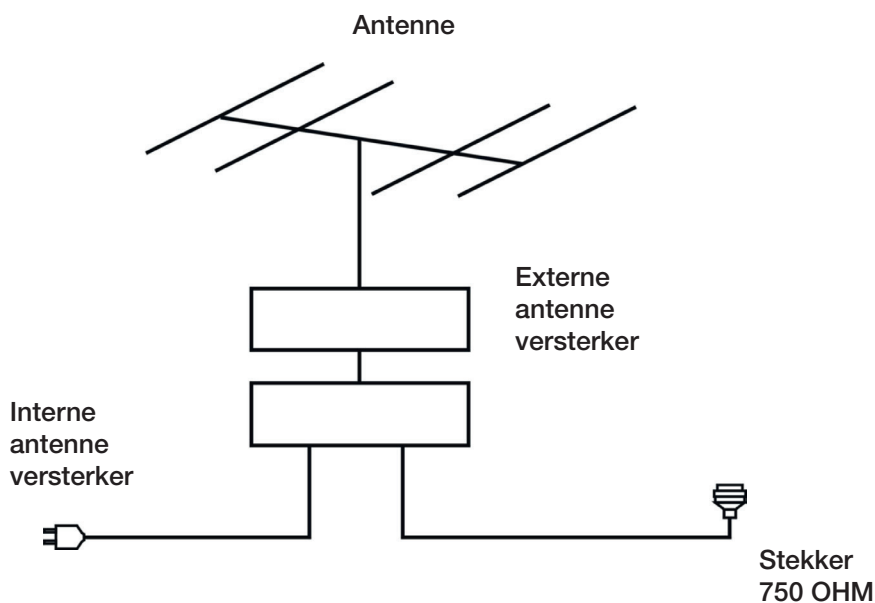


HDMI AANSLUITING

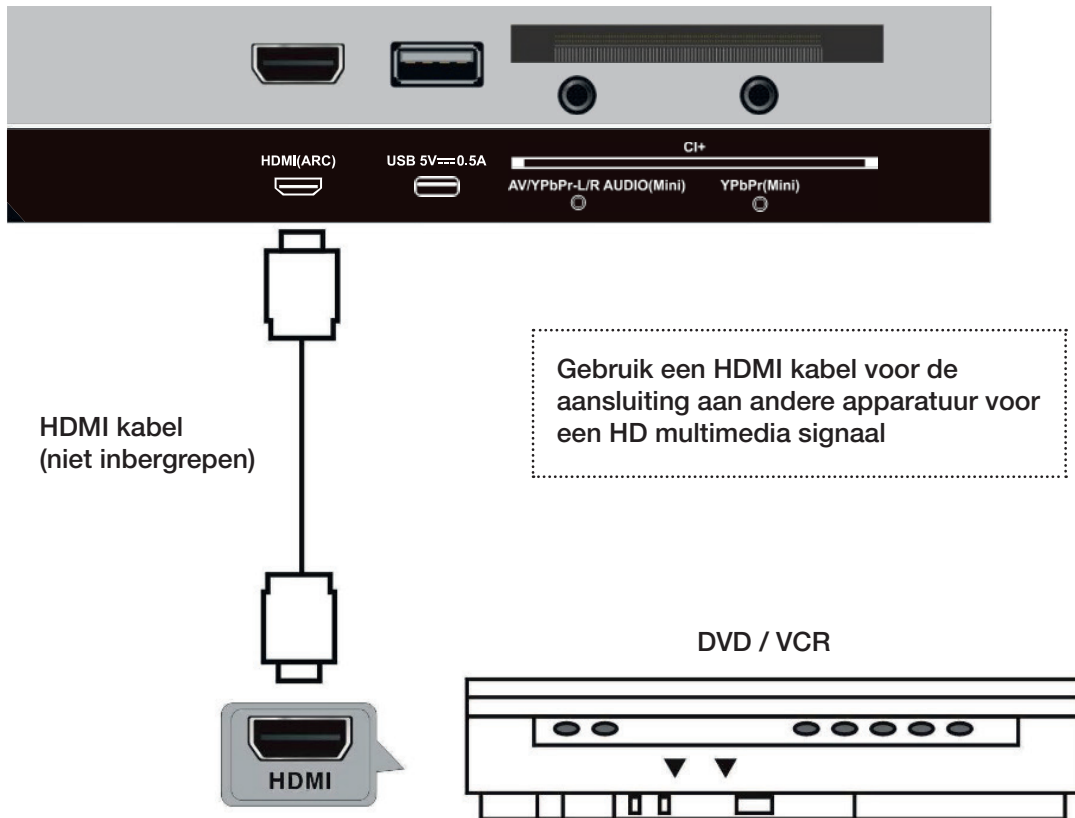


AANSLUITING PC/VGA

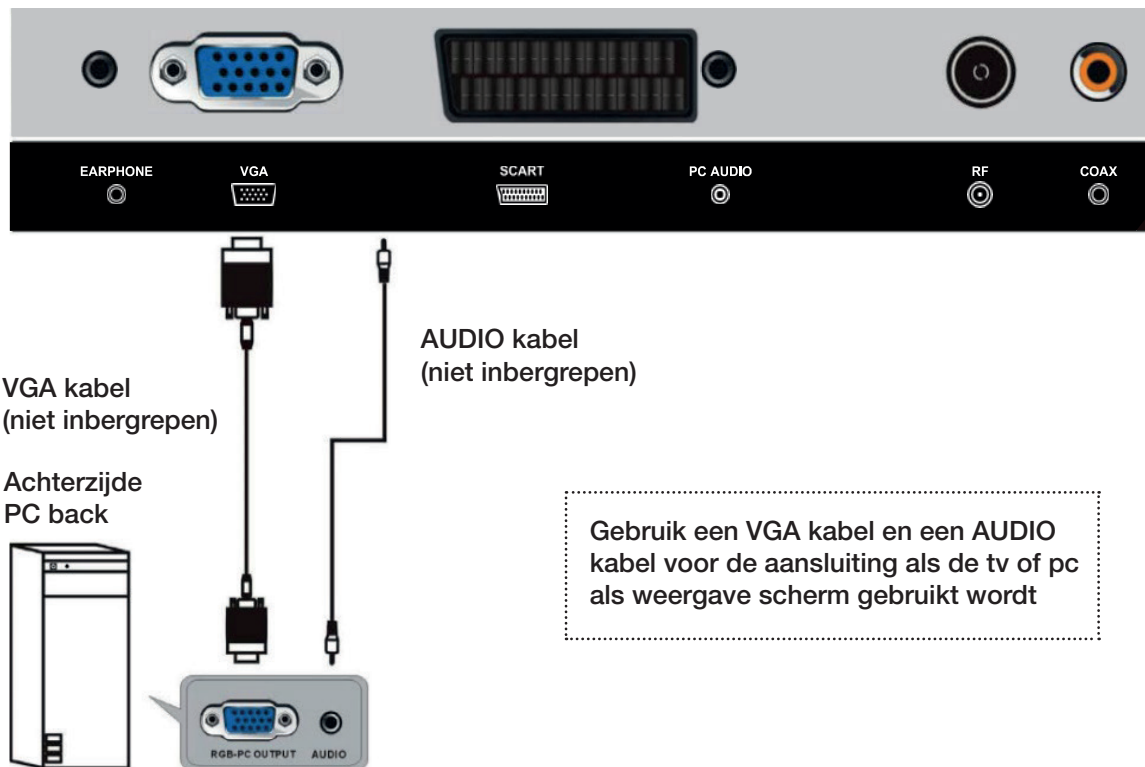


SCART AANSLUITING

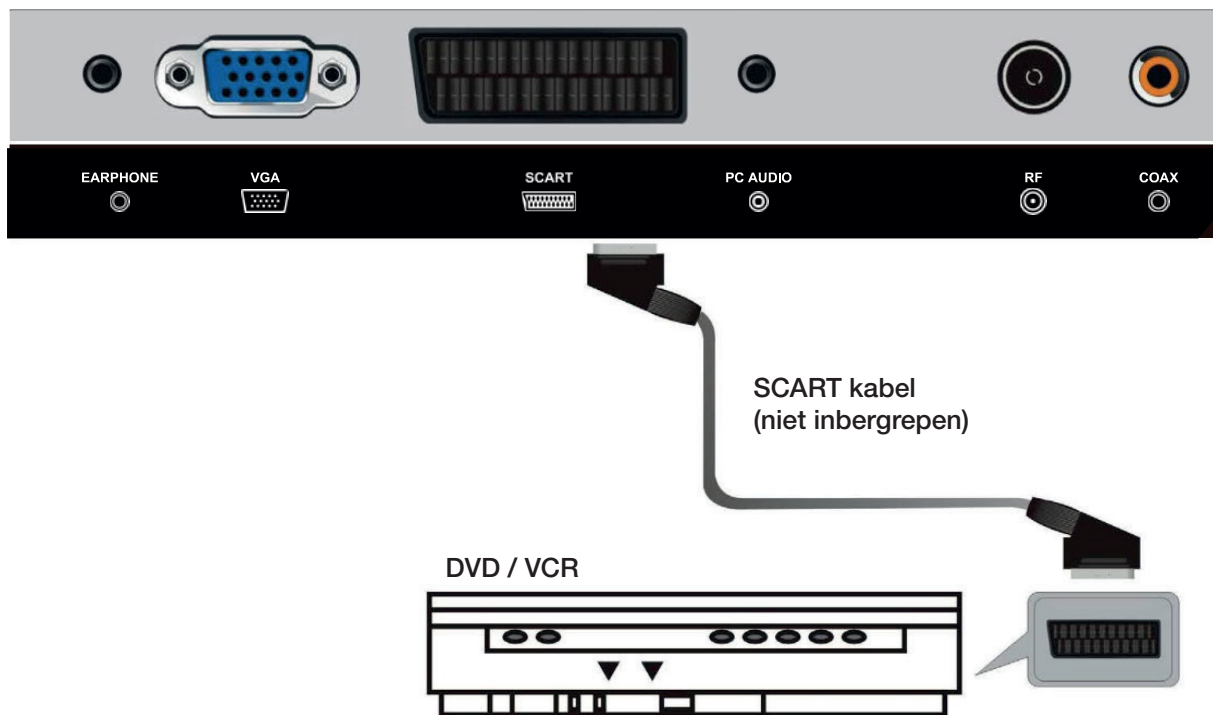

AANSLUITING AV (VIDEO)

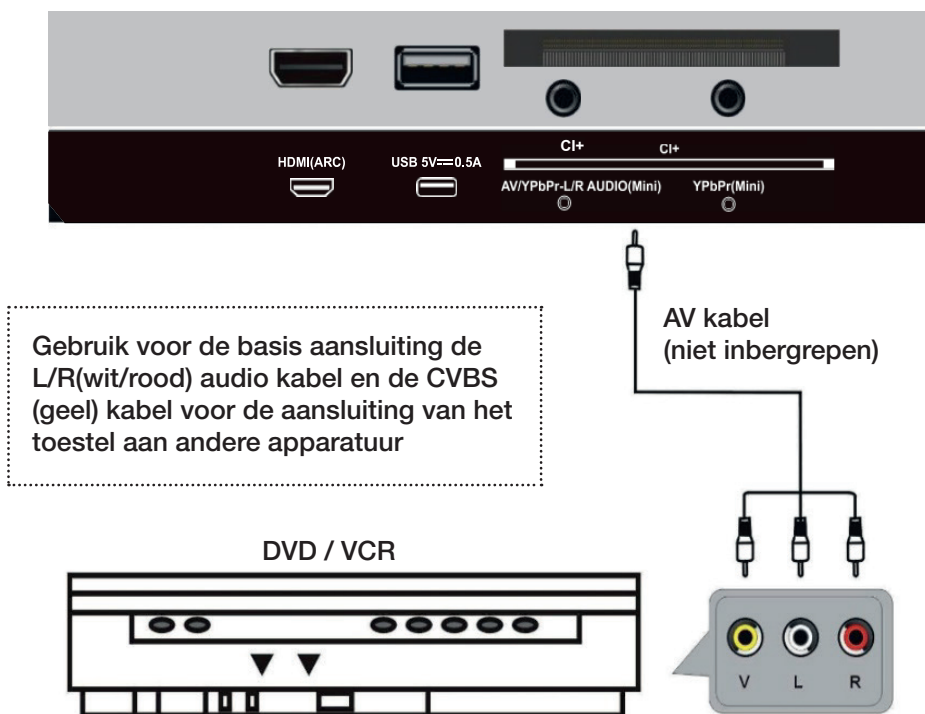

AANSLUITING YPBPR

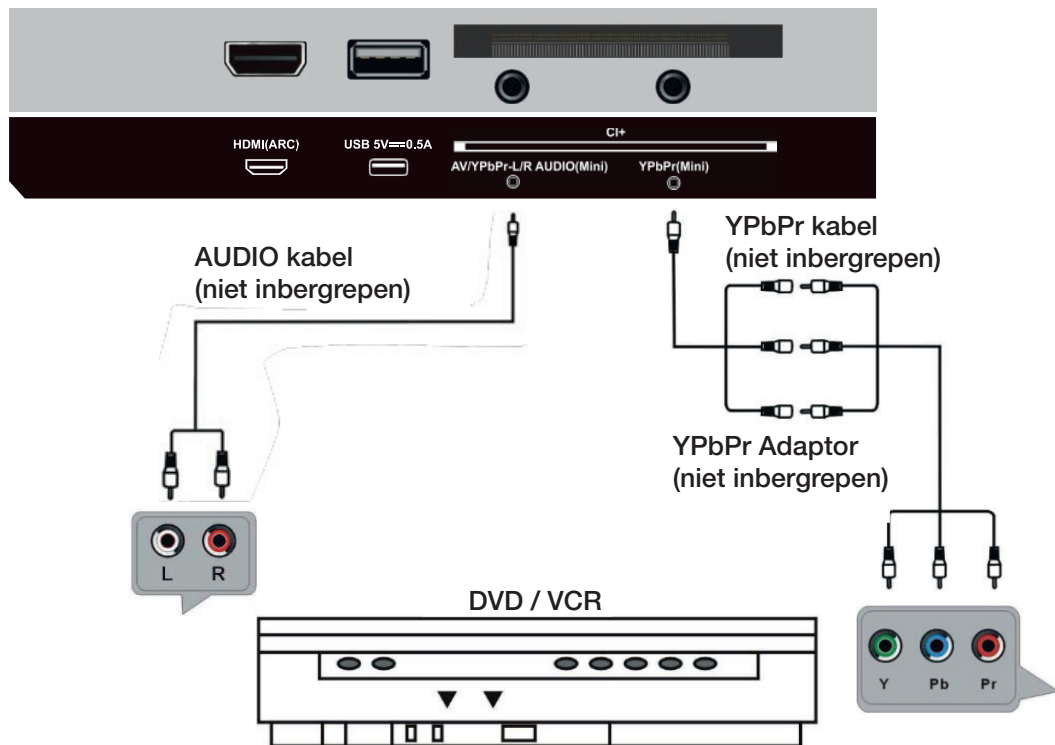


Opmerking:

De TV is voorzien van een mini YPbPr aansluiting, maar voor de aansluiting met een ander apparaat, is een speciale adaptor kabel met aan een kant een 3.5mm mini jack en aan de andere kant, 3 RCA Female connectors vereist.




COAX AANSLUITING

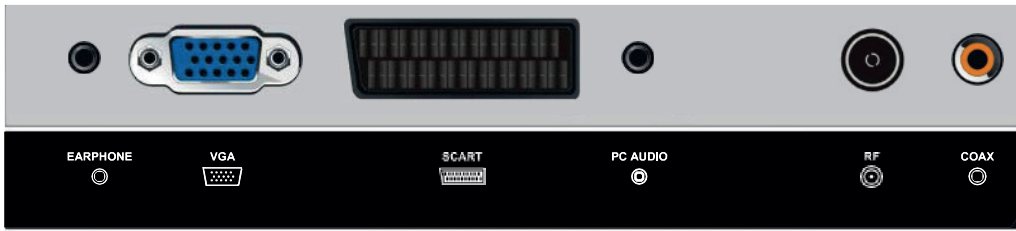


Gebruik een COAX kabel voor de aansluiting aan een versterker of aan andere audi apparatuur voor de coaxiale output voor de ontvangst van het audio signal (COAX kabel niet inbegrepen)


USB AANSLUITING

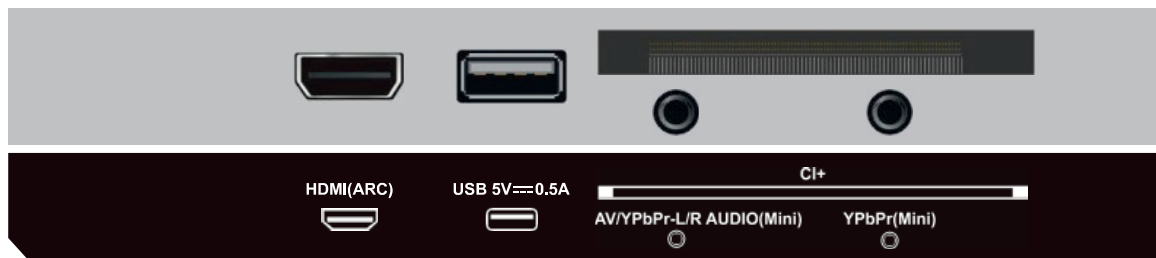


(niet inbegrepen)




INSCHUIVEN CI KAART

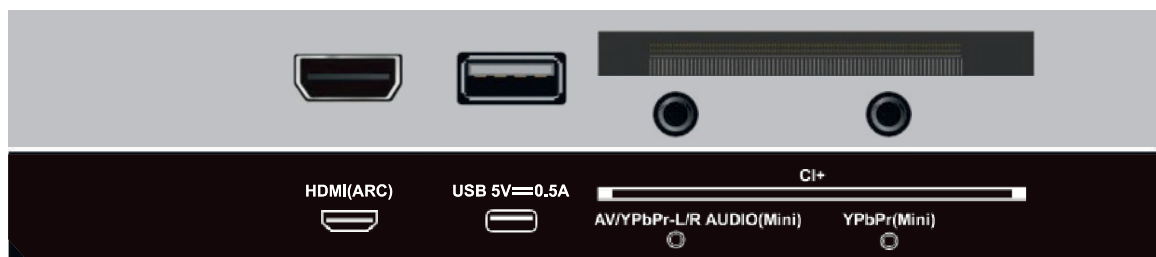

Slot CI
(CI kaart niet
inbegrepen)

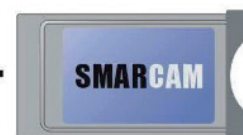

AANSLUITING HOOFDTELEFOON

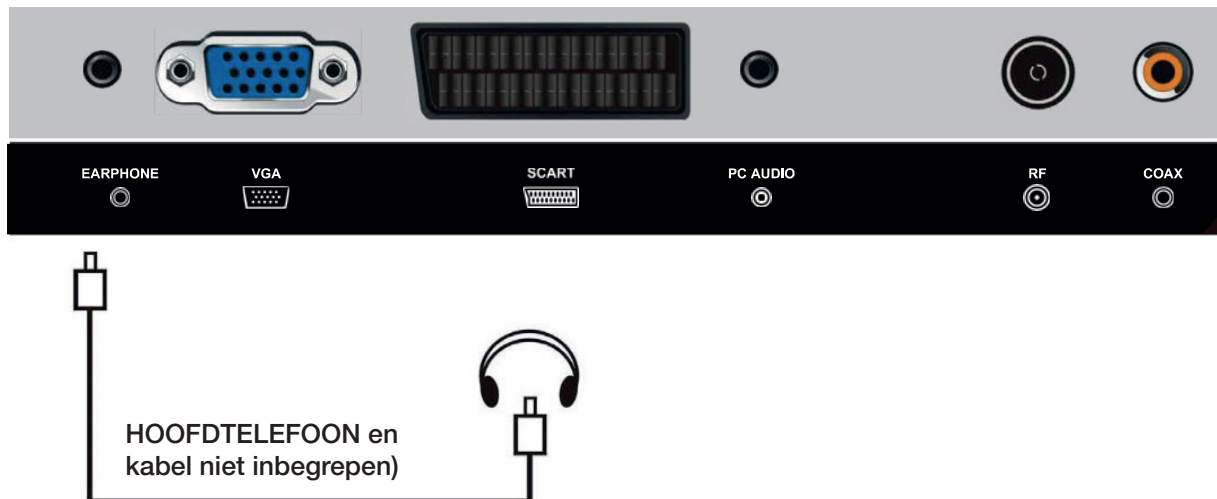

GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEEDIENING

- Gebruik de AAN/UIT knop om het toestel in te schakelen: er verschijnt een blauw lichtje: druk nogmaals op de AAN/UIT knop om het toestel uit te schakelen: er verschijnt een rood lichtje.
- Druk op SOURCE om over te schakelen van DTV naar ATV

PROGRAMMA KEUZE

1. druk op CH+ om op de volgende zender over te schakelen
2. druk CH- om over te schakelen op de voorafgaande zender
3. druk op het gewenste kanaalnummer om direct op de gewenste zender over te schakelen

GELUID / VOLUME REGELEN

Druk op VOL+ of VOL- om het geluidsvolume te regelen.

MUTE

Druk op MUTE om het geluid of audio functie uit te schakelen en weer in te schakelen

SOURCE

Druk op SOURCE voor de weergave van alle functies.

Gebruik de knoppen ▼ / ▲ om het gewenste menu te selecteren en druk OK voor bevestiging van uw keuze.

Beschikbare opties: DTV, ATV, AV, PC, SCART, Component, HDMI, MEDIA.

FAVORIETE ZENDERLIJST

In de numerieke lijst van de DTV kanalen:

- druk op FAV voor het menu van de lijst van favoriete zenders.
- gebruik ▼ / ▲ om de gewenste zender te zoeken
- druk OK om uw keuze te bevestigen.

N.B.:

- Gebruik “channel programm edit operations” om favoriete zenders
- Toe te voegen of te verwijderen

SNEL KEUZE

- Gebruik de OK knop om direct in het menu van alle zenders te komen
- druk op de knop ▼ / ▲ voor de gewenste keuze van TV zender.
- druk op OK om de keuze te bevestigen

TV / RADIO (DTV)

- Gebruik de knop TV / RADIO om over te schakelen van de TV functie naar de Radio (Uitsluitend DTV)

ONDERTITELING

- Gebruik de toets SUBTITLE voor de keuze van de gewenste taal van de ondertiteling
- N.B.: Controleer of de zender meerdere talen beschikbaar heeft voor ondertiteling

TELETEXT

- Gebruik de knop TEKST voor het in- en uitschakelen van de Teletext functies




MEDIA AF SPELEN

- Gebruik de knop SOURCE om uw toestel van TV in Media mode om te schakelen
- Steek de USB sleutel in de USB input.
- Druk op ▲ / ▼ / ◀ / ▶ en selecteer het gewenste menu
- Druk op EXIT om het menu te verlaten en om terug te keren naar het vorige menu


FOTO

- Druk op ◀ / ▶ en selecteer PHOTO in het hoofdmenu, druk vervolgens OK voor bevestiging
- Gebruik de navigatie toetsen voor de selectie keuze
- Gebruik de RODE knop om de keuze te verwijderen , kies “yes/ja” voor verwijdering of “no/nee” voor annulering.
- Gebruik de navigatie toetsen voor opzoeking en druk OK om aan de lijst toe te voegen
- Druk ▶|| om af te spelen
- Gebruik de navigatietoetsen voor de selectie keuze en druk OK voor bevestiging
- Druk EXIT om het menu te verlaten

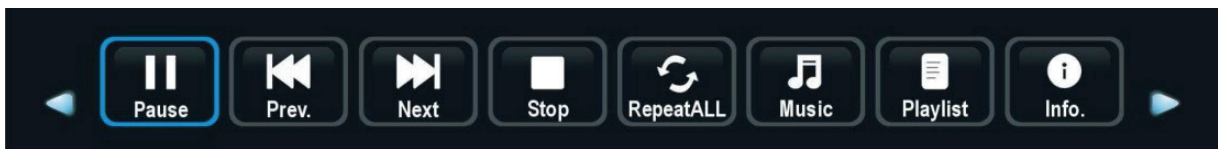

MUZIEK


- Druk ◀ / ▶ en selecteer “muziek” in het hoofdmenu en OK voor toegang tot het menu
- Gebruik de navigatie toetsen om de juiste optie te selecteren
- Druk op de RODE knop om de keuze te verwijderen, “yes/ja” voor bevestiging van verwijdering en “no/nee” voor annulering
- Gebruik de navigatie toetsen om een keuze te selecteren en OK om toe te voegen aan de lijst
- Druk ▶|| om af te spelen

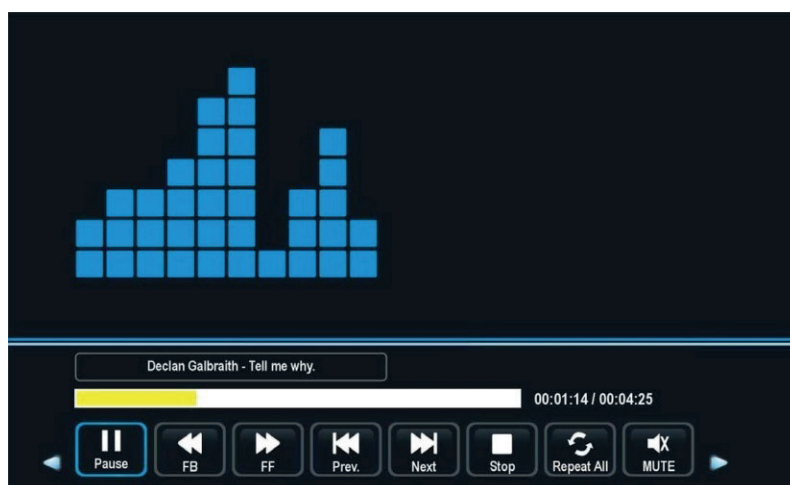

- Gebruik de navigatie toetsen voor het zoeken van de gewenste keuze in de keuzebalk en druk OK
- Voor bevestiging, druk EXIT om terug te keren naar het menu


VIDEO / FILM

- Druk ◀/▶ en selecteer FILM in het hoofdmenu, druk OK voor toegang tot het menu
- Gebruik de navigatie toetsen om de keuze te selecteren. Gebruik de RODE knop om een dossier te verwijderen, druk vervolgens “ja” voor verwijdering of “nee” voor annulering
- Druk ▶|| om af te spelen
- Druk DISPLAY voor weergave van de menubalk, gebruik de navigatie toetsen om de gewenste keuze te selecteren en druk OK voor bevestiging
- Druk EXIT om het menu te verlaten

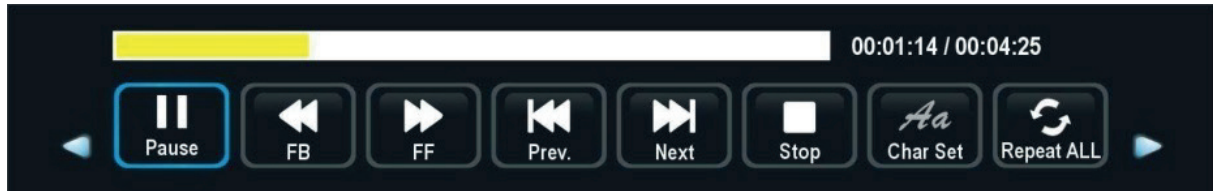

TEXT

- Druk ◀/▶ en selecteer TEXT in het hoofdmenu, druk OK voor toegang tot het menu
- Gebruik de navigatie toetsen om de keuze te selecteren. Gebruik de RODE knop om een dossier te verwijderen, druk vervolgens “ja” voor verwijdering of “nee” voor annulering
- Druk ▶|| om af te spelen.
- Druk DISPLAY voor weergave van de menubalk, gebruik de navigatie toetsen om de gewenste keuze te selecteren en druk OK voor bevestiging
- Druk EXIT om het menu te verlaten

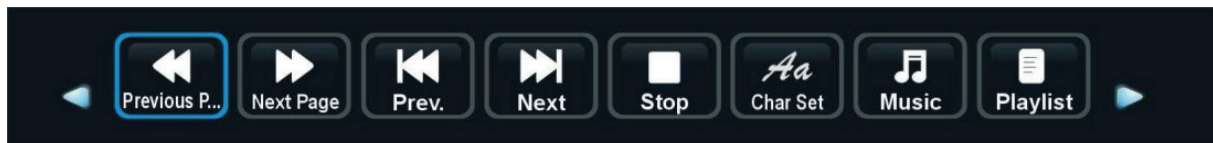

Functies van de afstandsbediening gedurende het afspelen van multimedia

- ▶|| afspelen of pauze
- stoppen
- ◀◀ terugspoelen
- ▶▶ vooruitspoelen
- ◀◀ terugspoelen naar voorafgaande scène
- ▶▶ vooruitspoelen naar volgende scène

N.B.: Let op bij de selectie van multimedia files dat de juiste optie bevestigd wordt.

Foto's kunnen uitsluitend in het foto menu bekeken worden en muziek kan uitsluitend in het muziekmenu beluisterd worden.

HOOFD MENU

- Er zijn verschillende menu configuraties beschikbaar. Als de instellingen zijn geprogrammeerd, dan blijven ze steeds in dezelfde modus en het toestel zal met de gekozen parameters verder functioneren tot men deze wenst te veranderen.
- De instellingen blijven permanent in het geheugen, ook in standby mode

OPSTART VOOR BASIS INSTELLINGEN

1. Druk op MENU voor de weergave van het hoofdmenu
2. Gebruik de navigatie toetsen om de cursor te verplaatsen.
3. Druk op OK om het sub menu te bevestigen
4. Druk op EXIT om het menu te verlaten.

Eerste aansluiting

Steek de stekker in het stopcontact om het toestel aan te sluiten.

Indien de TV voor de eerste keer wordt aangesloten, verschijnt het menu voor de eerste installatie

Druk ◀/▶ voor de keuze op te zoeken.


Druk ▼/▲ voor de keuze te selecteren.

Taal: kies de gewenste taal in het menu.

Land: Bevestig in welk land U zich bevindt.

Indien er geen gewenste optie verschijnt, kies dan “meer”

Omgeving: kies HOME modus of winkel

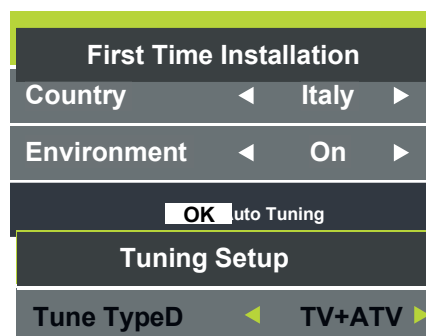

Digital Type DVB-T


Scan Type Full

Network ID Auto

Frequency Auto

Symbol Rate Auto

DTV MODE

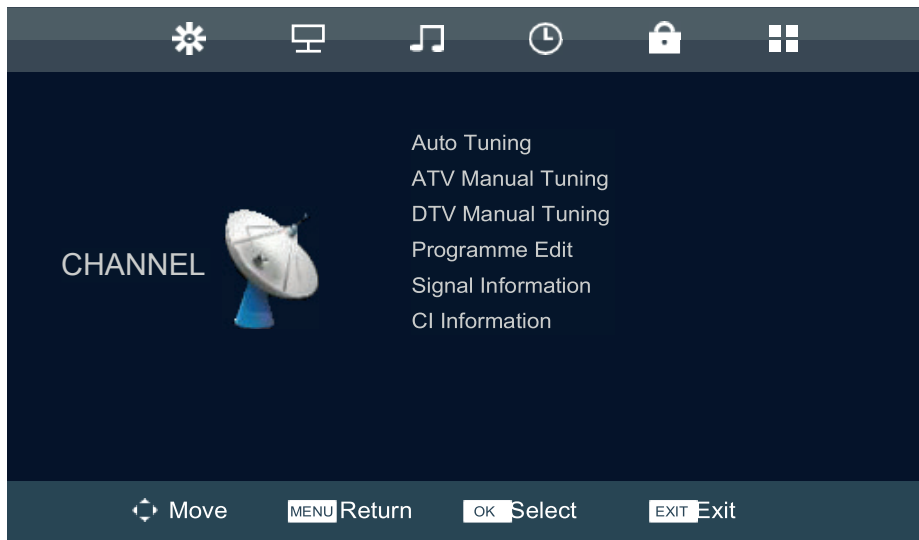

Auto tuning / Automatisch scannen


- Druk OK of gebruik de rechterknop van de cuser om het sub menu te openen
- Gebruik de navigatie toetsen en selecteer DVB-T of DVB-C

Tuning Setup


- Druk OK of gebruik de cursor om het sub menu te openen
- Gebruik de navigatie cursor en bevestig de keuze van het land en tuning optie
- Druk OK en bevestig de automatische start voor scanning

Manuele tuning ATV (uitsluitend voor ATV input)

- Druk OK of gebruik de rechter cursor om het submenu te openen
- Kanaal: voor de keuze van het huidige kanaal
- Kleur: voor de keuze van kleur voorkeur
- Sound: voor de keuze van de audio voorkeur
- Fine tune: nauwkeurige frequentie tuning
- Search: opzoeken van beschikbare kanalen

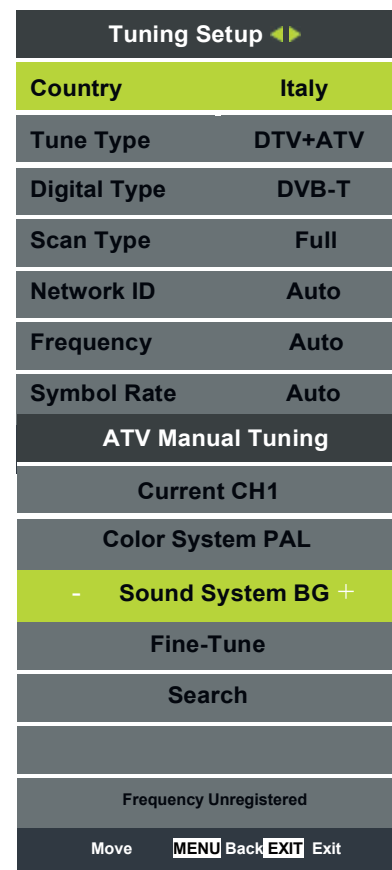

PICTURE MODE

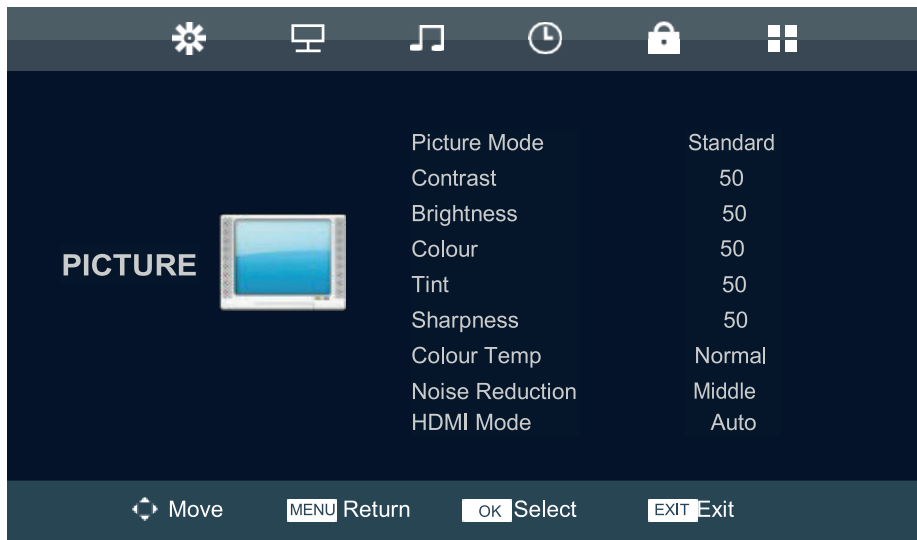

Picture Mode

Druk ▲ / ▼ / ◀ / ▶ en selecteer uw keuze. Beschikbare opties:

Dynamisch – Standaard – Mild

Helderheid – Contrast – Kleur - Kleurschakering – Beeldresolutie: aangepaste waarden 0-100

N.B.: Helderheid, contrast, beeldresolutie, aangepaste waarden kunnen uitsluiten aangepast worden in "Personal Mode". De optie kleurschakering is enkel beschikbaar voor TV met NTSC

- **Contrast:** verandert de balans tussen zwart en wit schakeringen
- **Helderheid:** verhoogt of vermindert de helderheid van het beeld
- **Kleur:** verhoogt of vermindert de kleurintensiteit van het beeld
- **Kleurschakering:** aanpassing van het kleurniveau

Kleur temperatuur

Deze functie regelt het kleur effect voor een koude, warme of normale kleurweergave

Geluidsdemping

Deze functie wordt gebruikt om geluidsstoringen uit te schakelen, verminderen, op laag, midden of op hoog niveau of voor een standaardinstelling

HDMI Mode


Instelling HDMI

Voor AUDIO / VIDE / PC (uitsluitend beschikbaar in HDMI functie)

Dynamisch Contrast

Aan – uitschakelen van de dynamische contrast functie

GELUID

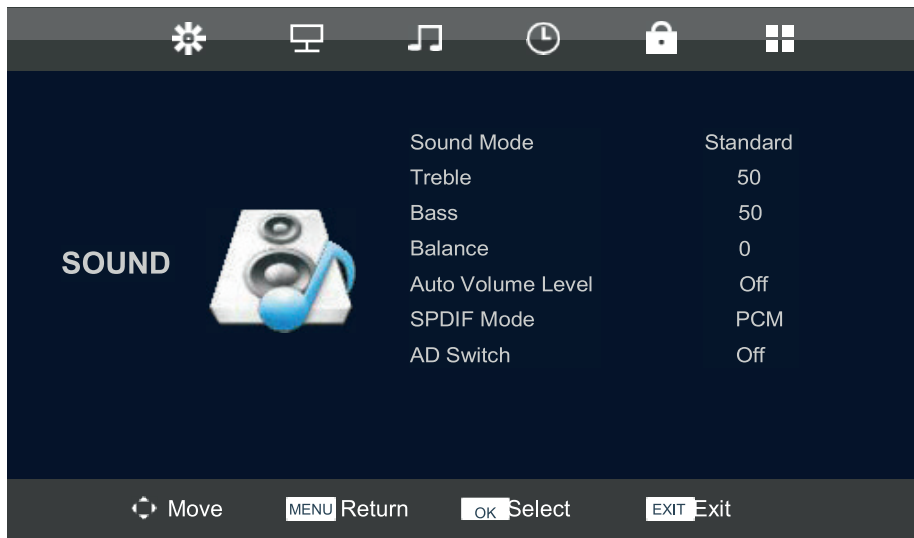

Geluidsinstelling

Gebruik ▲ / ▼ / ◀ / ▶ en selecteer een optie

Beschikbare opties: Standaard Muziek Film Sport en Personal

Treble/Bass: waarden voor hoge en lage klanken, regelbaar van 0-100

N.B.: De waarden voor hoge en lage klanken kunnen uitsluitend in Person Mode aangepast worden

Hoge klanken – aanpassing van hoge klankwaarden

Bass – aanpassing van lage klankwaarden

Balance

Regelt de balans tussen de beide luidsprekers links en rechts, regelbaar tussen -50 / 50

Auto volume level

Aan- of uitschakelen van AVL functie

S/PDIF

Gebruik deze optie voor de keuze van het gewenste S/PDIF audio output type


Opties: OFF – PCM - AUTO

AD Switch

De AD switch verschaft bijkomende informatie voor slechtzienden. Als er tijdens een programma geen commentaar is, dan wordt met deze functie uitgelegd wat er gebeurt.

N.B.: Enkel beschikbaar op toestellen die van deze functie zijn voorzien

TIJD

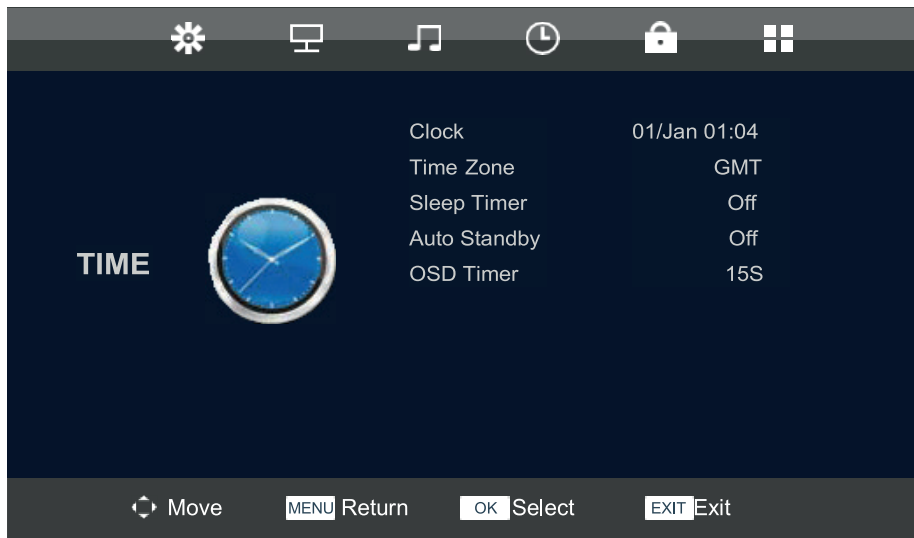

KLOK

Na de automatische tuning, ontvangt de TV de juiste lokale tijd en de tijd wordt dan automatisch geprogrammeerd

Time Zone

Druk op OK of gebruik de cursor ► om het submenu te openen, gebruik vervolgens de toetsen ▲ / ▼ / ◀ / ▶ om de gewenste keuze te bevestigen.

Sleep

De TV zal automatisch uitgeschakeld worden in standby mode

Opties:

- OFF
- Programmeren voor automatische uitschakeling in 10 / 20 / 30 / 60 / 90 / 120 / 180 / 240 minuten

Auto Standby

Om energieverbruik te minimaliseren kan de TV zich automatisch uitschakelen, indien men geen handelingen verricht met de afstandsbediening.

Opties: automatisch uitschakelen na 3/4/5 uren

OSD On Screen Display Menu

Regelt de duur van de menu weergave


Opties:

- OFF
- Programmeren op 5/10/15/20/25/30/35 seconden

VERGRENDING / LOCK

Druk OK of gebruik de cursor ► om het sub menu te openen

- Kies met behulp van de numerieke toetsen de standaardcode "0000"
- Selecteer de gewenste optie met de pijltoetsen ▲ / ▼

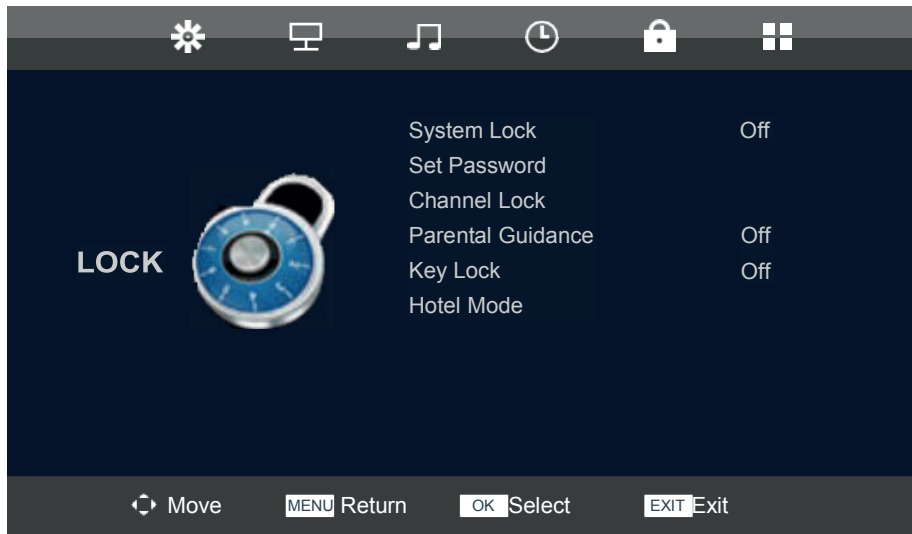

SYSTEM LOCK

In- en uitschakelen van programma vergrendeling

PASWOORD INSTELLEN

Vorm het gewenste paswoord met de numerieke toetsen van de afstandsbediening, vorm vervolgens het paswoord 2 x en druk op ENTER

ZENDER BLOKKEREN

Druk OK of gebruik ► om het menu te openen

Kies met de cursor ▲ / ▼ welke zender U wenst te blokkeren of deblokkeren

PARENTAL GUIDANCE / OUDERLIJKE BEPALINGEN

Druk OK of gebruik de cursor ► om het submenu te openen, gebruik vervolgens de cursor ▲ / ▼ om het gewenste leeftijdsniveau te bepalen

Opties:


- OFF
- 4 – 18

KEY LOCK

Hiermee kan men de toets functies aan de achterzijde van de TV activeren of deactiveren

Opties: AAN / UIT

HOTEL MODE

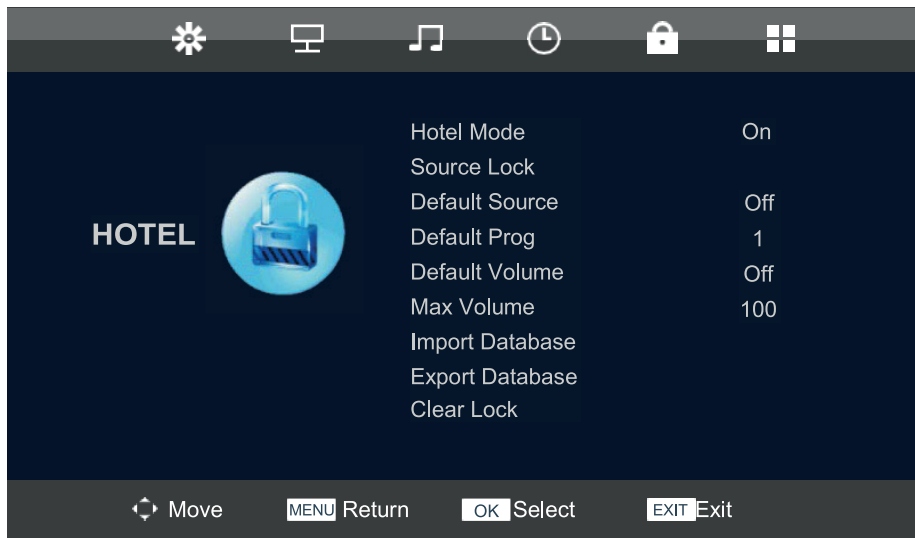

Gebruik de cursorer ▲ / ▼ voor de gewenste opties

Hotel Mode: aan/uit schakelen van Hotel Mode.

Source Lock: vergrendelen en ontgrendelen van beschikbare opties.

Default Source: Standaard Instelling. **Default Prog:** Standaard DTV programma.

Default Volume: instelling voor standaard geluidsterkte.


Max Volume: instelling voor maximale geluidsterkte.

Import Database: Import van data gegevens vanuit andere apparaten.

Export Database: Export van data gegevens naar andere apparaten.

Clear Lock: Verwijderen of annuleren van Hotel Mode instellingen.

CONFIGURATIE

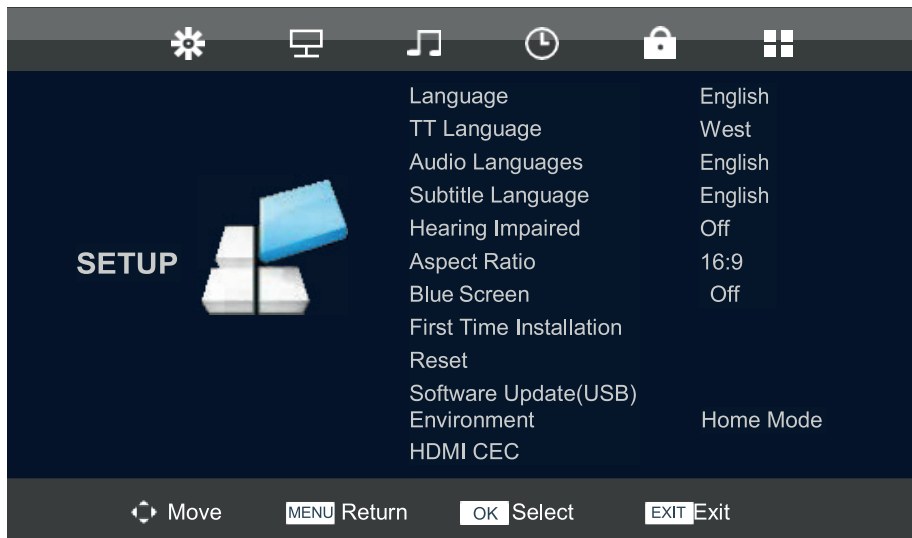

Taal

Men kan het menu in de gewenste taal standard instellen.

Taal TT

Instelling voor standard Teletext

Audio talen

Keuze van AUDIO talen

Ga met de cursor ► naar het sub menu en kies vervolgens de gewenste taal

Taal ondertiteling

Men kan de gewenste taal kiezen voor ondertiteling.

Ga met de cursor naar het sub menu en kies vervolgens de gewenste taal voor ondertiteling.

Speciale functie voor slechthorenden

Druk op ◀ / ▶ om de functie in- of uit te schakelen. Deze functie verschaft voor slechthorenden bijkomende informatie, indien tijdens een programma geen commentaar wordt gegeven. Er verschijnt op het scherm een uitleg van hetgeen er tijdens het actuele programma gebeurt.

N.B.: uitsluitend beschikbaar op toestellen die van zijn functie zijn voorzien.

RATIO

Met deze functie kan men de beeldafmeting aanpassen aan de gewenste ratio.

Opties: AUTO, 4:3, 16 : 9, Zoom1, Zoom2

N.B.: De beschikbare opties kunnen variëren, afhankelijk van de opname.

BLUE SCREEN

Deze functie dient om de blauwe achtergrondkleur aan- of uit te schakelen. De achtergrondkleur wordt blauw indien er geen signaal is of bij een zwak signaal.

FIRST TIME INSTALLATION

Gebruik deze functie bij de eerste keer dat het toestel wordt gebruikt.

RESET

Met deze functie maakt men geprogrammeerde instelling ongedaan en keert men terug naar de fabrieksinstellingen.

SOFTWARE UPDATE (USB)

Men kan de TV software updaten met een USB sleutel.

ENERGY

Met deze functie kan men de energieconsumptie aanpassen voor huishoudelijk gebruik of voor Gebruik in een winkel of andere professionele doeleinden

HDMI CEC

Gebruik de toetsen ▲ / ▼ en selecteer HDMI CEC, druk vervolgens OK om het sub menu te openen: HDMI CEC: Consumer Electronics Control. Gebruik de toetsen ◀ / ▶ om de functie aan- of uit te schakelen.

Audio receiver: indien in HDMI poort, de ARC functie ondersteund wordt, dan zend de TV het audio signaal terug naar de versterker of naar een ander AUDIO toestel, zomede wordt een aparte digitale output

Overbodig.

Device Power Off: gebruik de toetsen ◀ / ▶ en kies AAN / UIT

Device List: weergave van randapparatuur met CEC ondersteuning


Device Menu: stelt het apparaat in staat om het menu met een ander apparaat te besturen door opdrachten van de gebruikersinterface door te lopen.


HDMI CEC	
CEC Control	On
Audio Receiver	On
Device Auto Power Off	Off
TV Auto Power On	Off
Device List	
Device Menu	
MENU Back	

ATV EN OVERIGE INSTELLINGEN

Druk op de knop SOURCE om een kanaal input te selecteren
Raadpleeg hiervoor het menu DVT Mode instellingen

PC / VGA

- Gebruik een VGA kabel voor de aansluiting aan een PC (VGA kabel is niet inbegrepen)
- Schakel de computer en de TV aan
- Druk SOURCE en stel het toestel in PC-RGB (VGA)
- Druk MENU om het hoofdmenu te openen, kies de optie SCREEN met de toetsen ◀/▶
- Druk op ▲/▼ en selecteer de gewenste keuze in het SCREEN Menu
- Druk OK of gebruik de toets  om het submenu te openen
- Druk met ◀/▶ voor bevestiging

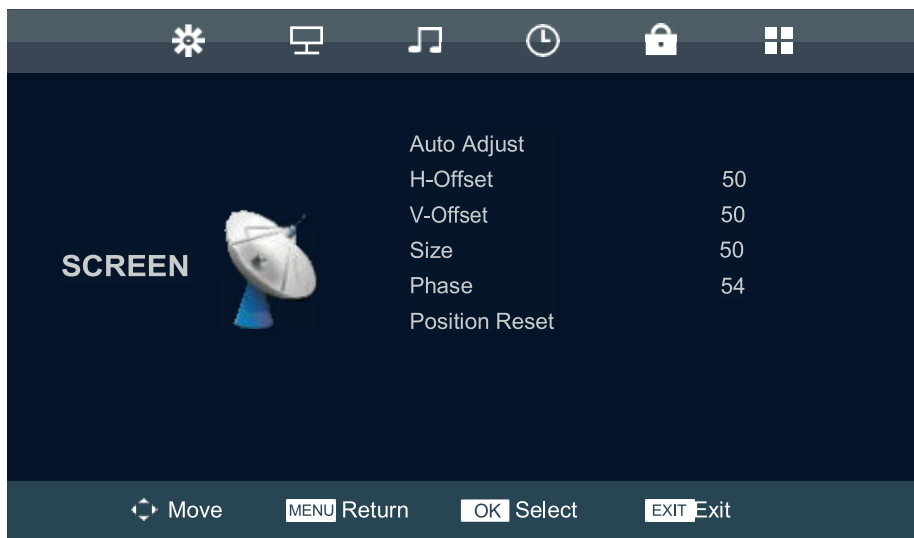

1. Automatische instelling

Druk OK voor de automatische opstart H->Offset / V-Offset /Size/ Phase

1. H-Offset: instelling van de horizontale beeldpositie

▲ / ▼ selecteer vervolgens H-Offset en bevestig met OK

1. V-Offset: instelling voor de verticale beeldpositie

Druk ▲ / ▼ selecteer vervolgens V-Offset en bevestig met OK

1. Size: Beeldafmeting

Druk op ▲ / ▼ selecteer SIZE, bevestig met OK

1. Phase: instelling horizontale interferentielijnen

Druk ▲ / ▼ selecteer Phase, bevestig met OK

1. Position Reset: reïnalisieren

Druk ▲ / ▼ selecteer Position Reset, bevestig met OK


ONDERHOUD

- Gebruik een zachte schone doek om het stof van het toestel te verwijderen.
- Gebruik nooit alcoholhoudende vloeistoffen of chemische detergents of sterke schoonmaak producten.

MUURBEVESTIGING

- Om de TV aan de muur te bevestigen, is het raadzaam om dit met hulp van een ervaren persoon te doen.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact om letsels te voorkomen

Back of the TV

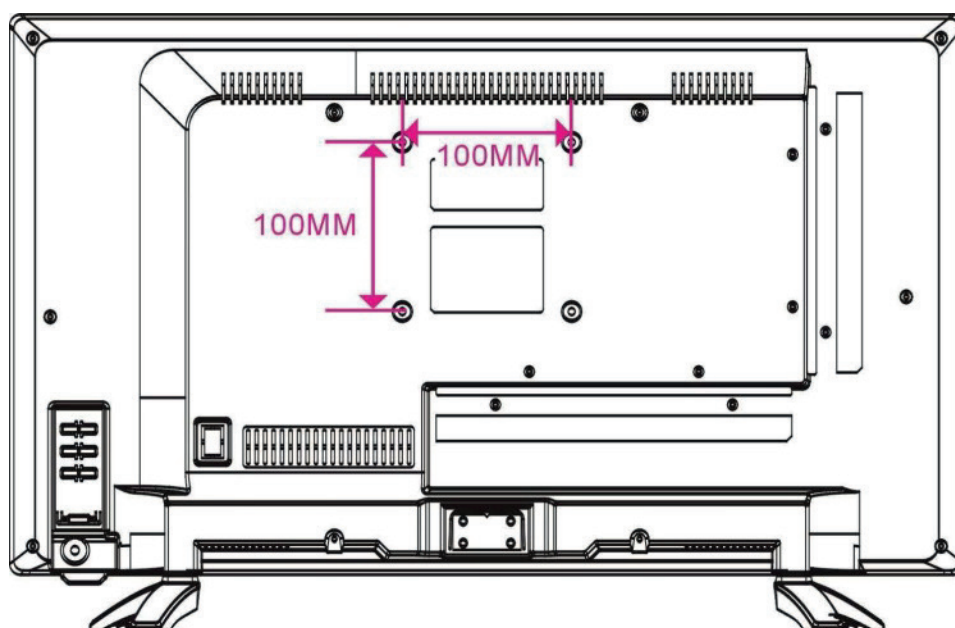


INSTALLATIE MET STANDVOETJES

Het TV toestel wordt geleverd met stand voeten. Volg de bijgevoegde instructies zorgvuldig zoals aangeduid in de tekening:

- 1 Plaats de TV op de gewenste plaats in de gewenste richting op een zachte ondergrond om beschadigingen te voorkomen
- 2 Plaats de stand voeten aan de onderkant
- 3 Bevestig de stand voeten met de bijbehorende schroeven met behulp van een schroevendraaier

N.B.: Verwijder de stekker uit het stopcontact en vaag om hulp bij de installatie

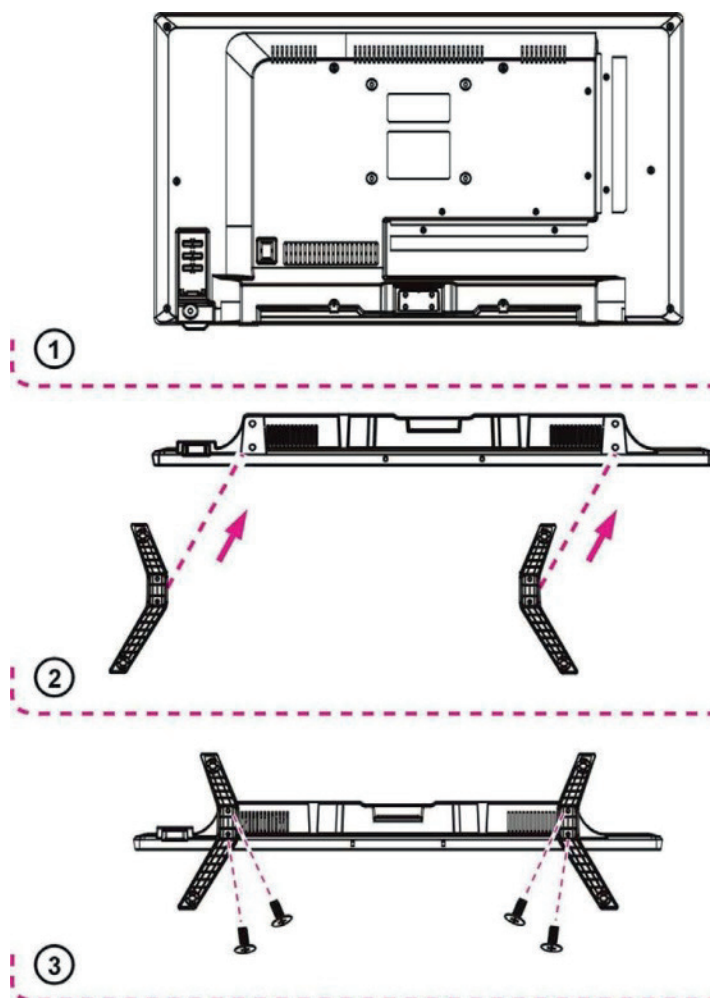

TV SPECIFICATION	LED 24 inch (61cm)
Merk	NIKKEI
EAN code	8.71284E+12
Display Type	LED - Full HD
Size & Aspect Ratio	23.6"/16:9
Resolution	1920*1080p
Colour Depth Bit	8bit
Brightness	200 nit TYP
Contrast	1000:1
Maximum Colors	16.7M
Response Time	6.5ms
Backlight Life	>50,000 hrs
Licensing	Dobly
ATV Video System	PAL ,SECAM
ATV Sound System	BG, DK, I
Audio Sound Effect	NICAM/A2
Electronics	
Tuner Sensitivity	48.25-863.25MHZ
Tuner Signal	Support ATV, DVB-T1, DVB-T2, DVB-C, SECAM
DTV Video System	MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL,H.264/H.265
DTV Sound System	MPEG-1 layer 1/2, AAC, HE-AAC,DD
Receiver Channel	VHF (174MHz ~ 230MHz) / UHF (474MHz ~ 862MHz)
Comb Filter	3D / 2D
Deinterlace	3D
OSD Menu Language	English, French, German, Italian, Spanish, Dutch
Auto Power Off	4H
Sleep Timer	Y
Clock	Y
EPG	Y
PVR	N / optional
PIP / POP	N
Tele Tex	DVT up < 1000 & ATV up <100

Connectors	
COAX in	1
EARPHONE	1
PC Audio	1
VGA	1
HDMI	1
HDMI with ARC	Y
USB 5V 0,5A	1
YPbPr Mini	1
SCART	1
Audio L/R Audio Mini	1
COAX uit	1
Gross Weights and Wall Bracket	
Gross Weight	KG 3,20
TV Weight	KG 2,43
Wall Bracket Stud Pattern	200MM*200MM / PM4*20
Environment Operating	
Relative Humidity	≤80%
Temperature	-10° - +60°
Relative Humidity	≤80%
Power	
Power Source	110V-240V
Standby Power Consumpt.	<0.5W
Rated Power Consumption	≤25W
Speaker Power	2X3W
Accessories	
Remote Control	Y
Battery (remote)	Y (2)
Stand and Screws	Y
User manual	Y

Sommige specificaties kunnen afwijken van de specificaties van het geleverde model

Probleem oplossingen

In geval van functionele storingen kan men proberen eerst ondervermelde problemen zelf op te lossen

Welk probleem?	Oplossing
Geen stroomtoevoer	Controleer of de stekker goed in het stopcontact steekt
Geen beeld	Controleer of het toestel correct is aangesloten
<ul style="list-style-type: none"> • Audio/ geen klank 	<p>Is het toestel correct aangesloten?</p> <p>Controleer de klank en geluidsinstellingen in het menu</p> <p>Gebruik de volume regelaar VOL+/VOL-.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • problemen met de afstandsbediening 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zijn de batterijen naar de correcte polen gericht? 2. De batterijen kunnen zwak zijn en moeten vervangen worden 3. Richt de afstandsbediening naar de TV 4. Gebruik de afstandsbediening max 6m verwijderd van het toestel 5. Zorg dat er geen object tussen de afstandsbediening en de TV staat
De knoppen van de afstandsbediening functioneren niet	Trek de stekker uit het stopcontact en sluit weer opnieuw aan. De storing kan veroorzaakt zijn door elektrische statische lading of fijne stofdeeltjes
TV Beeld Geluid storingen	Oplossing
Geen beeld of zwak beeld	<ol style="list-style-type: none"> 1 richt de antenne of gebruik een externe. 2 plaats het toestel dicht bij een raam) 3 verwijder andere toestellen die storingen kunnen veroorzaken 4 schakel over naar een andere zender 5 stel in op automatische tuning
Geen audio	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de audio instellingen • Druk op de knop MUTE om de functie uit te schakelen • Verwijder de koptelefoon
Geluiden of andere storingen	Mogelijk zijn er toestellen in de omgeving die storingen kunnen veroorzaken

