

NPRC56PK Portable radio

GEBRUIKERSHANDLEIDING

NL



Inhoudsopgave

1	Veiligheid	3
1.1	Beoogd gebruik	3
1.2	Pictogrammen in deze handleiding	3
1.3	Algemene veiligheidsvoorschriften	3
2	Vorbereidingen voor gebruik	6
2.1	Uitpakken	6
2.2	Inhoud van de verpakking	6
3	Installatie	7
3.1	Aansluiten op het lichtnet	7
3.2	De batterijen plaatsen	8
4	Functies	9
4.1	NPRC56PK	9
4.2	Algemene functies	10
5	Bediening	11
5.1	De klok instellen	11
5.2	Een alarm instellen	12
5.3	De timer gebruiken	13
5.4	Radio-functies	14
5.5	CD-functies	15
5.6	USB en geheugenkaart	17
5.7	AUX IN	18
5.8	Bediening met BLUETOOTH	19
5.9	Auto Power System (APS)	20
6	Reiniging en onderhoud	21
6.1	Behandeling en verzorging van disks	21
7	Technische gegevens	22
8	Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur	23

1 Veiligheid

1.1 Beoogd gebruik

Het apparaat fungeert als een draagbare radio/cd audio speler. Het apparaat kan muziek (MP3) afspelen vanaf CD, USB en SD-kaart. Via de bluetooth verbinding kan draadloos muziek worden afgespeeld. Ook is het mogelijk om muziek via de AUX aansluiting af te spelen.

 Lees de handleiding voor het eerste gebruik zorgvuldig.

1.2 Pictogrammen in deze handleiding

 **WAARSCHUWING** Een waarschuwing betekent dat letsel mogelijk is indien de instructies niet worden opgevolgd.

 **VOORZICHTIG** Voorzichtig betekent dat schade aan de apparatuur mogelijk is.

 Een opmerking verschaft extra informatie, bijv. voor een procedure.

1.3 Algemene veiligheidsvoorschriften

 Om schade of storingen te vermijden: Neem de tijd om de algemene veiligheidsvoorschriften te lezen. Dit voorkomt brand, explosies, elektrische schokken of andere risico's die kunnen leiden tot beschadiging van eigendom en/of ernstige of fatale letsels.

 De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevallen van materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door het onjuist behandelen of niet naleven van de veiligheidsvoorschriften. In dergelijke gevallen is de garantie nietig.

 **WAARSCHUWING** Oefen geen kracht uit op het apparaat. Het apparaat kan vallen en ernstig letsel veroorzaken.

 **WAARSCHUWING** Plaats geen voorwerpen in de ventilatiegaten.

 Controleer steeds of de netspanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje.

- ⚠ Dit apparaat bevat een lasersysteem. Open het apparaat niet om directe blootstelling aan de laserstraal te voorkomen. Zichtbare laserstraal indien open en ontgrendeld.
- ⚠ Laat kinderen nooit zonder toezicht achter bij het verpakkingsmateriaal. Het verpakkingsmateriaal vormt verstikkingsgevaar. Kinderen onderschatten vaak het gevaar. Houd kinderen steeds buiten bereik van het verpakkingsmateriaal.
- ⚠ Stel het volume af op een aangenaam niveau om beschadiging van het gehoor te voorkomen.
- ⚠ **VOORZICHTIG** Mors geen vloeistoffen op het apparaat.
- ⚠ **VOORZICHTIG** Blokkeer de ventilatiegaten niet.
- ⚠ Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek. Maak als het apparaat erg vuil is de doek een beetje vochtig met water en een neutraal reinigingsmiddel.
- ⚠ Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- ⚠ Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron, dit kan het apparaat beschadigen.
- ⚠ Controleer het product, de kabel en (indien nodig) de adapter op beschadiging alvorens gebruik. Indien er zichtbare schade, sterke geur of overmatige opwarming van de onderdelen is, trek dan het product uit het stopcontact.
- ⚠ Indien uw product op batterijen werkt: Onjuiste installatie kan lekkage en corrosie van de batterij veroorzaken, wat het apparaat kan beschadigen. Corrosie, oxidatie, batterijlekkage en enig ander geleidelijk inwerkend defect maakt de garantie ongeldig.
- ⚠ Het apparaat is dubbel geïsoleerd en hoeft daardoor niet te worden geaard. Controleer altijd of de spanning van het lichtnet overeenkomt met de spanning aangegeven op het typeplaatje.

- i** Indien dit apparaat is uitgerust met rubberen voetsteunen zodat het niet kan bewegen: de voetsteunen zijn gemaakt van niet-migrerend materiaal dat speciaal werd samengesteld om markeringen of vlekken op meubilair te vermijden. Sommige soorten meubelverzorgingsmiddelen, houtbeschermingsmiddelen of schoonmaaksprays zorgen er echter voor dat het rubber zachter worden en toch markeringen of afzettingen nalaat op meubilair. Zo kan het oppervlak dus toch beschadigd raken. Om schade aan houten oppervlakken te vermijden, raden wij u aan om vóór de installatie zelfklevende kussentjes aan te brengen op de onderkant van de rubberen voeten.

- i** Wij raden u aan de originele doos en verpakkingsmaterialen te bewaren voor het geval dat u het product voor reparatie moet retourneren. Dit is de enige manier om het product veilig tegen transportschade te beschermen. Indien u de doos en de verpakkingsmaterialen toch afdankt, vergeet dan niet deze te recyclen ter bescherming van het milieu.

2 Voorbereidingen voor gebruik

2.1 Uitpakken

- ⚠** Laat kinderen nooit zonder toezicht achter bij het verpakkingsmateriaal. Het verpakkingsmateriaal vormt verstikkingsgevaar. Kinderen onderschatten vaak het gevaar. Houd kinderen steeds buiten bereik van het verpakkingsmateriaal.
- Controleer de inhoud van de verpakking die hieronder is beschreven. Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.
- Verwijder de labels, indien aanwezig, voorzichtig van het voorpaneel.
- i** Wij raden u aan de originele doos en verpakkingsmaterialen te bewaren voor het geval dat u het product voor reparatie moet retourneren. Dit is de enige manier om het product veilig tegen transportschade te beschermen. Indien u de doos en de verpakkingsmaterialen toch afdankt, vergeet dan niet deze te recyclen ter bescherming van het milieu.

2.2 Inhoud van de verpakking

De ontvangen verpakking bevat de volgende onderdelen:

- 1 x Portable radio (NPRC56PK)
- 1 x Quick start guide
- 1 x Netvoedingskabel
- i** Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.

3 Installatie

- Plaats het apparaat op een horizontale, vlakke ondergrond.
- Sluit het apparaat aan op het lichtnet.

⚠ Controleer het product, de kabel en (indien nodig) de adapter op beschadiging alvorens gebruik. Indien er zichtbare schade, sterke geur of overmatige opwarming van de onderdelen is, trek dan het product uit het stopcontact.

⚠ VOORZICHTIG Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron. Deze kan schade aanbrengen aan het apparaat.


⚠ VOORZICHTIG Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.

i Het apparaat is voorzien van rubber voetjes om schuiven te voorkomen. De voetjes zijn gemaakt van een niet-vlekkend materiaal dat speciaal is vervaardigd om geen sporen of vlekken op meubilair achter te laten. Sommige typen meubelpolish, houtbeschermingsmiddelen of reinigingspray kunnen echter een reactie van het rubber veroorzaken waardoor deze zacht wordt en sporen of resten op uw meubilair achterlaat, en het oppervlak mogelijk beschadigd raakt. Om schade op houten oppervlaktes te voorkomen, raden we aan dat u voor installatie zelfklevende viltjes op de rubberen voetjes plaatst.


3.1 Aansluiten op het lichtnet

⚠ Controleer steeds of de netspanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje.

- Sluit de 8-vormige aansluiting van de netvoedingskabel aan op de lichtnetaansluiting van het apparaat.
- Steek de stekker van de netvoedingskabel in het stopcontact.

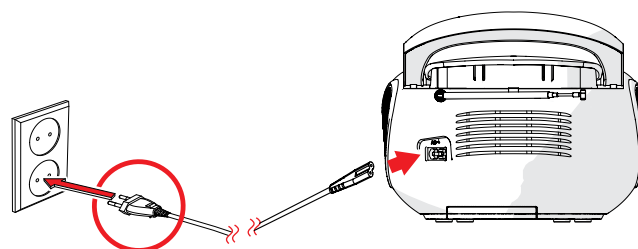

3.2 De batterijen plaatsen

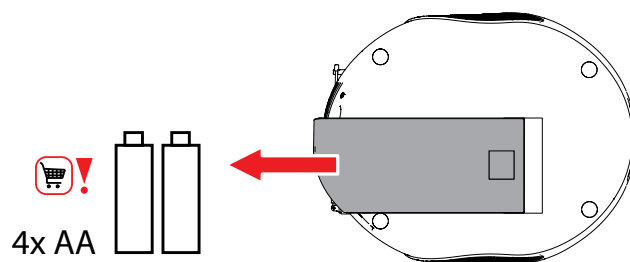

Het apparaat kan ook worden gebruikt op batterijstroom. Hiervoor maakt het apparaat gebruik van 4 batterijen (AA).

i Let op: deze batterijen zijn niet bijgeleverd.

i Indien u het apparaat langere tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterijen.


Batterijen plaatsen

- Verwijder de deksel van de batterijhouder.
- Plaats de batterijen in overeenstemming met de (+) en (-) polariteitsmarkeringen.
- Plaats de deksel weer terug.

⚠ VOORZICHTIG Verkeerde plaatsing van batterijen kan lekkage van of roestvorming op de batterijen veroorzaken en het apparaat beschadigen. In geval van roestvorming, oxidatie, lekkende batterijen en andere soortgelijke defecten waarbij geleidelijk zuur wordt gevormd, komt de garantie te vervallen.


4 Functies

4.1 NPRC56PK

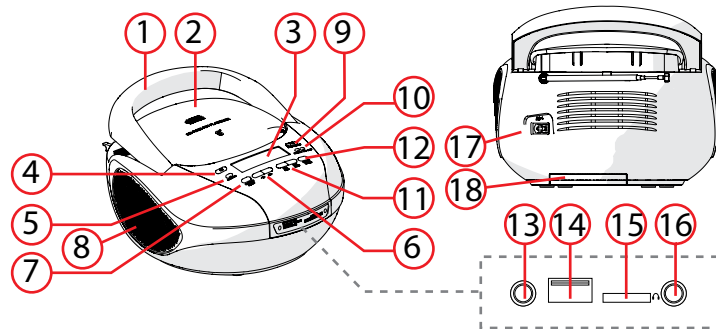

1. Handgreep
2. CD-station
3. LCD display
4. POWER/STANDBY toets
5. FUNCTION toets
6. Toetsen VOLUME UP/DOWN
7. Toets PLAY MODE/PROG/CLK.SET
8. Speaker
9. Toets PLAY/PAUSE/PARING/MO.ST
10. Toetsen PRE-/AL1, AL2/PRE+
11. Toetsen PREV TUNE-/NEXT TUNE+
12. Toets STOP/SLEEP/SNOOZE
13. AUX aansluiting: 3,5 mm
14. USB-aansluiting
15. Geheugenkaartaansluiting (SD/MMC)
16. Hoofdtelefoonaansluiting
17. Stekker aansluiting
18. Batterij compartiment

4.2 Algemene functies

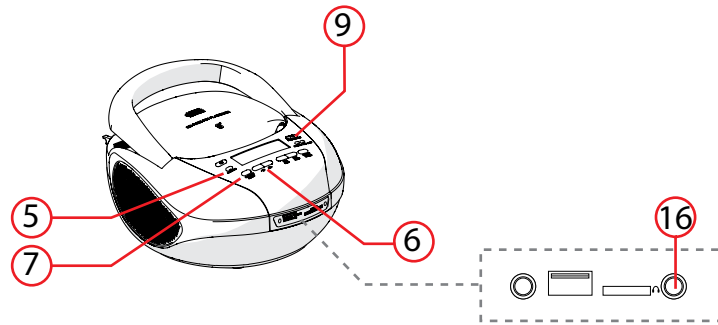

Toets FUNCTION


- Druk op de toets FUNCTION (5) om de bronmodus te selecteren.

Digitale volumeregeling

- Druk op de toets VOL - (6) of de toets VOL + (6) om het volume aan te passen.


Koptelefoonaansluiting (16)

- Plaats de stekker van de kabel in de hoofdtelefoonaansluiting om een hoofdtelefoon aan te sluiten. Stel het volume af op een aangenaam niveau om beschadiging van het gehoor te voorkomen.

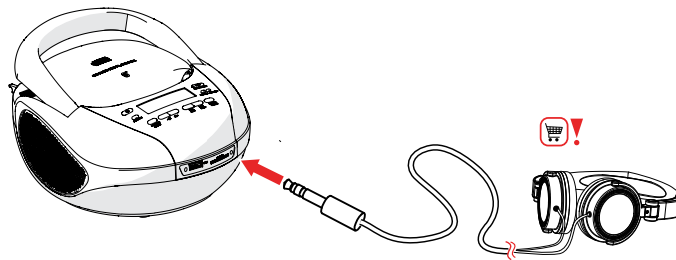

5 Bediening

5.1 De klok instellen

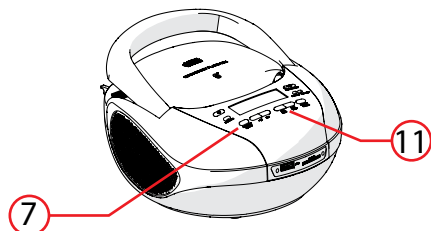


- Zet het apparaat in de standby-modus.
- Houd toets PLAY MODE/PROG/CLK.SET (7) 2 seconden ingedrukt
- Druk op de toets PREV TUNE- (11) of NEXT/TUNE+ (11) om te kiezen tussen 24 of 12 uren tijdweergave.
- In het display verschijnt "12H" of "24H".
- Druk op PLAY MODE/PROG/CLK.SET (7) om te bevestigen.
- Druk op de toets PREV TUNE- (11) of NEXT TUNE+ (11) om het gewenste uur in te stellen.
- Druk op PLAY MODE/PROG/CLK.SET (7) om te bevestigen.
- Druk op de toets PREV TUNE- (11) of NEXT TUNE+ (11) om de gewenste minuten in te stellen.
- Druk op PLAY MODE/PROG/CLK.SET (7) om te bevestigen.

i Indien de tijd niet goed is ingesteld, knippert de tijd in het display.

5.2 Een alarm instellen

i Let op! U kunt twee alarmen instellen en activeren.

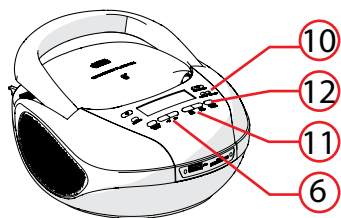

Alarm 1

- Zet het apparaat in de standby-modus.
- Houd toets PRE-/AL1 (10) 2 seconden ingedrukt
- In het display verschijnt AL1
- Druk op de toets PREV TUNE- (11) of NEXT TUNE+ (11) om het gewenste uur in te stellen.
- Druk op PRE-/AL1 (10) om te bevestigen.
- Druk op de toets PREV TUNE- (11) of NEXT TUNE+ (11) om de gewenste minuten in te stellen.
- Druk op PRE-/AL1 (10) om te bevestigen.
- Druk op de toets PREV TUNE- (11) NEXT/TUNE+ (11) om de bronmodus TUNER/CD/CARD/USB/AUX/BLUETOOTH te selecteren.
- Druk op PRE-/AL1 (10) om te bevestigen.
- Druk op de toets VOL- (6) of de toets VOL+(6) om het volume in te stellen.
- Druk op PRE-/AL1 (10) om te bevestigen.

i Wanneer de bronmodus CD is geselecteerd, dient een CD in het apparaat aanwezig te zijn. Wanneer een CD ontbreekt, gaat het alarm niet af.

i Wanneer de bronmodus USB of CARD is geselecteerd en er is geen USB of geheugenkaart aanwezig, zal de radiomodus ingeschakeld worden bij het afgaan van het alarm.

Alarm 2

- Herhaal hiervoor de laatste 8 stappen.

Alarm activeren

- Houd toets AL2/PRE+ (10) 2 seconden ingedrukt.
- Druk eenmaal op de AL2/PRE+ toets (10).


Sluimeralarm

- Druk op SNOOZE (12) om het alarm te sluimeren. Het alarm gaat nogmaals af na het verstrijken van de sluimertijd.
De standaard sluimertijd is: 6 minuten.

Alarm uitschakelen



- Druk eenmaal op de STANDBY toets (4).

5.3 De timer gebruiken

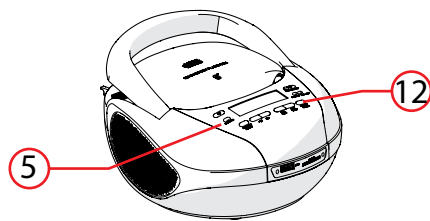

- Kies de gewenste bron.
- Druk hiervoor op de FUNCTION toets (5).
- Houd toets STOP/SLEEP/SNOOZE (12) 2 seconden ingedrukt
In het display verschijnt SLEEP
- Druk herhaaldelijk op de toets STOP/SLEEP/SNOOZE (12) tot de gewenste instelling is gevonden.
Het apparaat stopt met afspelen na het verstrijken van de gekozen tijd.
- Druk op de toets STOP/SLEEP/SNOOZE (12) om de functie SLEEP te annuleren.

5.4 Radio-functies

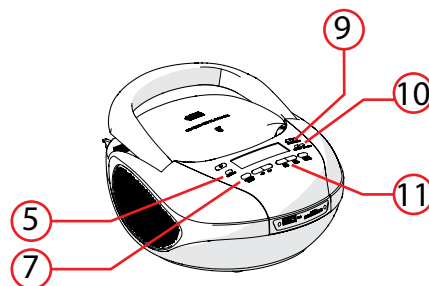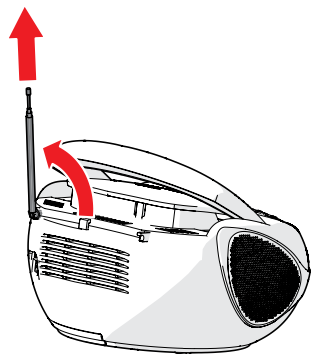

- Schuif de antenne uit
- Druk op de toets FUNCTION (5) om de bronmodus TUNER te selecteren.
In het display verschijnt "FM"
- Met de toets PLAY/PAUSE/PAIRING/MO.ST (9) schakelt u tussen mono en stereo.

Pas automatisch de frequentie aan

- Houd toets PLAY/PAUSE/PAIRING/MO-ST (9) 2 seconden ingedrukt
- Druk op de toets PRE-/AL1 (10) of op de toets AL2/PRE+ (10) om het volgende vooraf ingestelde station te kiezen.

Handmatig frequentie aanpassen

- Om het gewenste radiostation te selecteren, drukt u herhaaldelijk op de toets PREV TUNE- (11) of op de toets NEXT TUNE+ (11) tot de juiste frequentie is gevonden.

Radiozender opslaan in het geheugen


- Druk op de toets PLAY MODE/PROG/CLK.SET (7).
In het display verschijnt "P01".
- Druk op de toets PRE-/AL1 of AL2/PRE+ (10) om een geheugenplaats te kiezen.
- Druk op de toets PLAY MODE/PROG/CLK.SET (7) om te bevestigen.

i 20 geheugenplaatsen zijn beschikbaar.

5.5 CD-functies


Een CD plaatsen:

- Druk op het CD-station (2) om het apparaat te openen
- Plaats de CD met het label omhoog gericht
- Sluit het CD-station

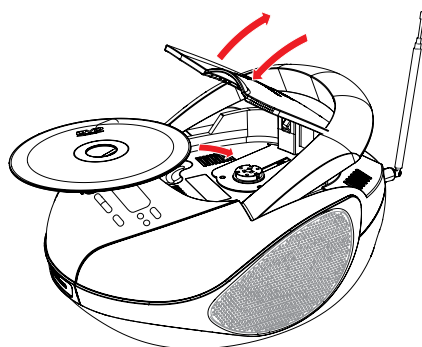

Een CD afspelen:

⚠ Zorg dat er geen extern apparaat aangesloten is op de AUX IN aansluiting.

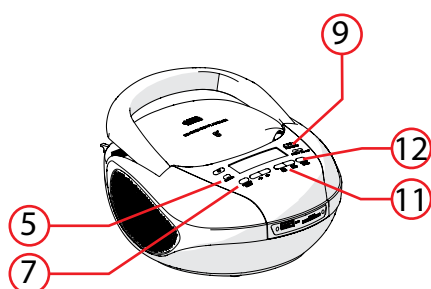

- Druk op de toets FUNCTION (5) om de bronmodus CD te selecteren. In het display verschijnt CD
- Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE/PARING/MO.ST (9) om het afspelen te pauzeren.

Tijdens het afspelen zijn de volgende functies beschikbaar:

- Druk om een nummer te kiezen op de toets PREV TUNE- (11) of op de toets NEXT/TUNE+ (11) tot het gewenste nummer is ingesteld.
- Houd de toets PREV TUNE- (11) of de toets NEXT/TUNE+ (11) ingedrukt om de track vooruit of terug te spoelen.
- Druk om een nummer te kiezen op de toets PREV TUNE- (11) of op de toets NEXT/TUNE+ (11) tot het gewenste nummer is ingesteld.
- Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE/PARING/MO.ST (9) om het afspelen te pauzeren. Druk nogmaals op de toets om het afspelen te hervatten.

- Druk op de toets STOP (12) om het afspelen te stoppen.
- Druk op de toets PLAY MODE/PROG/CLK.SET (7) om een volgende map binnen een MP3 disk te selecteren

Programmeer track volgorde

- Druk op de toets STOP/SLEEP/SNOOZE (12) om het afspelen te stoppen.
- Druk op de toets PLAY MODE/PROG/CLK.SET (7) voor het afspelen van een lijst van nummers (max. 20) in een programma.


In het display verschijnt "P01".

In het display verschijnt MEMORY

- Selecteer het gewenste nummer met de toets PREV TUNE- (11) of de toets NEXT/TUNE+ (11).
- Bevestig de selectie door op de toets PLAY MODE/PROG/CLK.SET (7) te drukken. Herhaal voor het kiezen van meer nummers de bovenstaande stappen en bevestig iedere keuze met de toets PLAY MODE/PROG/CLK.SET (7) .
- Het afspelen van het programma start u met de toets PLAY/PAUSE/PAIRING/MO-ST (9).
- Om het programma opnieuw af te spelen, drukt u op de toets PLAY MODE/PROG/CLK.SET (7) nadat het programma is afgelopen. Start het afspelen van het programma opnieuw met de toets PLAY/PAUSE/PAIRING/MO-ST (9).
- Voor het stoppen van het programma tijdens het afspelen, drukt u op de toets STOP/SLEEP/SNOOZE (12).
- Voor het wissen van het programma tijdens het afspelen, drukt u tweemaal op de toets STOP/SLEEP/SNOOZE (12).

5.6 USB en geheugenkaart

i Wegens de grote variatie aan producten met USB-poorten en hun soms zeer fabrikantspecifieke functies kunnen we niet garanderen dat alle apparaten zullen worden herkend, noch dat alle theoretisch mogelijke bedieningsmogelijkheden daadwerkelijk zullen werken.

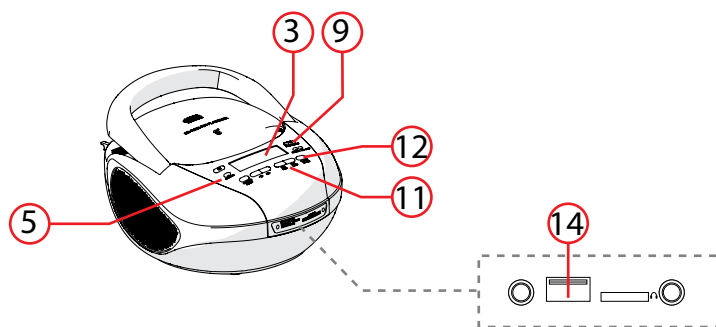

USB-functies

- Steek het USB-apparaat in de hiervoor bestemde ingang (14). Het apparaat kan maar op één manier worden aangesloten.
- Druk op de toets FUNCTION (5) om de bronmodus USB te selecteren.
- In het display verschijnt USB
- Nadat het apparaat is aangesloten, wordt de inhoud geladen.
- Vervolgens verschijnt het totaal aantal nummers in het display (3).
- Het afspelen start automatisch.
- Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE/PARING/MO.ST (9) om het afspelen te pauzeren.

Geheugenkaart functies


- Plaats het SD/MMC-kaart in de hiervoor bestemde ingang. Het apparaat kan maar op één manier worden aangesloten.
- Druk op de toets FUNCTION (5) om de bronmodus CARD te selecteren.
- In het display verschijnt CARD.
- Nadat het apparaat is aangesloten, wordt de inhoud geladen.
- Vervolgens verschijnt het totaal aantal nummers in het display (3).
- Het afspelen start automatisch.
- Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE/PARING/MO.ST (9) om het afspelen te pauzeren.

Tijdens het afspelen zijn de volgende functies beschikbaar:

- Druk om een nummer te kiezen op de toets PREV TUNE- (11) of op de toets NEXT/TUNE+ (11) tot het gewenste nummer is ingesteld.
- Houd de toets PREV TUNE- (11) of de toets NEXT/TUNE+ (11) ingedrukt om het nummer terug of vooruit te spoelen.
- Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (9) om het afspelen te pauzeren. Druk nogmaals op de toets om het afspelen te hervatten.


- Druk op de toets PLAY MODE/PROG/CLK.SET (7) om een volgende map binnen een MP3 disk of een USB flash drive te selecteren
- Druk op de toets STOP/SLEEP/SNOOZE (12) om het afspelen te stoppen.
- Om het apparaat te verwijderen trekt u het voorzichtig uit de ingang.

5.7 AUX IN

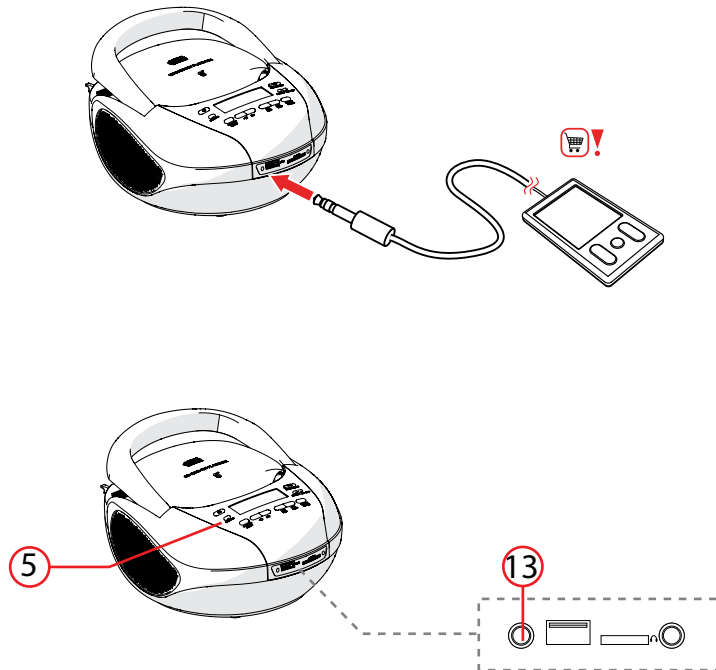

- Plaats de stekker van de kabel in de AUX IN-aansluiting (13) om een extern audio-apparaat aan te sluiten.
- Druk op de toets FUNCTION (5) om de bronmodus AUX te selecteren.
- In het display verschijnt "AUX".

5.8 Bediening met BLUETOOTH

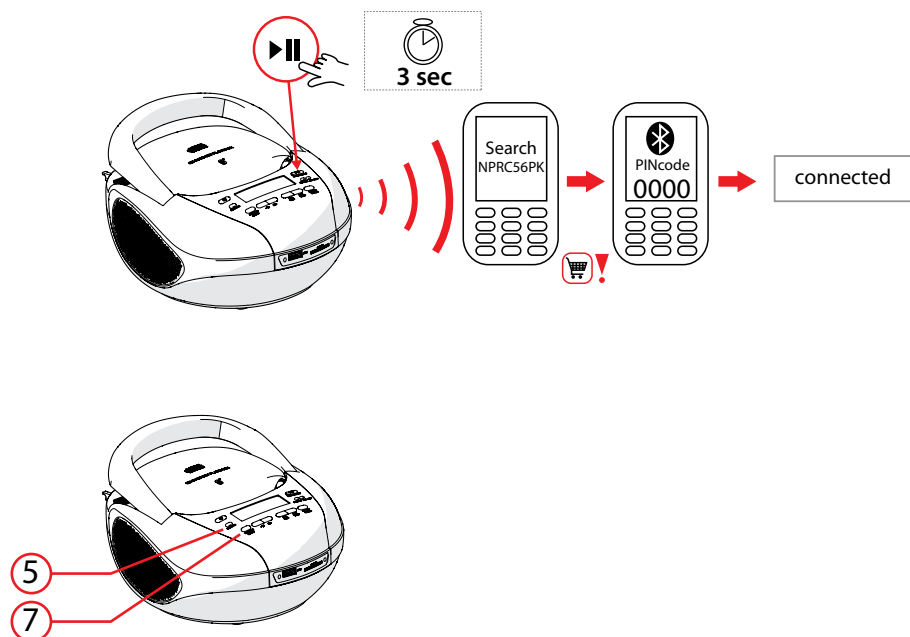

U kunt uw NPRC56PK draadloos verbinden met apparaten die beschikken over Bluetooth A2DP.

Vorbereiding

- Druk op de toets FUNCTION (5) om de bronmodus BLUETOOTH te selecteren.

In het display verschijnt "BT".

Uw NPRC56PK is nu klaar om een draadloze verbinding te maken met uw Bluetooth apparaat.

Een Bluetooth connectie tot stand brengen (PAIREN)

- Schakel de Bluetooth functie van uw apparaat in
- Ga naar het Bluetooth menu van uw Bluetooth apparaat
- Zoek Bluetooth apparaten en selecteer NPRC56PK om de verbinding tot stand te brengen
- Voer "0000" in, indien uw speler vraagt naar een PIN code

De blauwe LED blijft constant branden, zodra de verbinding tot stand is gebracht.

Handmatig een Bluetooth connectie tot stand brengen.

- Schakel de Bluetooth functie van uw apparaat in
- Ga naar het Bluetooth menu van uw Bluetooth apparaat
- Houd toets PLAY MODE/PROG/CLK.SET (7) 3 seconden ingedrukt
- Zoek Bluetooth apparaten en selecteer NPROC56PK om de verbinding tot stand te brengen
- Voer "0000" in, indien uw speler vraagt naar een PIN code


i LET OP: uw Bluetooth verbinding heeft een bereik tot ongeveer 10 meter

Een Bluetooth verbinding herstellen

Indien u buiten het Bluetooth bereik komt, zal de connectie automatisch worden afgebroken.

De Bluetooth verbinding wordt weer hersteld zodra u binnen het Bluetooth bereik komt.

5.9 Auto Power System (APS)

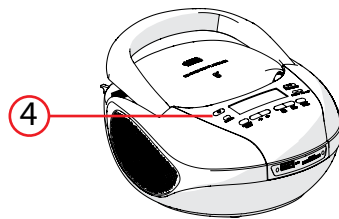

Het Auto Power System (APS) is bedoeld om energie te besparen. In de volgende situaties zal het apparaat na 15 minuten in de Standby stand gaan:

- Nadat het afspelen in de volgende bronmodi is gestopt:
 - CD
 - USB
 - CARD

Schakel het apparaat in met de toets POWER/STANDBY (4).

6 Reiniging en onderhoud

⚠ WAARSCHUWING Schakel voor het uitvoeren van reinigings- of onderhoudswerkzaamheden het apparaat uit en neem de stekker uit het stopcontact.

- Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek. Maak als het apparaat erg vuil is de doek een beetje vochtig met water en een neutraal reinigingsmiddel.

6.1 Behandeling en verzorging van disks

- Houd de disk met de vingers vast. Houd de disk aan de buitenrand en/of het gat in het midden vast. Raak het oppervlak van de disk niet aan.
- Buig de disk niet en oefen er geen druk op uit. Stel de disk niet bloot aan direct zonlicht of warmtebronnen.
- Reinig het oppervlak van de disk met een zachte, droge doek. Veeg het oppervlak van de disk zachtjes vanuit het midden naar de buitenrand af.
- Gebruik geen thinner, alcohol, chemisch reinigingsmiddel of spuitbussen voor het reinigen. Dergelijke reinigingsvloeistoffen zullen het oppervlak van de disk blijvend beschadigen.

7 Technische gegevens

Specificaties

- Spanning: 110-230VAC ~ 50/60 Hz
- Energieverbruik: 14 Watt
- Energieverbruik in stand-by: < 1 Watt
- Luidspreker output: 2 x 1,5 W RMS
- Max uitgangsvermogen: 2 x 1,8 Watt RMS
- Batterijmaat: AA (4x)
- Soorten schijven: CD/ CD-R/ CD-RW
- Maximaal geheugen USB: 16 GB
- Audioformats: MP3
- Frequentiebereik: 87,5 - 108 Mhz
- 20 geheugenplaatsen zijn beschikbaar.
- Afmetingen: 25 x 11 x 20,3 cm
- Gewicht: 1100 g.
- LCD display
- USB-aansluiting
- Geheugenkaartaansluiting (SD/MMC)
- Hoofdtelefoonaansluiting
- AUX aansluiting: 3,5 mm
- Bluetooth verbinding

Accessoires

- 1 x Netvoedingskabel
- Gebruikershandleiding

8 Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur



Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Voer het apparaat af via het verzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur binnen de EU en in andere Europese landen die aparte verzamelssystemen voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur kennen. Door het apparaat op de juiste manier af te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders door verkeerde behandeling van het afgedankte apparaat zouden worden veroorzaakt. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke rijkdommen. Voer daarom uw oude elektrische en elektronische apparatuur niet af via het huishoudelijke afval.

Batterijen niet bij huishoudelijk afval weggooien maar inleveren als klein chemisch afval.

Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met het plaatselijke gemeentehuis, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Breng voor meer informatie en garantievoorwaarden een bezoek aan:
www.nikkei.eu