



# NPRC9BK Portable radio/CD player

# NIKKEI


- For more information see [www.elmarc.eu](http://www.elmarc.eu)
- Voor meer informatie zie [www.elmarc.eu](http://www.elmarc.eu)
- Für weitere Informationen siehe [www.elmarc.eu](http://www.elmarc.eu)
- Pour plus d'informations, veuillez consulter le site [www.elmarc.eu](http://www.elmarc.eu)
- Para más información, visite [www.elmarc.eu](http://www.elmarc.eu)
- For mere information besøg [www.elmarc.eu](http://www.elmarc.eu)
- Lisätietoja löydät osoitteesta [www.elmarc.eu](http://www.elmarc.eu)



## 1

### Check the contents



Controleer de inhoud  
Kontrollieren Sie den Inhalt  
Vérifiez le contenu  
Revise el contenido  
Kontroller indholdet  
Tarkista sisältö

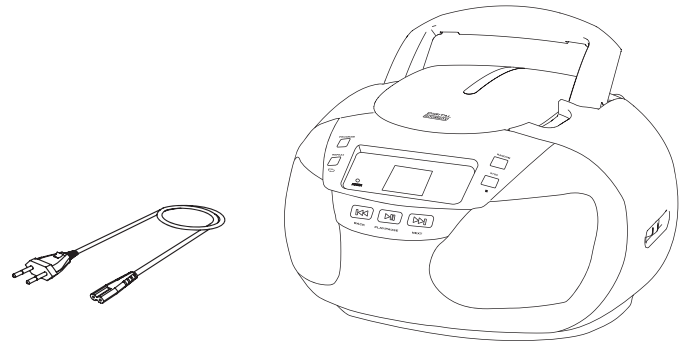

## 2

### Connect to the mains

Sluit op het lichtnet aan  
Schließen Sie die Netzspannung an  
Raccordez au réseau électrique  
Conecte a la red eléctrica  
Tilslut til lysnettet  
Kytke verkkovirtaan

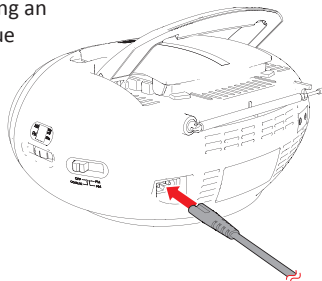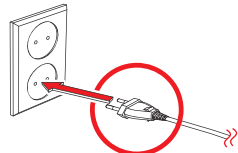

## OR


### Place batteries

Of  
Oder  
Ou  
O  
Eller  
Tai

Plaats de batterijen  
Legen Sie die Batterien ein  
Placez les piles  
Coloque las pilas  
Sæt batteriet i  
Paristojen asettaminen




6x

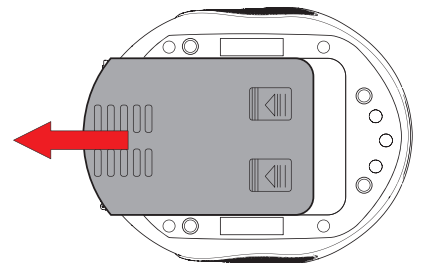

## 3

### Function button


De functie toets  
Die taste function  
La touche function  
La tecla function  
Knapperne function  
Painike function

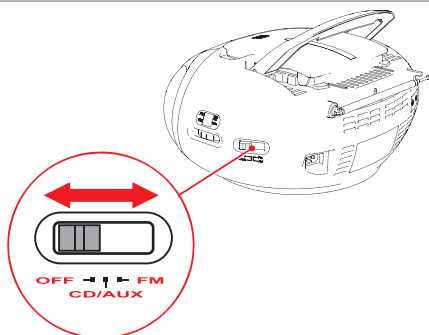

## 4

### Adjust the volume


Pas het volume aan  
Passen Sie die Lautstärke an  
Réglez le volume  
Ajuste el volumen  
Indstil volumen  
Säädä äänenvoimakkuutta

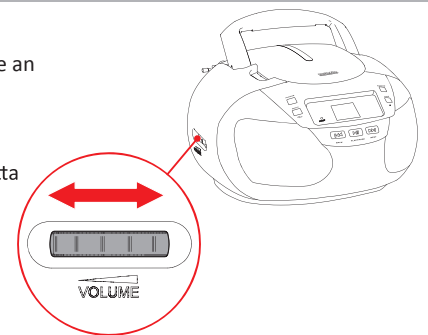

## 5

### Slide out the antenna



Schuif de antenne uit  
Antenne ausziehen  
Dépliez l'antenne  
Extienda la antena  
Skub antennen ud  
Työnnä antenni ulos.

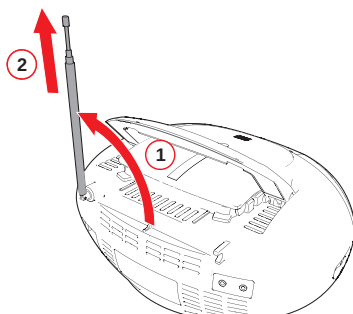

## 6

### Select radio frequency



Kies frequentie  
Wählen Sie die Frequenz  
Sélectionnez la fréquence  
Elija la emisora  
Vælg frekvens  
Valitse taajuus

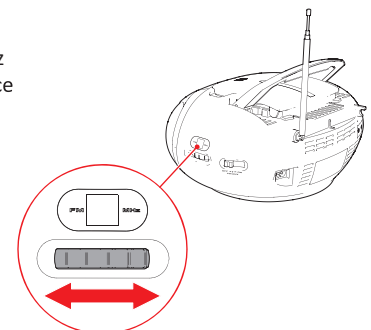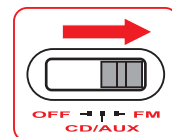

7

## Insert a CD


Voer een cd in  
Legen Sie eine CD ein  
Introduisez en CD  
Inserte un CD  
Sæt en CD i  
Aseta CD

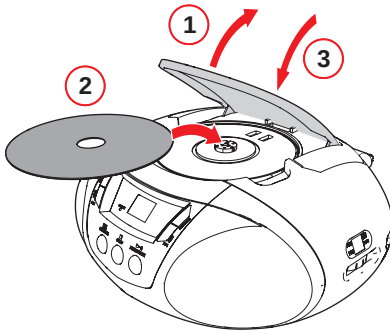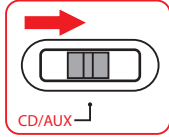

8

## CD functions


CD functies  
CD-Funktionen  
Fonctions CD  
Funciones del CD  
CD-funktioner  
CD-toiminno

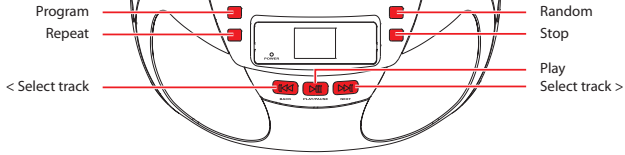

9

## Using the REPEAT function


De functie REPEAT gebruiken  
Verwendung der Funktion REPEAT  
Utilisation de la fonction REPEAT  
Uso de la función REPEAT  
Brug af REPEAT-funktionen  
REPEAT-toiminnon käyttääminen

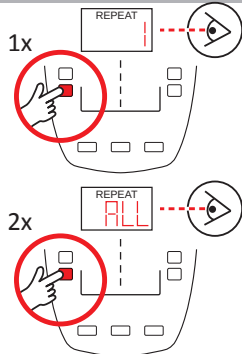

10

## Using the RANDOM function


De functie RANDOM gebruiken  
Verwendung der Funktion RANDOM  
Utilisation de la fonction RANDOM  
Uso de la función RANDOM  
Brug af RANDOM-funktionen  
RANDOM-toiminnon käyttääminen

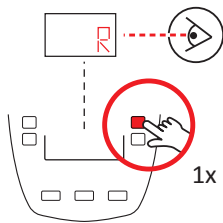

11

## Program track sequence


Programmeer track volgorde/Programmieren Sie die Titelreihenfolge/Programmer l'ordre de la piste/  
Secuencia de pistas del programa/Programming af sporekvensen/Ohjelmoi kappalejärjestys

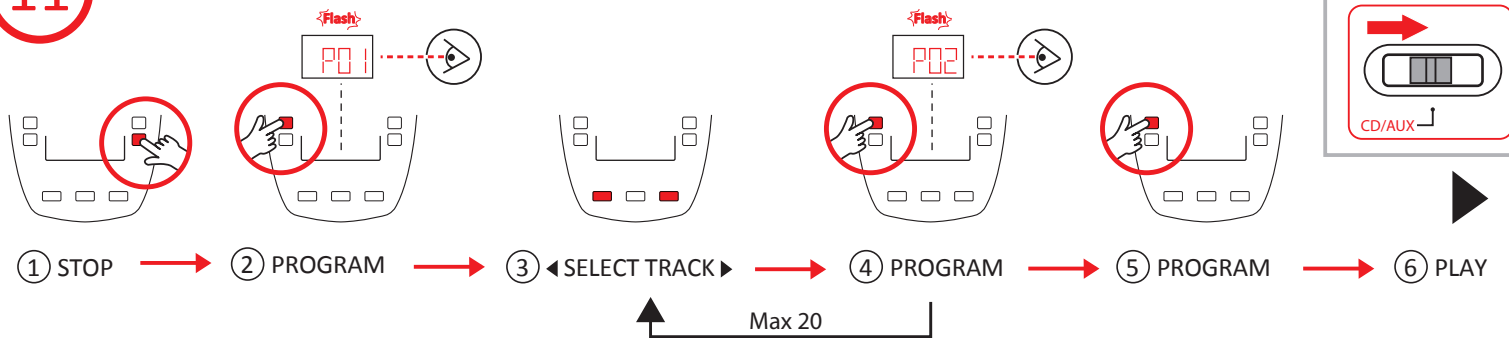

12

## AUX IN connection


AUX IN aansluiting  
Buchse AUX IN  
Connexion AUX IN  
Conexión auxiliar  
AUX IN-tilslutning  
AUX IN-liitântä

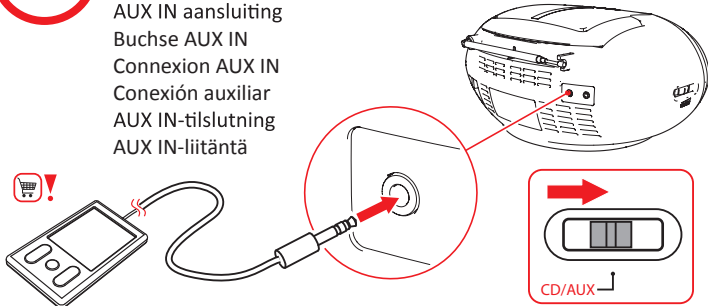

13

## Headphone jack

Hoofdtelefoonaansluiting  
Kopfhörerbuchse  
Prise casque  
Toma de auriculares  
Hovedtelefonstik  
Kuulokkeen liitin

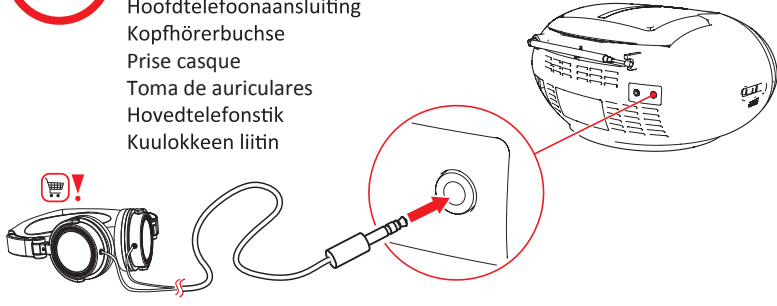

### Specifications

Power supply:  
AC 100-240V ~ 50/60Hz  
Batteries: 6 x C (Batteries not included)  
Speaker output:  
2 x 1W RMS  
Power consumption:  
15W  
FM tuner, frequency range:  
87,5 - 108 MHz  
LCD Display  
FM tuner  
Compatible with CD/CD-R  
AUX jack: 3.5 mm  
Earphone jack

### Specificaties

Stroomvoeding:  
AC 100-240V ~ 50/60Hz  
Batterij: 6 x C (Batterijen zijn niet bijgeleverd)  
Luidspreker output:  
2 x 1W RMS  
Energieverbruik:  
15W  
FM-tuner, FM frequentie-  
bereik: 87,5 - 108 MHz  
LCD display  
FM-tuner  
Geschikt voor CD/CD-R  
AUX aansluiting: 3.5 mm  
Hoofdtelefoonaansluiting

### Technische Daten

Stromzufuhr:  
AC 100-240V ~ 50/60Hz  
Batterie: 6 x C (Die Batterien sind im Lieferumfang nicht enthalten)  
Lautsprecher-Output:  
2 x 1W RMS  
Energieverbrauch: 15W  
FM-Tuner, Frequenz-bereich:  
87,5 - 108 MHz  
LCD-Display  
FM-Tuner  
Geeignet für CD/CD-R  
Buchse AUX: 3.5 mm  
Kopfhörerbuchse

### Spécifications

Alimentation électrique:  
AC 100-240V ~ 50/60Hz  
Batterie: 6 x C (Les piles ne sont pas livrées)  
Sortie haut-parleur:  
2 x 1W RMS  
Consommation électrique:  
15W  
FM-Tuner, Plage de fréquence:  
87,5 - 108 MHz  
Affichage LCD  
FM-Tuner  
Adapté pour CD//CD-R  
Prise AUX: 3.5 mm  
Prise casque

### Especificaciones

Fuente de alimentación:  
AC 100-240V ~ 50/60Hz  
Batería: 6 x C (Las pilas no están incluidas)  
Salida-altavoz:  
2 x 1W RMS  
Consumo de energía:  
15W  
Sintonizador FM, Intervalo de  
frecuencia: 87,5 - 108 MHz  
Pantalla LCD  
Sintonizador FM  
Compatible con CD//CD-R  
Toma AUX: 3.5 mm  
Toma de auriculares

### Specifikationer

Strømforsyning:  
AC 100-240V ~ 50/60Hz  
Batteriet: 6 x C (Batterier er ikke inkluderet)  
Højttaler-output:  
2 x 1W RMS  
Energiforbrug:  
15W  
FM-tuner, Frekvensområde:  
87,5 - 108 MHz  
LCD-display  
FM-tuner  
Egnet til CD/CD-R  
AUX stik: 3.5 mm  
Hovedtelefonstik

### Tekniset tiedot

Syöttövirta:  
AC 100-240V ~ 50/60Hz  
Paristo: 6 x C (Paristoja ei ole mukana)  
Kaiutinlähde:  
2 x 1W RMS  
Tehonkulutus:  
15W  
FM-viritin, Taajuusalue:  
87,5 - 108 MHz  
Nestekidenäyttö  
FM-viritin  
Yhteensopivuus CD/CD-R  
AUX-liitin: 3.5 mm  
Kuulokkeen liitin